

REMARQUE

L'appareil arrête automatiquement l'enregistrement au bout d'une durée maximale de 29 minutes. Il doit être redémarré manuellement.

Avant d'utiliser votre appareil sous l'eau, veuillez vérifier que tous les couvercles et loquets de la caméra et du caisson étanche sont hermétiquement verrouillés.

Après utilisation, nettoyez le caisson pour enlever toute trace de sel et de chlore et laissez-le sécher.

Ne pas exposer la caméra à une température élevée et à l'humidité pour éviter la formation de condensation à l'intérieur du caisson ou derrière l'objectif.

Après l'avoir utilisé sous l'eau, le caisson doit rester ouvert pour éviter l'apparition de condensation ou de rouille.

DECLARATION DE CONFORMITE

easypix déclare par la présente que le produit GoXtreme Rallye est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallye.pdf

Pour obtenir une aide technique, visitez la section assistance de notre site Web sur www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

GOXTREME[®]
ACTION CAMS
RIDE THE ELEMENTS

GOXTREME[®]
RALLYE

720P HD ACTION CAM



2-inch
LCD



120°
Wide Angle
Lens



HD
720p





Waterproof
to 30m





1.5 Hours

MANUEL DE L'UTILISATEUR

VUE D'ENSEMBLE

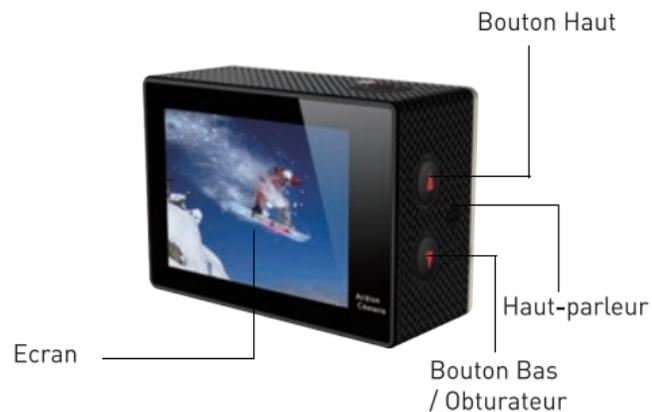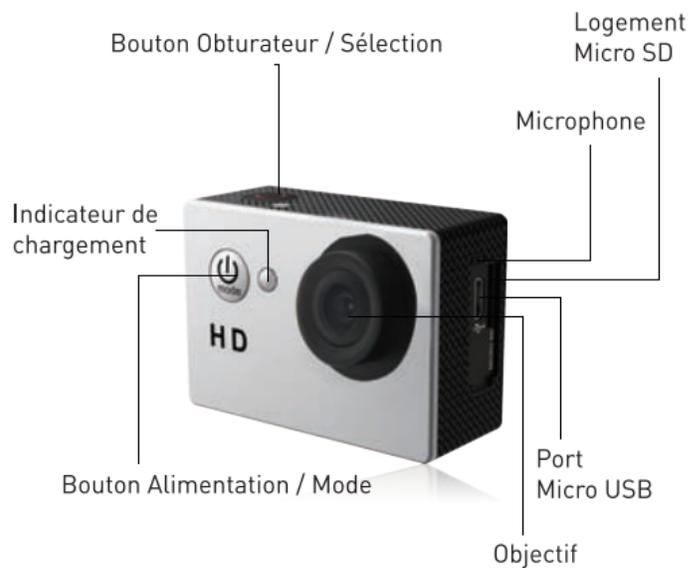


BOITIER ETANCHE

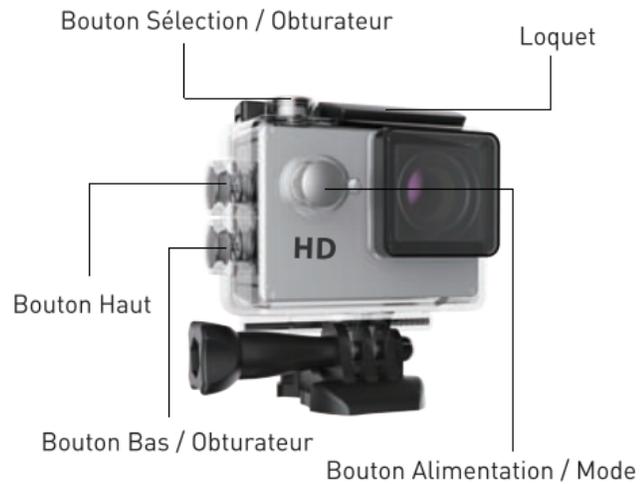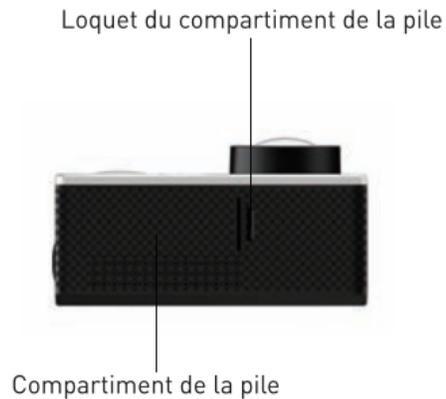

ASSEMBLAGE DE VOTRE CAMERA

Fixation de la caméra sur casques, matériels et équipements.

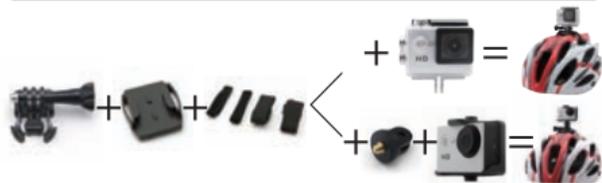

DEMARRAGE

Allumer la caméra et appuyer plusieurs fois sur le bouton Alimentation / Mode pour faire défiler les modes de l'appareil.

ENREGISTREMENT VIDEO




720p 30fps/VGA 30fps

LECTURE



Visionner vos vidéos et photos sur l'écran.

PARAMETRES

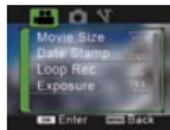


Paramètres Vidéo,
Paramètres Photo et
Réglages du système

Appuyer plusieurs fois sur le bouton Obturateur / Sélection pour faire défiler trois paramètres.

Utiliser le bouton Haut ou Bas pour faire défiler les options de paramétrage et appuyer sur Obturateur / Sélection pour choisir l'option souhaitée.

PARAMETRES VIDEO

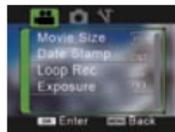

- 1) Taille du film :
HD 720p 30fps
/ 480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Impression de la date : Désactivé / Date et heure


3) Exposition :

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

L'appareil arrête automatiquement


l'enregistrement au bout d'une durée maximale de 29 minutes. Il doit être redémarré manuellement.

PARAMETRES PHOTO

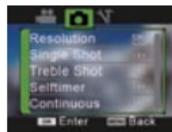

- 1) Résolution: 5 MP, 3 MP, 2 MP, 1 MP
- 2) Prise de vue simple : Off/On
- 3) Mode rafale : Off/On
- 4) Intervalle : Off/2 sec/10 sec
- 5) Intervalle continu :
Off, 2, 3, 5, 10, 20, 30 ou 60 secondes

PARAMETRES DU SYSTEME

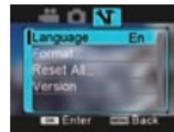

- 1) Son : Activé / Désactivé, Démarrage 1/2/3/Aucun, Bip On/Off, Volume 0/1/2/3
- 2) Fréquence d'alimentation : 50Hz / 60Hz
- 3) Protection de l'écran (Ecran de veille):
30 sec / 1 min / 3 min / 5 min

4) Economie d'énergie : Off / 1 min / 3 min / 5 min

5) Date et heure : AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA,
MM/JJ/AAAA

6) Langues : Anglais, allemand, italien, espagnol,
portugais, néerlandais, français, tchèque, polonaise,
turque, russe, japonais, coréen, thaï, chinois
traditionnel.

7) Formatage : Non / Oui

8) Tout réinitialiser : Non / Oui

9) Version

CAPTURE VIDEO + PHOTO

Appuyer sur le bouton Obturateur / Sélection pour
démarrer ou arrêter l'enregistrement.

Appuyer sur le bouton Bas / Obturateur pour capturer
une image.

Vous pouvez également modifier les paramètres
vidéo et photo dans le menu Paramètres.

CARTES DE STOCKAGE / MICRO SD

Cette caméra est compatible avec les cartes
mémoires micro SD, micro SDHC et micro SDXC
d'une capacité de 8 Go, 16 Go et 32 Go.

Vous devez utiliser une carte Micro SD de classe 10.
Nous vous recommandons d'utiliser des cartes
mémoires de marques connues offrant une plus
grande fiabilité pour des activités produisant de
fortes vibrations.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Si la batterie se vide au cours d'un enregistrement,
l'appareil sauvegarde le fichier et s'éteint.

Pour charger la batterie :

1. Connecter la caméra à un ordinateur ou une prise
d'alimentation USB.
2. L'indicateur de charge reste ALLUME pendant le
chargement.
3. L'indicateur de charge S'ETEINT quand la batterie
est complètement chargée.

Temps de chargement : environ 4 heures