


POUR COMMENCER

Le manuel de l'utilisateur complet est disponible sur gopro.com/help.

CONFIGURATION

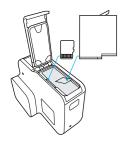

Insérez une carte microSD (vendue séparément) et la batterie.

ATTENTION

La caméra n'est pas étanche lorsque ses portes sont ouvertes.

CAPTURE DE VIDÉOS ET PHOTOS



Sélectionnez le mode de la caméra souhaité à l'aide de l'écran tactile ou du bouton Mode.

Allumez la caméra.



Suivez la visite guidée de la caméra.






Appuyez sur le bouton Obturateur pour lancer et arrêter la capture.

ASTUCE

Vous pouvez aussi contrôler votre caméra à la voix. Consultez la liste des commandes dans les préférences.

FIXATION DE LA CAMÉRA

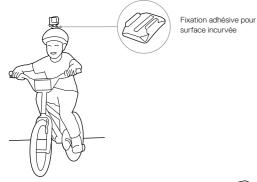

surface incurvée



Appliquez une fixation adhésive sur une surface propre et à température ambiante.



Appliquez une fixation adhésive sur une surface propre et à température ambiante.



Clipsez la boucle de fixation sur la fixation adhésive

APPLICATIONS MOBILES

Les applications GoPro simplifient le contrôle de votre caméra, la création de superbes vidéos et le partage de vos contenus avec des amis.



APPLICATION CAPTURE

Contrôlez votre GoPro et partagez vos contenus à la volée



APPLICATION QUIK™

Le montage automatique à son apogée.



APPLICATION SPLICE (iOS® UNIQUEMENT)

Le montage personnalisé simplifié.





APPLICATION ORDINATEUR



GOPRO POUR ORDINATEUR

Accédez à vos médias GoPro et appréciez vos contenus. Créez d'incroyables vidéos en quelques clics.

gopro.com/apps

MISE À JOUR DE VOTRE GOPRO

Connectez votre caméra aux applications Capture ou GoPro pour ordinateur afin de consulter les mises à jour disponibles et de télécharger les dernières fonctionnalités.



GOPRO AWARDS

Envoyez vos meilleures photos et vidéos à GoPro. Nous accordons des récompenses en cash à nos créateurs préférés.

gopro.com/awards



Consultez la liste des homologations par pays dans les Instructions produit et sécurité importantes.