

Caméra enregistreur de conduite




Référence : X91PC
Date : 18/10/2013
Version : 1.3
Langue : Français

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Description du produit

● Structure du produit

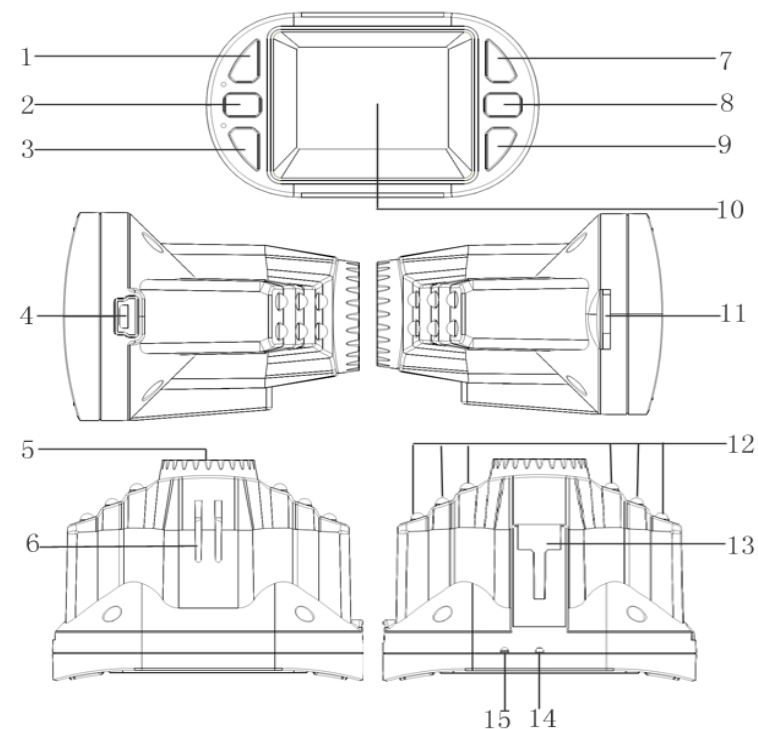

1- Bouton de déplacement vers le HAUT
3- Bouton de déplacement vers le BAS
5- Caméra
7- Bouton OK
9- Bouton d'alimentation
11- Fente TF
13- Trou de support
15- MIC

2- MENU
4- Interface USB
6- Haut parleur
8- MODE
10- Écran d'affichage
12- Voyant avec DEL
14- Fente de réinitialisation

Description de la fonction des boutons et de

l'interface

- 1- Bouton de déplacement vers le HAUT
Appuyer brièvement sur ce bouton en état de veille et au statut d'enregistrement peut effectuer un zoom arrière numérique.
Choisissez la fonction de déplacement vers le haut dans l'élément MENU
- 2- Bouton MENU
Appuyez brièvement sur ce bouton pour afficher le menu de réglage des fonctions.
- 3- Bouton de déplacement vers le BAS
Appuyer brièvement sur ce bouton en état de veille et au statut d'enregistrement peut effectuer un zoom arrière numérique.
Choisissez la fonction de déplacement vers le bas dans l'élément MENU
- 4- Interface USB de données
Connectez le PC pour le transfert de données
Branchez l'alimentation externe pour charger la batterie ou fournir la puissance utile.
- 5- Caméra
Grand angle de l'objectif de 120° ;
- 6- Haut parleur
Lecture vidéo, écran vocal, alerte sonore de fonctionnement.
- 7- Bouton OK
Bouton de confirmation pour l'enregistrement vidéo et la prise de photos ;
En mode d'enregistrement, appuyez sur ce mode pour démarrer l'enregistrement vidéo, appuyez dessus à nouveau sur pour l'arrêter ;
En mode photo, appuyez brièvement pour prendre des photos.
En mode menu signifie le bouton de Confirmation.
- 8- MODE
Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer du « mode photo au mode REC au mode lecture »

Fonction de SOS : appuyez brièvement sur cette touche pour appliquer la sauvegarde de la vidéo actuelle lors de l'enregistrement de la vidéo.

- 9- SOUS TENSION/HORS TENSION
Interrupteur : Appuyez continuellement dessus pour la mise sous tension/hors tension, appuyez brièvement dessus pour allumer/éteindre le voyant.
- 10- Écran
Afficher la fenêtre
- 11- Fente TF
Fente pour carte mémoire
- 12- Voyant avec DEL
Voyant pour vision de nuit qui peut être allumé en appuyant brièvement sur le bouton «POWER».
- 13- Trou de support
Installer le trou de support du véhicule
- 14- Fente de réinitialisation
Utilisez cette option pour redémarrer lors d'un accident.
- 15- MIC

Description de fonctions spéciales

- Fonction du capteur G
Lorsque l'accélération gravitationnelle atteint 6g (1g = 9,80 m/s), la machine sauvegardera la présente vidéo sous forme de fichiers impossibles d'être supprimés.
Fonction automatique de mise sous tension/hors tension
- Support de synchronisation du début et de l'arrêt de l'enregistrement avec la fonction automatique et sauvegarde des fichiers vidéo après avoir connecté l'alimentation électrique à la voiture
- Enregistrement en boucle sans joint, pas de fuite de seconde
- PORTÉE DES SERVICES (SOS)
Appuyez brièvement sur « M » pour appliquer la sauvegarde de la vidéo en cours lors de l'enregistrement vidéo

(REC)/spécifications de fonctionnement de photos

- Sous tension/hors tension

Appuyez longuement sur « power on/off » pour démarrer, Le voyant brillera lors de la mise sous tension

Appuyez longuement à nouveau sur « power on/off » pour l'arrêter et le voyant s'éteindra.

Notice : L'instrument vidéo s'éteint automatiquement après l'alerte de pile faible

- Mode REC

Appuyez brièvement sur le bouton shift « M » au mode REC, l'icône REC est au coin supérieur gauche.

Appuyez brièvement sur le mode « OK » pour démarrer l'enregistrement, un point clignotant rouge sur l'icône REC indique que l'enregistrement est en cours.

- Mode Photo

Appuyez brièvement sur le bouton « M », changez au mode photo, l'icône photo est au coin supérieur gauche.

Puis, appuyez brièvement sur le bouton « OK » pour prendre une photo, un point clignotant sur l'écran une seule fois indique que la photo est prise.

- Lecture vidéo/photo

Appuyez brièvement sur le bouton « M », changez au mode lecture, l'icône lecture est au coin supérieur gauche.

Appuyez brièvement sur la touche  peut choisir les fichiers en défilant vers le haut

Appuyez brièvement sur la touche  peut choisir les fichiers en défilant vers le bas

Appuyez brièvement sur le bouton « OK » pour lire les fichiers vidéo sélectionnés

- Réglage du menu

Appuyez brièvement sur le mode « menu », entrez le statut du réglage vidéo, et la

couleur de fond devient jaune dans la colonne « icône de vidéo », puis appuyez à nouveau sur le bouton « M », passez au statut de réglage, « l'icône de réglage » de fond de la colonne est jaune.

Dans les éléments de réglage, appuyer sur les touches   peut vous permettre de vous déplacer de haut en bas dans les sous-éléments, puis appuyez sur le bouton "OK" pour régler les sous-éléments.

Appuyez brièvement sur le bouton « MENU » ou « MODE » vous permet de quitter le statut de réglage.

- Réglages du temps

Appuyez brièvement sur le bouton "MENU" pour entrer le « Statut de réglage », ici appuyez brièvement sur le bouton « menu » pour régler le menu. Au moyen

des touches   choisissez la date et l'heure pour les éléments, appuyez sur « OK » pour les entrer ; appuyer brièvement sur le bouton « OK » peut vous permettre de passer entre a / m / j / h / m / s.

Ajustez la figure au moyen des boutons  , puis appuyez sur « OK » pour confirmer la modification.

- PORTÉE DES SERVICES (SOS)

Appuyez brièvement sur « M » pour appliquer la sauvegarde de la vidéo en cours lors de l'enregistrement vidéo.

Mode USB

Avec le câble USB et l'ordinateur séparé, appuyez sur « POWER ON », le DVR affichera automatiquement le menu USB où deux modes sont disponibles :

1 Disque USB

Dans ce mode, on peut accéder à des fichiers vidéo et des fichiers photos

2 PC-Caméra

Dans ce mode, l'équipement vidéo USB est affiché ; il peut prendre des photos ou faire un bavardage vidéo.

Instruction sur la pile

- Image d'indication de la pile



Pile chargée



Pile légèrement déchargée



Pile faible



Pile déchargée

- Il existe trois méthodes de charge, le voyant rouge s'allume lors du chargement, le temps total de charge est d'environ 180 minutes et le voyant lumineux rouge s'éteint automatiquement lorsque la charge est terminée.

1. Utilisez l'adaptateur d'alimentation pour charger la pile
2. Utilisez le PC-USB pour charger la pile
3. Utilisez l'alimentation de la voiture pour charger la pile

Notice : L'instrument vidéo ne peut utiliser qu'une alimentation de voiture de 5V, ou il peut endommager l'appareil.

Ce produit d'alimentation de voiture ne peut être utilisé qu'avec 12V/14V

Remarque : quand survient un accident à cause d'un mauvais fonctionnement, nous pouvons retirer la pile ou appuyer sur le bouton "reset" pour redémarrer.

● Spécifications des produits

Fonctionnalités	caméra HD, enregistrement vidéo HD
Capteur G	Intégré (cas d'accident de voiture de sauvegarde d'urgence, ne sera pas supprimé)
Taille d'écran LCD	1,5 LTPS
Caméra	120 A + objectif ultra grand angle de haute résolution de qualité
Langue	Russe, Japonais, Français, Italien, Allemand, Espagnol anglais, Chinois (simplifié), Chinois (Traditionnel), Coréen, etc.
Format des fichiers	AVI
Résolution	Max 1080P
Format d'enregistrement vidéo	M-JPEG

Couleur	standard
Vidéo en boucle continu	Enregistrement en boucle sans joint, pas de fuite de seconde
Mise sous tension/hors tension automatique	Support automatique d'amorçage pour allumer/d'arrêt pour éteindre,
Fonction de détection de mouvement	support
Synchronisation horaire	Support (A/M/J/H/M)
Média porteur	Mémoire intégrée (total : 64 Mo)
Mode photo	5 millions
Format photo	JPEG
Carte mémoire	TF (max 32 Go)
MIC	Support
Stéréo intégré	Support
Vision infrarouge nocturne	Support
Sortie vidéo	AV-SORTIE/HDMI
Format vidéo	PAL/NTSC
Fréquence du courant	50 HZ/60 HZ
Fonction USB	1 ☐ Disque USB 2 ☐ PC-Caméra
Interface de puissance	5V 800 ma
Pile	Intégrée 800 Mah

Dépannage :

➤ **Pour les problèmes en situation de fonctionnement normal, veuillez essayer ces méthodes ci-dessous :**

- **Impossible de prendre des photos et d'enregistrer**
Vérifiez si la carte TF a suffisamment d'espace ou est verrouillée
- **Arrêt automatique pendant l'enregistrement**
Utilisez la carte TF à grande vitesse compatible avec SDHC en raison de gros volumes de données vidéo HD, la carte de TF à grande vitesse a l'identification de C4 et C6

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

- **Affiche «erreur de fichiers » lors de la relecture de photo ou de vidéo**
Dossiers inachevés en raison de l'erreur de stockage de la carte TF, veuillez utiliser la fonction de formatage pour formater votre carte de TF
- **Vidéo manque de clarté**
Vérifie s'il y a des saletés ou des empreintes digitales, et utilisent du papier pour objectif pour nettoyer l'objectif de l'appareil.
- **Image en noir lors de l'enregistrement de scène du ciel ou d'eau**
Les scènes avec grand contraste influenceront la fonction d'exposition automatique de l'appareil photo ; vous pouvez ajuster « EV » en mode de réglage pour la corriger.
- **La couleur n'est pas parfaite dans les jours nuageux et à la lumière extérieure**
Régler la fonction « balance blanche » sur automatique
- **Bande brouillage transversale des images**
En raison de fausse « fréquence de la lumière », Veuillez régler à 50 Hz ou 60 Hz selon la fréquence d'alimentation locale.
- **Accident**
Redémarrer en appuyant brièvement sur le bouton « RESET » après l'accident.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis