

尺寸：85*105 MM
材质：105G铜版纸单黑印
封面+内18页+空1=20页

onic®
MOLOGY
isation

Caméra de sport HD miniature



Référence : X92PC
Date : 19/11/2013
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque ClipSonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Avant-propos

Nous vous remercions pour l'achat de cet appareil photo numérique. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour consultation future.

Le contenu de ce manuel est basé sur des informations mises à jour une fois compilées. L'écran d'affichage et les chiffres utilisés dans ce manuel concernent le fonctionnement détaillé et visuel de l'appareil photo. Ils peuvent différer de l'appareil que vous utilisez en raison des variations dans le développement technique et des lots de production.

Notice d'utilisation

Cet appareil photo utilise une carte Micro SD (Carte mémoire multimédia)
Instructions sur le fonctionnement de la carte mémoire

- Si vous utilisez une carte mémoire pour la première fois ou si les données ou les images prises par un autre appareil ne sont pas reconnues par cet

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

appareil, assurez-vous de formater d'abord la carte mémoire.

- Eteignez l'appareil avant d'insérer ou d'enlever la carte mémoire.
- Les performances de la carte mémoire diminuent progressivement au bout d'un certain nombre d'utilisations. En cas de faible performance de la carte mémoire, veuillez en acheter une autre.
- Une carte mémoire est un instrument électronique de haute précision. Évitez de plier la carte, de la faire tomber ou de déposer un objet lourd dessus.
- Mettez la carte à l'abri d'un environnement avec un champ électromagnétique puissant ou des champs magnétiques émis par un haut-parleur ou un récepteur TV.
- Mettez la carte mémoire à l'abri d'un environnement aux températures extrêmement élevées ou basses.
- Vérifiez la propreté de la carte et assurez-vous qu'aucun liquide n'entre en contact avec elle. En cas de contact avec un liquide, nettoyez et essuyez la carte avec un chiffon doux.
- En cas de non-utilisation, conservez la carte mémoire dans un lieu sûr.
- Il est normal que la carte mémoire devienne chaude après une utilisation prolongée.
- N'utilisez pas une carte mémoire ayant été utilisée dans un autre appareil d'enregistrement vidéo ou appareil photo numérique. Au cas contraire, formatez-la d'abord.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

- Nous vous recommandons de ne pas utiliser une carte mémoire ayant été formatée par un autre caméscope ou appareil photo numérique.
- Les données recodées risquent d'être perdues dans un des cas suivants :
 - Utilisation inappropriée de la carte mémoire.
 - Mise hors tension de l'appareil ou retrait de la carte mémoire au cours de l'enregistrement, la suppression (formatage) ou la lecture.
- Il est recommandé de faire une sauvegarde des données importantes sur un autre média tel qu'un disque dur ou un CD.
- Pour garantir une bonne qualité de l'image, il est nécessaire d'utiliser une carte de classe 4 au minimum avec la carte Micro SD.

Entretien de l'appareil photo

- Utilisez un cache d'objectif adéquat pour éviter d'abîmer les surfaces de l'objectif et de l'écran.
- Enlevez d'abord la poussière ou le sable se trouvant sur la surface de l'objectif en envoyant de l'air dessus. Nettoyez-le ensuite délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir en papier adapté au nettoyage des instruments optiques. Si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage pour objectif. L'utilisation d'un produit organique pour nettoyer l'appareil photo est strictement interdite.
- Ne touchez pas la surface de l'objectif avec vos doigts.

Exigences du système

Lors de l'utilisation et du fonctionnement de cet appareil, veuillez porter une attention particulière aux exigences minimales du système. Il est fortement recommandé d'utiliser un ordinateur performant pour un meilleur contrôle de l'appareil et obtenir de meilleurs effets. Les exigences minimales du système sont les suivantes :

Exigences du système	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 7, 2000, XP, VISTA
CPU	Supérieur à Intel PIII667 ou CPU équivalent
Mémoire interne	512 Mo ou supérieur
Carte son et carte graphique	Carte son et carte graphique compatibles avec DirectX8 ou supérieur
CD-ROM	Vitesse 4X ou supérieure
Disque dur	Espace libre de 1 Go minimum
Autres	Une interface standard USB 1.1 ou USB 2.0

Caractéristiques des fonctions

Cet appareil possède diverses caractéristiques et fonctions :

- Enregistreur vidéo numérique ;


Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

- Appareil numérique (1.3 mégapixels) ;
- Ecran numérique noir et blanc ;
- Stockage de masse (disque amovible)

Description

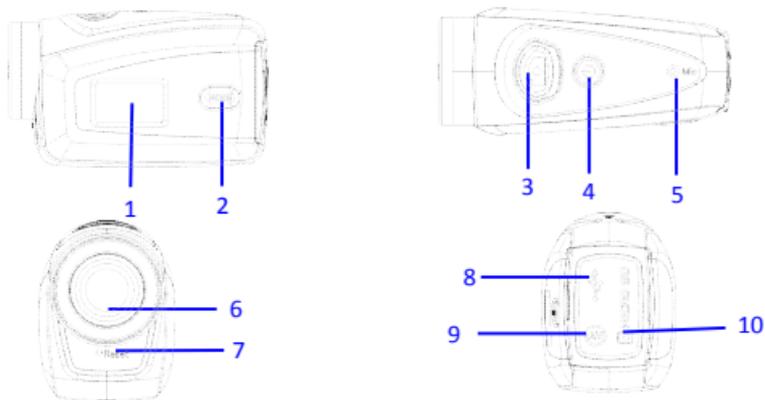

- (1) Ecran numérique noir et blanc (2) Touche MODE (3) Obturateur (4) Alimentation (5) Microphone (6) Objectif (7) Réinitialisation (8) Port USB (9) Port TV (10) Logement pour carte Micro SD

Fonctions principales et indicateurs

Touche / Indicateur	Fonction
Alimentation	Bouton d'alimentation
Obturbateur	Mode enregistrement vidéo, Enregistrement/Stop Mode Capture, mode Prises de vue Mode Lecture ; une fois la connexion TV effectuée, pressez brièvement le bouton pour lire la vidéo enregistrée. Pressez longuement pour aller dans le raccourci et supprimer le fichier. Pressez brièvement pour confirmer la suppression.
Touche MODE	Pour basculer entre le mode enregistrement vidéo et le mode capture et changer la taille de l'image. Dans le mode capture, pressez longuement la touche MODE pour formater la carte Micro SD. Mode Lecture : après la connexion TV, utiliser ce bouton pour voir la photo suivante ou précédente ou pour sortir du mode Supprimer.

Démarrage

Batterie

Cet appareil utilise une batterie rechargeable intégrée au lithium 3.7V. Ne pas démonter la batterie.

Installation de la carte mémoire

Suivez les indications sur le logement pour carte et insérez la carte mémoire Micro SD avec la partie métallique tournée vers l'intérieur.
Appuyez sur la carte pour l'enlever.

Attention:



- Mettez l'appareil photo hors tension avant de remplacer la carte mémoire.
 - Insérez la carte dans le bon sens pour éviter de l'abîmer ou d'endommager les composants de l'appareil. Si vous n'y parvenez pas, vérifiez qu'elle est insérée dans le bon sens.
 - Formatez la carte mémoire avant de l'utiliser pour la toute première fois ou si elle a été utilisée dans un autre appareil.
-

Allumage

Maintenez le bouton on/off enfoncé pendant 2 secondes et relâchez-le pour allumer l'appareil.

Mode commutateur

Quand l'appareil s'allume, il se met par défaut en mode enregistrement vidéo de faible qualité (Lo). Dans le mode enregistrement vidéo de faible qualité, cliquez sur la touche MODE pour régler la qualité sur élevée (Hi). Dans le mode enregistrement vidéo de qualité élevée (Hi), cliquez sur la touche MODE pour aller dans le mode capture de faible qualité (Lo) ; puis dans le mode capture de faible qualité, cliquez sur la touche MODE pour retourner en mode enregistrement vidéo de faible qualité (Lo).

Attention:



- Mode enregistrement vidéo : Lo représente VGA (640x480) 60 images par seconde, Hi indique HD (1280x720) 30 images par seconde
 - Mode capture: Lo représente 1.3 MP (1280x960), Hi représente 5 MP (2592x1944).
-

Enregistrement vidéo

Dans le mode enregistrement vidéo, cliquez sur l'Obturbateur pour démarrer l'enregistrement vidéo et cliquez de nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Capture

Dans le mode capture, appuyez sur la touche Obturateur pour prendre des images.

Sortie TV

Lorsque vous voulez voir ou écouter des fichiers se trouvant dans l'appareil sur un écran de TV, branchez le câble TV dans le port TV de l'appareil. Le port jaune est réservé à la sortie vidéo, le port rouge/blanc est réservé à l'audio.

Lecture

Une fois connecté à la TV, l'appareil entre en mode Lecture. Dans le mode Lecture, appuyez sur la touche Mode pour sélectionner une photo ou une vidéo enregistrée.

Après avoir sélectionné le fichier vidéo enregistré, appuyez sur l'obturateur pour le lire. Lors de la lecture de la vidéo enregistrée, appuyez sur l'obturateur pour arrêter la lecture.

Dans le mode Lecture, pressez longuement l'obturateur pour faire apparaître l'option Supprimer. Appuyez sur l'obturateur pour confirmer la suppression, puis sur la touche MODE pour sortir du menu.

Mise hors tension

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur le bouton On/Off pour

l'éteindre.

Connexion à un ordinateur

Allumez en tout premier lieu l'ordinateur puis connectez-y l'appareil photo à l'aide du câble USB. Une fois connecté à l'ordinateur, l'appareil apparaît en tant que disque amovible.

Opération avancée

Enregistrement vidéo, mode capture

Quand l'appareil s'allume, il se met automatiquement en mode enregistrement vidéo. Dans le mode enregistrement vidéo de faible qualité (Lo), cliquez sur la touche MODE pour changer la qualité sur élevé (HI). Dans le mode enregistrement vidéo de qualité élevée, cliquez sur la touche MODE pour entrer dans le mode capture de faible qualité (Lo), et dans le mode capture de faible qualité (Lo), cliquez sur la touche MODE pour revenir dans le mode enregistrement vidéo de faible qualité.

Dans le mode enregistrement vidéo, appuyez sur l'obturateur pour démarrer l'enregistrement et appuyez de nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement. Pressez la touche MODE pour régler la qualité sur faible. Dans le mode capture, appuyez sur l'obturateur pour démarrer l'enregistrement et appuyez sur la


Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

touche MODE pour régler la qualité sur faible.

◆ Dans le mode enregistrement vidéo, les informations sont affichées sur l'écran de la façon suivante :

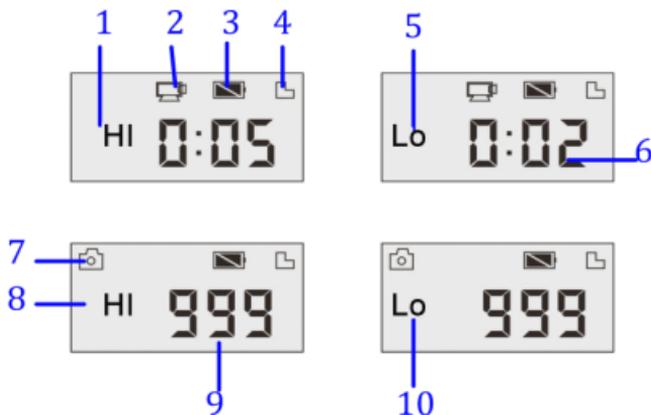

N°	Icône	Description
1	Enregistrement vidéo HI	Signale la haute résolution du mode d'enregistrement actuel
2	Icône enregistrement vidéo	Signale le mode d'enregistrement vidéo actuel (l'enregistrement vidéo en cours est indiqué par un icône clignotant)

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

3	Niveau de la batterie	Indique le niveau de la batterie
4	Carte Micro SD	Indique la disponibilité d'une carte mémoire
5	Enregistrement vidéo Lo	Signale une faible résolution dans le mode enregistrement vidéo actuel
6	Temps d'enregistrement restant	Indique le temps d'enregistrement vidéo restant sur la carte Micro SD
7	Mode Capture	Pour signaler le mode capture actuel
8	Capture HI	Indique la haute résolution dans le mode capture actuel
9	Nombre de capture de photos restantes	Indique la quantité de photos pouvant être enregistrées dans la mémoire interne actuelle
10	Capture Lo	Signale la faible résolution dans le mode capture actuel

Attention:



- En raison de la limite du nombre caractères s'affichant sur l'écran, le temps d'enregistrement vidéo peut être affiché en unités minute minimale.

Ex. 0: 02 indique 2 minutes. Pendant l'enregistrement, 0: 01 indique vidéo enregistrée pendant 1 minute.

Mode Lecture

Une fois allumé et connecté à la TV, l'appareil entre dans le mode Lecture. Dans

Clip Sonic®


TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

le mode Lecture, appuyez sur la touche MODE pour sélectionner la photo et la vidéo enregistrées. Une fois le fichier vidéo sélectionné, appuyez sur l'obturateur pour la lire. Pendant la lecture, appuyez sur l'obturateur pour arrêter la lecture.

Dans le mode lecture, pressez longuement l'obturateur pour aller dans le mode suppression de fichier. Dans le mode suppression, pressez l'obturateur pour confirmer la suppression, puis appuyez sur la touche MODE pour quitter le menu.


◆ Dans le mode lecture, les informations sont affichées sur l'écran comme ci-dessous :

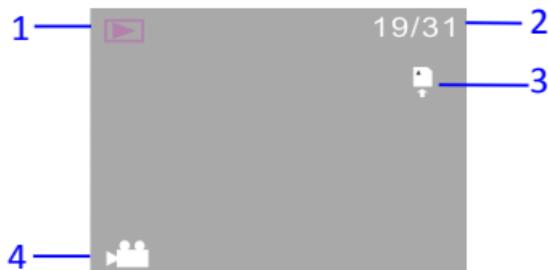

N°	Icône	Description
1	Mode lecture	Indique le mode lecture
2	Quantité de fichiers	Indique qu'il y a 31 fichiers en tout et que le 19 ^e est en cours de lecture.
3	Carte Micro SD	Indique qu'une carte mémoire est actuellement disponible
4	Icône d'enregistrement vidéo	Indique que le fichier actuellement lu est un fichier vidéo

Suppression de fichier

Une fois connecté à un TV, l'appareil entre dans le mode Lecture. Dans le mode Lecture, pressez longuement l'obturateur pour faire apparaître l'option suppression de fichier, puis appuyez sur l'obturateur pour confirmer la suppression et appuyez ensuite sur la touche MODE pour quitter le menu suppression.

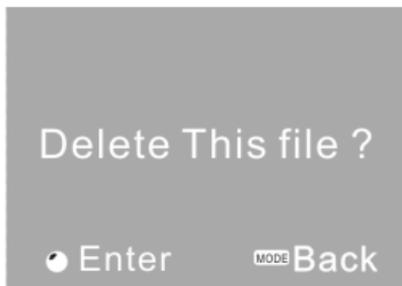

Connexion à un ordinateur pour télécharger des photos/vidéos

Une fois connecté à un ordinateur, l'appareil apparaît en tant que disque amovible. Dans le répertoire "Ordinateur", un périphérique sous forme de disque amovible sera ajouté. Les photos et vidéos stockées sont enregistrées dans un dossier "DCIM\100MEDIA" sur le disque amovible. Allez dans ce dossier pour copier les fichiers sur votre disque dur de votre ordinateur.



Attention : Ne déconnectez pas le câble USB pendant le téléchargement d'un fichier. Une connexion ou déconnexion du câble USB peut entraîner une perte de données.

Spécifications

Détecteur d'images	Détecteur CMOS de 1.30 mégapixels
Résolution de l'image	Minimum 1 MP (1280x960), Maximum 5 MP (2592x1944)
Mémoire	Carte Micro SD externe (4 Go à 32 Go de classe 4 ou supérieure)
Format de fichier	JPEG, AVI
Résolution vidéo	Hi HD 1280X720, Lo VGA 640x480
Balance des blancs	Automatique
Contrôle de compensation de l'exposition	Automatique
Port USB	USB 2.0
Sortie TV	PAL
Ecran d'affichage	Ecran numérique noir et blanc
Alimentation	Batterie rechargeable au lithium intégrée 3.7 V
Menu langues	Anglais
Longueur de la focale	f=5.8mm
Diaphragme d'ouverture	F2.8
Mise hors tension automatique	3 minutes
Exigences du système d'exploitation	Microsoft Windows 7, 2000, XP, VISTA
Dimensions	54.5x32.5x23.8mm

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Attention: Les spécifications du produit sont basées sur des informations mises à jour au moment de la sortie de la notice du produit. Les spécifications sont soumises à des modifications sans avis préalable.

Questions fréquentes

L'appareil ne démarre pas après l'installation de la batterie	Batterie faible. Rechargez la batterie.
L'appareil ne prend pas de photos ou n'enregistre pas de vidéos lorsqu'on appuie sur l'obturateur	Mémoire pleine. Veuillez utiliser d'autres cartes mémoires pour enregistrer les fichiers.
Photo floue	Mains tremblantes lors de la capture de la photo. Maintenez l'appareil immobile ou fixez-le à l'aide d'un trépied pour l'immobiliser pendant la prise de vue.
Photo ou vidéo sombre	Lumière insuffisante. Prenez la photo dans un environnement de lumière suffisante ou utilisez une lampe pour augmenter la luminosité.
L'appareil s'éteint automatiquement	Batterie faible. Rechargez la batterie.
	Pour économiser de l'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes d'inactivité.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



CLIPSONIC
PB 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis