

Guide de connexion Wi-Fi Caméscope Haute Definition

Modèle N° **HC-X920/HC-X929/HC-X920M
HC-V720/HC-V727/HC-V720M
HC-V520/HC-V520M**


VQC9466

Cet appareil ne peut pas être utilisé pour vous connecter à un réseau LAN sans fil public.

Étape 1 Installez l'application "Image App"

Étape 2 Vérifiez la méthode de connexion Wi-Fi®

Étape 3 Connectez-vous au Wi-Fi

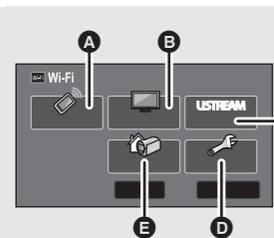

Pour utiliser la fonction Wi-Fi®, il est nécessaire de connecter cet appareil à un point d'accès sans fil ou à un téléphone intelligent via Wi-Fi.

- Ce guide donne des explications sur la connexion Wi-Fi qui permet d'utiliser le [Télécomm.].

A [Télécomm.]
B [Vue DLNA]
C [Chaîne Live]
D [Config Wi-Fi]
E [Surveillance]

- Veuillez lire le mode d'emploi (format PDF) de cet appareil pour avoir plus de détails sur les paramètres/commandes de cet appareil.
- Veuillez lire le mode d'emploi du dispositif que vous utilisez pour avoir plus de détails sur les paramètres/commandes du point d'accès sans fil ou du téléphone intelligent.

Étape 1 Installez l'application "Image App"

Un environnement pouvant se connecter au réseau est nécessaire.

Pour connecter cet appareil au téléphone intelligent, il est nécessaire d'installer "Image App" sur le téléphone intelligent qui doit être utilisé.

- [Android™]:** Sélectionnez "Google Play™ Store".
[iOS]: Sélectionnez "App Store™".
- Saisissez "Image App" dans le champ de recherche.
- Sélectionnez "Image App" et installez-le.

Étape 2 Vérifiez la méthode de connexion Wi-Fi®

Vérifiez le point d'accès sans fil et le téléphone utilisé.



Pour vous connecter à un point d'accès sans fil (routeur du réseau local (LAN) sans fil)



Pour connecter un téléphone intelligent



Poursuivez vers **C** [Connexion directe] à l'étape 3

1 Vérifiez si le point d'accès sans fil est compatible IEEE802.11b/g/n.

- Poursuivez vers 2 une fois que la compatibilité est confirmée.

2 Contrôlez si le point d'accès sans fil est compatible avec le WPS*.

Compatible avec WPS :

Poursuivez vers **A** [Connexion simple (WPS)] à l'étape 3

Incompatible avec le WPS :

Poursuivez vers **B** [Connexion manuelle] à l'étape 3

- * WPS est l'abréviation de Wi-Fi Protected Setup™.

- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- App Store est une marque de service de Apple Inc.
- "Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" et "WPA2" sont des marques ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Étape 3 Connectez-vous au Wi-Fi

L'écran de configuration du point d'accès sans fil s'affiche lorsque la touche Wi-Fi est appuyée pour la première fois.




Pour vous connecter à un point d'accès sans fil (routeur du réseau local (LAN) sans fil)

A [Connexion simple (WPS)]

- Appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil et configurez le Wi-Fi.

[Config Wi-Fi] → [Config. PA sans fil]

- Touchez la partie où il n'y a aucun point d'accès sans fil affiché.
- Touchez [Connexion simple (WPS)].
- Définissez le point d'accès sans fil qui doit attendre le WPS.

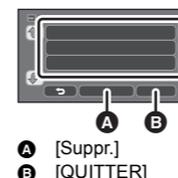

- Un message s'affiche sur l'écran de cet appareil lorsque la connexion est effectuée.

5 Touchez [Télécomm.] et démarrez l'application pour téléphone intelligent "Image App".

- Une fois la connexion effectuée, les images de cet appareil s'affichent sur l'écran du téléphone intelligent.

B [Connexion manuelle]

- Veuillez lire le mode d'emploi du dispositif que vous utilisez pour avoir plus de détails sur les paramètres et l'affichage du point d'accès sans fil.

- Appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil et configurez le Wi-Fi.

[Config Wi-Fi] → [Config. PA sans fil]

- Touchez la partie où il n'y a aucun point d'accès sans fil affiché.
- Touchez [Connexion manuelle].
- Touchez [Recherche].

- Veuillez lire le mode d'emploi (format PDF) de cet appareil pour avoir plus de détails sur les paramètres lorsque [Réglage manuel] est sélectionné.

5 Touchez le point d'accès sans fil qui doit être connecté.

6 Touchez [ACCÈS].

- Si aucune clé de cryptage (mot de passe) n'est définie, la connexion s'effectue et un message apparaît.

7 (Lorsqu'il y a une clé de cryptage (Mot de passe)) Touchez [ENTR.], puis saisissez la clé de cryptage (Mot de Passe) du point d'accès sans fil.

- Pour avoir plus de détails sur la manière de saisir les caractères, lisez le mode d'emploi (format PDF).

- Lorsque la saisie est terminée, touchez [Accès].

8 (Lorsqu'il y a une clé de cryptage (Mot de passe)) Touchez [SUIVANT].

- Un message s'affiche lorsque la connexion est effectuée.

9 Touchez [Télécomm.] et démarrez l'application pour téléphone intelligent "Image App".

- Une fois la connexion effectuée, les images de cet appareil s'affichent sur l'écran du téléphone intelligent.



Pour connecter un téléphone intelligent

C [Connexion directe]

- Appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil et configurez le Wi-Fi.

[Config Wi-Fi] → [Connexion directe]

- Touchez [Changer type connexion].
- Touchez [Code QR].

- Le code QR sur l'écran de cet appareil.

4 Démarrez l'application "Image App" du téléphone intelligent.

5 Scannez le code QR affiché sur cet appareil à l'aide du téléphone intelligent.

- Si vous utilisez un dispositif iOS, l'écran d'installation du profil s'affichera sur le téléphone intelligent. Après l'installation, quittez l'écran d'affichage en appuyant sur la touche Accueil et redémarrez "Image App".
- Une fois la connexion effectuée, les images de cet appareil s'affichent sur l'écran du téléphone intelligent.

Connexion en utilisant le NFC


HC-V720/HC-V727/HC-V720M/HC-V520/HC-V520M

Cette fonction peut être utilisée avec le dispositif compatible NFC ayant Android (SE version 2.3.3 ou plus récente). (Sauf avec certains modèles) NFC est l'abréviation de Near Field Communication (Communication en champ proche).

- Lorsque cet appareil est enregistré dans le point d'accès sans fil et que le téléphone sans fil est connecté au point d'accès sans fil, le résultat donne une connexion au point d'accès sans fil. Toutes les autres sont des connexions directes.

1 Démarrez l'application "Image App" du téléphone intelligent.

2 Touchez le smartphone de cet appareil lorsqu'un message vous demandant de toucher le symbole NFC de ce dispositif s'affiche sur l'écran du téléphone intelligent.



- Procédez à la connexion en suivant les instructions sur l'écran du téléphone intelligent.
- Une fois la connexion effectuée, les images de cet appareil s'affichent sur l'écran du téléphone intelligent.
- Si l'appareil n'est pas reconnu même lorsque vous touchez le téléphone intelligent, changez de position et essayez de nouveau.
- La fonction NFC ne peut pas être utilisée sur le téléphone intelligent utilisé si le message demandant de toucher le symbole NFC du dispositif ne s'affiche pas. Essayez une autre méthode de connexion.