

Rollei **BULLET HD**



I like – on
facebook.com/rollei



Follow **your interests** – on
twitter.com/rolleiclub



Share **your videos** – on
youtube.com/rolleibullet

24

Monate
Austauschservice

24

Months Warranty
and Replacement



Rollei **Bullet HD 2**




USER GUIDE

FOR ENGLISH | GERMAN | SPANISH | PORTUGUESE | ITALIAN | GREEK
FRENCH | DUTCH | POLISH | RUSSIAN | CZECH | HUNGARIAN | SWEDISH
FINNISH | NORWEGIAN | DANISH

Bienvenue dans la famille Bullet HD de Rollei !

- Merci d'avoir acheté le Bullet HD 2
- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avec attention avant utilisation pour être sûr de bien utiliser le produit.
- Veuillez conserver ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr.
- La garantie ne couvre pas les dommages survenant pendant une activité sportive. Il incombe à l'utilisateur de fixer solidement la caméra sur l'équipement sportif.

Contenu de la boîte

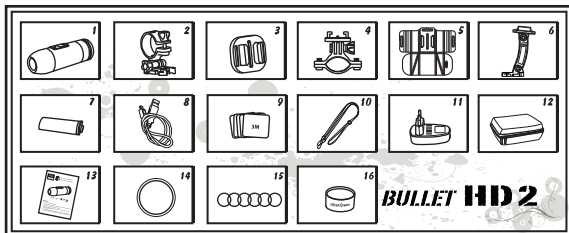

1. Caméscope avec cache son
2. Fixation du caméscope
3. Fixation universelle
4. Fixation sur guidon
5. Coussin de fixation
6. Kit rotatif
7. Batterie
8. Câble USB
9. 5 autocollants (3M)


10. Dragonne
11. Chargeur UE
12. Etui de transport (grande taille)
13. Manuel d'utilisation

Livrés dans la pochette de la caméra


14. Cache étanche
15. 6 joints toriques en caoutchouc
16. Gel silicone

Utilisation


1. Caméscope sur guidon




2. Caméscope sur casque ventilé




3. Caméscope sur le dessus d'un casque

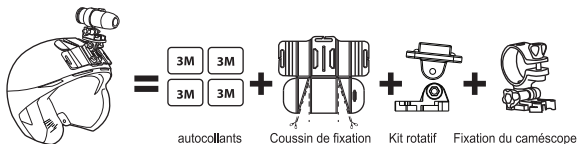


4. Caméscope sur casque non ventilé



5. Caméscope sur planche de surf ou toute surface courbe

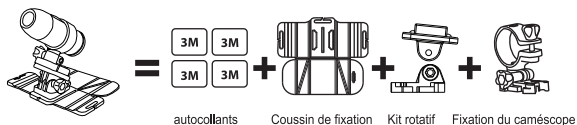

6. Caméscope sur casque avant

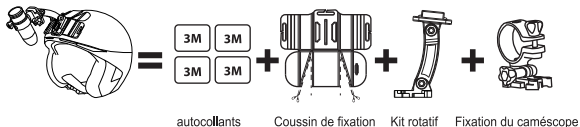

Utilisation du BulletHD pour les sports nautiques

N'oubliez pas de mettre un peu de gel silicone sur le joint torique en caoutchouc de temps en temps, notamment avant toute utilisation sous-marine. Vérifiez que le cache arrière ③ est fermé hermétiquement.



Joint torique




Gel silicone



Cache étanche

VUE D'ENSEMBLE DU BulletHD

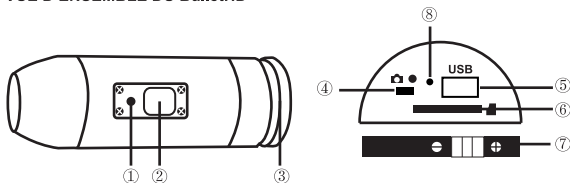

- ① LED ② Bouton marche/arrêt ③ Cache arrière ④ Sélecteur de mode
 ⑤ Port USB ⑥ Fente pour carte Micro SD ⑦ Batterie ⑧ Microphone

CONFIGURATION INITIALE

1. Vérifiez que le BulletHD est éteint avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire !
2. Dévissez le cache arrière du BulletHD ③ (pour l'ouvrir).
3. Insérez une carte mémoire micro SD (jusqu'à 32 Go max.) dans la fente arrière. Pour insérer la carte micro SD, faites glisser la carte micro SD dans la fente au dos du BulletHD avec l'étiquette de la carte orientée vers le bas. La carte micro SD s'engage avec un clic lorsqu'elle est en place, sans dépasser du Bullet HD. Utilisez vos ongles pour y parvenir. Puis revissez le cache arrière pour le fermer complètement.
4. Si aucune carte mémoire micro SD n'est insérée dans le Bullet HD, une LED sur la caméra clignote en rouge et vert.
5. Utilisez sur le Bullet HD une carte micro SD qui ne contient pas de données provenant d'autres appareils. Si vous utilisez une carte micro SD pour la première fois dans le Bullet HD, vous devez d'abord la formater sur votre ordinateur.

Chargement de la batterie

Dévissez le cache situé à l'arrière de la caméra ③ et branchez le chargeur USB sur la caméra. La LED bleue est allumée pendant le chargement et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 10 heures ! Vous pouvez enregistrer jusqu'à 125 minutes avec une charge.

Mise en marche/Arrêt de votre BulletHD

Mise en marche du BulletHD	Mettez le Bullet HD en marche en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt ② pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que la LED verte s'allume. Relâchez le bouton, la LED rouge clignote deux fois et le Bullet HD vibre une fois, indiquant qu'il est en mode veille.
Arrêt du BulletHD	Arrêtez le Bullet HD en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt ② en mode veille jusqu'à ce que la LED rouge clignote. Le Bullet HD vibre deux fois, indiquant qu'il s'éteint.

Réglage de la date et de l'heure

Il y a deux manières de régler la date et l'heure du Bullet HD :

1. Utilisez le programme DateSet.exe du CD (Windows uniquement). Exécutez le programme en double-cliquant dessus et suivez les instructions sur l'écran. Si l'appareil est raccordé à l'ordinateur, le programme copie un fichier « time.txt » sur la carte mémoire avec la date et l'heure actuelles.
2. Utilisez un fichier texte « time.txt » pour changer la date et l'heure. Saisissez le texte suivant dans le fichier « time.txt » (vous trouverez un exemple de fichier « time.txt » sur le CD) :

AAAA.MM.JJ hh:mm:ss O/N

A = année

M = mois

J = jours

h = heure

m = minutes

s = seconde

REMARQUE :

AAAA.MM.JJ hh:mm:ss O (fonction d'affichage de la date et de l'heure « activée »)

AAAA.MM.JJ hh:mm:ss N (fonction d'affichage de la date et de l'heure « désactivée »)

Copiez le fichier « time.txt » dans le répertoire racine de la carte mémoire et insérez la carte mémoire dans l'appareil.

Une fois le Bullet HD mis en marche, la date et l'heure sont fixées sur les valeurs du fichier « time.txt » et le fichier est supprimé.

N'oubliez pas d'insérer une carte micro SD avant de commencer à filmer ou à prendre des photos !

Tableau de stockage							
Photo numérique				Enregistrement vidéo HD			
4GB	8GB	16GB	32GB	4GB	8GB	16GB	32GB
3636	7272	14545	29090	40mi	80min	160min	320min



Filmer

Pour filmer avec le Bullet HD, vérifiez que le sélecteur Vidéo/Photo ④ est poussé sur la droite pour le mode vidéo. Mettez en marche le Bullet HD en appuyant sur le bouton Marche ②.

Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt ② pour démarrer un enregistrement vidéo. La LED rouge clignote pendant l'enregistrement de la vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt ② pour arrêter l'enregistrement.



Prendre des photos

Pour prendre des photos avec le Bullet HD, vérifiez que le sélecteur Vidéo/Photo ④ est poussé sur la gauche pour le mode photo. Mettez en marche le Bullet HD en appuyant sur le bouton Marche ②.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ② pour commencer à prendre des photos, la LED rouge clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt ② pour arrêter de prendre des photos et revenir en mode veille.

En mode photo, le Bullet HD prend des photos par séquences toutes les 3 secondes. Il s'arrête automatiquement si la batterie est vide ou si la carte micro SD est pleine.



Lecture sur votre ordinateur

Dévissez le cache arrière ③, mettez le BulletHD en marche, reliez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB branché sur le port USB ⑤. La caméra sera reconnue automatiquement comme périphérique USB. Vous pouvez aussi sortir la carte micro SD et l'insérer dans le lecteur de cartes de votre ordinateur.



Attention !

L'appareil doit être allumé lorsqu'il est connecté à l'ordinateur afin que les données puissent être téléchargées. Ne retirez pas la batterie !

Si vous retirez la batterie pendant la lecture d'une vidéo, vous risquez d'endommager vos données vidéo !

Sur un MAC

Branchez simplement le BulletHD sur votre MAC à l'aide du câble USB inclus, mettez votre BulletHD en marche. Le système d'exploitation MAC OS reconnaît le BulletHD comme un disque dur externe.

CONSEIL IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS DE MAC

Lorsque vous effacez des fichiers de votre carte Micro SD, vous devez vider la corbeille avant de la retirer ou de débrancher le BulletHD. Si vous ne videz pas la corbeille, les photos et les vidéos ne seront pas complètement effacées de votre carte.

Tableau d'état des LED	LED verte	LED rouge	LED bleue
Veille	éteinte	éteinte	éteinte
Chargement de la batterie	éteinte	éteinte	éteinte
Vidéo en cours	éteinte	clignote	éteinte
TPrise de vue en cours	éteinte	clignote	éteinte
Batterie faible	clignote	éteinte	éteinte
Pas de carte micro SD	clignotement asynchrone		éteinte
Carte micro SD pleine	clignotement asynchrone rapide		éteinte
Transfert de données	éteinte	clignote	éteinte

REMARQUES :

CARACTERISTIQUES SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION SANS PREAVIS.

Service après-vente et réparations

Nos points de service après-vente seront ravis de vous aider en cas de problèmes avec le fonctionnement de l'appareil et répondront à toutes vos questions.

L'appareil est fourni avec une garantie fabricant de 2 ans. Veuillez vous référer à la carte de garantie jointe pour plus de détails.

Avant de retourner un appareil défectueux, veuillez contacter notre hotline
<http://www.rollei-bullet.com>

Fonction Webcam

1. Systèmes d'exploitation : Windows XP (SP 2), Windows Vista ou Windows 7.
2. Installez le pilote de webcam à partir du CD du firmware.
3. Eteignez le Bullet HD et branchez-le sur l'ordinateur à l'aide du câble USB.
4. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt ②.
5. Si le Bullet HD ne s'installe pas automatiquement, ouvrez le Gestionnaire de périphériques de l'ordinateur et mettez à jour le logiciel du pilote pour le périphérique « caméra standard » manuellement avec le pilote « STK03N » à partir de la liste des pilotes de votre système.

Caractéristiques techniques du chargeur CA

- Tension d'entrée nominale : 110 à 240 V CA
- Fréquence d'entrée : 47 Hz à 63 Hz
- Tension de sortie : 5,0 à 5,5 V
- Courant de sortie : 450 à 550 mA
- Conditions de fonctionnement : Température : -10° à 60° ;
Humidité : 30 % à 80 %

Caractéristiques techniques

Optique:

- Lentille Fisheye
- f/2.4, objectif à focale fixe

Vidéo:

- Réglages de résolution HD : 720p : 1280 x 720 @30 fps
- Type de capteur : HD CMOS 1 / 2,5"
- Sensibilité à la lumière : 1,4 V/lux/s (550 nm)
- Format vidéo : MJPG codec, format de fichier .AVI
- Contrôle de l'exposition : automatique
- Balance des blancs : automatique

Audio:

- Microphone intégré

Photo:

- Résolution : 4032 x 3024
- Appareil photo : 12,0 mégapixels
- Format : JPEG
- Mode de prise de vue : prise de vue automatique toutes les 3 secondes

Stockage:

- Mémoire : carte micro SD, capacité max. de 32 Go (classe 6 ou supérieure recommandée)
- Durée d'enregistrement moyenne : 10~15 min/Go

Dimensions du produit : 92 x 30 x 30 mm

Poids : 99 g

Système d'exploitation (pour lecteur USB) :



www.rollei-bullet.com

RCP-Technik GmbH & Co. KG
Tarpen 40/Gebäude 7b
D-22419 Hamburg
Hotline +49 (0)6 31/3 42 84 49
welcome@rcp-technik.com



Subject to technical changes!