



NOTICE D'UTILISATION MINI CONNECTED



MINI CONNECTED

INFORMATIONS CONCERNANT LA PRÉSENTE NOTICE D'UTILISATION

La présente Notice d'utilisation décrit toutes les fonctions de MINI Connected proposées pour tous les équipements de série, les équipements spécifiques à certains pays et les équipements optionnels. Elle décrit donc également des fonctions qui ne sont peut-être pas disponibles sur un véhicule considéré, suivant la série, les variantes d'équipement, la date de fabrication ou la variante nationale spécifique. Cela est également valable pour des fonctions et systèmes touchant à la sécurité.

Symboles utilisés

« ... » repère des textes affichés à l'écran de contrôle ou sur l'iPhone pour la sélection de fonctions.

APERÇU

Principe

MINI Connected intègre des applications iPhone Apps dans votre véhicule.

- ▷ L'affichage a lieu au Control Display du véhicule.
- ▷ La commande a lieu à l'aide du Joystick MINI.

Certaines fonctions de l'iPhone peuvent être utilisées sans liaison avec le véhicule.

Tenir compte aussi des informations relatives à MINI Connected données dans la Notice d'utilisation du véhicule.

Fonctions

MINI Connected App comprend les fonctions suivantes :

- ▷ Webradio
- ▷ News
- ▷ Twitter
- ▷ Facebook
- ▷ Google™ Send to Car
- ▷ Recherche Google™
- ▷ MINIMALISM Analyser
- ▷ Driving Excitement
- ▷ Dynamic Music
- ▷ Mission Control
- ▷ PlugIn

Condition préalable

- ▷ iPhone approprié : 3GS ou 4
- ▷ Logiciel approprié.
- ▷ Contrat de téléphonie mobile adéquat.


Le cas échéant, l'utilisation de services de transmission de données à haut débit occasionne des coûts supplémentaires.

MISE EN SERVICE

Possibilités de connexion

- ▷ Adaptateur audio/vidéo pour Apple iPod/iPhone
- ▷ Adaptateur Snap-In USB
Seulement en cas d'équipement avec préparation pour téléphone portable Bluetooth avec interface audio USB.

Raccordement

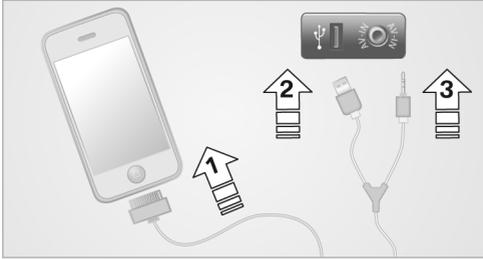

1. Raccorder la fiche du câble audio/vidéo avec l'iPhone, voir la flèche 1.
2. Raccorder la fiche jack du câble audio/vidéo avec la prise AV-IN du véhicule, voir la flèche 3.
3. Raccorder la fiche USB du câble audio/vidéo avec l'interface audio/vidéo du véhicule, voir la flèche 2.

Activation

1. Brancher l'iPhone.
2. Sur l'iPhone : sélectionner MINI Connected App.
3. Sur le moniteur de bord : « MINI Connected ».

Profils App

L'utilisation des fonctions de MINI Connected dans le véhicule dépend du Profil App choisi. Avec la sélection des profils correspondants, différentes combinaisons de fonctions sont disponibles dans le véhicule. Pour des raisons techniques toutes les fonctions ne peuvent pas être utilisées en même temps dans le véhicule.

Régler le profil App

1. Sur l'iPhone : sélectionner MINI Connected App.
2. « Apps MINI »
3. Sélectionner le symbole
4. Sélectionner le profil App souhaité.

FONCTIONS

Webradio

Principe

Cette fonction permet la transmission des émissions de stations radio diffusées sur Internet.

La qualité de réception dépend du lieu actuel du véhicule et de la liaison à haut débit.

Condition de fonctionnement

Profil App actif : « Web Sounds »

Favorites

50 stations peuvent être mémorisées comme favorites.

Affichage des favorites

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. « Favoris »
4. Sélectionner la station favorite.

Mémorisation de favorites

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. « Ajouter aux favoris »

La station actuellement sélectionnée est enregistrée sur la liste des favorites.

Effacement de favorites

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. « Effacer des favoris »

La station actuellement sélectionnée est effacée de la liste des favorites.

Recherche de stations : recherche A-Z

Recherche de noms de stations concrets.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. 🔍 « Rechercher station »
4. « Recherche A-Z »
5. Sélectionner au moins trois lettres.

Saisie de blancs : sélectionner le symbole .

Le cas échéant, pour effacer des lettres :

- ▷ Effacement de lettres une par une :
Tourner le Joystick MINI pour sélectionner  et appuyer sur le Joystick MINI.
- ▷ Pour effacer toutes les lettres :
Tourner le Joystick MINI pour sélectionner  et appuyer assez longuement sur le Joystick MINI.

6. « OK »
7. Sélectionner une station.

Recherche de stations : d'après le lieu

Recherche de stations de certaines villes.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. 🔍 « Rechercher station »
4. « Par lieu »
5. Sélectionner le continent.
6. Sélectionner le pays.
7. Sélectionner l'état ou la ville.
8. Sélectionner la station sur la liste alphabétique.

Recherche de stations : d'après le genre

Recherche de stations d'après certains genres de musique.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. 🔍 « Rechercher station »

4. « Par genre »
5. Sélectionner le genre.
6. Sélectionner la station sur la liste alphabétique.

Recherche de stations : dans les environs

Recherche de stations proches de la position actuelle du véhicule.

Il est possible de désactiver l'option de recherche.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. 🔍 « Rechercher station »
4. « Stations locales »
5. Sélectionner une station.

Recherche de stations : stations Top MINI

Recherche de stations préférées et de stations webradio MINI.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. 🔍 « Rechercher station »
4. « TOP stations MINI »
5. Sélectionner une station webradio MINI ou une station Top.

Recherche de stations : derniers résultats

Affichage des derniers résultats de recherche.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. 🎵 « Derniers résultats »
4. Sélectionner une station.

Stations similaires

Affichage de stations similaires à la station radio actuellement sélectionnée.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3. 🎵 « Stations similaires »

4. Sélectionner une station.

Détails de la station

Affichage d'informations complémentaires sur la station actuellement sélectionnée, par ex. nom de la station, logo de la station, adresse ou numéro de téléphone.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3.  « Détails station »

Qualité audio

Il est possible de sélectionner le débit, le format et la qualité générale.

1. « MINI Connected »
2. « Webradio »
3.  « Qualité audio »
4. Sélectionner la qualité audio.

Passage dans le menu MINI Connected

Lorsqu'on quitte le webradio, le système passe automatiquement au menu radio. Pour continuer, passer au menu principal et sélectionner à nouveau MINI Connected.

Passage de la webradio au lecteur audio de l'iPhone

La restitution audio a lieu une fois que l'on a sélectionné une nouvelle plage musicale ou que l'on a sauté à la plage musicale suivante.

News

Principe

- ▷ Réception d'informations via flux RSS.
- ▷ Affichage sur Control Display/iPhone.
- ▷ Réglages/saisies directement sur l'iPhone.
- ▷ Fonction de lecture à haute voix du système d'entrée de commandes vocales.

Condition de fonctionnement

Profil App actif : « MINIMALISM & Infotainment »

Affichage de news pré-réglées

1. « MINI Connected »
2. « News »
3. Sélectionner l'information.

Sélection de RSS Feed

1. « MINI Connected »
2. « News »
3. « Source/flux RSS »
4. Sélectionner le flux RSS.
5. Sélectionner l'information.

Il n'est pas possible de feuilleter les informations en cours de route.

Changement de news

- ▷ Information précédente : sélectionner le symbole  .
- ▷ Information suivante : sélectionner le symbole  .

Lecture des news à haute voix

- ▷ Démarrage de la lecture à haute voix : sélectionner le symbole  .
- ▷ Redémarrage de la lecture à haute voix : sélectionner le symbole  .
- ▷ Lecture à haute voix du paragraphe précédent : sélectionner le symbole  .
- ▷ Lecture à haute voix du paragraphe suivant : sélectionner le symbole  .

Ajout d'un flux RSS

Le réglage a lieu sur l'iPhone.

1. Débrancher l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « News »
4. « Modifier »
5. « + »
6. Sélectionner « Flux RSS URL » ou « Website/URL ».
7. Sélectionner le flux RSS.
8. « + »

Effacement d'un flux RSS

Le réglage a lieu sur l'iPhone.

1. Débrancher l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « News »
4. « Modifier »
5. Sélectionner le flux RSS.
6. « Effacer »
7. « Terminé »

Twitter

Principe

Permet l'affichage d'informations et l'envoi de tweets prédéfinis, dans le véhicule.

Condition de fonctionnement

- ▷ Profil App actif : « MINIMALISM & Infotainment »
- ▷ Connexion active avec Twitter.

Connexion

Le réglage a lieu sur l'iPhone.

1. Débrancher l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Twitter »
4. « Se connecter à Twitter »
5. Saisir l'identifiant et le mot de passe.
6. Brancher l'iPhone.
7. « Twitter »

Lecture d'un tweet

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. Sélectionner l'information.

Changement de tweet

- ▷ Information précédente : sélectionner le symbole .
- ▷ Information suivante : sélectionner le symbole .

Consultation de l'historique des informations

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. Sélectionner l'expéditeur.
4.  « Timeline »

Enregistrement d'une favorite

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. Sélectionner l'information.
4.  « Favori »

Envoi d'un tweet prédéfini

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3.  « Envoyer le tweet »
4. Sélectionner l'information sur la liste.
5.  « Envoyer le tweet »

Envoi d'un retweet

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. Sélectionner l'information.
4.  « Retweet »
5.  « Envoyer le tweet »

Réglage de l'intervalle de remise à jour

Le réglage a lieu sur l'iPhone.

1. Débrancher l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Twitter »
4. « Intervalle de mise à jour »
5. Sélectionner l'intervalle.

Édition de tweets dans le PostEditor

Le PostEditor permet l'édition, le traitement et l'effacement de tweets sur l'iPhone. Les textes édités dans le PostEditor peuvent être expédiés, en tant que tweets prédéfinis, par le biais de la fonction Twitter de MINI Connected, dans le véhicule.

Pour ouvrir le PostEditor, procéder comme suit :

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. « Actualités »

Facebook

Principe

Permet l'affichage d'informations et l'envoi de messages prédéfinis via la plate-forme Facebook, dans le véhicule.

Condition de fonctionnement

- ▷ Profil App actif : « MINIMALISM & Infotainment »
- ▷ Connexion active avec Facebook.
- ▷ Confirmation que l'App MINI Connected a le droit d'accéder aux données de profil de l'utilisateur.

Connexion

Le réglage a lieu sur l'iPhone.

1. Débrancher l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Facebook »
4. « Se connecter à Facebook »
5. Saisir l'identifiant et le mot de passe.
6. Procéder à la confirmation.
7. Brancher l'iPhone.
8. « Facebook »

L'identifiant et le mot de passe sont vérifiés automatiquement.

Lecture d'une information

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. Sélectionner l'information.

Jugement de l'information

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. Sélectionner l'information.

4.  « J'aime »
Un lien menant à l'information sélectionnée apparaît sur votre page de profil.
-  « Je n'aime plus »
Le lien menant à l'information est effacé de votre page de profil.

Changement d'information

1. Information précédente : sélectionner le symbole .
2. Information suivante : sélectionner le symbole .

Lecture d'un commentaire sur une information

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. Sélectionner l'information.
4.  « Commentaires »
5. Sélectionner le commentaire.

Envoi d'une information prédéfinie

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. « Exprimez-vous »
4. Sélectionner l'information prédéfinie sur la liste.
5. « Partager »

Édition de messages dans le PostEditor

Le PostEditor permet l'édition, le traitement et l'effacement de messages sur l'iPhone. Les textes édités dans le PostEditor peuvent être expédiés, en tant que messages prédéfinis, par le biais de la fonction Facebook de MINI Connected installée sur le véhicule.

Pour ouvrir le PostEditor, procéder comme suit :

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. « Actualités »

Google™ Send to Car

Principe

Les destinations qui ont été sélectionnées sur Google Maps peuvent être transmises au système de navigation du véhicule via iPhone. Il n'est alors pas nécessaire de saisir manuellement la destination sur le véhicule.

Condition de fonctionnement

- ▷ Profil App actif : « MINIMALISM & Infotainment »
- ▷ Pour recevoir des destinations via iPhone et les transmettre au système de navigation : Compte utilisateur MINI Connected actif.

Sélection de la destination souhaitée

1. Sélectionner la destination sur Google Maps.
2. Envoyer la destination sélectionnée à un compte utilisateur MINI Connected.

Transmission de la destination au système de navigation

1. « MINI Connected »
2. « Google Send to Car »
Aperçu de toutes les destinations disponibles. La dernière destination reçue apparaît en premier.
3. Sélectionner la destination sur la liste.
4.  « Démarrer guidage »

Les coordonnées de la destination sont transmises au système de navigation MINI et définies comme nouvelle destination.

Sélection du numéro de téléphone de l'adresse de destination

Si un numéro de téléphone est mémorisé, vous pouvez le sélectionner directement depuis l'App MINI Connected.

1. « MINI Connected »
2. « Google Send to Car »
3. Sélectionner la destination sur la liste.
4.  « Appeler »

Recherche Google™

Principe

Recherche Google™ permet de rechercher des adresses en fonction du lieu. En saisissant des termes de recherche, il est possible de procéder à une recherche dans le voisinage des lieux suivants :

- ▷ Position actuelle du véhicule.
- ▷ Destination actuelle du système de navigation.
- ▷ Un lieu ou une localité saisi manuellement.

Condition de fonctionnement

Profil App actif : « MINIMALISM & Infotainment »

Recherche : au lieu actuel

1. « MINI Connected »
2. « Recherche Google »
3. « Position actuelle »
4. Saisir le mot-vedette à rechercher.
5. « OK »
6. Sélectionner le lieu sur la liste.
Suivant leur disponibilité, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse Internet sont affichés.

Recherche : au lieu de destination

Condition préalable : le guidage est actif.

1. « MINI Connected »
2. « Recherche Google »
3. « Lieu de destination »
4. Saisir le mot-vedette à rechercher.
5. « OK »
6. Sélectionner le lieu sur la liste.

Recherche : à un autre lieu

1. « MINI Connected »
2. « Recherche Google »
3. « Autre lieu »
4. Saisir les données de l'adresse du lieu souhaité.

5. Saisir le mot-vedette.
6. « OK »
7. Sélectionner le lieu sur la liste.

Transmission de l'adresse au système de navigation

1. Sélectionner le lieu recherché sur la liste.
2.  « Démarrer guidage »

Sélection du numéro de téléphone de l'adresse

Si un numéro de téléphone est mémorisé, vous pouvez le sélectionner directement depuis l'App MINI Connected.

1. Sélectionner le lieu recherché sur la liste.
2.  « Appeler »

MINIMALISM Analyser

Principe

Cette fonction juge le style de conduite du conducteur en analysant les accélérations, les décélérations et les changements de vitesses. Un style de conduite plus efficient permet de gagner des points appelés points MINIMALISME. Le nombre de points permet de comparer le bilan de consommation de carburant du style de conduite actuel avec celui d'un conducteur MINI moyen.

Le nombre d'étoiles exprime la qualité du résultat obtenu au cours des dix dernières minutes, dans la catégorie respective.

Condition de fonctionnement

- ▷ Pour pouvoir pleinement utiliser le MINIMALISM Analyser, vous devez accepter que les données relatives à votre style de conduite soient mémorisées localement sur votre iPhone.
- ▷ Profil App actif : « MINIMALISM & Infotainment »
- ▷ Préparation pour téléphone portable Bluetooth avec interface audio USB.
- ▷ Raccordement via l'adaptateur Snap-In USB.

Acceptation de la mémorisation des données

1. Sur l'iPhone : « MINIMALISM Analyser »
2. « Réglages »
3. « Activer l'Analyser »

Activation du MINIMALISM Analyser

1. « MINI Connected »
2. « MINIMALISM Analyser »
3.  « MINIMALISM Analyser »

Un symbole de confirmation apparaît. Le MINIMALISM Analyser juge maintenant votre style de conduite.

Une évaluation du trajet n'est mémorisée qu'au bout d'une distance minimale de 5 km. Il est possible de mémoriser au maximum 100 trajets sur l'iPhone. Une fois ce chiffre atteint, la mémorisation d'un nouveau trajet efface le trajet respectivement le plus ancien.

Affichage du highscore

1. « MINI Connected »
2. « MINIMALISM Analyser »
3.  « Mon meilleur score »

Les informations suivantes sur le trajet actuel sont affichées :

- ▷ Le nombre absolu de points MINIMALISME totalisé.
 - ▷ Le nombre moyen de points MINIMALISME par km.
 - ▷ Le kilométrage du trajet actuel.
- Le nombre moyen de points MINIMALISME n'est calculé qu'au bout d'une distance minimale de 5 km.

La liste affichée en dessous énumère, dans l'ordre décroissant, les trajets au cours desquels vous avez totalisé jusqu'à présent les plus hauts nombres de points moyens.

Arrêt de l'évaluation d'un trajet

1. « MINIMALISM Analyser »
2.  « MINIMALISM Analyser »

Cette commande met fin à l'évaluation du trajet actuel.

Démarrage d'une nouvelle analyse au cours d'un trajet

1. « MINIMALISM Analyser »
2.  « MINIMALISM Analyser »

Analyse des propres trajets sur l'iPhone

Les trajets mémorisés peuvent être analysés sur l'iPhone.

1. Sur l'iPhone : « MINIMALISM Analyser »
2. « Vue d'ensemble »

Dans la zone supérieure de l'écran, on peut feuilleter tous les trajets mémorisés.

Le nombre d'étoiles exprime l'évaluation pour la catégorie respective. La zone inférieure de l'écran affiche les moyennes de points MINIMALISME réalisées par km et par trajet, au cours du temps.

Classement des trajets mémorisés

1. Sur l'iPhone : « MINIMALISM Analyser »
2. « Trajets »

Les trajets mémorisés peuvent être classés selon deux critères :

- ▷ Selon la moyenne de points MINIMALISME réalisée par km.
- ▷ Selon la date du trajet.

La sélection d'un trajet fait ouvrir la fenêtre des informations détaillées sur ce trajet.

Ranking en ligne

Si au moins cinq trajets ont été mémorisés, vous pouvez comparer votre propre highscore avec ceux d'autres conducteurs de MINI. À cet effet, le programme établit la moyenne de points sur 100 km sur la base de vos cinq meilleurs trajets.

Ranking en ligne : affichage des dix meilleurs conducteurs de MINI

1. Sur l'iPhone : « MINIMALISM Analyser »
2. « Classement »
3. « Top 10 »

Ranking en ligne : affichage de votre propre position dans le placement

1. Sur l'iPhone : « MINIMALISM Analyser »
2. « Classement »
3. « Ma place »

Effacement de trajets mémorisés

1. Sur l'iPhone : « MINIMALISM Analyser »
2. « Réglages »
3. « Effacer toutes les données »

Affichage du tutoriel MINIMALISM sur l'iPhone

1. Sur l'iPhone : « MINIMALISM Analyser »
2. « Tutoriels »

Driving Excitement

Principe

La fonction Driving Excitement permet l'affichage de fonctions qui transmettent un sentiment subjectif de conduite sportive.

Condition de fonctionnement

Profil App actif : « Driving Excitement »

Activer l'app Driving Excitement

1. « MINI Connected »
2. « Apps MINI »
3. « Driving Excitement »
4. « Réglages »
5. « Activer app »

Contrôler l'état du véhicule

Lors du démarrage de la fonction Driving Excitement, l'état du véhicule est automatiquement contrôlé. Pour activer la fonction manuellement :

1. « MINI Connected »
2. « Driving Excitement »
3. « Contrôler l'état »

Activer la fonction Driving Excitement

1. « MINI Connected »
2. « Driving Excitement »
3. Sélectionner la fonction souhaitée.
4. « Driving Excitement act. »
L'affichage de la fonction sélectionnée est activé.

Instrumentation sport

L'instrumentation sport indique la température moteur, le couple et la puissance.

1. « MINI Connected »
2. « Driving Excitement »
3. « Instruments sport »

Les aiguilles maintiennent temporairement les valeurs maximales atteintes puis retombent.

Forcemètre

Le forcemètre indique les forces agissant sur le véhicule.

1. « MINI Connected »
2. « Driving Excitement »
3. « Forcemeter »

Informations supplémentaires sur le compteur de force. Tutoriel sur iPhone, voir page 11.

Afficher le tutoriel Driving Excitement sur l'iPhone

1. Sur l'iPhone : « Driving Excitement »
2. « Tutoriels »

Mission Control

Principe

Mission Control permet la restitution de commentaires audio prédéfinis qui informent le conducteur sur les caractéristiques du véhicule et sur le style de conduite actuel.

Pour la restitution des commentaires audio, le système met à disposition un certain nombre de sujets à télécharger. Chaque sujet a une répercussion sur les caractéristiques des commentaires.

Condition de fonctionnement

- ▷ Sujet téléchargé pour l'iPhone.
- ▷ Profils App actifs : « Driving Excitement » et « Car Sounds »
- ▷ Préparation pour téléphone portable Bluetooth avec interface audio USB.
- ▷ Raccordement via l'adaptateur Snap-In USB.

Téléchargement de sujets

1. Sur l'iPhone : « Mission Control »
2. « Modifier »
3. « + »

Les sujets disponibles sont affichés.

Activation d'App audio

1. Débrancher l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Info »
4. « Réglages »
5. « Mission Control/Dynamic Music »

Sélection du sujet

1. « MINI Connected »
2. « Mission Control »
3. « Sujets »
4. Sélectionner le sujet souhaité sur la liste.

Activation de Mission Control

1. « MINI Connected »
2. « Mission Control »
3. « Mission Control »
 - ☑ Un symbole de confirmation apparaît.

Dynamic Music

Principe

Des morceaux de musique spécialement composés pour Dynamic Music s'adaptent à vos caractéristiques dynamiques de conduite.

Ces morceaux de musique peuvent être téléchargés.

Condition de fonctionnement

- ▷ Pour pouvoir utiliser Dynamic Music, il faut charger des fichiers audio sur l'iPhone.
- ▷ Profil App actif : « Car Sounds »

Téléchargement de morceaux de musique

1. Sur l'iPhone : « Dynamic Music »
2. « Modifier »
3. « + »

Les morceaux de musique disponibles sont affichés.

Activation d'App audio

1. Débrancher l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Info »
4. « Réglages »
5. « Mission Control/Dynamic Music »

Démarrage de Dynamic Music

1. « MINI Connected »
2. « Dynamic Music »

Activation de la musique

1. « MINI Connected »
2. « Dynamic Music »
3. Sélectionner le morceau de musique sur la liste.
Un symbole de confirmation apparaît.

PlugIn

Principe

Cette fonction permet la restitution de plages musicales de l'iPhone/iPod touch via le Control Display de la MINI. La commande a lieu à l'aide du Joystick MINI et des touches MINI.

Condition de fonctionnement

- ▷ iPhone ou iPod approprié :
Par ex. iPhone 3GS / iPhone 4 ou iPod touch à partir de la version iOS 4.1.

- ▷ Préparation pour téléphone portable Bluetooth avec interface audio USB.
- ▷ Raccordement via adaptateur vidéo/audio pour Apple iPod/iPhone.
- ▷ L'App MINI Connected n'est pas nécessaire.

Activation

1. Brancher l'iPhone avec le câble audio/vidéo.
2. Au Control Display : « MINI Connected »
3. « PlugIn »
4. « Activer PlugIn »

Utilisation

À l'activation de PlugIn, l'affichage graphique de l'appareil connecté est visualisé sur le Control Display. Par conséquent, les fonctions de commande du Joystick MINI et des touches MINI changent, jusqu'à ce que PlugIn soit de nouveau désactivé.

L'utilisation de PlugIn dépend de la version iOS employée, par ex. iOS 4.1.

Utilisation : touche Home

- ▷ Appuyer 1x : ouverture de la barre de menu de l'écran.
- ▷ Appuyer 2x : ouverture du menu principal.
- ▷ Appuyer 1x et basculer le Joystick MINI 1x vers la gauche : ouverture du menu MINI Connected.
- ▷ Appuyer 1x et basculer le Joystick MINI 2x vers la gauche : ouverture du menu principal.

Utilisation : touche Toggle

- ▷ Appuyer 1x : retour au niveau immédiatement supérieur du menu de l'iPhone/iPod.

Utilisation : Joystick MINI

- ▷ Appuyer : sélection/lecture/pause.
- ▷ Tourner : navigation dans les listes.
- ▷ Basculer vers la gauche : retour au début de la plage musicale actuelle ou passage à la plage musicale précédente de la liste de lecture.

- ▷ Basculer vers la gauche et maintenir dans cette position : défilement rapide en arrière.
- ▷ Basculer vers la droite : passage à la plage musicale suivante de la liste de lecture.
- ▷ Basculer vers la droite et maintenir dans cette position : défilement rapide en avant.

Désactivation de PlugIn

Pour désactiver la fonction PlugIn et retourner aux commandes MINI, il y a plusieurs possibilités.

Désactivation à l'aide de la touche Home



- ▷ Appuyer 1x : retour à l'activation de PlugIn.
- ▷ Appuyer 2x : ouverture du menu principal.
- ▷ Appuyer 1x et basculer le Joystick MINI 1x vers la gauche : ouverture du menu MINI Connected.
- ▷ Appuyer 1x et basculer le Joystick MINI 2x vers la gauche : ouverture du menu principal.

Désactivation à l'aide de la touche : changement de source audio

Appuyer 1x : retour à la dernière source audio préalablement réglée.

AIDE EN CAS DE PROBLÈME

Dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnements ou d'affichage de messages de défaut :

1. Débrancher l'iPhone.
2. Rebrancher l'iPhone.
3. Relancer MINI Connected App.

Si le problème persiste, procéder comme suit :

1. Éteindre l'iPhone.
2. Remettre l'iPhone en marche.
3. Relancer MINI Connected App.

Si le problème persiste, réinitialiser l'iPhone : à cet effet, enfoncer simultanément les touches suivantes pendant au moins dix secondes :


- ▷ Home
- ▷ Standby

Si le problème persiste, procéder à un autodiagnostic.

Autodiagnostic : exécution

L'autodiagnostic contrôle la communication entre votre véhicule et l'iPhone.

1. Débrancher l'iPhone, flèche 1.

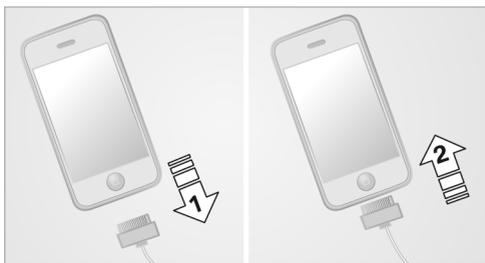

2. Sur l'iPhone : « MINI Connected »
3. « Info »
4. « Vérifier connexion »
5. « Autodiagnostic »
6. Rebrancher l'iPhone, flèche 2.

Autodiagnostic : résultat

- ▷ Établissement de la communication réussi : « Connexion OK »
- ▷ Aucun défaut : « OK »
- ▷ Autodiagnostic échoué : ✘
- ▷ Défaut constaté : interruption de l'autodiagnostic.

Autodiagnostic : dépannage

1. « Informations »
2. Suivre les instructions.

Si le problème persiste, consulter le Support MINI Connected, sur le site Internet www.mini.com/connectivity, ou contacter le Service MINI.

Autodiagnostic : établissement de la communication échoué

1. « Informations »
2. Suivre les instructions.

Si le problème persiste, consulter le Support MINI Connected, sur le site Internet www.mini.com/connectivity, ou contacter le Service MINI.

En cas de relancement d'un iPhone

Le cas échéant, débrancher et rebrancher l'iPhone pour pouvoir utiliser l'App MINI Connected.

L'App MINI Connected est quittée dans les situations suivantes

- ▷ En cas d'appel entrant.
L'App MINI Connected est relancée après la communication téléphonique. Il peut être nécessaire de patienter quelques instants.
- ▷ En cas d'appel sortant.