Bienvenue chez HUAWEI

HUAWEI U8815

Guide de démarrage rapide

Renseignements personnels et sécurité des données

L'utilisation de certaines fonctions ou applications tierces sur votre appareil pourrait entraîner la perte ou la mise à disposition de vos renseignements personnels à d'autres personnes. Plusieurs mesures sont recommandées pour vous aider à protéger vos renseignements personnels et confidentiels.

- Gardez votre appareil dans un endroit sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Réglez l'écran de votre appareil sur verrouillage automatique et créez un mot de passe ou un motif de déverrouillage pour l'ouvrir.
- Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels contenus sur votre carte SIM/UIM et carte mémoire, ou stockés dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer toutes les données personnelles contenues sur votre ancien appareil.
- Si vous êtes inquiet au sujet des virus lorsque vous recevez des messages ou des courriels d'un inconnu, supprimez-les sans les ouvrir.
- Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, évitez les sites Web qui pourraient poser un risque de sécurité, afin de prévenir tout risque d'appropriation de vos renseignements personnels.
- Si vous utilisez les services tels que le Wi-Fi ou Bluetooth, créez des mots de passe pour ces services afin de prévenir tout accès non autorisé. Lorsque ces services ne sont pas en utilisation, désactivez-les.
- Installez, et maintenez à jour, un logiciel de sécurité et effectuez régulièrement des scans à la recherche de virus.

- Assurez-vous d'obtenir des applications tierces à partir de sources légitimes. Les applications tierces téléchargées doivent être scannées à la recherche des virus.
- Installez un logiciel de sécurité ou les correctifs publiés par Huawei ou les fournisseurs d'applications tierces.
- Certaines applications exigent et transmettent des informations de localisation. En conséquence, une partie tierce peut être en mesure de partager vos informations de localisation.
- Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic aux fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent cette information pour améliorer leurs produits et services.
- Si vous souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de la sécurité de vos informations et données personnelles, veuillez contacter : mobile@huawei.com.

Contenu de l’emballage

- Téléphone portable
- Chargeur
- Câble USB
- Oreillette
- Batterie
- Guide de démarrage rapide

Le téléphone en un clin d'oeil

Toutes les images présentées dans ce guide sont fournies uniquement à titre indicatif. Les fonctionnalités actuelles de l'affichage de votre téléphone peuvent être différentes de celles décrites ici, en fonction de la version du logiciel.

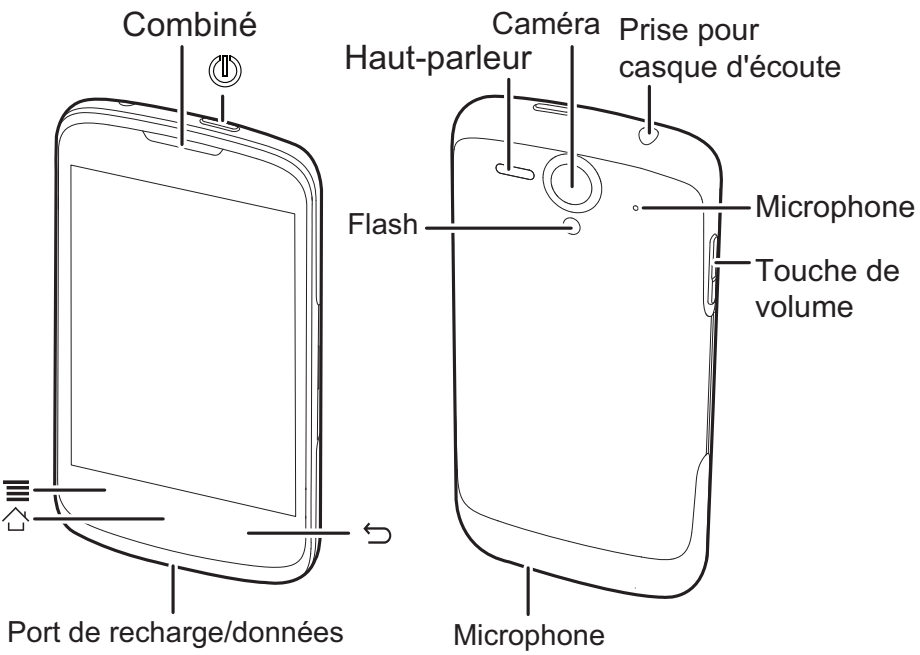

Installation de la carte SIM

L'installation de la carte SIM comporte deux étapes :

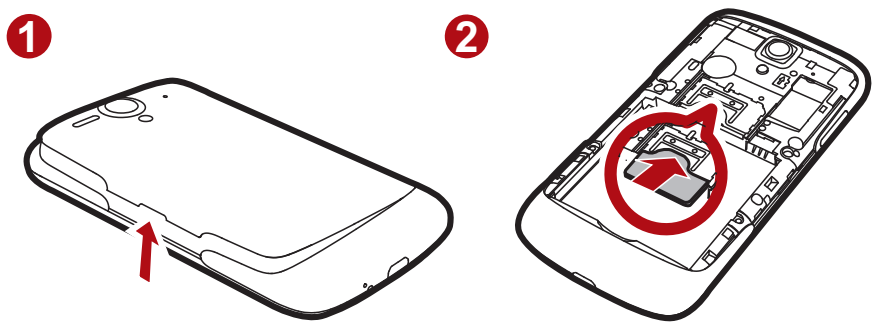

1. Ôter le couvercle de la batterie.
2. Insérer la carte SIM.

Installation de la carte microSD (en option)

Votre téléphone portable est déjà équipé d'une carte eMMC (Carte Multimédia intégrée) de grande capacité. Si vous souhaitez augmenter la mémoire de votre téléphone, vous pouvez installer une carte microSD.

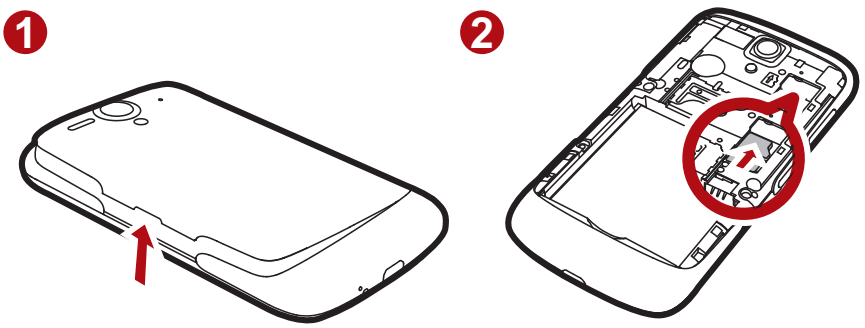

1. Ôtez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la carte microSD dans la fente comme indiqué dans l'illustration.

Installation de la batterie

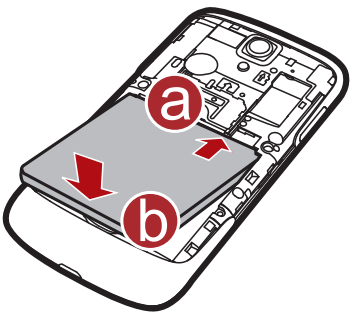

1. Orientez le côté marqué d'un **a** (au niveau des contacts) vers l'extrémité inférieure de l'encoche de la batterie.
2. Poussez le côté marqué d'un **b** dans l'emplacement pour clipser la batterie dans l'encoche.

Chargement de la batterie

Avant de charger la batterie, assurez-vous qu'elle est correctement insérée dans votre téléphone.

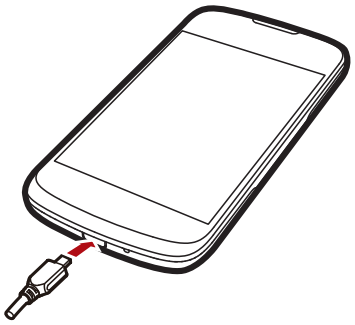

1. Branchez le câble USB fourni avec votre téléphone portable sur le chargeur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB au téléphone. Pour démarrer le chargement, branchez le chargeur à une prise de courant.

Si votre téléphone portable est allumé pendant la charge, l'icône de la batterie indique l'état de charge sur la barre de notifications.

Lorsque l'icône de la batterie devient , la charge du téléphone est terminée.

Voyant d'état

La couleur du voyant d'état indique l'état de la batterie de votre téléphone.

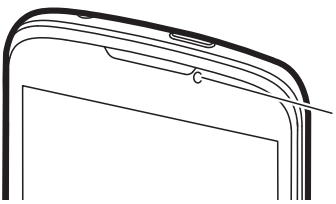

Vert : Charge complète (lorsque connecté au chargeur).

Orange : Charge en cours (lorsque connecté au chargeur).

Rouge : Batterie faible.

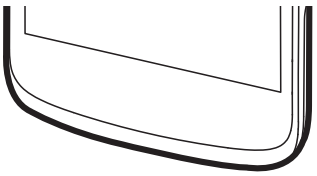

Opérations avec l'écran tactile

Les manipulations tactiles à l'écran vous permettent d'exploiter votre téléphone en toute simplicité.

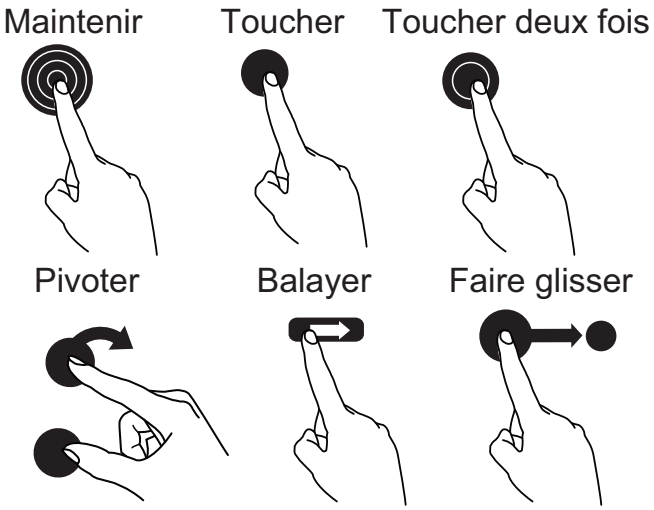

Allumer votre téléphone portable

Appuyez et maintenez . Lorsque vous activez votre téléphone pour la première fois, vous devez vous connecter à votre compte pour le configurer.

Si la protection par numéro d'identification personnel (PIN) est activée, saisissez le code PIN pour utiliser le téléphone.

Configuration au démarrage

Lorsque vous activez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour effectuer les opérations de configuration ou passer cette étape et y revenir plus tard.

Mise sous tension avec démarrage rapide

1. Touchez > **Paramètres** > **Applications**.
2. Sélectionnez la case à cocher **Démarrage rapide**.

N'allumez pas **Démarrage rapide** lorsque vous êtes en avion.

Mise hors tension du téléphone portable

1. Appuyez et maintenez une pression sur pour ouvrir le menu **Options du téléphone**.
2. Touchez **Éteindre**.

Si **Démarrage rapide** est activé, le téléphone entre en mode sommeil profond. Si **Démarrage rapide** est désactivé, touchez **OK** pour éteindre le téléphone.

Verrouillage de l'écran

- Quand votre téléphone est allumé, appuyez sur pour verrouiller l'écran. Vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels.
- L'écran se verrouillera automatiquement si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un moment.

Déverrouiller l'écran

1. Appuyez sur pour activer l'écran.
2. Faites glisser l'icône verrou de gauche à droite.

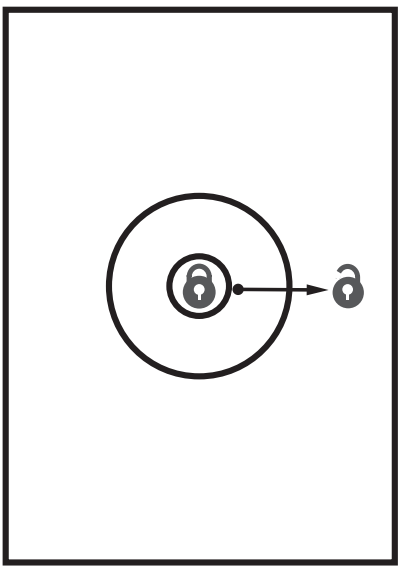

Écran d'accueil

Il vous est possible de configurer l'écran d'accueil selon vos préférences, notamment d'y ajouter des raccourcis ou des widgets, de modifier le fond d'écran.

Pour revenir à l'écran d'accueil à partir d'une extension, appuyez sur ⌂ .

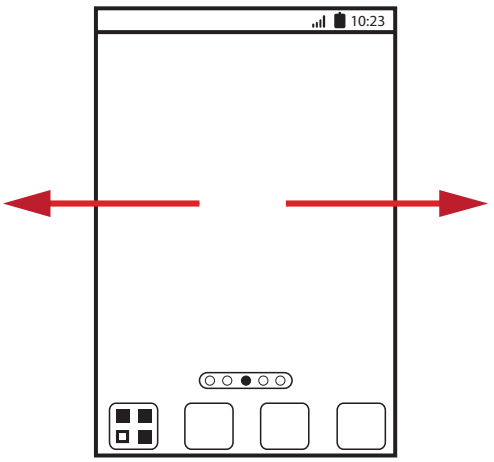

Balayer votre doigts vers la gauche ou vers la droite à travers l'écran d'accuei.

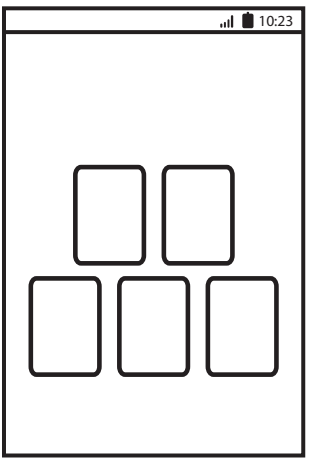

Toucher ⮌ pour afficher les miniatures de l'écran d'accueil et de ses extensions. Toucher une miniature pour ouvrir l'écran.

Lorsqu'une nouvelle icône de notification apparaît sur la barre de notification, touchez la barre de notification et effectuez un balayage vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

Ajout de nouveaux éléments à l'écran d'accueil

1. Touchez et maintenez une pression sur une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à ce que le menu **Sélectionner un élément** s'affiche.
2. Sélectionnez un élément pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Déplacement d'un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez une pression sur un élément de l'écran d'accueil jusqu' ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre.
2. Sans lever le doigt, faites glisser l'élément jusqu'à la position désirée sur l'écran, puis relâchez-le.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez une pression sur un élément de l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre.
2. Sans lever le doigt, faites glisser l'élément vers la corbeille. L'élément sélectionné et la corbeille deviennent rouges, cela signifie que l'élément est prêt à être déplacé.
3. Relâchez l'élément pour le supprimer de l'écran d'accueil.

Importer des contacts depuis une carte SIM

1. Dans la liste des contacts, touchez ≣ > **Gérer les contacts**.
2. Touchez **Copier depuis la carte SIM**.
3. Attendez que le contenu de la carte SIM soit chargé. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer ou touchez **Sél. Tout** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **Copier**.
5. Si vous disposez de plusieurs comptes avec des contacts, touchez celui dans lequel vous souhaitez effectuer l'importation.

Ajouter un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez ≣ > **Nouveau contact**
2. Si vous disposez de plusieurs comptes avec des contacts, touchez celui auquel vous souhaitez ajouter ce contact.

3. Saisissez le nom du contact, puis ajoutez les détails tels que le numéro de téléphone et l'adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les informations du contact.

Passer un appel à l'aide de l'application Tel.

Sur l'écran d'accueil, touchez pour ouvrir le **Tel.**.
Votre téléphone prend en charge la fonction SmartDial, qui suggère automatiquement les contacts du répertoire pouvant correspondre aux numéros saisis et classe ces suggestions en fonction de leur ressemblance avec le numéro composé. Si aucun contact ne correspond aux informations saisies, le téléphone n'affiche aucun résultat.

Création et envoi de messages multimédia

Sur l'écran d'accueil, touchez pour ouvrir le **SMS/MMS**.
Vous pouvez utiliser les messages multimédia afin d'agrémenter vos communications quotidiennes. Vous pouvez enregistrer un message et l'envoyer sous la forme d'un fichier audio, chanter « Joyeux Anniversaire » et l'envoyer à un ami ou bien envoyer un diaporama de photos se rapportant à un événement particulier. Les possibilités sont illimitées.

1. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ **À** ou touchez pour sélectionner un contact dans **Contacts** ou **Groupes**.
2. Touchez la zone de saisie de texte pour débuter la composition de votre message.

3. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, touchez .

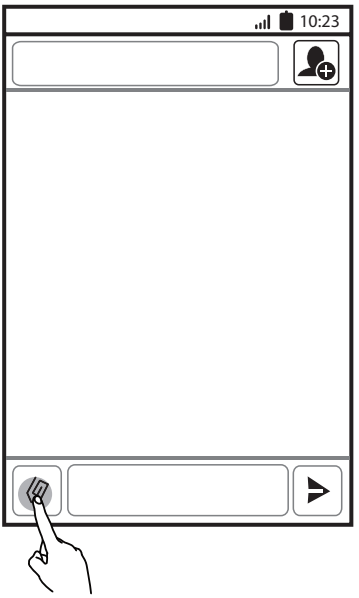

Connexion à Internet

Accédez à Internet avec le Wi-Fi de votre téléphone afin d'éviter tout surcoût.

Activation du Wi-Fi

1. Touchez > **Paramètres**.
2. Touchez **Sans fil et réseaux**, puis cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.

Ouverture du navigateur

Touchez > **Navigateur** pour ouvrir la page d'accueil.

Lorsque des réseaux de données mobile ou Wi-Fi connus ou ouverts sont disponibles en même temps, le téléphone préfèrera automatiquement le réseau Wi-Fi pour l'accès Internet.

Ouverture d'une page Internet

1. Sur une fenêtre du navigateur, appuyez sur le champ Adresse situé sur la partie supérieure de l'interface du navigateur.

2. Saisissez l'adresse de la page Web à l'aide du clavier. Il vous est possible de saisir vocalement l'adresse en touchant .
3. Au cours de la saisie, les adresses de page Internet similaires apparaissent à l'écran. Si l'adresse que vous recherchez apparaît, il vous suffit de la toucher pour accéder directement à la page. Dans le cas contraire, poursuivez votre saisie.

Ouverture de l'appareil photo

L'appareil photo vous permet de prendre des photos et de les partager. Il prend en charge plusieurs modes de capture et effets photo. Lorsque vous avez pris une photo, vous pouvez la consulter dans **Galerie**. Pour obtenir des informations concernant le partage des photos et des vidéos, consultez le Guide de l'utilisateur.

Interface de capture

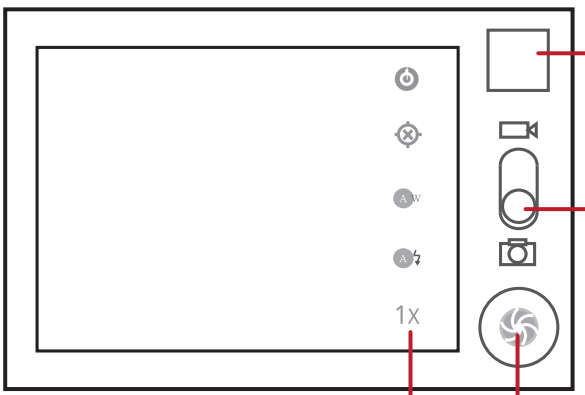

Miniature de la dernière photo. Toucher pour prévisualiser les photos ou les vidéos.

Glisser vers le haut pour enregistrer des vidéos; glisser vers le bas pour prendre des photos.

Toucher pour prendre une photo.

Toucher pour personnaliser les réglages de la caméra.

Utiliser la carte microSD en tant que stockage de masse USB

1. Connectez votre téléphone portable à votre PC avec le câble USB fourni. Le PC détectera la carte microSD en tant qu'appareil de stockage amovible.

2. Ouvrez la barre de notification, puis touchez **Connecté avec un câble USB**.
3. Touchez **Activer la mémoire de stockage USB** dans la boîte de dialogue de confirmation du transfert des fichiers.

Il vous est désormais possible de transférer des fichiers depuis votre PC vers la carte microSD de votre téléphone portable.

Écouter de la musique

Le lecteur audio vous permet d'écouter la musique stockée sur votre carte microSD. Il recherche automatiquement les morceaux de la carte microSD et les classe par albums ou listes de lecture.

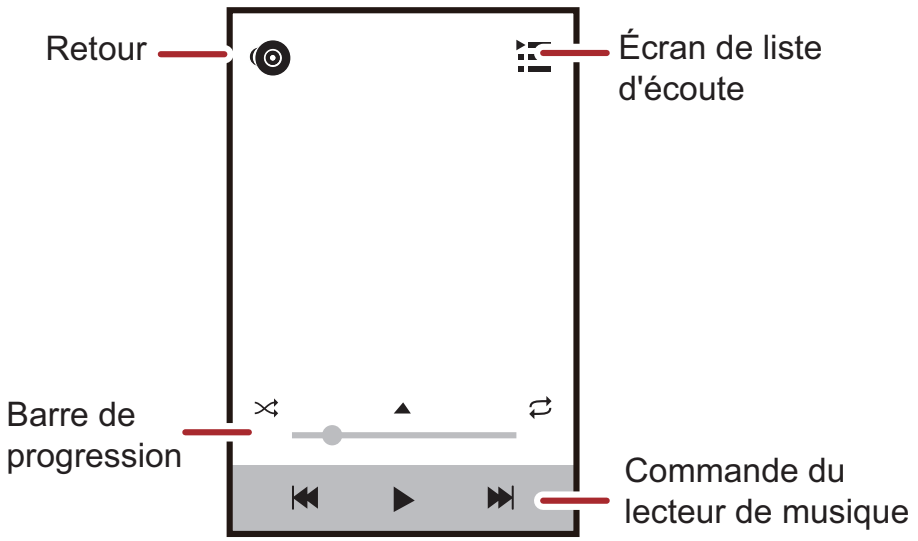

DTS Envelo™

DTS Envelo est une solution audio avec effet Surround virtuel pour l'électronique grand public. Il permet de créer un son Surround virtuel à partir de n'importe quelle source audio : mono, stéréo ou multicanal 5.1.

DTS peut être activé en > **Paramètres** > **Son** > **Mode DTS**.

Synchronisation des informations

Certaines applications du téléphone vous donnent accès aux informations personnelles ajoutées, consultées et modifiées sur votre ordinateur. Lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez vos

informations dans l'une de ces applications en ligne, les informations mises à jour apparaissent également sur votre téléphone.
Cela est possible grâce à la synchronisation des données en liaison radio. Ce processus est opéré en arrière-plan et n'a aucune incidence sur l'utilisation du téléphone portable. Au cours de la synchronisation, une icône de synchronisation de données s'affiche dans la barre de notifications.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur.

FAQ (Foire aux questions)

Comment utiliser une carte microSD pour importer les contacts d'un autre téléphone vers mon téléphone ?
Votre téléphone portable prend uniquement en charge les fichiers de contact au format **.vcf**.

1. Enregistrez les contacts à importer au format **.vcf** sur une carte microSD.
2. Insérez la carte microSD dans votre téléphone et retrouvez le fichier **.vcf** à l'aide du **Gestion de fichiers**.
3. Touchez le fichier **.vcf**. Le téléphone vous propose automatiquement d'importer les contacts.
4. Touchez **OK** pour importer les contacts.

Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec les fichiers **.vcf** créés par certains téléphones et des informations peuvent être perdues au cours de l'importation.

Il vous est également possible de recourir au Bluetooth pour partager et importer des contacts.

Comment définir une chanson comme sonnerie ?
Dans **Musique**, touchez et maintenez le morceau à définir comme sonnerie, puis touchez **Définir comme sonnerie**.

Comment éviter la rotation de l'écran lorsque je change l'orientation du téléphone ?

Sur l'écran d'accueil, touchez > **Paramètres** > **Affichage** > **Rotation auto écran** pour désactiver cette fonction.

Comment définir un motif de déverrouillage ?

Sur l'écran d'accueil, touchez > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.

Comment modifier la méthode de saisie ?

Touchez et maintenez la zone de saisie de texte et sélectionnez la méthode souhaitée.

Comment arrêter la lecture d'un morceau en arrière-plan ?

Touchez la barre de notifications, effectuez un balayage vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez la notification de lecture pour accéder à l'écran concerné et arrêtez le morceau en cours.

Comment revenir à l'écran d'appel ?

Lorsque vous êtes sur un autre écran en cours d'appel, maintenez la barre de notifications et effectuez un balayage vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Touchez ensuite la notification d'appel en cours pour revenir à l'écran d'appel.

Comment créer un raccourci d'application sur l'écran d'accueil ?

Touchez et maintenez l'icône d'une application dans le menu principal jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche. Ensuite, faites glisser l'icône à l'endroit souhaité et relâchez-la.

Comment masquer le clavier ?

pour masquer le clavier.

Comment transférer un message ?

Maintenez un message et touchez **Transférer** dans le menu proposé.

Comment exploiter Quick GPS ?

Sur l'écran d'accueil, touchez > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Utiliser l'assitance XTRA**.

Quick GPS télécharge des données afin d'optimiser les informations délivrées par le satellite GPS, c'est pourquoi son usage peut générer des frais supplémentaires.

Avertissements et précautions

Cette section contient des informations importantes relatives aux instructions d'utilisation de votre appareil. Elle contient également des informations sur la manière d'utiliser votre mobile en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser votre appareil.

Précautions à prendre :

Pour les personnes porteuses d'implants electroniques, il est preferable de mettre le téléphone mobile à distance de 15cm ou à l'opposé de l'implant.

B. - Conseils d'utilisation :

Aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ayant été constaté, ceci est à titre de prevention.

Pour réduire le niveau d' éxposition au rayonnement, il est recommandé d'utiliser le téléphone mobile :

*dans de **bonnes conditions de réception.**

*lorsque les paramètres d'indication du signal affichent un **signal complet bonne réception**

Il est recommandé d'éloigner les téléphones mobiles du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Appareil électronique

Mettez votre appareil hors tension si son utilisation est interdite. N'utilisez pas l'appareil si cela peut provoquer un danger ou créer des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Matériel médical

- Suivez les règlements établis par les hôpitaux et les centres de santé. N'utilisez pas votre appareil quand cela est interdit.
- Il est recommandé de laisser un écart minimum de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin d'empêcher des interférences potentielles avec le stimulateur. Si vous utilisez un régulateur cardiaque, placez l'appareil sur le côté opposé du régulateur cardiaque et ne le placez pas dans une poche frontale.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil dans tout environnement potentiellement explosif et conformez-vous aux instructions et signalisations. Les zones comportant des risques d'explosion comprennent les zones dans lesquelles vous devez couper le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles zones pourrait provoquer une explosion on un incendie, entraînant des blessures corporelles ou la mort. N'utilisez pas l'appareil dans des points de ravitaillement tels que des stations-services. Conformez-vous aux restrictions sur l'utilisation d'équipements radio dans des zones de dépôt de combustibles, de stockage et de distribution et des usines chimiques. Conformez-vous également aux restrictions dans les zones où des explosions sont en cours. Avant d'utiliser l'appareil, identifiez les zones comportant des risques d'explosion qui ne sont pas toujours correctement signalées. Les endroits de cette nature sont les zones situées sous le pont des bateaux, les complexes de transfert de produits chimiques ou de stockage et les zones dans lesquelles l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles que grain, poussière ou poussières métalliques. Renseignez-vous auprès des fabricants de véhicules GPL (au propane ou au butane) sur les précautions à prendre en cas d'usage de l'appareil à proximité desdits véhicules.

Sécurité routière

Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez l'appareil. Si vous utilisez l'appareil au volant d'un véhicule, veuillez vous conformer aux indications suivantes :

- Concentrez-vous sur la conduite. Vous avez le devoir de conduire de manière sûre.
- Ne causez pas au téléphone lorsque vous êtes au volant. Utilisez plutôt un kit mains libres.
- Lorsqu'il faut effectuer ou répondre à un appel, arrêtez-vous sur le bas coté de la route.
- Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques des automobiles. Pour plus d'informations, adressez-vous au fabricant de l'automobile.
- Dans une automobile, ne placez pas l'appareil sur l'Air Bag ou dans sa zone de déploiement. En cas d'accident, l'appareil pourrait vous blesser en raison de l'extrême force déployée par l'Air Bag.
- N'utilisez pas votre appareil lorsque vous êtes à bord d'un avion. Éteignez votre téléphone sans fil avant de monter à bord d'un avion. L'usage d'appareils sans fil en avion peut mettre en danger les systèmes de navigation de l'appareil et perturber la réception réseau. Il peut être déclaré illégal.

Environnement d'utilisation

- N'utilisez pas ou ne rechargez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales ou dans des endroits entourés par un champ magnétique. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du circuit.
- L'appareil est conforme aux spécifications RF si l'appareil est utilisé à proximité de votre oreille ou à une distance de 1,5 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui ne sont pas composés d'éléments métalliques. Maintenez l'appareil à une distance de 1,5 cm de votre corps afin de respecter les recommandations citées précédemment.
- En cas de tonnerre et d'orage, n'utilisez pas votre appareil lorsque celui-ci est en charge afin d'éviter tout danger provoqué par la foudre.

- Ne touchez pas l'antenne pendant que vous effectuez un appel. Le fait de toucher l'antenne affecte la qualité de l'appel et peut entraîner une augmentation de la consommation électrique. Par conséquent, l'autonomie de l'appareil peut être affectée.
- Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez l'appareil et respectez la vie privée et les droits légaux des autres personnes.
- Maintenez la température ambiante entre -10°C et 45°C pendant que l'appareil est en charge. Maintenez la température ambiante entre -10°C et 55°C pour utiliser l'appareil sous batterie.

Prévention contre les dommages auditifs

Utiliser le casque à volume élevé peut endommager votre audition. Afin de réduire le risque de dommage, réglez le volume du casque à un niveau d'écoute sûr et confortable.

Sécurité des enfants

Veuillez vous conformer à toutes les précautions en matière de sécurité des enfants. Si vous laissez un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, notamment les éléments pouvant être détachés de l'appareil, cela peut se révéler dangereux, car il peut exister un risque d'électrocution. Assurez-vous que les enfants en bas âge sont tenus à l'écart de l'appareil et de ses accessoires.

Accessoires

Seuls les batteries, chargeurs et accessoires approuvés par le fabricant de l'appareil peuvent être utilisés avec ce modèle. L'utilisation d'autres types de batteries, chargeurs ou accessoires peuvent rendre nulle la garantie de l'appareil et violer la réglementation locale et comporter des risques. Veuillez contacter votre détaillant pour obtenir plus d'informations sur la disponibilité, près de chez vous, de batteries, chargeurs et accessoires agréés.

Batterie et chargeur

- Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l’appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

- La batterie peut être chargée ou déchargée des centaines de fois avant d'être complètement usée. Si vous remarquez que l'autonomie pendant les temps de veille et de communication diminue de manière significative, remplacez la batterie.
- Utilisez le type d'alimentation défini dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique inappropriée peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du chargeur.
- Ne connectez pas les deux pôles de la batterie avec des conducteurs tels que des matériaux en métal, des clés ou des bijoux. Dans le cas contraire, la batterie peut être court-circuitée et provoquer des blessures ou des brûlures corporelles.
- En cas de fuite de l'électrolyte, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec la peau et les yeux. Si l'électrolyte entre en contact avec la peau ou pénètre dans vos yeux, lavez-vous immédiatement les yeux à l'eau claire et consultez un médecin.
- Si la batterie se déforme, change de couleur ou chauffe anormalement pendant la recharge ou lorsque vous la stockez, retirez-la immédiatement et arrêtez de l'utiliser. Dans le cas contraire, cela peut entraîner une fuite de l'électrolyte, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Si le câble d’alimentation est endommagé (par exemple, si le câble est coupé), ou si la prise est desserrée, arrêtez immédiatement d’utiliser le câble. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un choc électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie.
- Ne jetez pas de batteries dans le feu car elles pourraient exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées.
- Évitez de modifier ou de remettre à neuf la batterie, de tenter d'y insérer des corps étrangers, de la plonger dans de l'eau ou dans d'autres liquides, ou de l'exposer au feu, à une explosion ou à tout autre risque.

- Évitez de laisser tomber l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie tombe, surtout sur une surface dure, et que vous estimez qu'il est endommagé, faites-le vérifier dans un centre de service qualifié.
- Une utilisation incorrecte de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion, ou tout autre risque.
- Mettez au rebut les batteries usées dans les plus brefs delais conformément à la législation locale en vigueur.
- L'appareil ne doit être branché que sur les produits portant le logo USB-IF ou qui ont suivi le programme de conformité USB-IF.

Nettoyage et entretien

- L'appareil, la batterie et le chargeur ne résistent pas à l'eau. Conservez-les dans un endroit sec. Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas l'appareil ou le chargeur si vous avez les mains mouillées afin de ne pas provoquer un court-circuit, un dysfonctionnement de l'appareil et une électrocution.
- Ne placez pas votre appareil, la batterie ou le chargeur dans des endroits où ils pourraient être endommagés par collision. Le cas échéant, cela pourrait entraîner une fuite de l'électrolyte, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne placez pas de supports de stockage magnétiques tels que des cartes magnétiques ou des disquettes à côté de l'appareil. Des radiations émanant de l'appareil peuvent effacer les informations stockées sur ces supports.
- Ne placez pas votre appareil, batterie et chargeur dans un endroit à température élevée ou basse. Dans le cas contraire, ils peuvent ne pas fonctionner correctement et entraîner un incendie ou une explosion. Si la température est inférieure à 0° C, les performances de la batterie sont affectées.
- Ne placez pas d'objets métalliques pointus, tels que des épingles, à côté de l'oreillette. L'oreillette peut attirer ces objets et vous blesser lorsque vous utilisez l'appareil.

- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, mettez-le hors tension et déconnectez-le du chargeur.
- N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ou d'autres agents chimiques (tels que l'alcool et le benzène) pour nettoyer le téléphone et le chargeur. Dans le cas contraire, des éléments de l'appareil peuvent être endommagés ou peuvent entraîner un incendie. Vous pouvez nettoyer l'appareil et le chargeur avec un chiffon doux antistatique humide.
- Ne démontez pas l'appareil ou les accessoires. Dans le cas contraire, leur garantie ne sera plus valide et le fabricant ne pourra être tenu responsable des dédommagements éventuels.
- Si l'écran du téléphone est cassé à la suite d'un choc avec des objets durs, évitez de toucher ou d'essayer d'enlever les pièces cassées. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et contactez à temps un centre de service autorisé.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre appareil pour effectuer des appels d'urgence dans une zone de couverture. Il est cependant impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Il est conseillé de ne pas compter uniquement sur l'appareil pour des communications importantes.

Informations de certification (DAS)

Cet appareil répond aux directives sur l'exposition aux ondes radio. Votre appareil est un émetteur radio de faible puissance et un récepteur. Comme recommandé par les directives internationales, l'appareil ne dépasse pas les limites d'exposation aux ondes radio. Ces directives ont été développées par l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), un organisme scientifique international indépendant et incluent des mesures de sécurité destinées à protéger tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et état médical.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie par radiofréquence absorbée par le corps pendant l'utilisation d'un appareil. La valeur SAR est déterminée au

niveau de puissance certifié le plus élevé dans des conditions de laboratoire, mais le niveau réel du SAR de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement peut être bien en dessous de cette valeur. L'appareil est conçu pour utiliser le minimum de puissance requise pour atteindre le réseau.
La limite SAR adoptée aux USA et au Canada est de 1,6 watts/ kilogramme (W/kg), en moyenne, pour 1 gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée mentionnée par la FCC et l'IC pour ce type d'appareil lorsque celui-ci est testé en utilisation au niveau de l'oreille est de 0,233 W/kg, de 0,988 W/kg lorsqu'il est porté correctement et de 0,988 W/Kg lorsqu'il utilise la fonction Wi-Fi.
La limite DAS (débit d'absorption spécifique) adoptée en Europe est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu. La valeur DAS la plus élevée pour HUAWEI Ascend G 300 (U8815) est de 0,691W/kg lorsqu'il est testé au niveau de l'oreille, et lorsqu'il est utilisé à une distance de 15 mm du corps, cette valeur est de 0,871W/kg.

Déclaration de la FCC

Après une série de contrôles, cet équipement a été jugé conforme aux limitations fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à offrir une protection raisonnable contre les interférences pertubatrices dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et peut, si son installation ne correspond pas aux instructions, occasionner d'importantes interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si l'appareil génère des interférences qui perturbent les émissions radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant hors tension et sous tension, vous devez tenter de les éliminer en procédant comme suit :
--Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
--Éloigner l'équipement du récepteur.
--Connectez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.

–Consulter le fournisseur ou un technicien agréé en radio/télévision.
Ce périphérique est conforme aux normes fixées par l'article 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence captée, y compris une interférence pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Toute modification opérée sur l'appareil, non approuvée expressément par Huawei Technologies Co., Ltd. annulera l'autorisation d'utilisation délivrée par la FCC.

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage

Ce symbole sur l'appareil (et sur la batterie) indique que vous ne devez pas le jeter dans les ordures ménagères. Ne jetez pas votre appareil ni ses batteries dans une poubelle ordinaire sans tri sélectif. L'appareil (et les batteries) doit être déposé dans un point de collecte agréé pour être recyclé ou mis au rebut correctement à la fin de sa vie.
Pour plus de détails sur le recyclage de l'appareil ou de ses batteries, contactez votre mairie, le service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.
La mise au rebut de cet appareil est soumise à la directive de l'Union européenne sur la mise au rebut du matériel électrique et électronique (WEEE). La séparation de WEEE et des batteries des autres déchets vise à réduire l'impact potentiel sur l'environnement et la santé des substances dangereuses qui peuvent être présentes.

Réduction des substances dangereuses
Cet appareil est conforme à la réglementation REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) européenne (réglementation n° 1907/2006/EC du Parlement Européen et du

Conseil) et la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil). Pour obtenir plus d'informations sur la conformité de l'appareil à la réglementation REACH, consultez le site Web **www.huaweidevice.com/certification**. Nous vous recommandons de vous rendre régulièrement sur ce site pour obtenir des informations à jour.

Conformité réglementaire de l'UE

Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.
Consultez la déclaration de conformité sur le site **www.huaweidevice.com/certification**.

CE 0682 !

Respectez les réglementations locales du pays où vous utilisez l'appareil. L'utilisation de cet appareil peut être restreinte dans certains ou tous les pays de l'Union européenne.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays membres de l'UE.

France : L'usage extérieur est limité à 10 mW P.I.R.E (puissance isotrope rayonnée équivalente) dans une bande de 2454-2483,5 MHz.

Italie : Pour un usage privé, une autorisation générale est nécessaire si des WAS/RLAN sont utilisés hors de leur usage initial. Pour un usage public, une autorisation est nécessaire.

Norvège : Ce sous-chapitre ne concerne pas à la zone de 20 km de rayon autour du centre de Ny-Ålesund.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Tension caractéristique de bande large du casque/écouteur ⩾ 75mV.

Déclaration de conformité de l'UE

selon la directive portant sur les équipements radio et sur les équipements de terminaux de télécommunication (RTTE) 1999/5/EC

Pour l'équipement suivant

Produit	:	**HSDPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE Mobile Phone with Bluetooth;HUAWEI Ascend G 300; Ascend G 300;**
Identification du type	:	**HUAWEI U8815, U8815**
Nom du fabricant	:	**Huawei Technologies Co., Ltd.**
Adresse du fabricant	:	**Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129 Guangdong, P. R. China**

est certifié conforme aux exigences établies dans la directive du Conseil 1999/5/EC concernant les équipements radio et les équipements de terminaux de télécommunication. Au cours de l'évaluation de la conformité à cette directive, les normes suivantes ont été appliquées:

Sécurité: EN 60950-1:2006+A11:2009

Santé: EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;

EMC : EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1;EN 301 489-7 1.3.1;
EN 301489-17 V2.1.1; EN301 489-24 V1.5.1;

Radio: EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
EN 301 908-2 V5.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1;

Le produit est avec le marquage CE et a été évalué avec l'implication de l'organisme certifié : CETECOM ICT Services GmbH, dont le numéro attribué par la Directive 1999/5/EC est: CE 0682 !

Le responsable de l'élaboration de cette déclaration est le:

☑ **fabricant** ☐ **Représentant autorisé établi au sein de l'UE**

Personne responsable de l'élaboration de cette déclaration

Nom, prénom : KangYing

Poste/Intitulé : Regulatory Compliance Manager

Shenzhen	2012-02-08	
(Lieu)	**(Date)**	**(Company stamp and legal signature)**

Mention légale

Droit d'auteur © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'accord écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltd.

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei Technologies Co., Ltd. et de concédants éventuels. Les clients ne doivent en aucune façon reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inverse, louer, céder ou concéder des licences du dit logiciel, sauf si ces restrictions sont interdites par les lois applicables ou si de telles actions sont approuvées par les détenteurs de droits d'auteur respectifs.

Marques de commerce et autorisations

HUAWEI, et HUAWEI sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Les autres marques, produits, services et noms de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

Notifications

Certaines fonctionnalités du produit et de ses accessoires décrits ici sont basées sur le logiciel installé et sur les capacités et paramètres du réseau local, et pourraient donc ne pas être activées ou être limitées par les opérateurs des réseaux locaux ou les fournisseurs de services réseau. De ce fait, les descriptions figurant dans ce document pourraient ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires que vous achetez.

Huawei Technologies Co., Ltd. se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou les spécifications contenues dans ce manuel sans préavis et sans aucune responsabilité.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei Technologies Co., Ltd. ne détient pas la propriété intellectuelle des applications et logiciels tiers qui sont livrés avec ce produit. Par conséquent, Huawei Technologies Co., Ltd. ne fournit aucune garantie d'aucune sorte en ce qui concerne ces applications et logiciels tiers. Huawei Technologies Co., Ltd. ne fournit pas un soutien aux clients qui utilisent ces applications et logiciels tiers et n'est pas responsable des fonctions de ces applications et logiciels tiers.

Les services des applications et logiciels tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment. Huawei Technologies Co., Ltd. ne garantit pas que tout contenu ou service serait maintenu pendant toute période au cours de sa disponibilité. Les fournisseurs de services tiers offrent des contenus et services à travers des réseaux et des outils de transmission qui sont hors du contrôle de Huawei Technologies Co., Ltd. Dans la limite maximum prévue par la loi applicable, il est explicitement indiqué que Huawei Technologies Co., Ltd. ne compensera pas ou ne saurait être tenue responsable des services fournis par les prestataires de services tiers, ni de l'interruption ou de la résiliation des contenus ou des services tiers.

Huawei Technologies Co., Ltd. ne saurait être tenue responsable de la légalité, de la qualité, ou de tout autre aspect relatif à tout logiciel installé sur ce produit ou de tout produit tiers chargés ou téléchargés, tels que des textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients doivent assumer le risque de n'importe quel effet et de tous les effets, y compris les risques d'incompatibilité entre tout logiciel et ce produit, qui pourraient résulter de l'installation de logiciels ou de produits tiers chargés ou téléchargés.

Ce produit utilise le système d'exploitation open source Android™. Huawei Technologies Co., Ltd. a apporté des modifications nécessaires au système. Par conséquent, ce produit pourrait ne pas supporter toutes les fonctionnalités que comporte le système d'exploitation standard Android ou pourrait être incompatible avec certains logiciels tiers. Huawei Technologies Co., Ltd. ne saurait être tenue responsable de toute situation de ce genre.

EXCLUSION DES GARANTIES

LE CONTENU DE CE MANUEL EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRISES, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST FAITE PAR RAPPORT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DE CE MANUEL.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

DANS LA LIMITE MAXIMUM PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, OU INDIRECTS, OU DE PERTES DE BÉNÉFICES, DE CHIFFRE D'AFFAIRES, DE REVENUS, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ESCOMPTÉES.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE (CETTE LIMITATION N'ÉTANT PAS APPLICABLE À LA RESPONSABILITÉ DE BLESSURES, DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE INTERDIT UNE TELLE LIMITATION) DE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. PROVENANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS CE DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation et à l'exportation

Les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables à l'exportation ou l'importation et il leur incombe d’obtenir tous les permis et licences gouvernementaux nécessaires en vue de l'exportation, la réexportation ou l'importation des produits mentionnés dans ce manuel, y compris les logiciels et les données techniques qui s’y trouvent.

Compléments

- Consultez www.huaweidevice.com/worldwide pour le guide de l'utilisateur.
- Consultez www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline pour obtenir les nouvelles adresses électroniques et les nouveaux n° de téléphone pour votre pays.
- Consultez www.huaweidevice.com pour accéder aux dernières mises à jour pour votre périphérique.

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Envelo | Headphone is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

V100R001_01 31010JYL