

CHD500BS

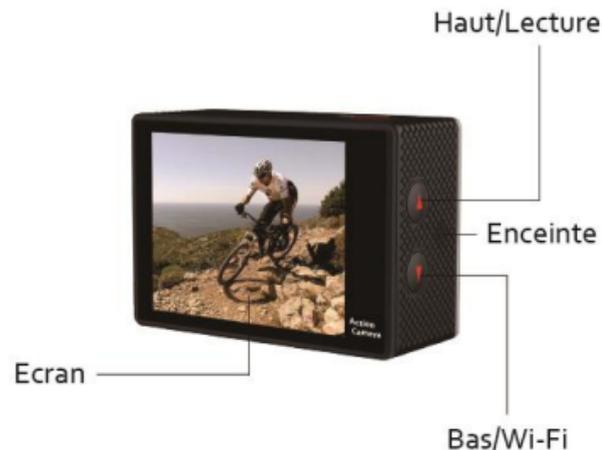


Table des matières

DETAILS DE LA CAMERA	4
UTILISATION DE VOTRE CAMERA SPORTIVE	6
BOITIER ETANCHE.....	13
INFORMATIONS DE SECURITE	14
GENERALITES.....	14
SECURITE.....	15
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT	15
CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT	16
NETTOYAGE.....	16
DEPANNAGE	17

SECURITE – ENVIRONNEMENT.....	18
CONDITIONS DE GARANTIE	19
SITE WEB STOREX.....	22
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE	22

DETAILS DE LA CAMERA




	Vidéo	Enregistrer une vidéo
	Photo	Prendre une photo.
	Rafale	Prendre plusieurs photos d'affilés
	Time Lapse	Série de plusieurs photos par intervalle de temps
	Configurations	Accéder aux paramètres de la caméra

UTILISATION DE VOTRE CAMERA SPORTIVE

Lorsque vous utilisez la caméra pour la première fois veuillez :

1. Insérer une carte micro SD ou SDHC, tel qu'indiqué sur l'illustration suivante.

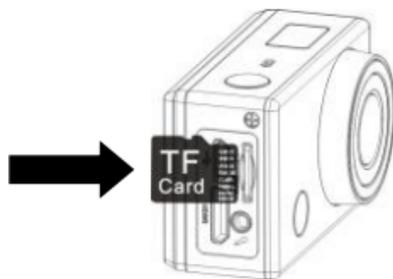

Une carte haute vitesse de classe 4 est recommandée. **Une carte mémoire de classe 10 s'impose lorsque vous utilisez la fonction de temporisation ou d'enregistrement vidéo en mode professionnel.**

Éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte.

Installation de la batterie

Veillez installer la batterie lithium-ion correctement tel qu'indiqué sur l'illustration suivante :

Étape 1 : Mettez le verrou du couvercle de la batterie en position déverrouillée, et enlevez le couvercle.

Étape 2 : Insérez la batterie lithium-ion dans son réceptacle. Assurez-vous que les contacteurs de la batterie correspondent aux symboles apposés sur la coque de la caméra.

Étape 3 : Remplacez le couvercle de la batterie et mettez le verrou du couvercle de la batterie en position verrouillée pour fixer la batterie.

Chargement de la batterie

La caméra sportive utilise une batterie lithium-ion rechargeable et amovible. **Lorsqu'elle est éteinte, connectez la caméra à votre ordinateur par l'intermédiaire du câble USB afin de recharger la batterie.** En cours de charge, le témoin de statut clignote (en bleu) et s'éteint une fois la batterie rechargée.

Remarque : la batterie ne se recharge pas lorsque celle-ci est allumée et connectée à l'ordinateur.

Allumer/Eteindre

Allumer : Maintenez appuyé le bouton  pendant trois secondes, l'écran LCD affiche « **ON** » et la caméra émet un signal sonore.

Eteindre : Maintenez appuyé le bouton  pendant trois secondes, l'écran LCD affiche « **OFF** » et la caméra émet un signal sonore.

Remarque : La caméra s'éteint au bout de cinq minutes sans utilisation.

PREMIERS PAS



MODE VIDEO

Vérifiez que la caméra est en mode vidéo. Si l'icône « vidéo » ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton **Power/Mode** à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Pour démarrer l'enregistrement :

Appuyer sur le bouton de « Obturateur/Select. » L'appareil émet un bip et les voyants d'état de caméra s'allument pendant l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement:

Appuyez sur le bouton de « Obturateur/Select. » les voyants d'état de la caméra clignotent et l'appareil émet un bip pour indiquer l'enregistrement.

Cet appareil arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la batterie est déchargée. Votre vidéo sera sauvegardée avant que l'appareil photo s'éteigne.



MODE PHOTO

Pour prendre une photo, vérifiez que l'appareil est en mode Photo. Si l'icône Photo ne s'affiche pas, appuyez sur « **Power/Mode** » bouton à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Prendre une photo:

Appuyez sur le bouton de « Obturateur/Select. » les voyants d'état de la caméra clignotent et l'appareil émet un bip pour indiquer la prise.

BOITIER ETANCHE

- ◆ Avant de fermer le boîtier étanche, nettoyez les joints d'étanchéité en caoutchouc du boîtier; un seul cheveu ou grain de sable peut provoquer une pénétration d'eau. Pour vérifier, fermez le boîtier sans y introduire la caméra. Submergez entièrement le boîtier pendant environ une minute. Sortez le boîtier de l'eau, séchez l'extérieur avec une serviette et ouvrez-le. Si l'intérieur est complètement sec, cela signifie que le boîtier est totalement étanche et peut être utilisé sous l'eau.
- ◆ Rincez l'extérieur du boîtier avec de l'eau douce et séchez-le après chaque utilisation. Si vous ne le faites pas, de la corrosion peut apparaître au niveau de la charnière et du sel peut s'accumuler sur le joint d'étanchéité ce qui peut causer des défaillances.
- ◆ Pour nettoyer le joint d'étanchéité, rincez-le à l'eau claire et secouez-le pour le sécher (ne pas le sécher avec un chiffon). Remettez le joint en place dans les rainures de la fermeture arrière du boîtier.

INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel.

Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GENERALITES

Ne secouez pas le produit sous peine de l'endommager.

N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant,

Les illustrations du produit peuvent varier du produit actuel.

SECURITE

Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide.

Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le réutiliser.

En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...

NETTOYAGE

N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie.

Débranchez le produit du chargeur USB avant de procéder au nettoyage du produit,

Nettoyez l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

DEPANNAGE

Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

SECURITE – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par **STOREX** est de 1 an pour le produit et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation...).

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'un produit par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le produit.

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de **STOREX**.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du produit, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par **STOREX**, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du produit.

La seule obligation contractuelle de **STOREX** consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas **STOREX** ne peut être tenu

pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de **STOREX** ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de **STOREX**. De plus, **STOREX** ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le produit.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support.

SITE WEB STOREX

Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.eu>.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre produit sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre "**produit**" sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse :

support@storex.eu

ou par téléphone au

France : 01 55 85 82 00 (support.fr@storex.eu)

Portugal : 308 800 836 (apoio.pt@storex.eu)

Espagne : 902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Angleterre : (support.uk@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30.

le vendredi de 9h30 à 18h30.

NOTE



STOREX