



VQ DV8 Caméscope Numérique

GUIDE DE DMARRAGE RAPIDE



★ Accessoires

Camera de DV



Sachet



Procédure de commande et logiciel d'édition



Fil de raccordement d'USB



Pile au lithium et chargeur



Guide De Démarrage Rapide



Ecouteur



Drisse



Fil de raccordement de signal vidéo d'AV




Télécommande infrarouge



Le mode de rechargement: sous l'état éteint, veuillez à recharger la batterie par la ligne USB ou le bloc d'alimentation.

Conseil amical : Quand vous achetez ce produit, veuillez vérifier l'inventaire d'accessoires indiqué en figure ci-dessus afin d'éviter votre dommage !

★ Aspect

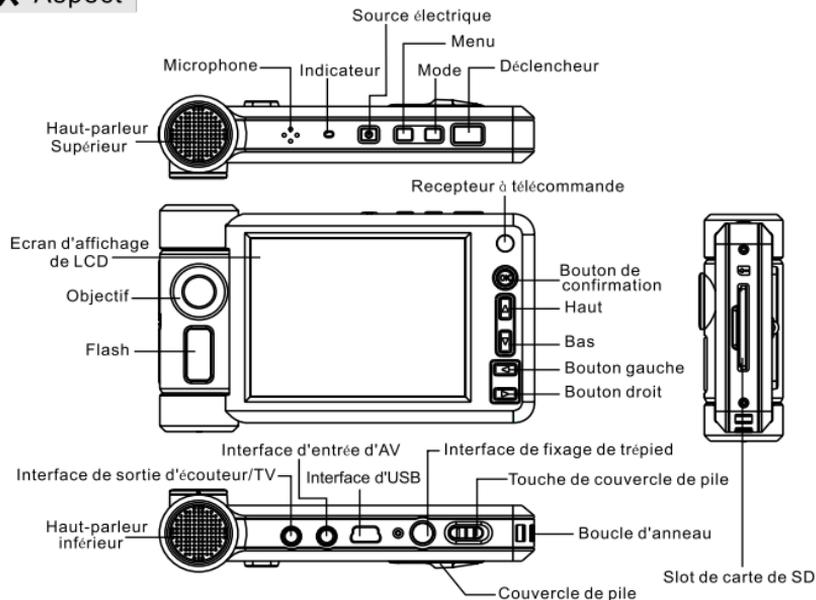

★ Guide d'utilisation rapide

◆ Installez la pile

1. Poussez la touche de couvercle de pile au long de flèche pour ouvrir le compartiment de pile.
2. Posez la pile dans le slot de pile en associant le pôle positif (+) et le pôle négatif (-) de la pile avec les contacts (+) et (-) dans le compartiment.
3. Bien fermez le couvercle de compartiment de pile.

◆ Insérez ou enlevez la carte de stockage de SD (Optionnel).

1. Insérez la carte de stockage de SD.
2. Lors d'utilisation de la carte de stockage de SD, le fonctionnement du corps de mémoire établi à l'intérieur s'arrête.
3. Pour enlever la carte de stockage de SD, appuyez sur le bout intérieur de la carte.

◆ Allumez l'appareil photo.

1. Appuyez sur le bouton de source électrique pendant une seconde.
2. Allumez l'appareil photo, alors l'indicateur vert de LED s'allume, Entrez dans la mode Appareil vidéo.

◆ Menu de mode

En état de menu non mode, appuyez sur le bouton de mode pour entrer dans le menu de mode, appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir la mode désirée, appuyez sur le bouton de confirmation pour y entrer.

◆ Mode Appareil vidéo

1. Appuyez le bouton Haut, la focale variable digital s'agrandit.
2. Appuyez le bouton Bas, la focale variable digital s'amointrit.
3. Appuyez sur le bouton de menu pour accéder aux options de menu d'enregistrement vidéo.
4. Dans la mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton de déclencheur pour commencer l'enregistrement, et appuyez sur encore sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.

◆ Mode de photographie

1. Si vous voulez choisir le cadre de photo, veuillez appuyer sur le bouton de confirmation pour choisir la configuration de cadre de photo, il y a 8 groupes de cadres de photo digitaux disponibles en total. (NB : La fonction de cadre de photo digital est seulement pour la mode de photographie de 8M, 5M, 3M et 1M.)
2. Appuyez le bouton Haut, la focale variable digital s'agrandit.
3. Appuyez le bouton Bas, la focale variable digital s'amointrit.
4. Dans la mode de photographie, on peut appuyer sur le bouton gauche pour commuter 4 sortes de mode de flash :
(1) . Eteindre le flash (2) . Flash automatique
(3) . Prévenir les yeux rouges (4) . Flash forcé
5. Pour accéder aux options de menu de photographie, appuyez sur le bouton de menu.
6. Dans la mode de photographie, on peut appuyer sur le bouton de déclencheur pour prendre la photo.
7. On peut appuyer sur le bouton droit pour visualiser rapidement les photos courantes, et appuyer sur le bouton droit pour retourner à l'état de photographie.
8. Appuyez sur le bouton Gauche pour supprimer une photo.

★ Guide d'utilisation rapide

◆ Mode de lecture

Dans la mode de lecture, on peut trouver trois options : jouer le son, voir le film, visualiser les photos.

● Jouer le son

- 1.Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir le fichier, appuyez sur le bouton de confirmation pour commencer la lecture, appuyez encore sur le bouton de confirmation pour arrêter la lecture.
- 2.Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour ajuster le volume de son.
- 3.Appuyez sur le bouton de menu pour choisir les fonctions telles que supprimer, couper et imprimer, etc.

● Voir le film

- 1.Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir le fichier, appuyez sur le bouton de confirmation pour commencer la lecture, appuyez encore pour suspendre la lecture. Appuyez sur le bouton de mode pour retourner à la mode menu principal.
- 2.Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour éjecter le menu d'option de la lecture, et ajuster l'avance rapide, la retour rapide et le volume.
- 3.Appuyez sur le bouton de menu pour choisir les fonctions telles que Supprimer, Couper et Imprimer, etc.

● Visualiser les photos

- 1.Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir le fichier, appuyez sur le bouton Bas pour entrer dans la mode d'abréviation 3 x 3.
- 2.Appuyez sur le bouton de menu pour choisir les fonctions telles que Supprimer, Couper et Imprimer, etc.
- 3.Appuyez sur le bouton Haut pour entrer dans l'interface de zoom, Ensuite réalisez les opérations correspondantes en suivant les messages.

◆ Enregistrer le son

Appuyez sur le bouton de déclencheur pour commencer l'enregistrement de son. Le temps d'enregistrement affiché sur l'écran commence le comptage décroissant. Lors de l'enregistrement, appuyez sur le bouton de déclencheur pour arrêter l'enregistrement audio.

◆ Configurer la mode de menu

Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir Configurer le menu, appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer dans les options de menu, appuyez encore sur le bouton de confirmation pour se retourner.

★ Guide d'utilisation rapide

◆ Ecouter de la musique

1. Copiez le fichier musical dans le PC à la chemise de musique dans le stockeur du camera.
2. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour choisir la chanson, appuyez sur le bouton de confirmation pour commencer la lecture, appuyez encore sur le bouton de confirmation pour l'arrêter.
3. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour ajuster le volume de son. Lors de la lecture, appuyez sur le bouton de confirmation pour suspendre la lecture.
4. Appuyez sur le bouton de déclencheur pour ajuster les trois modes de lecture :
 - ↶ Lecture circulaire
 - ↻ Répétition de la lecture de la pièce courante
 - Lecture simple sans circulation



NB : Votre camera de DV a la fonction de lecture de la musique avec la synchronisation des paroles. Pour activer cette fonction, il faut copier d'abord le fichier musical et le document .LRC au corps de mémoire ou à la chemise de musique dans le SD.

◆ Mode AV-IN

Et reliez au signal d'AV extérieur (par exemple, le signal de DVD ou le signal de télévision digitale) pour réaliser la visualisation et l'enregistrement audio du signal d'AV.

◆ Lire le livre électronique

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour choisir le fichier, appuyez sur le bouton de confirmation pour ouvrir le fichier.
2. Appuyez sur le bouton de menu pour retourner au catalogue des livres E-BOOK.



Attention : Il faut utiliser le format .TXT pour enregistrer le livre électronique dans la chemise de TEXT du stockeur intégré ou extérieur.

◆ Jeu

1. Appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer dans l'état de jeu, appuyez sur le bouton de confirmation pour faire tomber rapidement le bloc.
2. Appuyez sur le bouton Haut pour tourner le bloc.
3. Appuyez sur le bouton Bas pour faire tomber le bloc.
4. Appuyez sur le bouton Gauche pour déplacer le bloc vers gauche.
5. Appuyez sur le bouton Droit pour déplacer le bloc vers droit.

◆ Eteindre l'appareil vidéo

Appuyez sur le bouton Source électrique, alors l'appareil vidéo s'éteint automatiquement.

★ Fonction des boutons

| | | |
|---|---------------------|---|
| ⓪ | Source électrique : | pour allumer ou éteindre le camera |
| ⓪ | Déclencheur : | Pour prendre une photo, commencer/arrêter L'enregistrement vidéo /audio, ou ajuster la mode de lecture circulaire lors dela lecture de la Musique. |
| ⓪ | Mode: | Entrez dans le menu de mode.Pour commuter les 9 modes telles que Appareil vidéo, Photo, Lecture, Enregistrement audio, Configuration, Musique, AV-IN, E-BOOK, Jeu. |
| ⓪ | Menu: | Lors de l'enregistrement vidéo,photo oulecture, appuyez sur le bouton de menu pour éjecter le menu des options. |
| ⓪ | Gauche: | Avancez vers gauche pour choisirune option de menu ouunfichier, ajuster le volume de musique (-), commuter les modes de flash. |
| ⓪ | Droit : | Avancez vers droitpour choisirune option de menu ou un fichier, ajuster le volume de musique (+), visualiser la photo courante ou retourner à l'état de photographie. |
| ⓪ | Haut: | Avancez vers haut pour choisir une option de menu ou un fichier, diminuer la distance focale. |
| ⓪ | Bas: | Avancez vers bas pour choisir une option de menu ou un fichier,agrandir la distance focale. |
| ⓪ | OK : | Pour confirmer, et choisir le cadre de photo. |

◆ Tableau de fonctions des options

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------|---|
| ⓪ Mode Appareil vidéo | | | |
|  | Résolution | 720X480/640X480/320X240 | |
|  | Taux d'armature | 30FPS 15FPS | |
|  | Balance blancs | Auto | Ajustement automatique |
| | | Soleil | Utiliser en dehors |
| | | Nuages | Utiliser au temps gris |
| | | Tungsten | Utiliser dans la lumière de lampe au tungstène |
| | | Florescent | Utiliser dans la lumière de lampe fluorescente |
|  | Audio | Marche | Faire un dossier d'enregistrement vidéo avec son |
| | | Arrêt | Faire un dossier d'enregistrement vidéo sans son |
|  | Filtre | Color | Effet de photo normale |
| | | Sépia | Effet de vieille photo |
| | | N/B | Effet de photo noir et blanche |
|  | Valeur exposition | -2.0~+2.0 | Ajuster la valeur de compensation d' exposition d'après la lumière. |

★ Fonction des boutons

| ● Mode Photo | | |
|--|--|--|
|  Résolution | 8M | 3264 X 2448 |
| | 5M | 2592 X 1944 |
| | 3M | 2048 X 1536 |
| | 1M | 1024 X 768 |
|  Cachet Herure | Marche | Sur la photo s'affichent la date et le temps |
| | Arrêt | ur la photo ne s'affichent pas la date et le temps |
|  Enregistr sesmsent | Simple | Une photo |
| | Continuer | Trois photos continues |
| | 10Sec. Retardateur | Activer le temporisateur de photographie automatique avec un retardement de 10 secondes. |
| | 20Sec. Retardateur | Activer le temporisateur de photographie automatique avec un retardement de 20 secondes. |
|  Valeur exposition | -2.0~+2.0 | Ajuster la valeur de compensation d'exposition d'après la lumière. |
|  Filtre | Color | Effet de photo normale |
| | Sépia | Effet de vieille photo |
| | N/B | Effet de photo noir et blanche |
|  Paysge | Auto | Pour l'environnement de photographie générale |
| | Paysage | Pour l'environnement de paysage |
| | Fleur | Pour l'environnement de fleur |
| | Scène denuit | Pour l'environnement de paysage dans la nuit |
|  Balance blancs | Auto | Ajustement automatique |
| | Soleil | Utiliser en dehors |
| | Nuages | Utiliser au temps gris |
| | Tungsten | Utiliser dans la lumière de lampe au tungstène |
| | Fluorescent | Utiliser dans la lumière de lampe fluorescente |
|  Qualité | Fine | La qualité d'image est le meilleure. |
| | Normal | La qualité d'image est bonne. |
| | De base | La qualité d'image est commune. |
| ● Configuration | | |
|  Daten | Configurer la date et le temps | |
|  Version | Version utilisée au présent/ mise à jour de version | |
|  Langue | Anglais, Chinois simplifiée, Chinois traditionnelle, Japonais, Français, Allemand, Italien, Espagnol | |
|  Bip | Marche/Arrêt | |

★ Fonction des boutons

| | | |
|---|---|---|
|  | En veille | 1min/2min/Arrêt |
|  | TV out | PAL/NTSC |
|  | Formater | Formater le contenu dans le stockeur courant |
|  | Média | Flash/Carte |
|  | Fréquence | 50HZ/60HZ |
|  | Anti flou | Marche/Arrêt |
|  | Défaut | Remettre à la configuration d'usine par défaut |
| ● Mode de lecture | | |
| ● Tableau de fonction des options | | |
| Option | | Note |
|  | Effacer | Supprimer tous(toutes) les ou un(une) film(s), photo(s), son enregistré ou musique choisi(es) |
|  | Démarrer (Seulement pour la photo) | Configurer l'image courante comme l'image de démarrage |
|  | Tournez | Tourner ou stocker l'image courante |
|  | Imprimer (Seulement pour la photo) | Après avoir relié à l'imprimeur, imprimez directement les photos. |
| Soutenir l'imprimeur du système La copie direct | | |
|  | Vérouille | Pour éviter de supprimer accidentellement les films, l'enregistrement vidéo, les photos, le son enregistré ou Mp3 |
|  | Embla vage (Seulement pour la photo) | Couper et éditer une photo et stocker comme une nouvelle photo |
|  | Prejcion de Diapositives (Seulement pour les photos) | Afficher les photos une par une et par ordre |



Digital Video Camcorder. . .

version:1.1