

Safe & Sound Babyphone Video Essentiel BM2600

Manuel d'utilisation



Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous en garantir une utilisation optimum.

AVERTISSEMENTS - Informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas être perçu comme un appareil médical. Il ne peut pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, l'évier, la machine à laver, la piscine ou encore la douche. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : Utiliser uniquement la batterie incluse. Ne pas exposer la batterie à des sources de chaleur ni au feu.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.
Adaptateur unité Bébé :
Entrée : 100-240 V - CA 50/60 Hz ; Sortie : 6 V CC 600 mA
Adaptateur unité Parents :
Entrée : 100-240 V - CA 50/60 Hz ; Sortie : 6 V CC 600 mA
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, comme sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment où se situe la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis pour éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de la puissance électrique de votre logement avec le produit, merci de contacter notre service consommateurs.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.

- Placer le produit dans des lieux assez ventilés. Les trous sur les côtés et sous le produit assurent la ventilation des circuits internes ; ne pas les obstruer. Ne jamais placer le produit à proximité de sources de chaleur ou sur du tissu. Placer uniquement sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'enfant jouer avec pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par une personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

PRÉCAUTIONS

- Utiliser et stocker le produit dans une plage de température comprise entre 10 °C et 39 °C.
- Ne pas exposer de manière prolongée le produit à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas le placer à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- Ne pas exposer la batterie à une source de chaleur trop intense ni au feu.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé (à au moins 1 mètre de Bébé ou de son berceau) pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec les radios amateurs et les téléphones numériques. Éviter de placer les unités à proximité de ces produits.

CONTENU DE LA BOÎTE

Merci de vous assurer que la boîte contient les éléments ci-dessous. N'oubliez pas de conserver le ticket de caisse pour la garantie.



Unité Bébé



Unité Parents



2 adaptateurs secteur



Batterie pour l'unité Parents



Couvercle du compartiment de la batterie de l'unité Parents



Manuel d'utilisation


MISE EN PLACE DE L'UNITÉ BÉBÉ

ALIMENTATION DE L'UNITÉ BÉBÉ

Installer l'unité Bébé comme montré dans le schéma ci-dessous.


Si le cordon de l'adaptateur secteur est trop long, rouler soigneusement l'excédent et utiliser une attache appropriée.

L'unité Bébé se met en marche dès qu'elle est branchée au secteur grâce à l'adaptateur secteur inclus. Si ce n'est pas le cas, s'assurer que la source électrique n'est pas contrôlable via un interrupteur.

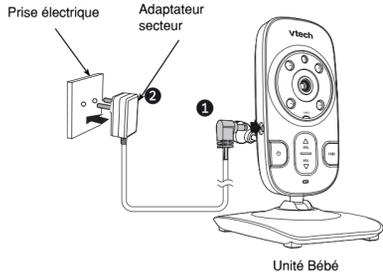

- note**
- Utiliser uniquement les adaptateurs secteur inclus.
 - Ne brancher les adaptateurs secteur que sur des prises électriques murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
 - Avant toute utilisation, s'assurer que ni l'unité Bébé ni le câble d'alimentation ne sont à la portée d'un enfant.

- Forer les trous à l'aide d'une perceuse et d'une mèche adaptée (nous vous recommandons un foret d'un diamètre d'environ 5,5 mm). Utiliser si besoin des chevilles. Serrer les vis en ne laissant apparaître les têtes que de 5 mm.

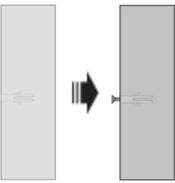

- Faire correspondre les vis avec les encoches, puis appliquer le support de l'unité Bébé contre le mur. Faire coulisser l'unité Bébé vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée au mur.




ALIMENTATION DE L'UNITÉ PARENTS


Brancher l'unité Parents à l'adaptateur inclus ou insérer la batterie rechargeable incluse. Nous conseillons de toujours laisser la batterie insérée, même si l'unité Parents est branchée au secteur. Ainsi, en cas de coupure de courant, l'unité Parents continue de fonctionner.

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE


- Retirer le couvercle du compartiment batterie comme indiqué ci-dessous :

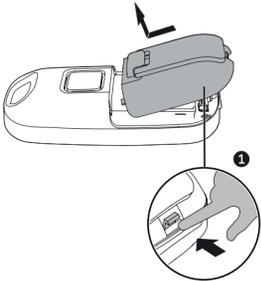

- Brancher soigneusement la batterie en respectant les indications suivantes :

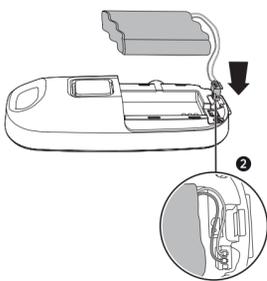

- Installer la batterie dans le compartiment.
- Remettre en place le couvercle du compartiment batterie (un « clic » se fait entendre lorsqu'il est correctement fixé).

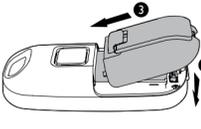


- note**
- La batterie incluse permet de faire fonctionner l'unité Parents pendant un laps de temps réduit. Si vous souhaitez utiliser l'unité Parents pour une période prolongée, nous vous recommandons de la brancher sur secteur.
 - En cas de non-utilisation prolongée du produit, nous vous recommandons de retirer la batterie.
 - Utiliser uniquement la batterie incluse.

MISE EN PLACE DE L'UNITÉ PARENTS

Installer l'unité Parents comme montré dans le schéma ci-dessous.

Si le cordon de l'adaptateur secteur est trop long, rouler soigneusement l'excédent et utiliser une attache appropriée.


Si la batterie a été mise en place, elle se chargera automatiquement dès que l'unité Parents aura été branchée sur secteur.

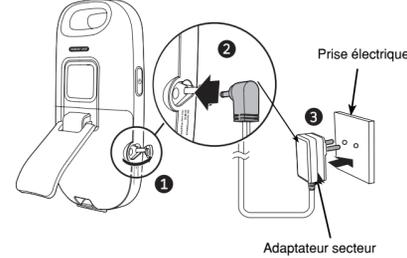

- note**
- Utiliser uniquement les adaptateurs secteur inclus.
 - Ne brancher les adaptateurs secteur que sur des prises électriques murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
 - Avant toute utilisation, s'assurer que ni l'unité Parents ni le câble d'alimentation ne sont à la portée d'un enfant.

- Capteur de luminosité**
Permet de passer automatiquement la caméra en mode « Nuit ».
- Objectif de la caméra**
- ▲/VOLUME**
Appuyer sur ce bouton pour augmenter le niveau de sensibilité du microphone.
- CONNEXION/PAIR**
Maintenir le bouton appuyé pour relier l'unité Bébé à l'unité Parents.
- ▼/VOLUME**
Appuyer sur ce bouton pour diminuer le niveau de sensibilité du microphone.
- Microphone**
- Haut-parleur**
- Capteur de température**
- Articulation**
Utiliser cette rotule pour incliner l'unité Bébé à sa convenance.
- Support**

FONCTIONS DE L'UNITÉ PARENTS

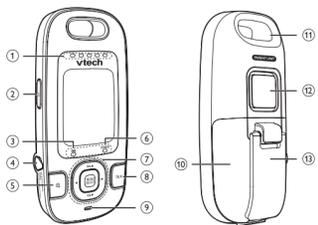

- Indicateurs du niveau sonore** ○ ○ ○ ○ ○

Les indicateurs du niveau sonore ont deux fonctions :

- Les indicateurs s'allument lorsqu'un son est détecté par l'unité Bébé. Le nombre d'indicateurs allumés dépend du volume sonore capté par l'unité Bébé (plus Bébé pleure, plus nombreux sont les indicateurs qui s'allument).
- Les indicateurs s'allument lors de l'ajustement du volume émis par l'unité Parents. Le nombre d'indicateurs allumés indique le volume sonore sélectionné.

Niveau sonore détecté :

- Une à trois diodes vertes s'allument quand le son détecté est modéré.
- Les diodes rouges indiquent un niveau sonore élevé (par exemple quand Bébé crie).

Réglage du volume du haut-parleur :

- Lors du réglage du volume émis par le haut-parleur de l'unité Parents, le nombre de diodes allumées (vertes et rouges confondues) indique le niveau sélectionné.

- Bouton Marche/Arrêt**
 - Appuyer sur le bouton pour allumer l'unité Parents.
 - Maintenir le bouton appuyé pour éteindre l'unité Parents.
 - Quand l'unité Parents est en marche, appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre l'écran.
- Témoin lumineux de charge de la batterie**
 - Le témoin allumé en continu indique que la batterie de l'unité Parents est en train de se recharger.
 - Le témoin clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est très faible et a besoin d'être rechargée.
 - Le témoin est éteint lorsque la batterie de l'unité Parents dispose d'une charge suffisante ou lorsque la batterie est absente.
- Prise de branchement pour l'adaptateur secteur**
- Zoom**
 - Appuyer sur le bouton pour grossir ou réduire l'image affichée.
- Témoin lumineux de marche et de connexion**
 - Le témoin allumé en continu indique que l'unité Parents est en marche.
 - Le témoin clignote lorsque l'unité Parents se connecte à l'unité Bébé ou lorsque cette dernière n'est pas joignable.

- Boutons de contrôle centraux**
MENU/SELECT
 - Appuyer sur ce bouton pour afficher les menus.
 - Appuyer pour choisir une option ou sauvegarder un paramètre dans les menus.
- VOLA**
 - Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur.
 - Dans les menus, appuyer pour afficher les éléments supérieurs.
 - Lorsqu'une image en mode zoom est affichée, **maintenir ce bouton appuyé** pour se déplacer vers le haut de l'image.
- VOL▼**
 - Appuyer sur ce bouton pour diminuer le volume du haut-parleur.
 - Dans les menus, appuyer pour afficher les éléments inférieurs.
 - Lorsqu'une image en mode zoom est affichée, **maintenir ce bouton appuyé** pour se déplacer vers le bas de l'image.
- Dans les menus, appuyer pour sélectionner l'option de gauche.**
- Lorsqu'une image en mode zoom est affichée, **maintenir ce bouton appuyé** pour se déplacer vers la gauche de l'image.
- Dans les menus, appuyer pour sélectionner l'option de droite.**
- Lorsqu'une image en mode zoom est affichée, **maintenir ce bouton appuyé** pour se déplacer vers la droite de l'image.
- VOIX/TALK**
 - En mode Caméra, **maintenir ce bouton appuyé** et parler pour que sa voix soit diffusée par le haut-parleur de l'unité Bébé.
- Microphone**
- Couvercle du compartiment de la batterie**
- Orifice pour dragonne**
- Haut-parleur**
- Base**

ICÔNES D'ÉTAT DE L'UNITÉ PARENTS

	Statut de la connexion - apparaît lorsque le signal entre l'unité Bébé et l'unité Parents est fort. - ou apparaissent à l'écran lorsque le signal entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modéré. - apparaît à l'écran lorsque le signal entre l'unité Bébé et l'unité Parents a été perdu (pas de connexion). - clignote lorsque l'unité Parents et l'unité Bébé ne sont pas connectés.
	Numéro de l'unité Bébé affichée - Identifie l'unité Bébé dont la caméra est affichée.
	Zoom - Apparaît à l'écran quand le zoom de la caméra a été activé.
	Berceuses - Cette icône s'affiche lorsque l'unité Bébé joue une berceuse. Volume muet - Apparaît à l'écran quand le son du haut-parleur de l'unité Parents est désactivé.
	Activation sonore - Apparaît à l'écran quand l'activation sonore est activée (l'écran se met en veille quand aucun son n'est capté par l'unité Bébé).
	Température - Affiche la température mesurée par l'unité Bébé.
	Statut de la batterie - apparaît à l'écran lorsque la batterie est chargée à 100%. - clignote à l'écran lorsque la batterie est faible et a besoin d'être chargée. - apparaît à l'écran lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur ET que la batterie est absente ou mal mise en place.

OPTIONS DE MISE EN PLACE

L'unité Bébé peut être utilisée telle quelle, posée sur une surface plane, stable et horizontale (comme un meuble), mais elle peut également être fixée au mur grâce à son socle.

Avant toute installation murale, veuillez vérifier la qualité de la réception et choisir l'emplacement optimal (se référer à la partie intitulée « **AVANT TOUTE UTILISATION** »).


INSTALLATION MURALE

note Bien vérifier avant de percer les trous que la qualité de la réception et l'angle couvert par la caméra sont satisfaisants.

- Ajuster l'angle en inclinant la partie supérieure de l'unité Bébé.




- Mesurer l'écartement des encoches situées au dos du socle. Reporter cette distance et marquer sur le mur à l'aide d'un crayon l'emplacement des deux trous en veillant à ce qu'ils soient alignés horizontalement.

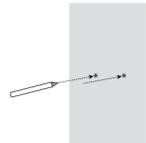

FONCTIONS

FONCTIONS DE L'UNITÉ BÉBÉ

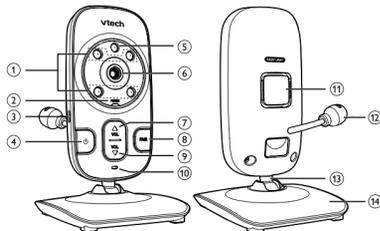

- Diodes électroluminescentes (LED) à infrarouges**
Lumière d'appoint pour la caméra dans l'obscurité.
- Témoin lumineux de connexion**
 - Le témoin allumé en continu indique que l'unité Bébé est bien allumée et reliée à l'unité Parents.
 - Le témoin clignote lorsque l'unité Bébé n'est pas reliée à l'unité Parents.
- Prise de branchement pour l'adaptateur secteur**
- Bouton Marche/Arrêt**
Maintenir le bouton appuyé pour allumer ou éteindre l'unité Parents.

ICÔNES DES MENUS DE L'UNITÉ PARENTS

	Luminosité <ul style="list-style-type: none"> La luminosité de l'écran peut être modifiée. Par défaut, la luminosité de l'écran est réglée sur . - Luminosité la plus forte. - Luminosité élevée. - Luminosité moyenne. - Luminosité faible. - Luminosité la plus basse.
	Sensibilité sonore <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez choisir que l'unité Parents retransmette tous les sons captés par l'unité Bébé ou seulement ceux qui dépassent un seuil sonore prédéfini. Plus la sensibilité sonore est élevée, plus l'unité Bébé retransmettra les bruits captés. Par défaut, la sensibilité sonore est réglée sur : . - Sensibilité sonore la plus élevée. - Sensibilité sonore forte. - Sensibilité sonore moyenne. - Sensibilité sonore faible. - Sensibilité sonore la plus basse.
	Activation sonore <ul style="list-style-type: none"> Quand l'activation sonore est activée, l'écran se met en veille et ne s'allume que si un son est capté par l'unité Bébé, ce qui permet d'économiser l'énergie. ✓ - Fonction Activation sonore activée. ✗ - Fonction Activation sonore désactivée.
	Berceuses <ul style="list-style-type: none"> Choisissez dans ce menu l'une des 5 berceuses à faire jouer par l'unité Bébé ou les faire toutes s'enchaîner.
	Température <ul style="list-style-type: none"> Choisissez dans ce menu l'unité de température utilisée par le thermomètre.
	Jumelage (connecter une unité Bébé supplémentaire) <ul style="list-style-type: none"> L'unité Parents et l'unité Bébé incluses sont déjà connectées.

