

Manuel d'utilisation



Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous en garantir une utilisation optimale.

AVERTISSEMENTS

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas être perçu comme un appareil médical. Il ne peut pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, l'évier, la machine à laver, la piscine ou encore la douche. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** - Utiliser uniquement la batterie incluse. Ne pas exposer la batterie à des sources de chaleur ou au feu.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Adaptateur unité Bébé : Entrée 100-240V CA 50/60 Hz 300mA; Sortie : 6V CC 800mA. Adaptateur unité Parents : Entrée 100-240V CA 50/60 Hz 300mA; Sortie : 6V CC 800mA.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment où se situe la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis pour éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de la puissance électrique de votre logement avec le produit, merci de contacter notre service consommateurs.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.

- Placer le produit dans des lieux assez ventilés. Les trous sur les côtés et sous le produit permettent une correcte ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne jamais placer le produit à proximité de sources de chaleur ou sur du tissu. Placer uniquement sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'enfant jouer avec pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par une personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Précautions

- Utiliser et stocker le produit dans une plage de température comprise entre 10°C et 39°C.
- Ne pas exposer de manière prolongée le produit à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas le placer à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- Ne pas exposer la batterie à une source de chaleur trop intense ou au feu.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé (à au moins 1 mètre du bébé ou de son berceau) pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec les radios amateurs et les téléphones numériques. Eviter de placer les unités à proximité de ces produits.

CONTENU DE LA BOÎTE

Merci de vous assurer que la boîte contient les éléments ci-dessous. Conservez le ticket de caisse pour la garantie.




ALIMENTATION

Installation des piles de l'unité Bébé

L'unité Bébé se met en marche une fois branchée sur secteur grâce à l'adaptateur secteur inclus. Il est également possible de l'utiliser avec 4 piles alcalines LR6/AA. Nous conseillons de laisser les piles insérées, même si l'unité Bébé est branchée au secteur. Ainsi, en cas de coupure de courant, l'unité Bébé continue de fonctionner.

Installer 4 piles alcalines LR6/AA (non incluses) dans le compartiment à piles en respectant les polarités + et - du compartiment à piles.

S'assurer que le ruban attaché à l'intérieur du compartiment à piles passe sous les 4 piles et est rangé correctement. Puis, refermer le couvercle du compartiment à piles.

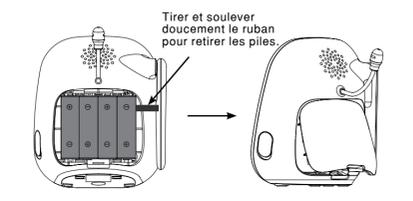


- note** Ne pas mélanger des piles neuves avec des anciennes. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard.
- Si vous souhaitez surveiller votre bébé sur une longue durée, nous vous conseillons de brancher l'unité Bébé sur secteur.
- Si l'unité Bébé n'est pas utilisée sur une longue période, nous vous recommandons de la débrancher et de retirer les piles pour éviter toute fuite éventuelle.
- Vous pouvez utiliser des piles rechargeables mais l'unité Bébé ne peut pas recharger les piles.

INSTALLATION

Installation de l'unité Bébé


Installer l'unité Bébé comme indiqué sur le schéma ci-dessous. S'assurer que la source électrique n'est pas contrôlable via un interrupteur mural. Si le cordon de l'adaptateur est trop long, rouler soigneusement l'excédent et utiliser le lien auto-adhésif.

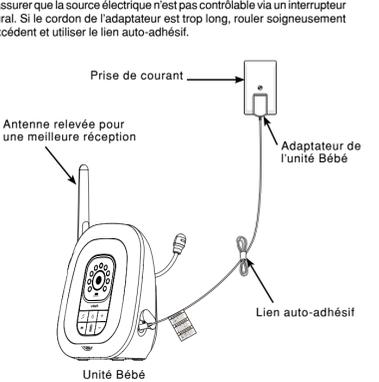

- note** Utiliser uniquement l'adaptateur secteur inclus.

Installation de l'unité Parents

Installer l'unité Bébé comme indiqué sur le schéma ci-dessous. S'assurer que la source électrique n'est pas contrôlable via un interrupteur mural. Si le cordon de l'adaptateur est trop long, rouler soigneusement l'excédent et utiliser le lien auto-adhésif.

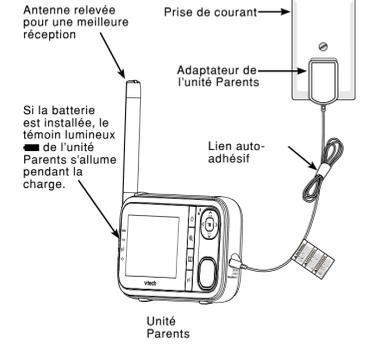

- note** Utiliser uniquement l'adaptateur secteur inclus.

Options d'installation de l'unité Bébé



L'unité Bébé peut être posée sur une table ou tout autre meuble. Si vous souhaitez la fixer à un mur, merci de suivre les indications ci-dessous. Vérifier la bonne transmission du son et de l'image avant de fixer l'unité Bébé au mur.

Fixation murale de l'unité Bébé

Option 1 : utiliser cette méthode pour fixer l'unité Bébé durablement au mur. Placer le système de fixation au mur puis utiliser un crayon pour définir l'emplacement des deux premiers trous comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Retirer le système de fixation puis percer deux trous dans le mur.

- Insérer les deux chevilles dans les trous. Appuyer doucement sur leur extrémité à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient au ras du mur.


Aligner le système de fixation aux deux trous puis insérer les vis comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Serrer la vis du milieu dans un premier temps afin d'orienter correctement le système de fixation. Enfin, serrer la vis du trou supérieur pour consolider la fixation.

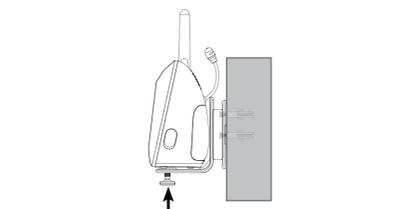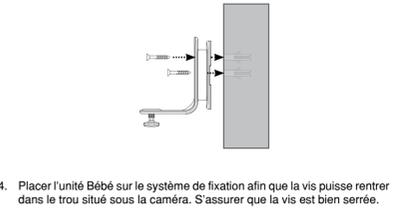


- Si le cordon de l'adaptateur est trop long, rouler soigneusement l'excédent et utiliser le lien auto-adhésif. S'assurer que le cordon de l'adaptateur n'est pas à la portée d'un enfant.

- Insérer les deux chevilles dans les trous. Appuyer doucement sur leur extrémité à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient au ras du mur.


- Placer l'unité Bébé sur le système de fixation afin que la vis puisse rentrer dans le trou situé sous la caméra. S'assurer que la vis est bien serrée.

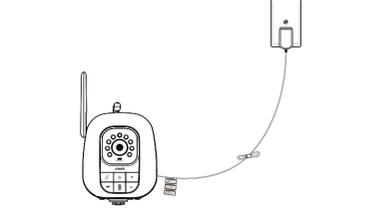

Option 2 : utiliser cette méthode pour fixer l'unité Bébé temporairement au mur.

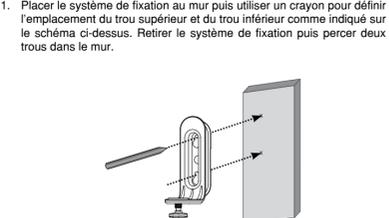

- Insérer les deux vis dans les deux chevilles sans les enfoncer complètement (garder environ 0,7 cm hors du mur).

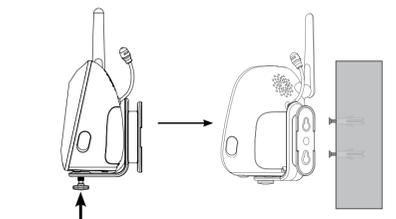


- Si le cordon de l'adaptateur est trop long, rouler soigneusement l'excédent et utiliser le lien auto-adhésif. S'assurer que le cordon de l'adaptateur n'est pas à la portée d'un enfant.


Installation de la batterie de l'unité Parents

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Merci de suivre les indications suivantes.


- Insérer la batterie en respectant les mentions figurant sur ses deux faces. Le côté avec la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » ou « THIS SIDE UP » doit être visible une fois la batterie installée. S'assurer que le contact métallique est correctement orienté puis appuyer sur la batterie pour l'insérer. Un « clic » témoigne de la bonne insertion de la batterie.

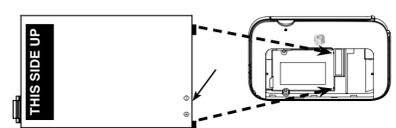


- Repositionner le couvercle du compartiment de la batterie puis le faire glisser vers le centre de l'unité Parents. Un « clic » témoigne de la bonne fermeture du compartiment de la batterie.

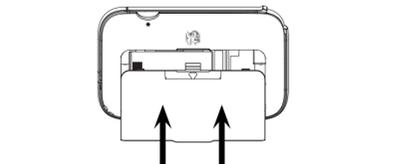

Témoins lumineux de l'unité Bébé

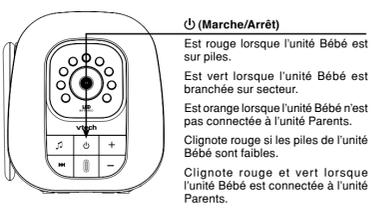

Fonctions de l'unité Parents

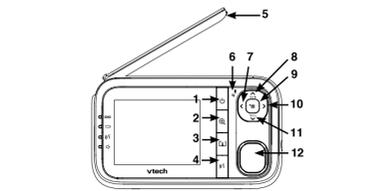

- Marche/Arrêt** Appuyer pour allumer ou éteindre l'unité Bébé.
- Zoom** Appuyer pour zoomer ou dézoomer l'image dans le mode mono-CAM.
- Visionnage** Appuyer à plusieurs reprises pour passer d'une caméra à une autre. Maintenir appuyé pour éteindre l'écran.
- Communication** En mode mono-CAM, maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé sélectionnée.
- Antenne**
- Microphone**
- Une fois dans le menu, appuyer pour revenir en arrière. Dans le mode Q, appuyer pour se déplacer vers la gauche.
- Vol.+** Appuyer pour augmenter le volume. Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le haut. Après avoir agrandi une image, appuyer pour se déplacer vers le haut.
- Appuyer pour sélectionner la caméra souhaitée.
- Haut-parleur** Appuyer pour sélectionner la caméra souhaitée. Appuyer pour augmenter le volume. Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le haut. Après avoir agrandi une image, appuyer pour se déplacer vers le haut. Dans le mode multi-CAM, appuyer pour sélectionner la caméra souhaitée.
- Appuyer pour accéder au menu. Une fois dans le menu, appuyer pour sélectionner une fonction ou pour confirmer son choix. Dans le mode multi-CAM, appuyer pour sélectionner la caméra souhaitée.
- Dans le mode Q, appuyer pour se déplacer vers la droite. Une fois dans le menu, appuyer pour sélectionner.
- Dans le mode multi-CAM, appuyer pour mettre en avant la caméra souhaitée.
- Vol.-** Appuyer pour diminuer le volume. Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le bas. Après avoir agrandi une image, appuyer pour se déplacer vers le bas.
- Dans le mode multi-CAM, appuyer pour sélectionner la caméra souhaitée.
- Haut-parleur** Pour écouter les sons transmis par l'unité Bébé.

Témoins lumineux de l'unité Parents

	Allumé lorsque la connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé est très bonne. Clignote lorsque l'unité Parents ne parvient pas à se connecter à l'unité Bébé. Éteint lorsque l'unité Parents est éteinte.
	Allumé lorsque la batterie de l'unité Parents est en train de charger. Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible. Éteint si la batterie de l'unité Parents est complètement chargée ou si elle n'est pas installée.
	Allumé lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
	Allumé lorsque l'unité Parents est en mode multi-CAM. Allumé lorsque le haut-parleur de l'unité Bébé sélectionnée est éteint.


Icônes de l'écran de l'unité Parents

	État de la connexion - T s'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne. - Tu ou T s'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée. - T s'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
	Zoom - S'affiche lorsque le zoom de l'unité Bébé sélectionnée est activé.
	Berceuses - S'affiche lorsqu'une berceuse est jouée sur l'unité Bébé.
	Alerte température - S'affiche si l'alerte température est activée.
20 °C	Température en temps réel - La température s'affiche sur l'unité Bébé sélectionnée.
	Indicateur du niveau sonore - Affiche le niveau sonore détecté par l'unité Bébé. Volume du haut-parleur - Affiche le volume sonore du haut-parleur.
CAM 1 ou CAM 2 ou CAM 3 ou CAM 4	Visionnage - Affiche le numéro de l'unité Bébé sélectionnée dans le mode mono-CAM. - Affiche l'unité Bébé mise en avant dans le mode multi-CAM.
	État de la batterie - s'anime lorsque la batterie est en train de charger. - s'affiche lorsque la batterie est complètement chargée. - s'affiche si la batterie est faible. - s'affiche si la batterie n'est pas installée mais que l'unité Parents est branchée sur secteur OU si la batterie n'est pas correctement installée.

AVANT TOUTE UTILISATION

Placement des unités

Placer l'unité Bébé dans la chambre du bébé en respectant bien les indications mentionnées dans les points précédents. Placer l'unité Parents à au moins 1 mètre de l'unité Bébé et placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre du bébé.

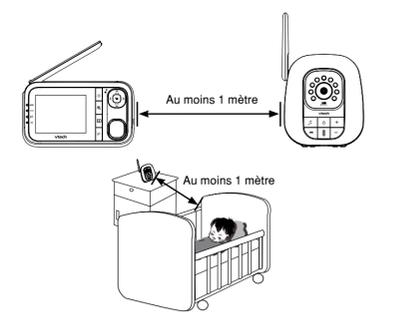

- note** Pour une meilleure qualité d'image, ne pas placer l'unité Bébé trop loin de l'unité Parents.
- Ne jamais s'éloigner du bébé afin de pouvoir intervenir rapidement si nécessaire.

Paramètres audio

L'unité Bébé ne peut pas détecter de sons si le niveau de sensibilité est trop bas. Il peut être préférable d'augmenter le niveau de sensibilité tout en diminuant le volume du haut-parleur de l'unité Parents pour entendre correctement les sons transmis par l'unité Bébé.

Test de la transmission audio et video avant utilisation

Il est important de tester la bonne transmission audio et video avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

Pour tester la transmission audio et video :

- Placer l'unité Parents et l'unité Bébé dans une même pièce. S'assurer que l'unité Bébé est à une distance d'au moins 1 mètre de l'unité Parents.
- Maintenir appuyé U sur l'unité Bébé jusqu'à ce que le témoin lumineux U s'allume.
- Maintenir appuyé U sur l'unité Parents jusqu'à ce qu'un message s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur [] de l'unité Parents à plusieurs reprises pour voir les images des unités Bébé sélectionnées. Si vous n'avez qu'une unité Bébé, l'écran de l'unité Parents affiche les images transmises par cette unité.

- note** Si aucune connexion n'est établie, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'unité Parents.

PARAMÈTRES DE L'UNITÉ PARENTS

Utilisation du menu

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou jusqu'à ce que la fonction souhaitée soit surlignée sur le côté gauche. Appuyer sur ou pour entrer dans le menu de la fonction sélectionnée.
- Appuyer sur ou jusqu'à ce que la fonction ou l'option souhaitée soit surlignée sur le côté droit. Appuyer sur ou pour entrer dans le menu de la fonction ou de l'option sélectionnée ou appuyer sur pour confirmer. Vous entendez une confirmation sonore.

Pour revenir au menu précédent, appuyer sur /RETOUR.

Alertes sonores

Alerte batterie faible


Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipie lorsque sa batterie est faible.

Pour activer l'alerte batterie faible :

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **ALERTES SONORES**, puis appuyer sur ou .
- Appuyer sur ou une nouvelle fois pour sélectionner **Alerte batterie faible**.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyer sur pour confirmer. Vous entendez une confirmation sonore.

FONCTIONS

Fonctions de l'unité Bébé

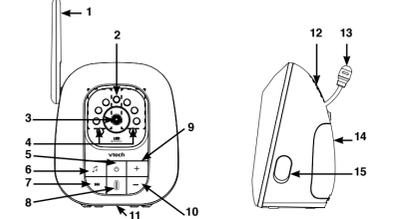

- Antenne**
- Capteur de lumière**
- Caméra**
- LED infrarouges** Pour vision nocturne.
- Marche/Arrêt** Maintenir appuyé pour allumer ou éteindre l'unité Bébé.
- Lecture/Stop** Appuyer pour lire les berceuses. Appuyer pour arrêter la lecture des berceuses.
- Sulvante** Appuyer pour passer à la berceuse suivante.
- Microphone**
- +** Appuyer pour augmenter le volume.
- Appuyer pour diminuer le volume.
- Trou à visser** Pour installer l'unité Bébé sur la fixation murale.
- Haut-parleur** Pour écouter les berceuses. Pour écouter les sons émis par l'unité Parents.
- Capteur de température**
- Couvercle du compartiment de la batterie**
- Prise Jack**

Alerte connexion

Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipie lorsque l'unité Bébé est hors de portée.

Pour activer l'alerte connexion :

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **ALERTES SONORES**, puis appuyer sur ou .
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Alerte connexion**, puis appuyer sur ou .
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyer sur pour confirmer. Vous entendez une confirmation sonore.

