

COMPLÉMENT



PEUGEOT 508 RXH HYbrid4





Le guide d'utilisation en ligne

Choisissez l'un des accès suivants pour consulter votre guide d'utilisation en ligne...

Retrouvez votre guide d'utilisation sur le site Internet de Peugeot, rubrique "MyPeugeot".

Cet espace personnel vous propose des conseils et d'autres informations utiles à l'entretien de votre véhicule.

Consulter le guide d'utilisation en ligne vous permet également d'accéder aux dernières informations disponibles, facilement identifiables par le marque-page, repérable à l'aide de ce pictogramme :



Flashez ce code pour accéder directement à votre guide d'utilisation.



 Si la rubrique "MyPeugeot" n'est pas disponible dans le site Peugeot de votre pays, vous pouvez consulter votre guide d'utilisation à l'adresse suivante :
<http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/>

Sélectionnez :

- > la langue,
- > le véhicule, sa silhouette,
- > la période d'édition de votre guide d'utilisation correspondant à la date de la 1^{ère} mise en circulation de votre véhicule.



Bienvenue

**Nous vous remercions d'avoir choisi
une 508 RXH HYbrid4, symbole de confiance,
de passion et d'inspiration.**

Ce document présente les caractéristiques de fonctionnement et les recommandations d'utilisation des versions équipées du système HYbrid4.

**Consultez le guide d'utilisation 508 pour connaître l'ensemble
des autres descriptions et caractéristiques, ainsi que le carnet
d'entretien et de garanties pour les modalités de révision de
votre véhicule.**

Prenez le temps de les lire attentivement.

Votre véhicule reprend une partie des équipements décrits dans ce document, en fonction du niveau de finition, de la version et des caractéristiques propres au pays de commercialisation.

Les descriptions et figures sont données sans engagement. Automobiles PEUGEOT se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, équipements et accessoires sans être tenue de mettre à jour le présent document.

Ce document fait partie intégrante de votre véhicule. Pensez à le remettre au nouveau propriétaire en cas de cession.

Légende

! Avertissement :

ce symbole repère des avertissements que vous devez impérativement respecter pour votre propre sécurité, la sécurité d'autrui et, pour ne pas risquer d'endommager votre véhicule.

i Information :

ce symbole attire votre attention sur des informations complémentaires pour une meilleure utilisation de votre véhicule.



Protection de l'environnement :

ce symbole accompagne des conseils relatifs à la protection de l'environnement.



MAZDA

AUTO SPORT
Hybrid4
ZEV 4WD

Système hybride		Conduite 6		Caractéristiques techniques 9	
Présentation	4	Boîte de vitesses pilotée	31	Motorisation électrique	43
Combiné	7			Motorisation Diesel	44
Témoin READY	8			Masses	45
Indicateur de puissance	8			Dimensions	46
Affichage des flux d'énergie	9				
Histogramme des consommations	11	Informations pratiques 7			
Ordinateur de bord	12	Station ou tunnel de lavage	35	Audio et télématique	
Démarrer / Arrêter	14	Chaînes à neige	36	Écran tactile 7 pouces	47
Sélecteur de mode	18				
Fonction "ECO OFF"	21				
Conseils de conduite	22	En cas de panne 8			
Éco-conduite	23	Kit de dépannage provisoire de pneumatique	37		
Particularités du mode ZEV	24	Remorquage sur plateau	38		
Batterie à haute tension	26	Démontage / Montage de la batterie	39		
Sous-capot moteur	29				
				Questions fréquentes	
Ergonomie et confort 3					
Aménagements du coffre	30			Index alphabétique	


Présentation du système HYbrid4

La technologie HYbrid4 associe deux sources d'énergie : celle du moteur Diesel HDi qui entraîne les roues avant (traction) et celle du moteur électrique qui entraîne les roues arrière (propulsion).

Ces deux moteurs peuvent fonctionner de manière alternée ou simultanée, en fonction du mode de fonctionnement HYbrid4 sélectionné et des conditions de conduite.

Le moteur électrique assure seul la mobilité du véhicule en mode **ZEV** (Zero Emission Vehicle) et en mode **AUTO** pendant les phases de roulage à basse vitesse et en cas de sollicitation modérée. Le moteur électrique assiste le moteur Diesel HDi pendant les phases de démarrage, d'accélération et de passage de vitesses.

Le moteur électrique est alimenté par une batterie à haute tension qui se recharge pendant les phases de décélération ainsi que, jusqu'à un certain seuil, par le moteur Diesel HDi.

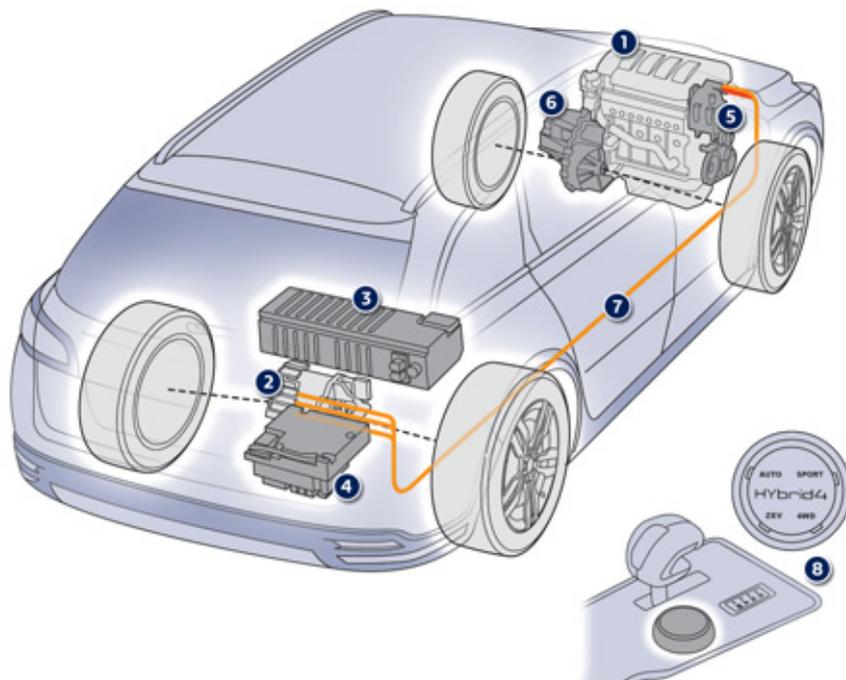

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Moteur Diesel HDi (traction). | 5. Alternateur (Stop & Start). |
| 2. Moteur électrique (propulsion). | 6. Boîte de vitesses pilotée (ETG6). |
| 3. Batterie à haute tension (200 V). | 7. Flux électrique. |
| 4. Superviseur électronique de puissance. | 8. Sélecteur de mode. |

Principaux éléments du système HYbrid4

Le **moteur Diesel HDi (1)**, situé à l'avant du véhicule, assure la traction pour la plupart des besoins de mobilité du véhicule.

Votre véhicule HYbrid4 est équipé de systèmes de dépollution performants, dont le **filtre à particules (FAP)**.

Pendant les phases de régénération du filtre à particules, le moteur Diesel HDi est sollicité pour produire les températures nécessaires à la combustion des particules.

Le roulage électrique est alors temporairement indisponible, comme indiqué par l'affichage du message : "**Mode électrique indisponible : Régénération FAP en cours**".

Le **moteur électrique (2)**, situé à l'arrière du véhicule, assure la propulsion seul ou en complément du moteur Diesel HDi, en fonction du mode de fonctionnement HYbrid4 sélectionné et des conditions de conduite.

Ce moteur électrique gère également la récupération d'énergie, le rechargement des batteries dans les phases de décélération du véhicule. Il est actif jusqu'à 120 km/h.

La **batterie à haute tension 200 V (3)**, de technologie NI-MH, stocke et fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement du moteur électrique.




La gestion de son niveau de charge est assurée automatiquement par le moteur électrique pendant les phases de décélération ou par le moteur thermique en dessous d'un certain seuil.

Cette batterie à haute tension est située dans un compartiment aménagé dans le coffre du véhicule. Son accès est strictement réservé aux techniciens du réseau PEUGEOT ou d'un atelier qualifié.

Le **niveau de charge** de la batterie à haute tension est représenté graphiquement par des barres. Voir rubrique "Affichage des flux d'énergie".

La **batterie 12 V**, située dans le compartiment moteur, alimente le réseau électrique conventionnel du véhicule. Elle permet le démarrage du moteur Diesel HDi, le fonctionnement des équipements du véhicule, tels que les feux, les essuie-vitres, le système audio...

Cette batterie 12 V est rechargée automatiquement par le réseau à haute tension.

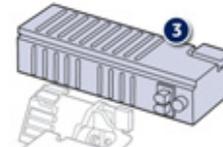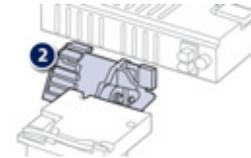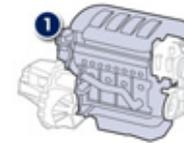

Le **superviseur électronique de puissance (4)** gère le fonctionnement des deux moteurs, Diesel HDi et électrique, en privilégiant une faible consommation de carburant.

L'**alternateur-démarrateur (5)** assure la fonction **Stop & Start** qui permet la mise en veille du moteur Diesel HDi pendant les phases d'arrêt du véhicule (feu rouge, embouteillage...) ou les phases de roulage 100% électrique.





L'arrêt et le redémarrage du moteur Diesel HDi sont assurés de façon automatique et instantanée, sans intervention du conducteur.

Cet alternateur-démarrateur gère également la recharge complémentaire de la batterie à haute tension par le moteur Diesel HDi, en cas de niveau de charge insuffisant ou en mode **4WD**, par exemple.


Par rapport à une boîte de vitesses manuelle, la **boîte de vitesses pilotée ETG6 (6)** permet, en mode automatique, des gains significatifs de consommation, grâce à sa gestion électronique du passage des rapports de vitesse.

Le **sélecteur de mode (8)** permet de choisir l'un des quatre modes de fonctionnement proposés par le système HYbrid4 :

- le mode **AUTO** qui permet d'optimiser la consommation de carburant en gérant de manière automatique l'utilisation alternée ou simultanée des deux moteurs,
- le mode **ZEV** (Zero Emission Vehicle) qui assure une propulsion 100% électrique, lorsque les conditions de conduite et de charge de la batterie le permettent,
- le mode **SPORT** qui permet une conduite dynamique en apportant un surcroît de performance,
- le mode **4WD** (4 Wheel Drive) qui permet d'améliorer la motricité du véhicule à basse vitesse en conditions de faible adhérence (neige, boue, sable...).

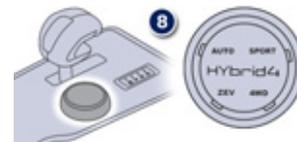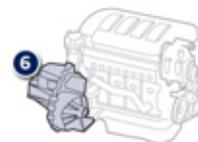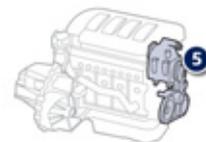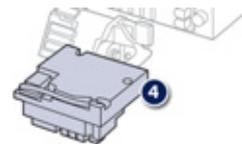

Combiné

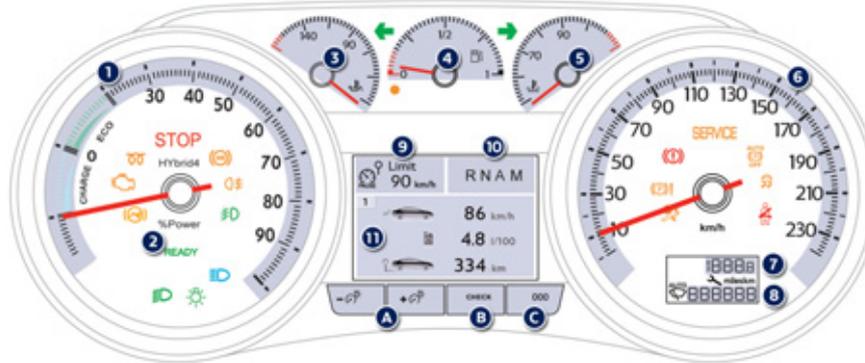

Cadrams et afficheurs

1. Indicateur de puissance (%).
Affichage du taux instantané de la puissance totale fournie par le système HYbrid4 ou de l'intensité de puissance récupérée.
2. Témoin READY : indique que le véhicule est prêt à rouler.
3. Indicateur de température d'huile moteur (degré Celsius).
4. Jauge de carburant.
5. Indicateur de température du liquide de refroidissement (degré Celsius).
6. Indicateur de vitesse (km/h ou mph).
7. Compteur kilométrique journalier (km ou miles).
8. Témoin Essuyage automatique. Indicateur d'entretien (km ou miles) puis, totalisateur kilométrique. Ces deux fonctions s'affichent successivement à la mise du contact.
9. Consignes du régulateur ou du limiteur de vitesse.
10. Position du sélecteur et rapport engagé de la boîte de vitesses pilotée ou indicateur de changement de rapport.
11. Zone d'affichage :
 - affichage permanent au choix* : flux d'énergie, ordinateur de bord, média en cours d'écoute ou consignes de navigation,
 - affichage temporaire : indicateur de niveau d'huile moteur, messages d'alerte ou d'état des fonctions.

Touches de commande

- A. Rhéostat d'éclairage du poste de conduite.
- B. Affichage du journal des alertes. Rappel de l'information d'entretien.
- C. Remise à zéro du compteur kilométrique journalier ou de l'indicateur d'entretien (selon le contexte).

* Par appuis successifs sur l'extrémité de la commande d'essuie-vitre.

Témoin READY



A l'activation du système HYbrid4, ce témoin s'allume pour vous signaler que le véhicule est prêt à rouler.

L'allumage de ce témoin est quasi immédiat mais peut prendre quelques secondes dans certains cas (préchauffage du moteur Diesel HDi par temps froid notamment ou mode économie d'énergie activé...).



Ne laissez jamais le système HYbrid4 activé lorsque vous quittez le véhicule ou lorsque vous souhaitez ouvrir le capot, faire un appoint en carburant... Avant de sortir du véhicule, vérifiez que le témoin **READY** est éteint.

Indicateur de puissance

Le cadran permet d'afficher en temps réel la puissance totale utilisée, cumulant l'électrique et le Diesel.

Il comporte trois zones de fonctionnement.


Zone ECO



Indique que le véhicule **optimise sa consommation de carburant** en électrique, en Diesel ou en combinant les deux.

Cette zone correspond aux phases de roulage électrique ainsi qu'aux phases d'utilisation optimales du moteur Diesel HDi, facilement accessibles avec une conduite adaptée (conduite souple "éco-citoyenne").

Zone CHARGE

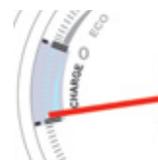

Indique que le véhicule est en phase de **récupération d'énergie** électrique : en décélération, freinage (partiellement) et surtout en "lever de pied".

Cela permet de recharger la batterie à haute tension par l'utilisation d'une **énergie "gratuite"** qui sera **réutilisable** lors des besoins d'énergie ultérieurs.


Zone POWER




Indique une augmentation de la **sollicitation de puissance** cumulée de votre véhicule, tenant compte des capacités combinées du moteur Diesel HDi et du moteur électrique.

Affichage des flux d'énergie

Les informations concernant le mode HYbrid4 sélectionné (1, 2), les flèches de flux d'énergie (6 à 9) et le niveau de charge de la batterie à haute tension (4) s'affichent en temps réel sur l'afficheur du combiné ou sur l'écran tactile.
Voir rubrique "Ordinateur de bord".

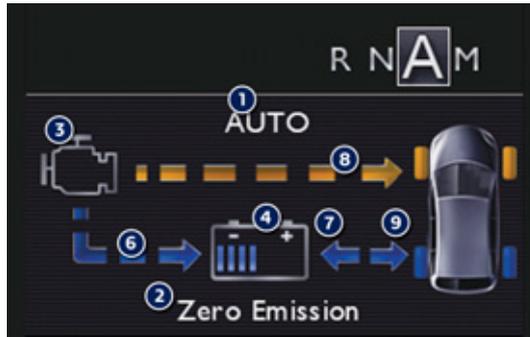

Affichage des flux au combiné

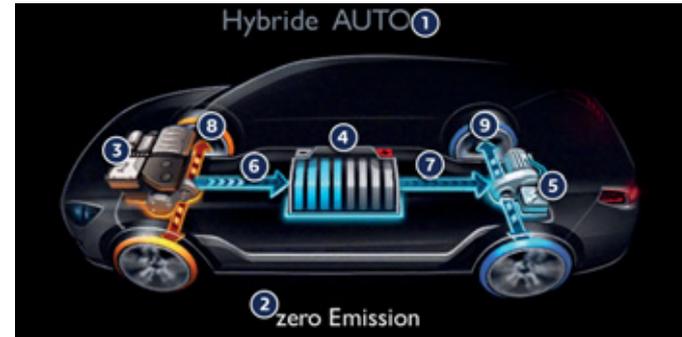

Affichage des flux sur l'écran tactile

Modes HYbrid4

1. Mode HYbrid4 sélectionné : **AUTO**, **ZEV**, **SPORT** ou **4WD**.
2. Message "**Zero Emission**" lorsque le moteur Diesel HDi est coupé (0 g/km de CO₂).

Infrastructure du véhicule



3. Moteur Diesel HDi.
4. Niveau de charge de la batterie à haute tension.
5. Moteur/Générateur électrique.

Fonctionnement / Flux d'énergie

6. Le moteur Diesel HDi alimente la batterie (selon les besoins).
7. Flèche de gauche à droite : la batterie alimente le moteur électrique (lorsque le moteur électrique fonctionne).
Flèche de droite à gauche : le moteur/générateur électrique recharge la batterie (phases de récupération d'énergie).
8. Le moteur Diesel HDi entraîne les roues avant.
9. Le moteur électrique entraîne les roues arrière.


Au démarrage et à l'arrêt

Aucun flux d'énergie n'est transmis ; l'alternateur (Stop & Start) arrête et démarre le moteur Diesel HDi automatiquement, quelque soit le mode de fonctionnement choisi.

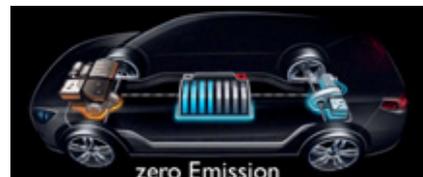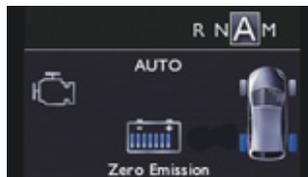

Récupération d'énergie



Lors de cette phase (décélération, freinage, lever de pied... tous modes), la batterie à haute tension est rechargée par le moteur/générateur électrique, lui-même entraîné par les roues arrière. Vous pouvez bénéficier pleinement de cette récupération d'énergie électrique en relevant franchement le pied de l'accélérateur, la décélération sera alors plus importante que sur un véhicule classique.

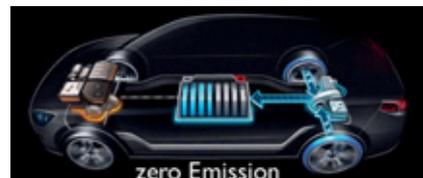

100% électrique

En roulage tout électrique (mode **AUTO** ou **ZEV**), seul le moteur électrique, alimenté par la batterie à haute tension, entraîne les roues arrière.

L'affichage "**Zéro Emission**" indique que le moteur Diesel HDi est arrêté et que le véhicule n'émet pas de CO₂.

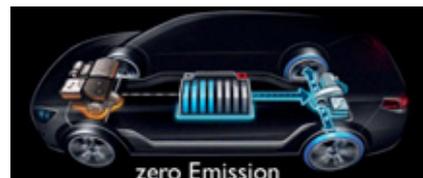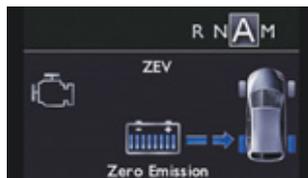


Histogramme des consommations (Uniquement sur l'écran tactile)

Consommation de carburant

Ce graphique présente l'historique des consommations moyennes de carburant.


Il est accessible par le menu "**Conduite**" de l'écran tactile.

Ces consommations sont calculées sur les 30 dernières minutes par périodes de 5 minutes.

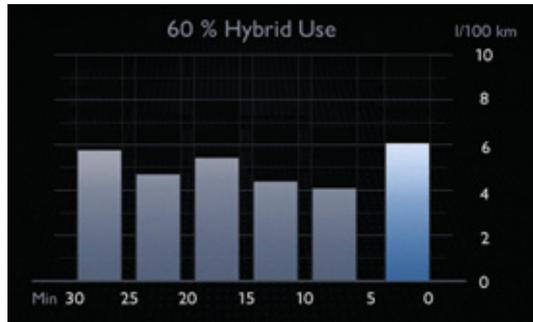

"60% Hybrid Use" correspond à 60% du temps de roulage avec l'apport du système HYbrid4 et 40% du temps avec le moteur Diesel HDi seul.

Remise à zéro de l'histogramme

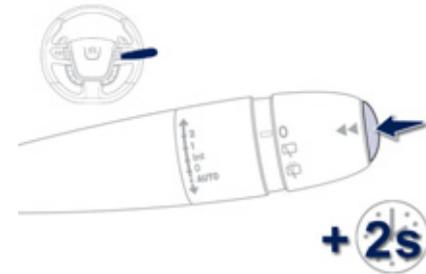


- ☞ Lorsque le trajet "2" est affiché, appuyez plus de deux secondes sur l'extrémité de la commande d'essuie-vitre, pour remettre également à zéro l'histogramme des consommations.

i Pour plus d'informations sur l'ordinateur de bord, reportez-vous à la rubrique correspondante.


Ordinateur de bord

Système vous donnant des informations sur le trajet en cours (autonomie, consommation...).

Afficheur du combiné

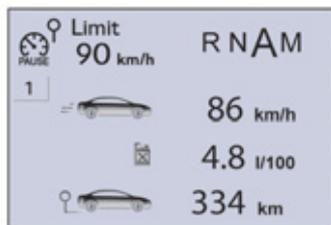

Affichages des données

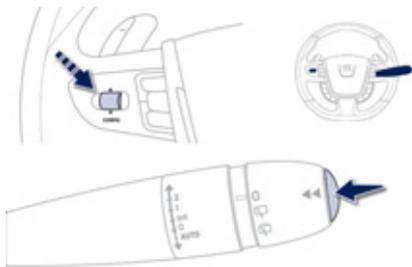

- ☞ Appuyez sur la **molette de gauche des commandes au volant** pour afficher successivement les différents onglets de l'ordinateur de bord.
- ☞ Ou sur l'extrémité de la commande d'essuie-vitre.

- L'onglet des informations instantanées avec :
 - l'autonomie,
 - la consommation instantanée.


1

- L'onglet du trajet "1" avec :
 - la vitesse moyenne,
 - la consommation moyenne,
 - la distance parcourue, pour le premier trajet.

2

- L'onglet du trajet "2" avec :
 - la vitesse moyenne,
 - la consommation moyenne,
 - la distance parcourue, pour le second trajet.
- Les flux d'énergie.

Remise à zéro du trajet

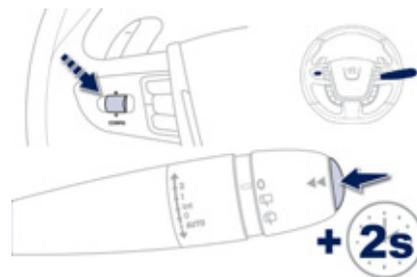


- ☞ Lorsque le trajet désiré est affiché, appuyez plus de deux secondes sur l'extrémité de la commande d'essuie-vitre ou sur la molette de gauche des commandes au volant.

Les trajets "1" et "2" sont indépendants et d'utilisation identique.

Le trajet "1" permet d'effectuer, par exemple, des calculs journaliers, et le trajet "2" des calculs mensuels.

Écran tactile

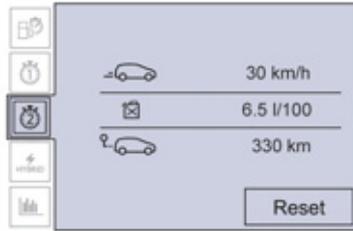

Affichages des données



Les données sont accessibles par le menu **"Conduite"**.

Affichage permanent :

☞ Sélectionnez le menu **"Conduite"**.

Les informations de l'ordinateur de bord sont affichées sur la page primaire du menu.

☞ Appuyez sur l'une des touches pour afficher l'onglet désiré.

Affichage temporaire dans une fenêtre spécifique :

☞ Appuyez sur l'extrémité de la commande d'essuie-vitre pour accéder aux informations et afficher les différents onglets.



L'onglet des informations

instantanées avec :

- l'autonomie,
- la consommation instantanée.



L'onglet du trajet "1" avec :

- la vitesse moyenne,
- la consommation moyenne,
- la distance parcourue, pour le premier trajet.



L'onglet du trajet "2" avec :

- la vitesse moyenne,
- la consommation moyenne,
- la distance parcourue, pour le second trajet.




Les flux d'énergie.



L'histogramme des consommations.

Remise à zéro du trajet

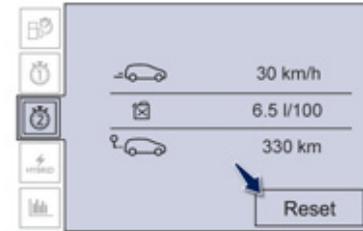


☞ Lorsque le trajet désiré est affiché, appuyez sur la touche de remise à zéro, ou plus de deux secondes sur l'extrémité de la commande d'essuie-vitre.

Les trajets "1" et "2" sont indépendants et d'utilisation identique.

Le trajet "1" permet d'effectuer, par exemple, des calculs journaliers, et le trajet "2" des calculs mensuels.

Démarrage / Arrêt du système HYbrid4


Démarrer le système HYbrid4

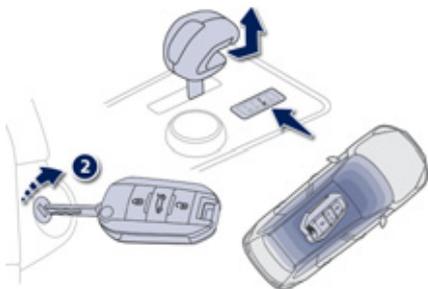

Activation du système HYbrid4

- ☞ Placez le sélecteur de vitesses en position **N**.
- ☞ Insérez la clé électronique dans le lecteur.
- ou
- ☞ Avec l'Accès et Démarrage Mains Libres, la seule présence de la clé électronique à l'intérieur du véhicule suffit.
- ou
- ☞ Insérez la clé à télécommande dans le contacteur et tournez-la vers la planche de bord en position **2** (Contact).

! Ne laissez jamais des enfants seuls à l'intérieur du véhicule tant que le système HYbrid4 est actif.

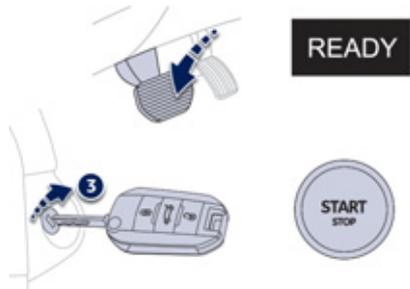

- ☞ **Appuyez à fond sur la pédale de frein.**
- ☞ Faites un seul appui court (environ une seconde) sur le bouton **"START/STOP"**.
- ou
- ☞ Tournez à fond la clé à télécommande vers la planche de bord en position **3** (Démarrage).
- ☞ Maintenez le pied sur la pédale de frein jusqu'à l'allumage du témoin **READY** qui signale l'activation du système HYbrid4, confirmée par un signal sonore.

i  En conditions hivernales et moteur froid, le témoin de préchauffage Diesel peut rester allumé quelques secondes ; attendez son extinction pour relâcher la pédale de frein.

- i** En cas de non-activation du système HYbrid4 :
- ☞ Si **N** clignote au combiné, déplacez le sélecteur de vitesses sur la position **A** puis sur la position **N**.
 - ☞ Si le message **"Pied sur le frein"** s'affiche, appuyez plus fortement sur la pédale de frein.

A l'activation du système HYbrid4, le combiné s'éclaire, l'aiguille de l'indicateur de puissance se place sur la position **"0"**. La colonne de direction se déverrouille automatiquement (bruit et mouvement du volant perceptibles). En fonction de certains paramètres, tels que le niveau de charge de la batterie à haute tension ou la température extérieure, le système HYbrid4 détermine de lui-même s'il est nécessaire de démarrer le moteur Diesel HDi. Le sélecteur de mode est sur la position **AUTO**.

i Le témoin **READY** peut s'allumer au bout de quelques secondes en cas de demande d'activation du système HYbrid4 après l'entrée en mode économie d'énergie.

Démarrage du véhicule

- ☞ Déplacez le sélecteur de vitesses sur la position **A** (mode automatique) ou **M** (mode manuel) ou **R** (marche arrière).

i Le mode automatique de la boîte de vitesses pilotée permet d'optimiser les passages de rapports de vitesse et ainsi, de rouler de manière plus économique.

- ☞ Si le mode automatique du frein de stationnement électrique est désactivé, tirez puis relâchez la palette pour le desserrer manuellement.
- ☞ Relâchez progressivement la pédale de frein.
- ☞ Frein de stationnement desserré, le véhicule se déplace aussitôt.

Si le frein de stationnement est serré et que son mode automatique est activé, accélérez progressivement.

i Pour plus de détails sur le frein de stationnement électrique, reportez-vous à la rubrique correspondante dans le guide d'utilisation du véhicule.

Vous pouvez, à tout instant, modifier le mode de fonctionnement du système HYbrid4 à l'aide de son sélecteur de mode.

Le roulage en mode **ZEV** nécessite des conditions particulières.


! Lorsque votre véhicule démarre en roulage électrique, il ne fait aucun bruit. Soyez donc très attentifs aux piétons, cyclistes... qui, de ce fait, ne vous entendent pas arriver.

i Affichage "tête haute"

La couleur de l'indicateur de vitesse varie en fonction du mode de mobilité :

- affichage blanc : moteur thermique allumé,
- affichage bleu : moteur thermique coupé.

Arrêter le système HYbrid4

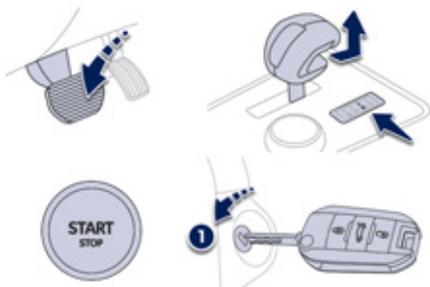

- ☞ Immobilisez le véhicule.
 - ☞ Placez le sélecteur de vitesses en position **N**.
 - ☞ Faites un appui court (environ une seconde) sur le bouton "**START/STOP**".
- ou
- ☞ Tournez à fond la clé à télécommande vers vous en position **1 (Stop)**.

Le système HYbrid4 s'arrête :

- le témoin **READY** s'éteint,
- la colonne de direction se verrouille,
- le frein de stationnement électrique se serre automatiquement, sauf si son mode automatique est désactivé.

- ☞ Vérifiez que les témoins du frein de stationnement électrique sont allumés.
 - ☞ Retirez la clé électronique du lecteur.
- ou
- ☞ Retirez la clé à télécommande du contacteur.

! Avant de quitter le véhicule, vérifiez que le témoin **READY** est éteint. Ne laissez jamais la clé électronique à bord en votre absence.

! Avant toute intervention dans le compartiment moteur, le système HYbrid4 doit être impérativement coupé (témoin **READY** éteint) et le frein de stationnement électrique serré.

! Pour des raisons de sécurité ou de vol, ne laissez jamais votre clé électronique dans le véhicule même lorsque vous êtes à proximité de celui-ci. Il est recommandé de la garder sur soi.

Mise du contact

En tournant la clé à télécommande vers la planche de bord en position **2 (Contact)** ou avec la clé électronique de l'Accès et Démarrage Mains Libres à l'intérieur du véhicule, l'appui sur le bouton "**START/STOP**", **sans aucune action sur la pédale de frein**, permet la mise du contact pour une utilisation temporaire des accessoires.




- ☞ Appuyez sur le bouton "**START/STOP**", le combiné s'allume mais le système HYbrid4 ne démarre pas.
- ☞ Appuyez de nouveau sur ce bouton, pour couper le contact et permettre le verrouillage du véhicule.

! Contact mis, le système bascule en mode économie d'énergie dès que le maintien d'un certain niveau de charge de la batterie le nécessite.

Démarrage / Arrêt de secours

Démarrage de secours avec la clé électronique

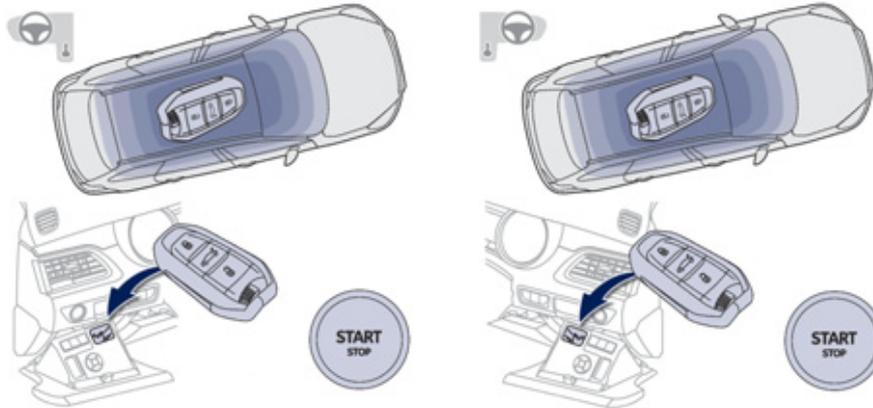


Lorsque la clé électronique est dans la zone de reconnaissance et, qu'après un appui sur le bouton **"START/STOP"**, le système HYbrid4 ne démarre pas :

- ☞ Ouvrez le logement situé sous le bouton **"START/STOP"**.
- ☞ Insérez la clé électronique dans le lecteur.
- ☞ Placez le sélecteur de vitesses sur la position **N**.

- ☞ Appuyez à fond sur la pédale de frein.
 - ☞ Appuyez sur le bouton **"START/STOP"**.
- Le système HYbrid4 est activé ; le témoin **READY** est allumé.

i Vous pouvez enlever la clé électronique et refermer le logement.

Arrêt de secours avec la clé électronique

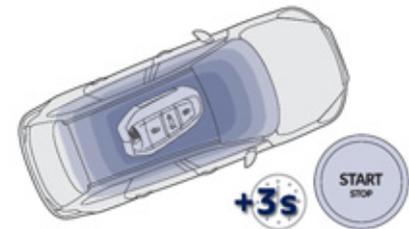


En cas d'urgence **uniquement**, le moteur peut être arrêté sans conditions.

- ☞ Pour cela, appuyez environ trois secondes sur le bouton **"START/STOP"**.
- Dans ce cas, la colonne de direction se bloque lorsque le véhicule s'immobilise.

i La clé électronique doit toujours rester à l'intérieur du véhicule lors de son utilisation.

Clé électronique non reconnue avec l'Accès et Démarrage Mains Libres

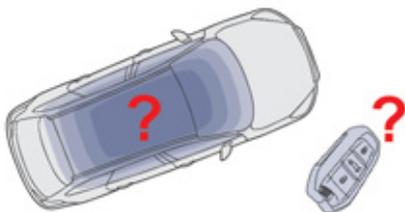

Si la clé électronique n'est plus dans la zone de reconnaissance lorsque vous roulez ou demandez l'arrêt du système HYbrid4 (ultérieurement), un message apparaît au combiné.



☞ Appuyez environ trois secondes sur le bouton "**START/STOP**", si vous souhaitez forcer l'arrêt du système HYbrid4.

i Attention, le redémarrage ne sera pas possible sans la présence de la clé électronique dans la zone de reconnaissance.


Sélecteur de mode

Le sélecteur permet au conducteur de choisir l'un des quatre modes de fonctionnement proposés par le système HYbrid4.

☞ Tournez la molette vers la droite ou vers la gauche, le mode sélectionné est signalé par l'allumage du voyant correspondant.

Mode **AUTO** : pour une utilisation courante et une consommation optimisée.

Mode **SPORT** : pour profiter des performances maximales du véhicule.

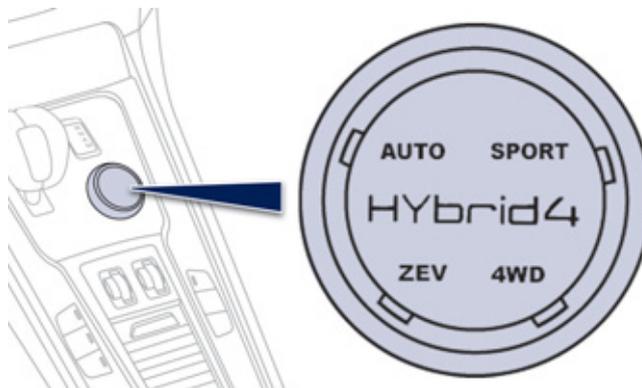

Mode **ZEV** : pour un roulage 100% électrique.

Mode **4WD** : pour forcer une motricité 4x4 en conditions de faible adhérence.

i Par défaut, le sélecteur est sur la position **AUTO** à l'activation du système HYbrid4, quelle que soit sa position à la coupure du contact.



Mode AUTO


Ce mode est conçu pour optimiser la consommation de carburant du véhicule en gérant le fonctionnement alterné ou simultané des deux moteurs, en fonction des conditions de roulage et du style de conduite.

Lorsque les conditions le permettent, niveau de charge de la batterie suffisant et besoins d'accélération modérés, l'alternateur coupe le moteur Diesel HDi pour assurer un roulage 100% électrique.

En mode **AUTO**, le **moteur électrique** :

- peut assurer seul la mobilité du véhicule en roulage électrique "zéro émission", en fonction du niveau de charge de la batterie, si les conditions propres au véhicule sont requises et si les besoins d'accélération sont modérés,
- vient en **appoint au moteur Diesel HDi** lors des démarrages et des passages de vitesses, lors des accélérations ou en cas de motricité insuffisante des roues avant (assurant ainsi un appoint temporaire en mode à 4 roues motrices).

Le moteur électrique peut être actif seul en-dessous de 85 km/h. Il n'est plus actif au-delà de 120 km/h.

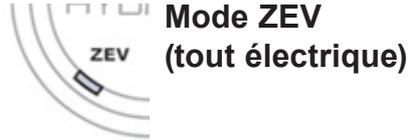

Mode ZEV (tout électrique)

Le fonctionnement "Zero Emission Vehicle" est assuré à 100% par la propulsion électrique.

Ce mode permet un **roulage silencieux et propre** à vitesse modérée.



Il est activable lorsque les conditions le permettent, notamment si le niveau de charge de la batterie à haute tension est suffisant (à partir de 4 barres).

Reportez-vous aux conditions particulières de fonctionnement du mode **ZEV**.

Si les conditions ne permettent pas l'activation ou le maintien du mode **ZEV**, le message "**Mode électrique actuellement indisponible**" apparaît à l'écran. Le voyant **ZEV** s'éteint après quelques secondes de clignotement et le voyant du sélecteur s'allume sur la position **AUTO**.

En mode **ZEV** :

- l'autonomie et la capacité d'accélération sont limitées ; la vitesse maximale est d'environ 60 km/h,
- en cas de forte sollicitation ou de besoin prioritaire nécessitant le démarrage du moteur Diesel HDi, le système passe automatiquement en mode **AUTO**.

i Pour plus d'informations sur les conditions particulières de fonctionnement du mode **ZEV**, reportez-vous à la rubrique correspondante.



Mode SPORT (Diesel et électrique)


Ce mode permet une conduite plus dynamique en apportant un **surcroît de performance**.

En utilisant la capacité du moteur électrique en appont du moteur Diesel HDi, toute la puissance d'accélération et de reprise du véhicule est ainsi exploitée.

Ce mode prend en compte la progressivité de l'accélérateur, la gestion de la boîte de vitesses pilotée et la complémentarité de puissance du moteur électrique.

En mode **SPORT** :

- l'appont du moteur électrique est disponible jusqu'à 120 km/h.

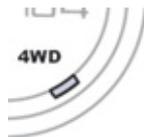

Mode 4WD (4 roues motrices)

Ce mode "4 Wheel Drive" permet d'apporter un **surcroît de motricité** à basse vitesse en entraînant en continu les quatre roues du véhicule : le moteur Diesel HDi (traction) et le moteur électrique (propulsion) fonctionnent simultanément et de manière permanente. Leur couplage est géré électroniquement pour optimiser la motricité en cas de faible adhérence.

En mode **4WD** :

- le moteur Diesel HDi fonctionne en permanence ; il assure, en cas de besoin, l'alimentation du moteur électrique,
- l'apport de motricité du moteur électrique est disponible jusqu'à 120 km/h.

- i** Ce mode est disponible quel que soit :
 - le niveau de charge de la batterie à haute tension,
 - l'altitude.

! Ce mode est à privilégier sur routes enneigées et terrains difficiles (boue, sable...), ainsi que pour les passages de gué, à vitesse modérée. Dans ce mode, en conditions sévères et si l'environnement vous le permet, il est recommandé d'accélérer franchement pour faciliter le démarrage et la progression du véhicule et réduire le risque d'enlèvement.

i Ce mode sera d'autant plus efficace que le véhicule sera équipé de pneumatiques adaptés, tels que des pneumatiques hiver.

Fonction "ECO OFF"



Cette fonction empêche la coupure du moteur Diesel HDi et privilégie le confort thermique dans l'habitacle.

Cela permet donc de maintenir en permanence l'air conditionné ou le chauffage.

Elle est disponible selon version, soit dans la barrette de commandes à côté du volant, soit dans le menu **"Conduite"** de l'écran tactile.

i La fonction est désactivée à la coupure du contact.



Avec le bouton de la planche de bord

☞ Appuyez sur ce bouton.

La neutralisation est confirmée par l'allumage du voyant du bouton et l'affichage d'un message.

Le moteur Diesel HDi redémarre alors immédiatement et fonctionne de manière permanente.

Un nouvel appui sur ce bouton réactive la fonction.

Le voyant du bouton s'éteint, accompagné de l'affichage d'un message.

Le système HYbrid4 retrouve son fonctionnement normal.

Avec la touche de l'écran tactile



☞ Sélectionnez le menu **"Conduite"**.

ECO OFF

☞ Dans la page, appuyez sur cette touche.

La neutralisation est confirmée par l'allumage du voyant de la touche et l'affichage d'un message.

Le moteur Diesel HDi redémarre alors immédiatement et fonctionne de manière permanente.

Un nouvel appui sur cette touche réactive la fonction.

Le voyant de la touche s'éteint, accompagné de l'affichage d'un message.

Le système HYbrid4 retrouve son fonctionnement normal.

i Lors des phases de roulage électrique et d'arrêt du moteur thermique, le système HYbrid4 gère automatiquement les redémarrages pour assurer le confort thermique dans l'habitacle*.

Des variations de température peuvent toutefois être ressenties en cas de températures extérieures très élevées. Dans ce cas, activez la fonction **ECO OFF**.

* Sauf en mode **ZEV**, qui privilégie le roulage électrique plutôt que la garantie du confort thermique.

Conseils de conduite

Respectez le code de la route et soyez vigilant quelles que soient les conditions de circulation. Gardez votre attention sur la circulation et vos mains sur le volant pour être prêt à réagir à tout moment et à toute éventualité.

Lors d'un long trajet, il est vivement recommandé de faire une pause toutes les deux heures.

En cas d'intempéries, adoptez une conduite souple, anticipez les freinages et augmentez les distances de sécurité.

Conduite sur chaussée inondée

Il est fortement recommandé de ne pas conduire sur chaussée inondée, car cela pourrait gravement endommager les moteurs thermique et électrique, la boîte de vitesses pilotée ainsi que les systèmes électriques de votre véhicule.

Si vous devez impérativement emprunter un passage inondé :



- vérifiez que la profondeur d'eau n'excède pas 15 cm, en tenant compte des vagues qui pourraient être générées par les autres usagers,
- placez le sélecteur de mode en position **4WD**,
- roulez aussi lentement que possible sans caler. Ne dépassez en aucun cas la vitesse de 10 km/h,
- ne vous arrêtez pas et n'éteignez pas le moteur.

En sortie de chaussée inondée, dès que les conditions de sécurité le permettent, freinez légèrement à plusieurs reprises afin de sécher les disques et les plaquettes de frein.

En cas de doute sur l'état de votre véhicule, consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié.

Important !

! Ne roulez jamais avec le frein de stationnement serré - Risques de surchauffe et d'endommagement du système de freinage !
Ne stationnez pas et ne faites pas tourner le moteur, véhicule à l'arrêt, dans des zones où des substances et des matériaux combustibles (herbe sèche, feuilles mortes...) peuvent venir en contact avec le système d'échappement chaud ou avec certains composants du système HYbrid4 qui peuvent atteindre des températures élevées - Risques d'incendie !

! Ne laissez jamais un véhicule sans surveillance, moteur tournant. Si vous devez quitter votre véhicule, moteur tournant, serrez le frein de stationnement et placez la boîte de vitesses pilotée sur la position **N**.

Éco-conduite



L'éco-conduite est un ensemble de pratiques au quotidien qui permet à l'automobiliste d'optimiser la consommation de carburant et l'émission de CO₂.

Adaptée à votre véhicule HYbrid4

Utilisez la position **A** du sélecteur de vitesses qui optimise les changements de rapport en fonction du besoin et le mode **AUTO** du sélecteur de mode HYbrid4.

Au démarrage, accélérez normalement jusqu'à la vitesse autorisée (Zone **POWER** entre 20 et 40 %).

A vitesse stabilisée, adoptez une conduite souple par un dosage fin de l'accélérateur (Zone **ECO** ou **CHARGE**), pour privilégier le roulage en mode électrique lorsque vous circulez à basse vitesse.

Anticipez les freinages en privilégiant le frein moteur (Zone **CHARGE**), afin de profiter de la récupération d'énergie "gratuite" tout en maintenant un léger appui sur la pédale d'accélérateur.



Pour connaître les autres pratiques d'éco-conduite, reportez-vous à la rubrique correspondante dans le guide d'utilisation du véhicule.

Conditions particulières de fonctionnement du mode ZEV

Le mode **ZEV** est activable lorsque les conditions au fonctionnement tout électrique sont requises, en particulier le niveau de charge suffisant de la batterie à haute tension (50% au minimum).

Dans les situations décrites ci-après, le moteur Diesel HDi doit impérativement fonctionner ; ainsi le mode **ZEV** peut ne pas être activé ou se désactive automatiquement. Le sélecteur de mode reste ou revient sur la position **AUTO** pour permettre le démarrage du moteur Diesel HDi.

Cas de nonaccès au mode ZEV ou de retour automatique au mode AUTO

Action du conducteur :

- Changement de vitesse ponctuel en mode automatique à l'aide des commandes au volant de la boîte de vitesses pilotée.
- Sélection du mode manuel en plaçant le sélecteur de la boîte de vitesses pilotée sur la position **M**.
- Accélération soutenue et importante.
- Activation du désembuage / dégivrage.
- Utilisation intensive de l'air conditionné.


Maintien des performances du système :

- Si le niveau de charge de la batterie à haute tension est inférieur à 4 barrettes (soit 50% de charge). En mode **AUTO**, le fonctionnement électrique est accessible avec un niveau de charge inférieur.
- Dès que la vitesse du véhicule dépasse 30 km/h, si le moteur thermique ne s'est pas allumé au moins une fois depuis l'activation du système HYbrid4.
- Lorsque le niveau de carburant entre dans la zone de réserve (allumage du témoin de niveau mini). Dans le cas d'une consommation importante de la réserve, le non-accès au mode **ZEV** pourra se poursuivre quelque temps après l'appoint en carburant.
- Pendant les phases de régénération du filtre à particules (FAP) qui se déclenchent automatiquement tous les 500 kms environ, pendant une dizaine de minutes environ. Pendant la régénération du filtre, les particules sont portées à haute température à l'aide du moteur thermique ; un message s'affiche alors : "**Mode électrique indisponible : Régénération FAP en cours**".

Environnements défavorables :

- Si certaines conditions ou exigences de température nécessaires au moteur Diesel HDi ne sont pas atteintes (par exemple, en conditions hivernales).
- Après un stationnement prolongé du véhicule dans une zone ensoleillée.
- Lorsque la charge de la batterie à haute tension se rapproche du niveau maximum (par exemple, après un roulage en descente au frein moteur assuré par le moteur électrique), la récupération de l'énergie cinétique du véhicule n'étant plus possible, le moteur thermique va redémarrer automatiquement pour assurer, seul, le frein moteur.
- A l'abord d'une forte montée.
- Roulage en altitude.

Batterie à haute tension 200 V

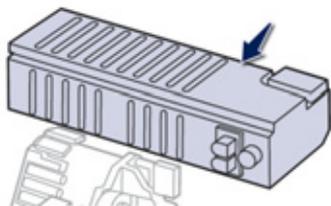


La technologie Ni-MH (Nickel-Métal Hydrures) de la batterie à haute tension est adaptée aux cycles fréquents de charge / décharge partielles liés au fonctionnement d'un véhicule hybride.

La batterie est installée à proximité du moteur électrique, sous le garnissage de coffre, derrière le bac de rangement.

i Pour préserver la durée de vie de la batterie, le niveau de charge ne descend jamais en dessous d'un seuil de 20% de charge, même si aucune barrette ne s'affiche sur la jauge après un roulage **ZEV**.

En cas de batterie proche du maximum, le niveau de décélération du véhicule au relâchement de l'accélérateur peut être réduit.

Charge

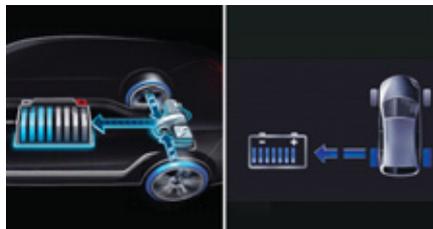

La batterie se recharge automatiquement pendant les trajets.

La batterie se charge lorsque le véhicule décélère et en descente, le moteur électrique devient alors générateur et transforme l'énergie cinétique en énergie électrique (sauf si la vitesse du véhicule est supérieure à 120 km/h). Cette récupération permet ainsi d'utiliser une énergie "gratuite".

La batterie peut aussi se charger partiellement jusqu'au niveau moyen de 4 à 5 barrettes à l'aide de l'alternateur (Stop & Start) du moteur Diesel HDi.

! La batterie ne se recharge pas sur le secteur.

Le temps de chargement de la batterie est très rapide.



Une fois déchargée, après un roulage **ZEV** ou une forte sollicitation, la batterie atteindra son niveau de charge optimal au bout d'une dizaine de minutes environ.



Le niveau moyen de charge est de 4 à 5 barrettes, préservant ainsi une marge pour la récupération d'énergie en décélération ou en descente (énergie "gratuite").

! Avertissements de sécurité liés à la haute tension

Les tensions utiles au fonctionnement du moteur électrique sont de l'ordre de 150 à 270 Volts.

Ne pas manipuler les éléments du circuit à haute tension (signalés par la couleur orange) : risques d'électrocution et de brûlures !




Veillez respecter les étiquettes de mise en garde apposées sur le véhicule.
L'électrolyte de la batterie est très corrosif : risque de brûlures.
Pas d'étincelles ni de flammes.
Ne pas brûler.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas asperger ou déverser de liquides au risque d'endommager la batterie.

READY

Avant toute intervention, coupez le contact (témoin **READY** éteint).

Des câbles à haute tension cheminent sous le véhicule (bas de caisse) ; veillez à ne pas les endommager lors d'activités tout-terrain (comme le franchissement).

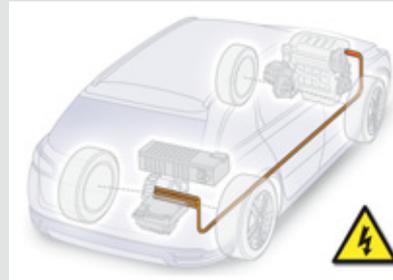

Ne jamais toucher, démonter, retirer ou remplacer de pièces, câbles ou connecteurs à haute tension orange, même en cas d'accident.

Veillez à positionner les systèmes de levage (cric, pont, ...) aux emplacements prévus pour ne pas endommager les câbles.

! Interventions sur la batterie

La batterie à haute tension ne doit être chargée en aucun cas par une alimentation extérieure et doit être manipulée exclusivement par un technicien habilité du réseau PEUGEOT ou d'un atelier qualifié.
Une mauvaise manipulation peut provoquer des brûlures graves ainsi que des décharges électriques entraînant des blessures graves, voire mortelles.


! Coupure d'urgence

En cas d'accident, un dispositif de sécurité coupe automatiquement le circuit de courant à haute tension, ainsi que l'alimentation en carburant.
Le système HYbrid4 ne peut plus redémarrer.
Faites impérativement appel au réseau PEUGEOT ou à un atelier qualifié.



Afin d'éviter tout risque pour l'environnement, la batterie à haute tension usagée doit être recyclée de manière appropriée.
Adressez-vous au réseau PEUGEOT ou à un atelier qualifié.

Ventilation de la batterie à haute tension

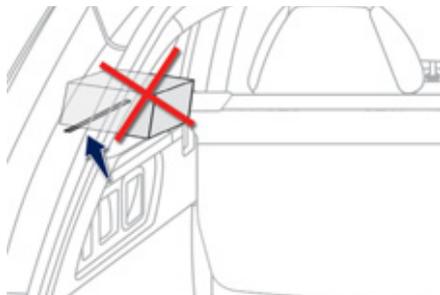

La batterie à haute tension comporte un système de refroidissement par air. Celui-ci est composé d'une bouche d'aspiration (située sur la plage arrière) et d'un ventilateur (situé sous la garniture gauche du coffre).

Ce système de ventilation ne fonctionne pas de manière continue : il adapte en permanence sa puissance aux besoins de refroidissement de la batterie.

Un bruit de fonctionnement peut être audible, notamment à l'arrêt, après la coupure du système HYbrid4 (post-ventilation).

! Consignes de sécurité

Ne pas obstruer la bouche d'aspiration avec des objets tels que vêtements ou bagages, afin d'éviter tout risque de surchauffe de la batterie pouvant entraîner une perte de performance du système HYbrid4, voire la détérioration de la batterie.

Ne pas déverser de liquides, au risque d'endommager la batterie et de provoquer un court-circuit.

Accès au sous-capot moteur


Recommandations

READY

Veillez à couper le contact (témoin **READY** éteint) avant d'ouvrir le capot moteur.

L'alternateur de votre véhicule HYbrid4 est également alimenté en haute tension. Si le contact du véhicule n'était pas coupé, il risquerait de faire redémarrer le moteur de façon intempestive.

! Avant de procéder à toute intervention dans le compartiment moteur, veillez impérativement à couper le contact et à vérifier que le témoin **READY** est éteint au combiné - Risques de blessures graves !

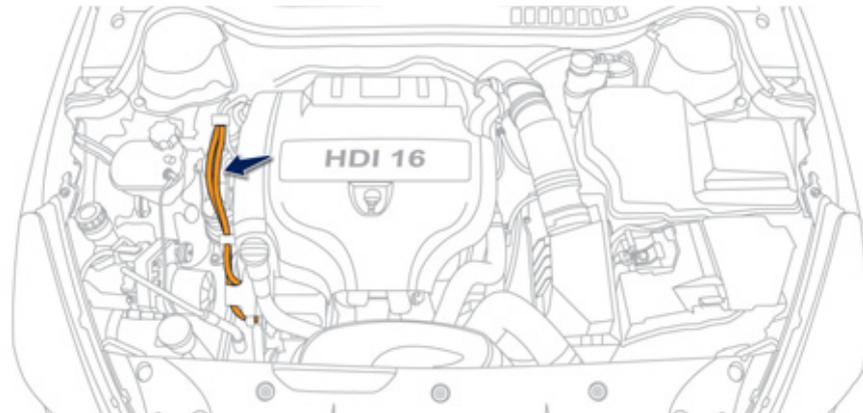

Aménagements du coffre

1. **Éclairage de coffre**
2. **Commandes de rabattement des sièges arrière**
3. **Crochets rétractables**
4. **Prise accessoires 12 V (120 W maxi)**
5. **Bacs de rangement**


Avec l'anneau de remorquage, la cale pour immobiliser les roues du véhicule et le kit de dépannage provisoire de pneumatique (selon pays de commercialisation et équipement).

6. **Cache-bagages**
7. **Glissières pour anneaux d'arrimage**
8. **Anneaux d'arrimage**

Sortez les anneaux un à un, puis glissez-les dans l'emplacement oblong, situé dans la glissière.

Tout en appuyant sur le bouton, déplacez l'anneau sur la position choisie.

! Respectez le sens de montage : l'anneau doit se situer vers l'extérieur du véhicule.

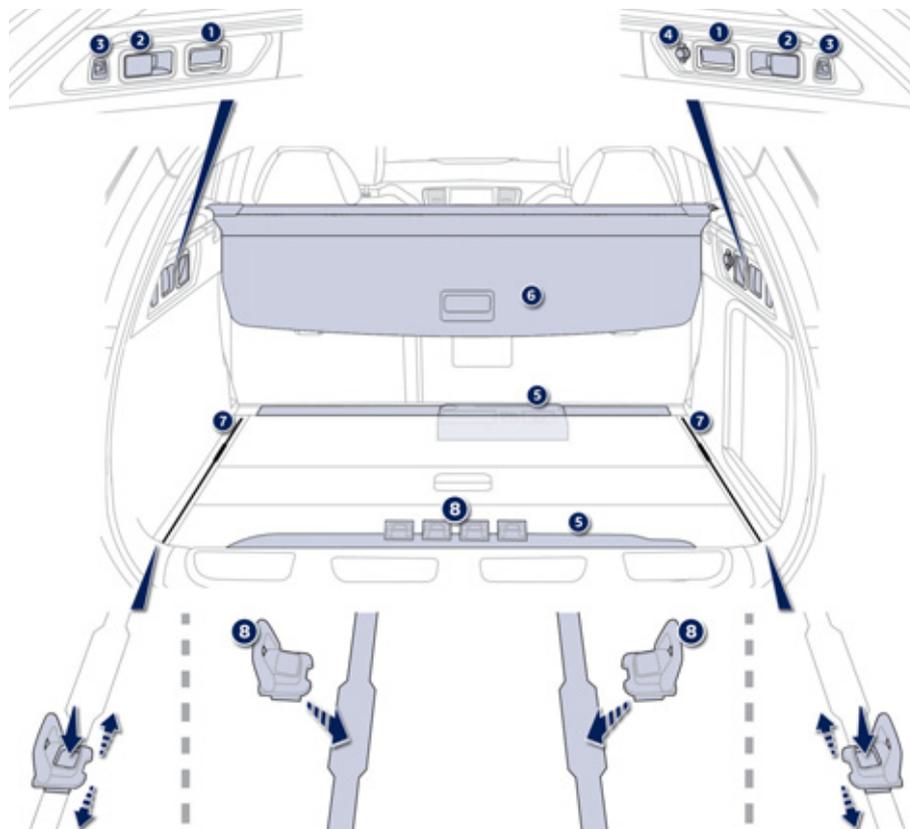


Boîte de vitesses pilotée (ETG6)

Boîte de vitesses pilotée à six rapports offrant deux modes de fonctionnement :

- le mode **automatisé** pour la gestion automatique des vitesses par la boîte,
- le mode **manuel** pour le passage séquentiel des vitesses par le conducteur.

En mode automatisé, il est possible de changer de vitesse en utilisant ponctuellement les commandes au volant, par exemple, pour effectuer un dépassement.

Sélecteur de vitesses

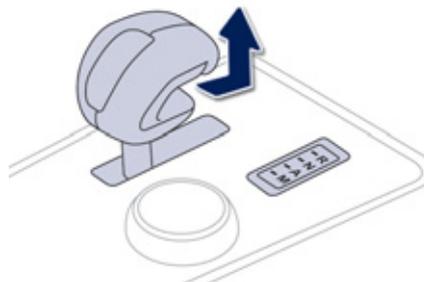

- R.** Marche arrière.
 - ☞ Pied sur le frein, soulevez le sélecteur et déplacez-le vers l'avant.
- N.** Point mort.
 - ☞ Pied sur le frein, sélectionnez cette position pour démarrer.
- A.** Mode automatisé.
 - ☞ Déplacez le sélecteur vers l'arrière pour sélectionner ce mode.
- M.** Mode manuel avec passage séquentiel des vitesses.
 - ☞ Soulevez le sélecteur, puis déplacez-le vers l'arrière pour sélectionner ce mode, puis utilisez les commandes au volant pour changer les rapports.

Commandes au volant



- +** Commande pour engager le rapport supérieur à droite du volant.
 - ☞ Appuyez derrière la commande au volant "+" pour passer le rapport supérieur.
- Commande pour engager le rapport inférieur à gauche du volant.
 - ☞ Appuyez derrière la commande au volant "-" pour passer le rapport inférieur.

! En cas d'immobilisation du véhicule, système HYbrid4 activé, mettez impérativement le sélecteur de vitesses au point mort **N**.
Avant toute intervention dans le compartiment moteur, vérifiez que le sélecteur de vitesses est en position **N**, que le frein de stationnement est serré et que le témoin **READY** est éteint après la coupure du système HYbrid4.

i Les commandes au volant ne permettent pas de sélectionner le point mort, ni de passer ou de quitter la marche arrière.

Affichages au combiné



N Neutral (Point mort).

R Reverse (Marche arrière).

1, 2, 3, 4, 5, 6 Rapports en mode manuel.

A Il s'allume à la sélection du mode automatisé. Il s'éteint au passage en mode manuel.



☞ Placez le **pied sur le frein** lorsqu'un message apparaît sur l'afficheur du combiné.

i Au passage de la marche arrière, un signal sonore retentit.

! Avant de sortir du véhicule, placez le sélecteur en position **N** et arrêtez impérativement le système HYbrid4 en coupant le contact (témoin **READY** éteint).

Démarrage du véhicule

N ☞ Pour démarrer, placez le sélecteur de vitesses sur la position **N**.

- ☞ Appuyez à fond sur la pédale de frein.
- ☞ Démarrez le système HYbrid4.

i En cas de non-activation du système HYbrid4 :

- Si **N** clignote au combiné, déplacez le sélecteur sur la position **A**, puis sur la position **N**.
- Si le message "**Pied sur le frein**" s'affiche, appuyez plus fortement sur la pédale de frein.

☞ Sélectionnez un mode (position **A** ou **M**) ou la marche arrière (position **R**).

R **A** ou **M1** ou **R** apparaît sur l'afficheur du combiné.

- ☞ Desserrez le frein de stationnement, en tirant la palette de commande, si le fonctionnement automatique avait été neutralisé.
- ☞ Relâchez progressivement la pédale de frein.
- ☞ Si le frein de stationnement est desserré, le véhicule se déplace aussitôt. Si le frein de stationnement est serré et que le mode automatique est activé, accélérez progressivement.

Mode automatisé

☞ Après le démarrage du véhicule, sélectionnez la position **A** pour passer en mode automatisé.



A A apparaît sur l'afficheur du combiné.

La boîte de vitesses fonctionne alors en mode auto-actif, sans intervention du conducteur. Elle sélectionne en permanence le rapport de vitesse le mieux adapté aux paramètres suivants :

- style de conduite,
- profil de la route.

i Pour obtenir une accélération optimale, par exemple dépassement d'un autre véhicule, appuyez fortement sur la pédale d'accélérateur et franchissez le point de résistance.

Passage manuel des vitesses



Ce changement de vitesse ponctuel permet d'effectuer un dépassement, par exemple, tout en restant en mode automatisé.

☞ Actionnez les commandes au volant + ou -. La boîte de vitesses engage le rapport demandé si le régime moteur le permet. **A** reste affiché au combiné.

Après quelques instants sans action sur les commandes, la boîte de vitesses gère à nouveau les rapports automatiquement.

Mode manuel

- ☞ Après le démarrage du véhicule, sélectionnez la position **M** pour passer en mode manuel.
- ☞ Actionnez les commandes au volant + ou -.



A disparaît et les rapports engagés **M1... M6** apparaissent successivement sur l'afficheur du combiné.

Les demandes de changement de rapport se font uniquement si le régime moteur le permet. Le moteur thermique reste toujours actif.

Il n'est pas nécessaire de relâcher l'accélérateur pendant les changements de rapport.

Lors d'un freinage ou d'un ralentissement, la boîte de vitesses rétrograde automatiquement pour permettre de relancer le véhicule sur le bon rapport.

i À très basse vitesse, si la marche arrière est demandée, celle-ci sera prise en compte seulement quand le véhicule sera immobilisé. Un témoin apparaît sur l'afficheur du combiné. Engagez uniquement la marche arrière **R**, véhicule immobilisé avec le pied sur la pédale de frein.

! En cas de forte accélération en mode manuel, le rapport supérieur ne passera pas sans action du conducteur sur les commandes au volant. Véhicule roulant, ne sélectionnez jamais le point mort **N**.

Traction autonome

Cette fonctionnalité permet de manœuvrer le véhicule avec une plus grande souplesse à faible vitesse (manoeuvre de stationnement, embouteillages, ...).

Système HYbrid4 actif, véhicule à l'arrêt et frein de stationnement desserré :

- ☞ appuyez sur la pédale de frein,
- ☞ placez le sélecteur de vitesses sur la position **A**, **R** ou **M**,
- ☞ relâchez progressivement la pédale de frein.

Le véhicule démarre aussitôt et atteint progressivement la vitesse de 10 km/h environ, sans accélérer.

i Pour votre sécurité, cette fonction ne s'activera que si vous appuyez sur la pédale de frein lors du passage en marche avant ou en marche arrière. Cette fonction se désactive si la porte conducteur s'ouvre. Pour la réactiver, fermez la porte puis appuyez sur la pédale de frein ou d'accélérateur.

! Système HYbrid4 actif, ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Arrêt du véhicule

Avant de couper le système HYbrid4, placez le sélecteur de vitesses sur la position **N**.

A la coupure du système HYbrid4, le frein de stationnement électrique se serre automatiquement.

Si la fonction automatique est désactivée, serrez manuellement le frein de stationnement pour immobiliser le véhicule.

! Avant de sortir du véhicule, vérifiez que les témoins de frein de stationnement sont allumés de manière fixe au combiné et sur la palette de commande.

! Pour immobiliser le véhicule sans serrer le frein de stationnement, avant de couper le contact, placez le sélecteur de vitesses sur la position **A** ou **R**. En cas de panne de batterie, il est impératif d'installer une cale contre l'une des roues pour immobiliser le véhicule.

Anomalie de fonctionnement

SERVICE Contact mis, le clignotement de ce témoin, accompagné d'un signal sonore et d'un message sur l'afficheur du combiné, indiquent un dysfonctionnement de la boîte de vitesses.

Faites vérifier par le réseau PEUGEOT ou par un atelier qualifié.

Station ou tunnel de lavage



Certaines stations ou tunnels (véhicule transporté au moyen d'un tapis de convoyage) imposent que le frein de stationnement soit desserré pendant le lavage.

Si votre véhicule le permet, désactivez le fonctionnement automatique du frein de stationnement électrique par le menu de configuration des équipements du véhicule.

Stations ou tunnels de lavage dans lesquels le moteur Diesel HDi doit être coupé.

- i** Système HYbrid4 actif, témoin **READY** allumé, frein de stationnement desserré :
 - ☞ Mettez le sélecteur de vitesses en position **N**.
 - ☞ Coupez le moteur (appui sur le bouton START/STOP ou avec la clé pour véhicule sans Accès et Démarrage Mains Libres). Le témoin **READY** s'éteint au combiné et le frein de stationnement se serre automatiquement.
 - ☞ Remettez le contact (appui sur le bouton START/STOP ou avec la clé en position intermédiaire) sans le pied sur la pédale de frein. Le témoin **READY** reste éteint.
 - ☞ Desserrez le frein de stationnement avec la commande manuelle sur la console centrale, en maintenant le pied sur la pédale de frein.
 - ☞ Coupez le contact (appui sur le bouton START/STOP sans le pied sur la pédale de frein, ou avec la clé) après avoir vérifié que le frein de stationnement reste bien desserré.


Stations ou tunnels de lavage dans lesquels le moteur Diesel HDi ne doit pas être coupé.

- i** Système HYbrid4 actif, témoin **READY** allumé, frein de stationnement desserré :
 - ☞ Mettez le sélecteur de vitesses en position **N** (mode **AUTO**).
 - ☞ Appuyez sur la pédale de frein, puis sur le bouton **ECO OFF**.

Si le moteur Diesel HDi était en veille, il redémarre aussitôt.
Si le moteur Diesel HDi est en marche, son fonctionnement est maintenu sans limite de temps.

Chaînes à neige

Recommandations

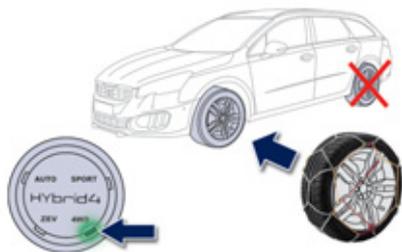

L'utilisation de chaînes à neige n'est autorisée que sur l'essieu avant.

Le sélecteur de mode doit être sur la position **4WD**.


i Pour connaître les tailles compatibles avec les pneumatiques montés sur votre véhicule et les conseils d'installation, reportez-vous à la rubrique correspondante dans le guide d'utilisation du véhicule.

Kit de dépannage provisoire de pneumatique

Ce kit est composé d'un compresseur et d'une cartouche de produit de colmatage.
Il vous permet d'effectuer une **réparation temporaire** du pneumatique.
Vous pouvez ainsi vous rendre dans le garage le plus proche.

Accès au kit

i Il est prévu pour réparer la plupart des crevaisons susceptibles d'affecter le pneumatique, se situant sur la bande de roulement ou sur l'épaule du pneumatique.
Son compresseur vous permet de contrôler et d'ajuster la pression du pneumatique.

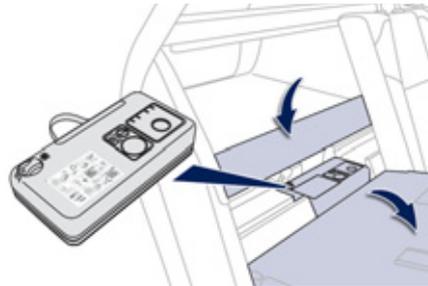

i Pour plus de détails sur l'utilisation de ce kit de dépannage, reportez-vous à la rubrique correspondante dans le guide d'utilisation du véhicule.

Ce kit est installé dans le bac de rangement, derrière les sièges arrière.

- ☞ Pour y accéder, rabattez la partie 2/3 des sièges arrière.
- ☞ Relevez le couvercle du bac de rangement.




Remorquage du véhicule sur un plateau

Ne jamais remorquer le véhicule avec deux ou quatre roues au sol, vous risqueriez d'endommager la transmission.

Cependant, en cas de nécessité liée à un accès difficile, le véhicule peut être déplacé de quelques dizaines de mètres, à une vitesse inférieure à 10 km/h.


Avant toute intervention, contact mis, appuyez sur la pédale de frein et placez le sélecteur de vitesses sur la position **N**, puis coupez le système HYbrid4 (témoin **READY** éteint).

Faites impérativement appel à un professionnel pour le remorquage de votre véhicule sur un plateau.

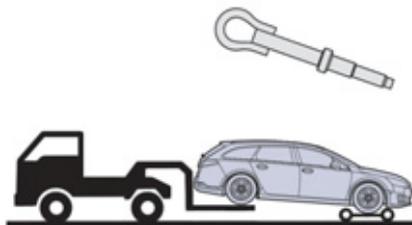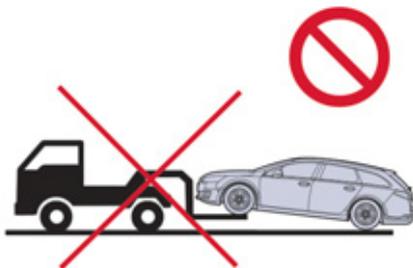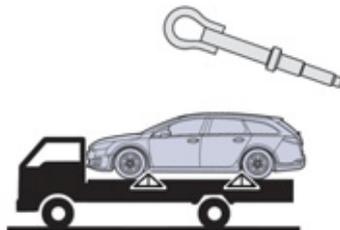

Utilisez l'anneau de remorquage **uniquement** pour dégager le véhicule ou pour l'arrimer dans le cadre du remorquage sur un plateau.

Accès aux outils

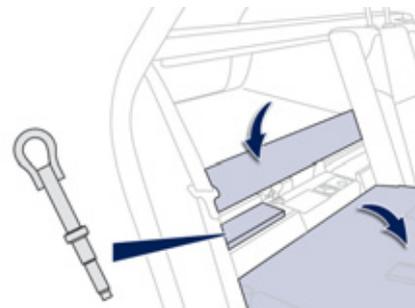

L'anneau de remorquage est installé dans le bac de rangement, derrière les sièges arrière.

- ☞ Pour y accéder, rabattez la partie 2/3 des sièges arrière.
- ☞ Relevez le couvercle du bac de rangement.

Démontage / Montage de la batterie 12 V


Cette procédure vous permet de retirer la batterie 12 V, en toute sécurité, pour pouvoir changer les ampoules du projecteur gauche.

i Vous pouvez consulter le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié pour réaliser cette procédure.

Avant le démontage

- ☞ Placez le véhicule dans un lieu ventilé, libre d'accès et de préférence sur une surface plane.
- ☞ Serrez le frein de stationnement.
- ☞ Mettez le sélecteur de vitesses sur la position **N**.
- ☞ Si vous êtes équipé d'une alarme, pour éviter son déclenchement, laissez le capot ouvert.
- ☞ Laissez au moins une vitre entrouverte si vous stationnez dans un endroit sécurisé, sinon verrouillez tous les ouvrants.
- ☞ Si vous êtes équipé d'un coffre motorisé, son ouverture sera impossible après le débranchement de la batterie.
- ☞ Coupez le contact et retirez la clé.
- ☞ Si vous êtes équipé de l'Accès et Démarrage Mains Libres, éloignez la télécommande d'environ 3 mètres.
- ☞ Attendez environ 6 minutes avant de débrancher la batterie.


Démontage

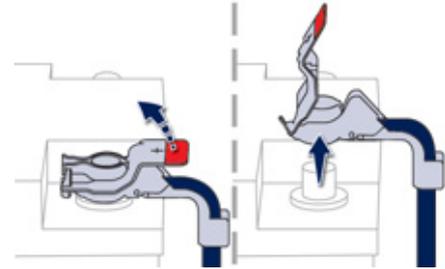


- ☞ Débranchez la borne positive (+) de la batterie.




- ☞ Retirez le déflecteur 1.

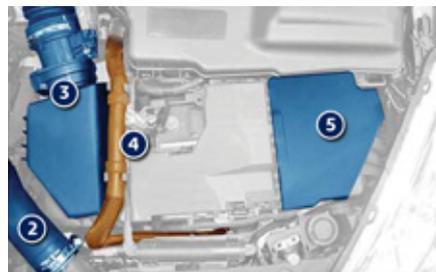


- ☞ Désaccouplez la durit 2.
- ☞ Retirez l'ensemble 3 - débitmètre et boîtier du filtre à air.
- ☞ Si vous en êtes équipé, écarter la durit de refroidissement 4.
- ☞ Retirez le cache-batterie 5.

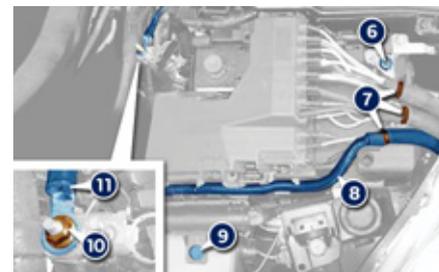

- ☞ Desserrez 6 puis débranchez la borne négative (-) de la batterie.
- ☞ Déclipez les faisceaux électriques 7.
- ☞ Déclipez et écarter le faisceau électrique 8.
- ☞ Retirez la vis du boîtier maxi-fusibles 9.
- ☞ Retirez l'écrou 10 du câble positif (+).
- ☞ Écarter le faisceau électrique 11.

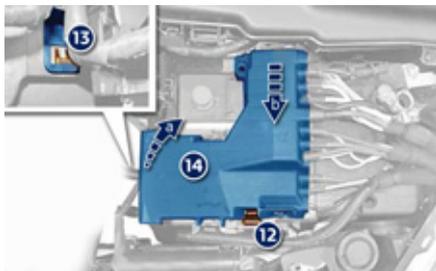

- À l'aide d'un tournevis, déclippez les clips 12 et 13.
- Basculez le boîtier de protection des alimentations 14 vers le haut.
- Basculez et écartez le boîtier vers l'avant.

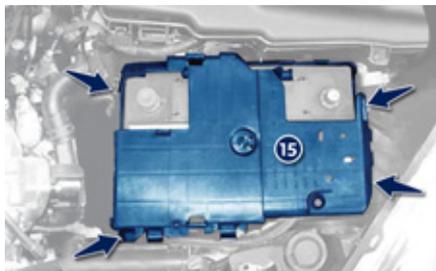


- Déclippez les clips.
- Retirez le cache-batterie 15.




- À l'aide d'un tournevis, faites levier pour écarter la fixation 16 et retirez la batterie.

Montage

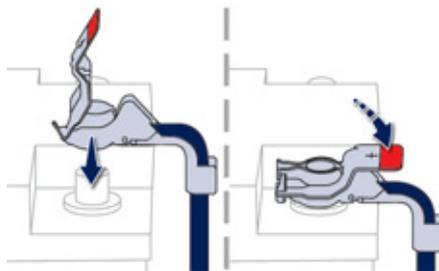

Pour le remontage, effectuez les opérations de démontage dans le sens inverse puis branchez la borne positive (+) en dernier.

Après le montage

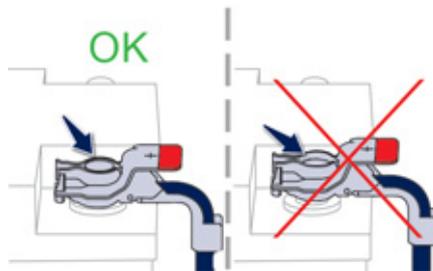

- ☞ Contrôlez les cosses de la batterie.
- ☞ Mettez le contact, sans démarrer le moteur.
- ☞ Vérifiez l'absence de messages d'erreur ou de témoins allumés. Sinon, consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié pour une remise à zéro du système.
- ☞ Vérifiez le bon fonctionnement de tous les ouvrants : portes, coffre et vitres.
- ☞ Après le remontage, attendez environ 2 minutes.
- ☞ Démarrez le moteur.

- ☞ Vérifiez le bon fonctionnement des antipincements : lève-vitres et toit panoramique.
- ☞ Vérifiez le bon fonctionnement du frein de stationnement électrique en réalisant un desserrage puis un serrage.
- ☞ Coupez le contact.
- ☞ Sortez du véhicule puis vérifiez le bon fonctionnement de la télécommande.
- ☞ Programmez : l'heure, les stations de radio et la configuration du système audio.

i Lors du débranchement de la batterie, certaines fonctions peuvent être momentanément indisponibles : air conditionné, navigation.

i Dans tous les cas, si vous détectez une anomalie, consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié.

Motorisation électrique et batterie

Moteur électrique	-
Technologie	Synchrone à aimants permanents
Puissance maxi : norme CEE (kW)*	27
Régime de puissance maxi (tr/min)	2 000 à 7 500
Couple maxi : norme CEE (Nm)	200
Régime de couple maxi (tr/min)	800 à 1 290
Rendement (%)	80 à 90
Batterie à haute tension	Ni-MH (Nickel Métal Hydrures)
Tension (V~)	200
Capacité énergétique (kWh / Ah)	1,1 / 5,5
Autonomie (km)	2 (environ)

* La puissance maxi correspond à la valeur homologuée au banc moteur, selon les conditions définies par la réglementation Européenne (directive 1999/99/CE).

L'autonomie varie en fonction des conditions climatiques extérieures, des habitudes de roulage du conducteur, de l'utilisation des équipements et du vieillissement de la batterie.

Motorisation Diesel et boîte de vitesses

Moteur Diesel	2,0 l HDi 163 ch
Boîte de vitesses	ETG6 Pilotée (6 rapports)
Cylindrée (cm ³)	1 997
Alésage x course (mm)	85 x 88
Puiss. maxi : norme CEE (kW)*	120
Régime de puiss. maxi (tr/min)	3 850
Couple maxi : norme CEE (Nm)	300
Régime de couple maxi (tr/min)	1 750
Carburant	Gazole
Catalyseur	Oui
Filtre à particules	Oui
Capacité d'huile moteur avec échange cartouche filtrante (en litres)	5,0

* La puissance maxi correspond à la valeur homologuée au banc moteur, selon les conditions définies par la réglementation Européenne (directive 1999/99/CE).

Masses et charges remorquables (en kg)

Version	HYbrid4 Diesel
Boîte de vitesses	ETG6 Pilotée (6 rapports)
Types variantes versions : 8U...	RHCM/P
- Masse à vide	1 770
- Masse en ordre de marche*	1 845
- Masse maximale techniquement admissible en charge (MTAC)	2 325
- Masse totale roulante autorisée (MTRA) en pente 12%	3 125
- Remorque freinée (dans la limite du MTRA) en pente 10% ou 12%	800
- Remorque freinée** (avec report de charge dans la limite du MTRA)	1 100
- Remorque non freinée	750
- Poids recommandé sur flèche	75

* La masse en ordre de marche est égale à la masse à vide + conducteur (75 kg).

** La masse de la remorque freinée peut être, dans la limite du MTRA, augmentée dans la mesure où l'on réduit d'autant le MTAC du véhicule tracteur ; attention, le remorquage avec un véhicule tracteur peu chargé peut dégrader sa tenue de route.


Les valeurs de MTRA et de charges remorquables indiquées sont valables pour une altitude maxi de 1 000 mètres ; la charge remorquable mentionnée doit être réduite de 10 % par paliers de 1 000 mètres supplémentaires.

Dans le cas d'un véhicule tracteur, la vitesse maximale autorisée est réduite (respectez la législation en vigueur dans votre pays).

Des températures extérieures élevées peuvent entraîner des baisses de performances du véhicule pour protéger le moteur ; lorsque la température extérieure est supérieure à 37 °C, limitez la masse remorquée.

Dimensions (en mm)

Ces dimensions ont été mesurées sur un véhicule non chargé.

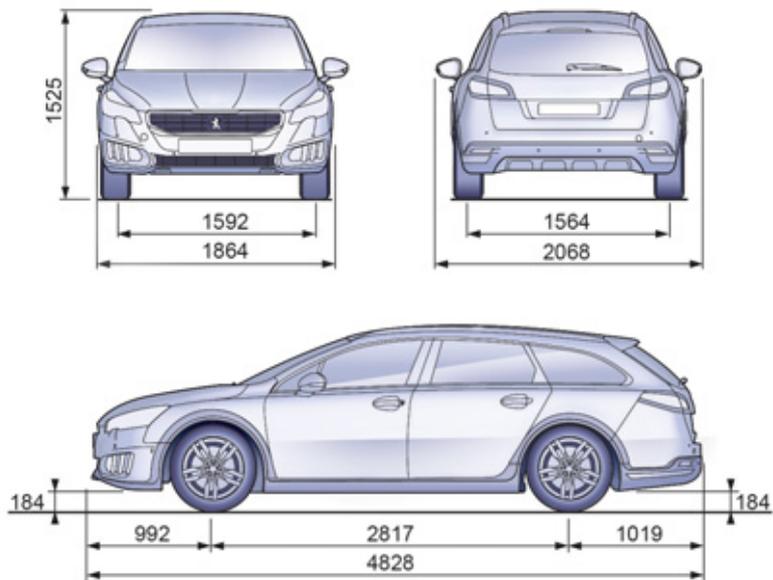

! Attention à la garde au sol de votre véhicule : environ **184 mm**, dans la mesure où les conditions sont idéales. Cette valeur varie suivant le chargement du véhicule, la pression des pneumatiques, la nature du sol et l'environnement.

01 ÉCRAN TACTILE 7 POUCES

! En complément des informations de l'Écran tactile 7 pouces du Guide d'utilisation 508.


i AM et DAB non disponibles sur les véhicules HYbrid4.



Navigation


(Selon équipement)

Paramétrer le guidage et choisir sa destination.

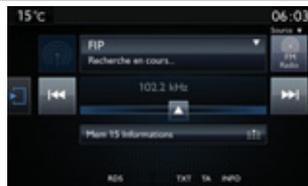


Média

Sélectionner une source sonore, une station de radio, afficher des photographies.

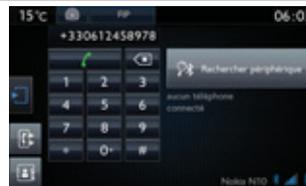


Téléphone

Connecter un téléphone en Bluetooth®.

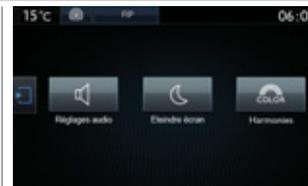


Configuration

Paramétrer le son (balance, ambiance, ...), les univers graphiques, l'intensité lumineuse du poste de conduite, l'affichage (langue, unités, date, heure, ...).

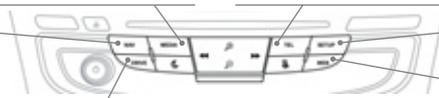

Aide à la conduite

Accéder à l'ordinateur de bord. Activer, désactiver, paramétrer certaines fonctions du véhicule.

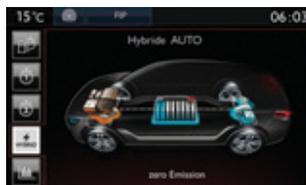

Flux hybride

Visualiser les informations de flux d'énergie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Système HYbrid4".



Consommations hybride

Visualiser la consommation du système HYbrid4. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Système HYbrid4".



Services connectés

(Selon équipement)

Se connecter à un portail d'applications pour faciliter, sécuriser et personnaliser ses déplacements par l'intermédiaire d'une clé de connexion disponible sur abonnement auprès du réseau PEUGEOT.

Questions fréquentes

Roulage 100% électrique (Zéro émission)

Question	Réponse
<p>Pourquoi n'est-il pas toujours possible de sélectionner le mode ZEV (Zero Emission Vehicle), alors que la charge de la batterie paraît importante ?</p>	<p>Cette situation est momentanée. Certaines conditions ponctuelles ne permettent pas de passer en mode ZEV, même avec une charge batterie suffisante, comme par exemple le froid, l'altitude, le désembuage, un besoin de climatisation ou de chauffage plus important, une régénération du filtre à particules (FAP).</p>
<p>Pourquoi y a-t-il de temps en temps des alertes "Mode électrique indisponible : Régénération FAP en cours" ?</p>	<p>C'est un message qui signale la régénération du filtre à particules (FAP). C'est un processus tout à fait normal qui intervient tous les 400 ou 500 km (voire moins en cas d'usage urbain prolongé) comme sur un véhicule Diesel HDi classique. Dans le cas d'un véhicule Diesel HDi classique, ce processus n'est généralement pas perçu par le conducteur. En revanche, dans le cas de l'HYbrid4, ce phénomène peut être perceptible (dans un usage urbain) car temporairement le moteur Diesel HDi ne s'arrêtera pas et ce message s'affichera périodiquement pendant la durée de la régénération.</p>
<p>Pourquoi ne m'est-il pas possible de passer le véhicule en mode ZEV, alors que j'étais justement en roulage électrique en mode AUTO ?</p>	<p>La gestion du mode ZEV est différente de celle du mode AUTO. Passer en mode ZEV n'est possible qu'avec une charge batterie de 4 barrettes minimum, afin d'assurer une autonomie suffisante. En mode AUTO, le système gère tout seul les conditions pour basculer en mode roulage électrique ponctuellement pour des durées plus courtes et avec une charge batterie plus faible.</p>
<p>Pourquoi l'autonomie en mode ZEV est-elle plus faible dans une montée ?</p>	<p>Le besoin d'énergie du véhicule est plus important en montée qu'en roulage sur terrain plat. Il convient donc d'utiliser le mode AUTO, mode qui privilégiera le moteur Diesel HDi.</p>
<p>Pourquoi lorsque le système me fait sortir du mode ZEV, il ne revient pas automatiquement en mode ZEV lorsque les conditions le permettent ?</p>	<p>Il n'est pas prévu de privilégier à tout prix le mode de roulage ZEV, qui n'est pas toujours le mode le plus économique. Le système repasse donc automatiquement en mode AUTO.</p>

Économie de consommation / Carburant

Question	Réponse
Comment optimiser ma consommation de carburant ?	<p>Privilégier le mode AUTO, car il sélectionne de façon optimale la "source d'énergie motrice" à utiliser pour réduire la consommation.</p> <p>Il faut également adapter sa façon de conduire aux spécificités des véhicules hybrides pour en tirer le meilleur, comme par exemple en levant le pied plutôt qu'en freinant et, en anticipant les décélérations ce qui permettra de récupérer de l'énergie "gratuite" pour recharger la batterie (entrée en agglomération, arrêt au feu de circulation, arrêt aux stops...).</p>
Pourquoi je n'arrive pas à baisser la consommation, alors que je roule très souvent en mode ZEV (Zero Emission Vehicle) ?	<p>Ce n'est pas le mode ZEV, mais le mode AUTO qui est le plus approprié pour réduire la consommation, car il sélectionne de façon optimale la "source d'énergie motrice".</p> <p>Le mode ZEV (roulage en 100% électrique) permet de réduire dans certains cas la consommation de carburant. Toutefois, la recharge de la batterie à haute tension a un coût en énergie. C'est pourquoi nous conseillons d'utiliser le plus souvent le mode AUTO.</p>
Pourquoi en ville, l'histogramme des consommations affiche t-il parfois des consommations de 10 l/100 km ?	<p>En situation d'embouteillages, le graphique des consommations peut afficher ponctuellement des valeurs élevées mais, comme la distance parcourue est faible, cela a peu d'impact sur la consommation moyenne.</p> <p>En roulage urbain, votre véhicule HYbrid4 restera plus efficace en termes de consommation de carburant qu'un véhicule thermique.</p>
Pourquoi ma batterie est-elle rarement chargée au maximum ?	<p>Une batterie partiellement chargée est un fonctionnement normal (en moyenne 4 à 5 barrettes en mode AUTO).</p> <p>Cela permet de conserver de la marge pour récupérer une énergie "gratuite" lors des phases de décélération.</p>
Pourquoi y a-t-il autant de messages d'alerte de carburant lorsqu'on entre dans la réserve ?	<p>Pour vous inciter à faire rapidement le plein de carburant et éviter de perdre la possibilité de rouler en mode électrique seul.</p>

Air conditionné / Chauffage

Question	Réponse
Il me semble que lorsque la climatisation ou le chauffage fonctionne, le véhicule roule moins souvent en électrique, est-ce exact ?	Le besoin de climatisation ou de chauffage peut nécessiter le démarrage du moteur Diesel HDi jusqu'à ce que le niveau de confort thermique souhaité soit atteint. Le fonctionnement normal du système HYbrid4 est simplement retardé. Ce délai sera plus important en cas de températures extérieures très froides ou très chaudes.
Il me semble qu'en cas de forte chaleur et avec la climatisation en marche, le véhicule roule en électrique pour des durées plus courtes. Est-ce exact ?	Quand il fait chaud, la durée des mises en veille du moteur Diesel HDi et des roulages électriques sera nécessairement restreinte afin de limiter l'écart de température par rapport au niveau de confort thermique sélectionné. En cas de fortes chaleurs, il est possible d'activer le bouton " ECO OFF " (qui fait alors sortir du mode ZEV et interdit les roulages électriques et les coupures moteur) pour privilégier le confort thermique (maintien de la fonction air conditionné).

Divers

Question	Réponse
Le remorquage est-il possible avec mon véhicule HYbrid4 ?	Pour connaître la capacité de remorquage de votre véhicule HYbrid4, reportez-vous à la partie "Masses" de la rubrique "Caractéristiques techniques". Cela permet de tracter un jet-ski ou un deux-roues par exemple. Cette limite est liée au maintien d'une bonne capacité de refroidissement du moteur thermique, ainsi que des éléments du système HYbrid4 qui sont également refroidis par le circuit d'eau du moteur.
Pourquoi le frein moteur me paraît-il fort ?	Tant que le niveau de charge maximal de la batterie à haute tension n'est pas atteint, le frein moteur résulte essentiellement de la récupération d'énergie par le moteur électrique. La puissance de ce frein moteur est supérieure à celle d'un moteur thermique.

A

Accès et Démarrage Mains Libres	14, 16, 18
Affichage tête haute.....	14
Afficheur du combiné.....	7, 9, 12
Air conditionné.....	21, 24
Aménagements du coffre	30
Anneau de remorquage.....	38
Anneaux d'arrimage.....	30
Arrêt de secours	17
Arrêt du système HYbrid4	14, 18
Arrêt du véhicule.....	14, 18, 31

B

Bacs de rangement.....	30
Batterie 12 V	5, 39
Batterie à haute tension.....	5, 26-28, 43
Boîte de vitesses pilotée.....	5, 14, 22-24, 31

C

Câble haute tension.....	27
Caractéristiques techniques.....	43-45
Carburant	23
Chaînes à neige.....	36
Charges remorquables	45
Chauffage	21, 24
Clé à télécommande.....	14
Clé électronique.....	14, 18

Clé non reconnue.....	18
Combiné.....	7
Compteur	7
Conduite économique.....	23
Conseils de conduite	22
Consommation carburant.....	8, 11, 23
Contact.....	16
Contacteur	14
Crevaision	37

D

Dégivrage.....	24
Démarrage de secours	17
Démarrage du système HYbrid4.....	14
Démarrage du véhicule.....	14, 31
Démontage batterie	39
Désembuage.....	24
Dimensions	46

E

Eco-conduite.....	23
ECO OFF (commande).....	21
Écran couleur	47
Écran tactile	9, 11, 13, 47
Écran tactile (Menus).....	47
Environnement.....	23

F

Filtre à particules	5, 24
Flux d'énergie.....	9, 10
Frein de stationnement électrique.....	14, 22, 35

G

Garde au sol.....	46
-------------------	----

H

Haute tension	26, 27
Histogramme des consommations.....	11

I

Indicateur de puissance.....	7, 8
------------------------------	------

K

Kit de dépannage provisoire
de pneumatique.....37

L

Lavage (conseils).....35
Leverier boîte de vitesses pilotée.....31

M

Masses.....45
Menus (Écran tactile).....47
Mise sous contact.....16
Moteur Diesel.....5, 18, 21, 24, 35, 44
Moteur électrique.....5, 18, 43
Motorisations.....43-45

N

Niveau de charge batterie.....5, 9, 24, 26

O

Ordinateur de bord.....11-13
Outillage de bord.....37
Ouverture du capot moteur.....29

P

Plateau (remorquage).....38
Pneumatiques.....37
Position accessoires.....16
Prise accessoires 12 volts.....30
Puissance.....8

Q

Quatre roues motrices (4WD).....18, 22, 36

R

Rangements.....30
READY (témoin).....7, 8, 27, 29
Récupération d'énergie.....8, 10, 23
Refroidissement batterie à haute tension.....28

S

Régénération filtre à particules.....5, 24
Remise à zéro histogramme.....11
Remise à zéro trajet.....12, 13
Remorquage du véhicule.....38
Roulage électrique (ZEV).....10, 18, 21, 23, 24

Sélecteur de mode.....5, 18, 23
Sélecteur de vitesses.....31, 35
Sous-capot moteur.....29
Station de lavage.....35
Stop & Start.....5, 21

T

Tableaux des masses.....45
Tableaux des motorisations.....43-45

V

Ventilation batterie à haute tension.....28



Des étiquettes sont apposées en différents endroits de votre véhicule. Elles comportent des avertissements de sécurité ainsi que des informations d'identification de votre véhicule. Ne les enlevez pas : elles font partie intégrante de votre véhicule.

Pour toute intervention sur votre véhicule, adressez-vous à un atelier qualifié disposant de l'information technique, de la compétence et du matériel adapté, ce que le réseau PEUGEOT est en mesure de vous apporter.

Automobiles PEUGEOT atteste, par application des dispositions de la réglementation européenne (Directive 2000/53) relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise.

Les reproductions et traductions même partielles de ce document sont interdites sans autorisation écrite d'Automobiles PEUGEOT.

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

- La pose d'un équipement ou d'un accessoire électrique non référencé par Automobiles PEUGEOT peut entraîner une panne des systèmes électriques de votre véhicule. Rendez-vous dans le réseau PEUGEOT pour prendre connaissance de l'offre d'accessoires référencés.
- Pour des raisons de sécurité, l'accès à la prise diagnostic, associée aux systèmes électroniques embarqués équipant le véhicule, est strictement réservé au réseau PEUGEOT ou à un atelier qualifié, disposant d'un outillage adapté (risques de dysfonctionnement des systèmes électroniques embarqués pouvant générer des pannes ou des accidents graves). La responsabilité du constructeur ne saurait être engagée en cas de non-respect de cette consigne.
- Toute modification ou adaptation non prévue ni autorisée par Automobiles PEUGEOT ou réalisée sans respecter les prescriptions techniques définies par le constructeur entraîne la suspension des garanties légale et contractuelle.

Imprimé en UE

Français

01-16



PEUGEOT

AUTOMOBILES PEUGEOT - Siège Social : 75, avenue de la Grande-Armée 75016 Paris - France

Tél. : +33 (0)1 40 66 55 11 - Fax : +33 (0)1 40 66 54 14 - Téléc. : 645 700 F

<http://www.peugeot.com>

Société anonyme au capital de 172.711.770 € - R.C.S. : 552 144 503 R.C.S. Paris - SIRET : 552 144 503 00018 - APE : 2910Z

