

## 4 À L'EXTÉRIEUR

### Galerie et barres de toit

Des points d'ancrage sont disposés de chaque côté du toit pour fixer la galerie ou les barres de toit transversales.

» 116



### Aide au stationnement arrière

Cet équipement vous avertit, par un signal sonore, en cas de détection d'un obstacle situé derrière le véhicule, lors du passage de la marche arrière.

» 70



### Stop & Start

Ce système met le moteur momentanément en veille lors des arrêts de la circulation (feux rouges, encombrements, autres...). Le moteur redémarre automatiquement dès que vous souhaitez repartir. Le Stop & Start permet de réduire la consommation de carburant, les émissions de gaz polluant et d'offrir le confort d'un silence total à l'arrêt.

» 53




### Ouverture à 180° des portes battantes arrière

Une fois le véhicule déverrouillé, les portes battantes arrière peuvent s'ouvrir à 180° pour faciliter les opérations de déchargement / chargement.

» 35

## OUVRIR

### Clé à télécommande

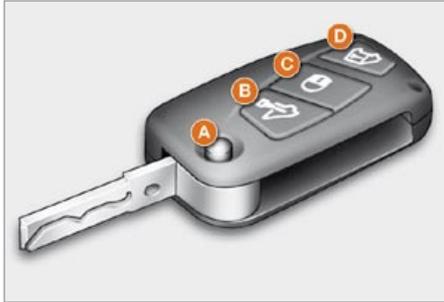

- A. Dépliage / Repliage de la clé.
- B. Déverrouillage uniquement des portes avant (Fourgonnette) ou de toutes les portes (Combi)  
(deux clignotements des feux indicateurs de direction).
- C. Verrouillage centralisé du véhicule  
(un seul appui ; un clignotement des feux indicateurs de direction).  
ou  
Super-verrouillage du véhicule  
(deux appuis consécutifs ; un clignotement des feux indicateurs de direction).
- D. Déverrouillage de l'espace de chargement (Fourgonnette) ou uniquement des portes battantes arrière ou du volet arrière (Combi).

Si une porte est ouverte ou mal fermée, le non-verrouillage est signalé par trois clignotements des feux indicateurs de direction.

» 29

### Ouverture / Fermeture des vitres avant avec la télécommande


Appuyez sur le bouton **B** pendant plus de trois secondes pour déclencher l'ouverture. Maintenez l'appui jusqu'au niveau d'ouverture désiré, puis relâchez le bouton, la vitre s'arrête.

Appuyez sur le bouton **C** pendant plus de trois secondes pour déclencher la fermeture. Maintenez l'appui jusqu'au niveau de fermeture désiré, puis relâchez le bouton, la vitre s'arrête.

Ces opérations peuvent également être effectuées en insérant et en tournant la clé dans la serrure des portes avant.

» 30

### Ouverture à 180° des portes arrière

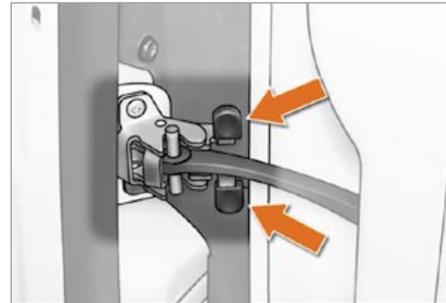

Appuyez sur le loquet, tout en ouvrant la porte battante.

» 35

### Réservoir de carburant



1. Ouverture de la trappe à carburant.
2. Ouverture et accrochage du bouchon de réservoir.

Contenance du réservoir : 45 litres environ.

» 139

## ☞ À L'INTÉRIEUR

### Ordinateur de bord

Ce système permet de gérer ou consulter, à l'aide de la touche MENU, les différentes configurations / informations du véhicule comme la neutralisation de l'airbag passager, le verrouillage automatique des portes, la langue...

» 66

### Régulateur de vitesse

Cet équipement vous permet de maintenir la vitesse du véhicule en fonction de la valeur programmée.

» 42

### Boîte de vitesses manuelle pilotée

Cet équipement vous assure une conduite parfaite en combinant un mode tout automatique et un mode manuel.

» 48

### Système audio

Ces équipements bénéficient des dernières technologies : autoradio compatible MP3 et kit mains-libres Bluetooth® avec commandes au volant.


» 71


### Siège passager multifonctions escamotable

Cet équipement vous permet de configurer votre siège passager en trois positions :

- assise pour transporter un passager,
- tablette pour poser vos différents documents...,
- escamotable pour le transport d'objets longs.

» 80

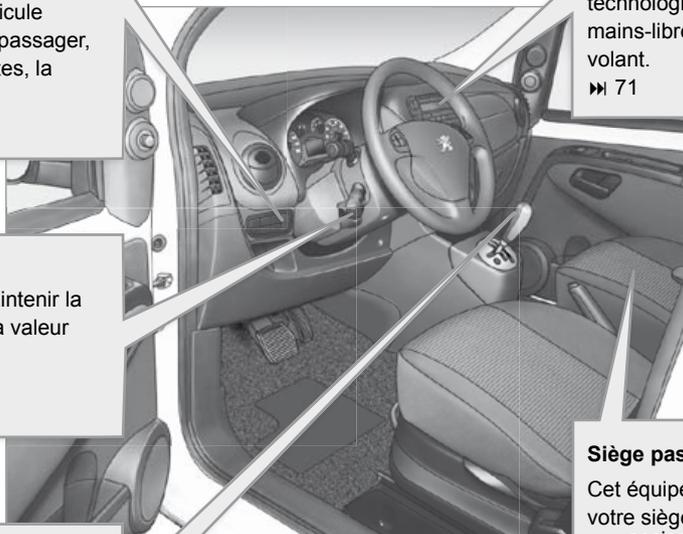

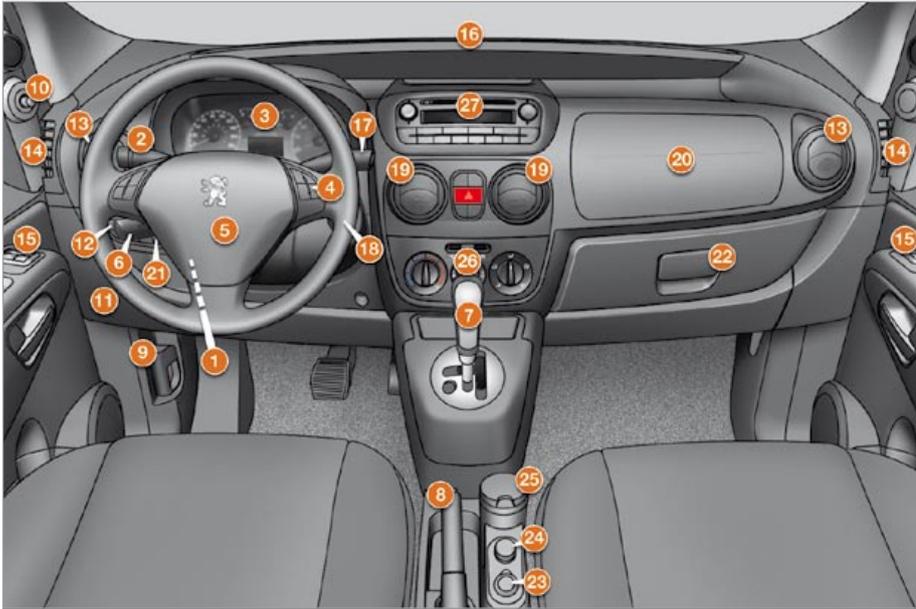


## POSTE DE CONDUITE

1. Commande de réglages du volant.
2. Commandes d'éclairage et d'indicateurs de direction.
3. Combiné.
4. Commandes au volant de l'autoradio. Système mains-libres Bluetooth.
5. Airbag conducteur. Avertisseur sonore.
6. Commandes du régulateur de vitesse.
7. Levier de vitesses.
8. Frein de stationnement.
9. Commande d'ouverture du capot.
10. Commandes des rétroviseurs extérieurs.
11. Boîte à fusibles.
12. Réglage manuel des projecteurs.
13. Aérateur latéral orientable et obturable.
14. Buse de dégivrage de vitre de porte avant.
15. Commandes des lève-vitres.
16. Buse de dégivrage du pare-brise.
17. Commandes d'essuie-vitre / lave-vitre / ordinateur de bord.
18. Antivol et contact.
19. Aérateurs centraux orientables et obturables.
20. Airbag passager.
21. Bouton MENU.
22. Boîte à gants.
23. Prise accessoires 12V.
24. Allume-cigares.
25. Cendrier.
26. Commandes de chauffage / air conditionné.
27. Autoradio.

## ∞ ESPACE DE CHARGEMENT (FOURGONNETTE)

1. Anneaux d'arrimage.
2. Bac de rangement.
3. Lampe nomade.
4. Cloison.
5. Grille verticale modulaire.
6. Roue de secours.

 Il est recommandé d'immobiliser le chargement en le fixant solidement au moyen des anneaux d'arrimage 1 présents sur le plancher.

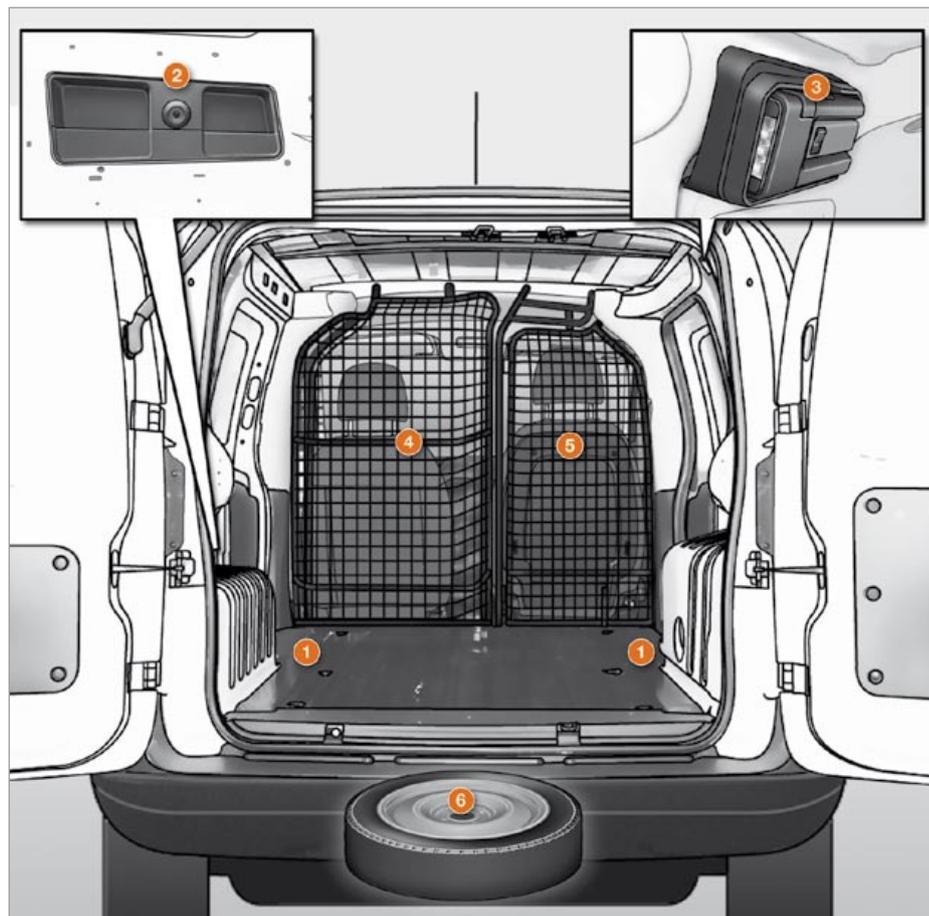

## AMÉNAGEMENTS ARRIÈRE (COMBI)

### Avec portes battantes arrière

1. Anneaux d'arrimage.
2. Filet de retenue de bagages.
3. Trousse à outils.
4. Tablette arrière.



### Avec volet arrière



1. Anneaux d'arrimage.
2. Filet de retenue de bagages.
3. Tablette arrière.
4. Sangles de maintien / Trousse à outils.
5. Lampe nomade / Éclairage de coffre.





## 10 BIEN S'INSTALLER

### Réglages du siège conducteur

#### Longitudinal

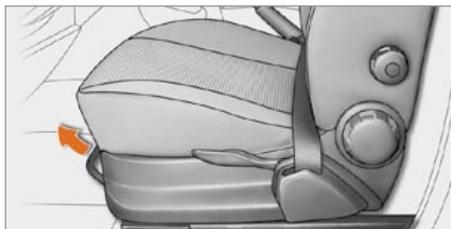
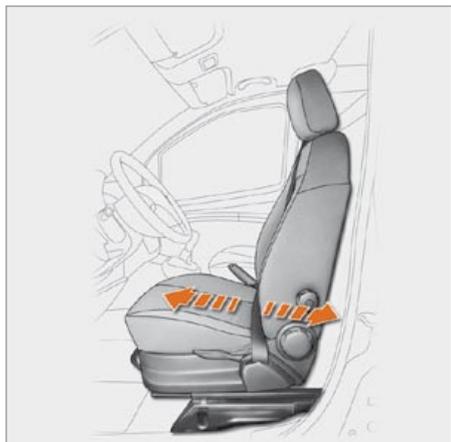


#### Hauteur

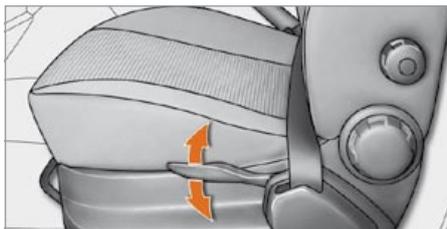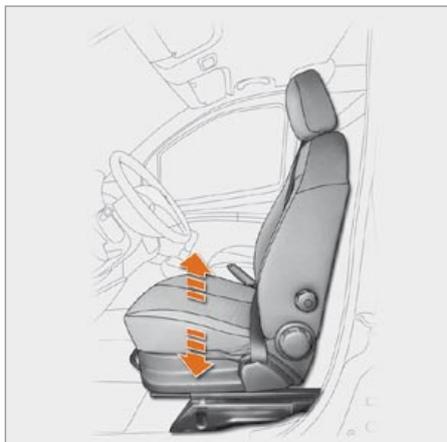

#### Inclinaison du dossier (A)

#### Maintien lombaire (B)

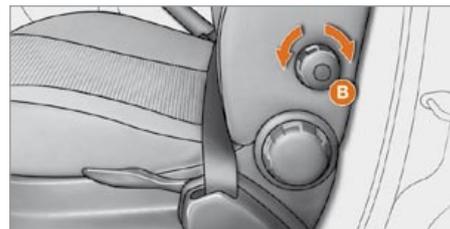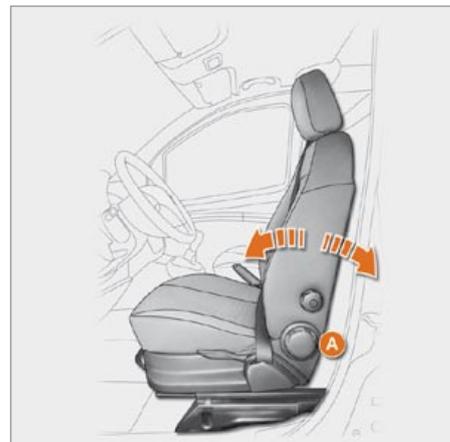

## BIEN S'INSTALLER

### Réglage du volant



1. Déverrouillage de la commande.
2. Réglage de la hauteur et de la profondeur.
3. Verrouillage de la commande.



Par mesure de sécurité, ces opérations doivent être impérativement effectuées à l'arrêt.

» 46


### Réglage des rétroviseurs extérieurs électriques



- A. Sélection du rétroviseur conducteur.
- B. Sélection du rétroviseur passager.
- C. Réglage de la position du miroir.

» 44

### Réglage du rétroviseur intérieur

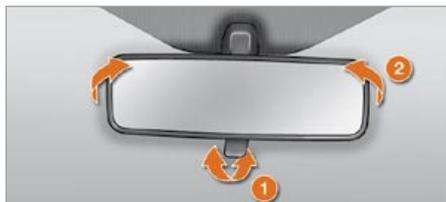

1. Sélection de la position « jour / nuit » du miroir.
2. Orientation du rétroviseur.

» 44

### Ceintures avant électriques




- A. Verrouillage.

» 101

## 12 BIEN VOIR

### Éclairage

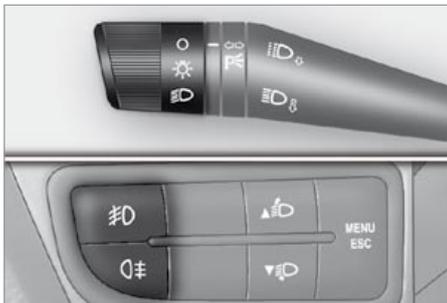

#### Bague


-  Feux éteints.
-  Feux de position.
-  Feux de croisement / route.

#### Projecteurs antibrouillard

-  Feu antibrouillard arrière.
- ou
-  Feux antibrouillard avant et arrière.

» 39

### Indicateurs de direction

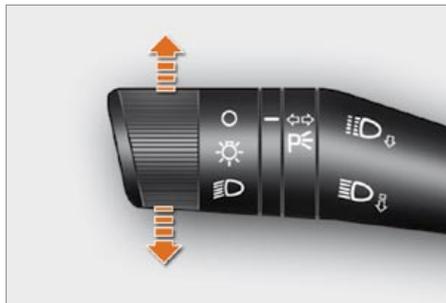


Relevez ou baissez la commande d'éclairage en passant le point de résistance ; les indicateurs de direction correspondants clignoteront jusqu'au retrait de la position.

#### Fonction «autoroute»

Donnez une simple impulsion vers le haut ou vers le bas, sans passer le point de résistance de la commande d'éclairage ; les indicateurs de direction correspondants clignoteront trois fois.

» 39

### Essuie-vitre

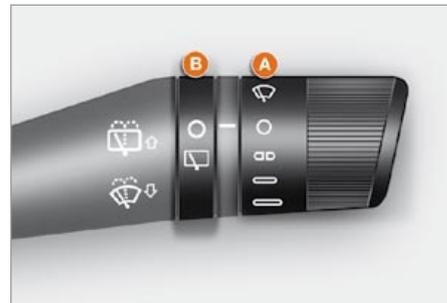

#### Bague A : essuie-vitre avant

-  Arrêt.
-  Intermittent.
-  Continu lent.
-  Continu rapide.
-  Coup par coup.
-  Lave-vitre.

» 41

#### Bague B : essuie-vitre arrière

-  Arrêt.
-  Balayage intermittent.
-  Lave-vitre.

» 41

## BIEN VENTILER

## Conseils de réglages intérieurs

Je veux du ...	Chauffage ou Air conditionné manuel				
	Répartition d'air	Débit d'air	Recirculation d'air / Entrée d'air extérieur	Température	A/C manuel
CHAUD					
FROID					
DÉSEMBUAGE DÉGIVRAGE					

## 14 BIEN SURVEILLER

## Combiné



**A.** Contact mis, l'aiguille indique le niveau de carburant restant.

Moteur tournant, son témoin associé s'éteint. S'il reste allumé, cela indique que vous avez atteint le niveau minimum du réservoir.

**B.** Contact mis, l'aiguille indique la température du liquide de refroidissement.

Moteur tournant, son témoin associé s'éteint.

**C.** Contact mis, le témoin du niveau d'huile ne reste pas allumé.

Si les niveaux sont incorrects, procédez à l'appoint correspondant.

» 27

## Témoins



**1.** Contact mis, les témoins d'alerte orange et rouge s'allument.

**2.** Moteur tournant, ces mêmes témoins doivent s'éteindre.

Si des témoins restent allumés, reportez-vous à la rubrique concernée.

» 20

## Barrette de commandes



**A.** Contrôle de traction intelligent.

» 100

ou

Antipatinage de roues (ASR).

» 98

**B.** Stop & Start.

» 53

**C.** Signal de détresse.

» 96

**D.** Dégivrage lunette arrière et rétroviseurs.

» 85

**E.** Verrouillage / Déverrouillage espace de chargement (Fourgonnette).

» 37

## BIEN SÉCURISER LES PASSAGERS

### Non-bouclage ceinture



- A.** Témoin de non-bouclage de la ceinture conducteur.

» 101

### Airbag frontal passager



La neutralisation de l'airbag frontal passager se fait par la touche MENU, située à gauche du volant.

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez «Bag» et confirmez avec la touche MENU.
3. Sélectionnez «OFF» et confirmez avec la touche MENU.
4. Sélectionnez «OUI» et confirmez avec la touche MENU.

» 105

### Séparation verticale type échelle (Fourgonnette)



Une séparation verticale de type échelle protège le conducteur des risques de déplacement de charge.

» 91

## 16 BIEN CONDUIRE

## Boîte de vitesses manuelle pilotée



Cette boîte de vitesses à cinq rapports offre, au choix, le confort de l'automatisme ou le plaisir du passage manuel des vitesses.

**N.** Point mort.

**R.** Marche arrière.

**M +/-.** Mode séquentiel.

**A.** Mode automatisé.

**E.** Programme économique.

**Affichage dans le combiné**

Le rapport de vitesse et le mode de conduite sélectionnés apparaissent dans l'afficheur du combiné.

**N** : point mort.

**R** : marche arrière.

**1 2 3 4 5** : rapports engagés.

**AUTO** : mode automatisé.

**E** : programme économique.

**Démarrage**

Sélectionnez la position **N** et appuyez franchement sur la pédale de frein pendant le démarrage du moteur.

Démarrez le moteur.

Sélectionnez la première vitesse (déplacement en position centrale puis vers le **+**) ou la marche arrière (position **R**) à l'aide du levier de vitesses.

Desserrez le frein de stationnement.

Relâchez la pédale de frein, puis accélérez.

## BIEN CONDUIRE

### Stop & Start

#### Passage en mode STOP du moteur



Le témoin «**S**» s'allume au combiné et le moteur se met en veille :

- avec une boîte de vitesses manuelle ; véhicule à l'arrêt, passez le levier de vitesses au point mort, puis relâchez la pédale d'embrayage,
- avec une boîte de vitesses manuelle pilotée ; véhicule à l'arrêt, maintenez la pédale de frein enfoncée ou passez le levier de vitesses en position **N**.

Dans certains cas particuliers, le mode STOP peut être indisponible ; un message apparaît sur l'afficheur du combiné, accompagné du témoin «**S**» qui clignote quelques secondes, puis s'éteint.



L'arrêt automatique du moteur est possible uniquement quand on a dépassé une vitesse d'environ 10 km/h, pour éviter des arrêts répétés du moteur lorsque l'on roule lentement.

#### Passage en mode START du moteur



Le témoin «**S**» s'éteint et le moteur redémarre :

- avec une boîte de vitesses manuelle ; enfoncez la pédale d'embrayage,
- avec une boîte de vitesses manuelle pilotée ;
  - levier de vitesses en position **A** ou **M**, relâchez la pédale de frein,
  - ou levier de vitesses en position **N** et pédale de frein relâchée, passez en position **A** ou **M**,
  - ou engagez la marche arrière.

Dans certains cas particuliers, le mode START peut se déclencher automatiquement ; un message apparaît sur l'afficheur du combiné, accompagné du témoin «**S**» qui clignote quelques secondes, puis s'éteint.

#### Neutralisation / Réactivation



Vous pouvez à tout moment neutraliser le système en appuyant sur la commande «**S - OFF**» ; le voyant de la touche s'allume, accompagné d'un message sur l'afficheur du combiné.

Le système se réactive automatiquement à chaque nouveau démarrage avec la clé.



Avant le remplissage en carburant, avant toute intervention sous le capot ou avant de quitter le véhicule, coupez impérativement le contact avec la clé.

## 18 BIEN CONDUIRE

### Régulateur de vitesse



1. Sélection / Arrêt du mode régulateur.
2. Diminution de la valeur programmée.
3. Programmation d'une vitesse / Augmentation de la valeur programmée.
4. Reprise de la régulation.

Pour être programmée ou activée, la vitesse du véhicule doit être supérieure à 30 km/h, avec au moins le deuxième rapport engagé sur la boîte de vitesses.



#### Affichage dans le combiné


Le mode régulateur de vitesse apparaît dans le combiné quand celui-ci est sélectionné.



#### Régulateur de vitesse

## DÉMARRER

### Contacteur

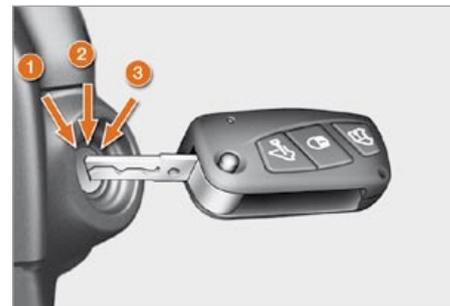

1. Position **STOP** - Arrêt.
2. Position **MAR** - Contact.
3. Position **AVV** - Démarrage.



Evitez d'accrocher un objet lourd à la clé qui pèserait sur son axe dans le contacteur ; celui-ci pourrait engendrer un dysfonctionnement.