

Suivez les étapes ci-dessous pour paramétrer votre console.

Éléments mentionnés dans ce guide :

# Guide de démarrage rapide Nintendo 3DS

Ce guide vous explique les étapes à suivre pour paramétrer votre console, démarrer un logiciel et vous connecter à Internet.



- 1 Charger et allumer la console
- 2 Paramétrer la console
- 3 Démarrer un logiciel
- 4 Se connecter à Internet

**IMPORTANT :**

- Le paramétrage initial de la console est très important et doit être effectué par un adulte si la console est destinée à être utilisée par un enfant.
- Veillez lire et observer les précautions de la section Informations sur la santé et la sécurité du mode d'emploi Nintendo 3DS avant d'utiliser la console.

Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo 3DS est une marque de Nintendo. © 2011 Nintendo.

MKA-CTR-5-FRA-00

	Console Nintendo 3DS™
	Station de recharge Nintendo 3DS
	Bloc d'alimentation Nintendo 3DS
	Styllet Nintendo 3DS (Le styllet est inséré dans le porte-styllet à côté du port carte de jeu.)

**Remarque**


Une carte SD de 2 Go est fournie et préalablement insérée dans le port carte SD sur le côté de la console. Vous pouvez l'utiliser pour sauvegarder divers types de données.




## 1 Charger et allumer la console

**Charger la console**

Branchez les éléments à la station de recharge comme indiqué sur les illustrations ci-dessous et chargez la console.

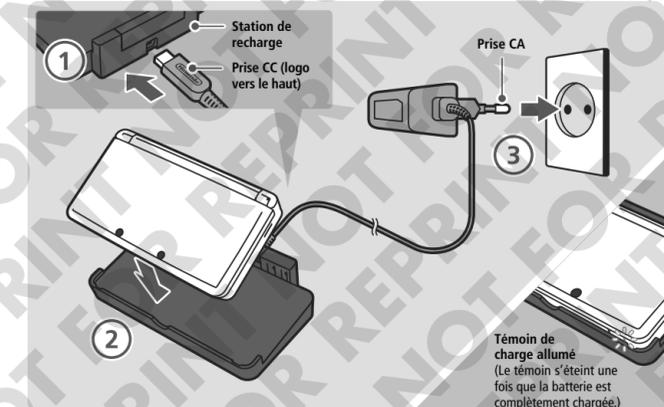

**Allumer la console**

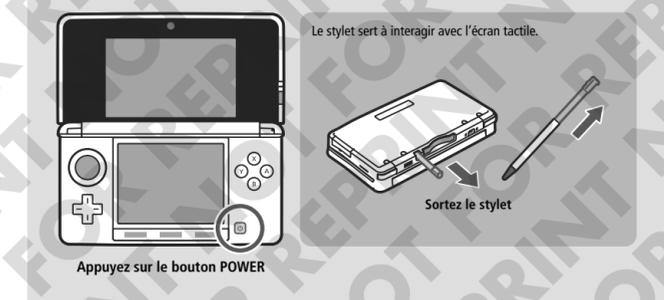

## 2 Paramétrer la console

Vous devez paramétrer la console quand vous l'allumez pour la première fois.

**IMPORTANT :** le paramétrage initial de la console est très important et doit être effectué par un adulte si la console est destinée à être utilisée par un enfant.

- Choix de la langue**  
Touchez la langue de votre choix puis OK.
- Vérification de l'écran 3D**  
Poussez le curseur 3D jusqu'en haut, puis touchez SUITE.  
Placez-vous bien en face de l'écran. Tenez la console à une distance de 25 à 35 cm.  
Tenez la console comme sur l'illustration, puis touchez SUITE.  
Touchez IMAGE 3D pour afficher une image en 3D sur l'écran supérieur. Ajustez le niveau de l'effet 3D avec le curseur 3D et touchez OK lorsque l'affichage vous convient.
- Réglage de la date et de l'heure**  
Touchez [up] et [down] pour régler la date, puis touchez OK.  
Touchez [up] et [down] pour régler l'heure, puis touchez OK.
- Profil**  
Saisissez votre pseudonyme en utilisant le clavier affiché sur l'écran tactile, puis touchez OK.  
**NOTE :** veillez à n'inclure aucune information personnelle ni aucun mot ou expression pouvant heurter la sensibilité d'autres utilisateurs.  
Touchez [up] et [down] pour saisir votre anniversaire, puis touchez OK.  
Sélectionnez votre pays et votre région de résidence, puis touchez OK.
- Paramètres Internet**  
Touchez J'accepte si vous acceptez les termes du contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS et de la politique de confidentialité et si vous acceptez que vos données soient utilisées. Cliquez sur Afficher les documents. Plus tard / J'accepte.  
Lisez le contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS et la politique de confidentialité, puis touchez J'ACCEPTÉ.  
Paramétrez la connexion Internet de la console ? Oui / Plus tard.  
Touchez OUI et suivez les instructions données à l'étape (2) de la section 4. Se connecter à Internet, figurant au dos de ce guide. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi régler ces paramètres ultérieurement.
- Contrôle parental**  
Paramétrer la fonction de contrôle parental ? Oui / Plus tard.  
Le contrôle parental permet de limiter l'accès à certains contenus et certaines fonctions. Pour plus de détails, consultez la section Contrôle parental du mode d'emploi de la console.  
La console est maintenant prête à être utilisée. Appuyez sur le bouton HOME pour accéder au menu HOME.  
**Qu'est-ce que le contrôle parental ?**  
Le contrôle parental permet à un parent ou tuteur légal d'interdire l'accès à certaines fonctions de la Nintendo 3DS qu'ils estiment ne pas convenir à leurs enfants, comme l'affichage d'images 3D.

## 3 Démarrer un logiciel

**IMPORTANT :** Éteignez toujours votre console Nintendo 3DS avant d'insérer ou de retirer une carte de jeu.

**Insérer la carte de jeu**  
La console Nintendo 3DS vous permet d'utiliser les logiciels Nintendo 3DS ainsi que les logiciels conçus pour les consoles Nintendo DS ou Nintendo DSi.



**Démarrer le logiciel**  
Touchez l'icône correspondant au logiciel que vous souhaitez utiliser, puis touchez DÉMARRER. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du logiciel.  
**NOTE :** l'affichage d'images 3D n'est disponible que pour les titres Nintendo 3DS. Les logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi ne permettent pas d'afficher de contenu en 3D.




## 4 Se connecter à Internet

6200247

## 4 Se connecter à Internet

Vous avez besoin d'une connexion sans fil pour connecter votre console Nintendo 3DS à Internet. Un ordinateur est nécessaire si vous devez modifier les paramètres du point d'accès sans fil (routeur).

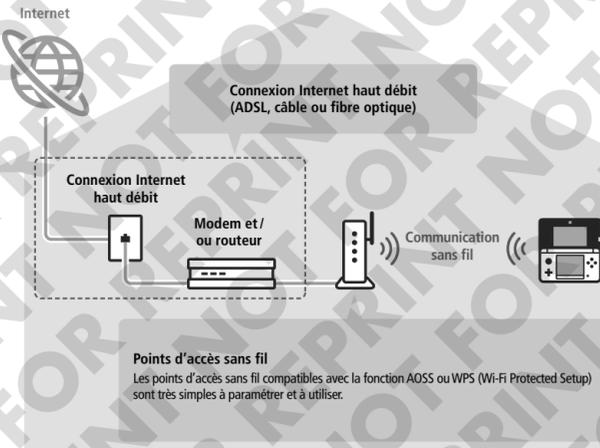

NOTE : visitez le site [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com) pour consulter une liste de points d'accès compatibles.

**1 Début du paramétrage**

Dans le menu HOME, touchez puis DÉMARRER.

Touchez PARAMÈTRES INTERNET.

Touchez PARAMÈTRES DE CONNEXION.

**2 Sélection d'une nouvelle connexion**

Touchez NOUVELLE CONNEXION.

**3 Assistant de paramétrage**

Je suis là pour vous aider à paramétrer votre connexion Internet.

Touchez OUI si vous souhaitez que je vous guide tout au long du paramétrage de votre connexion. Suivez les instructions fournies à l'étape suivante.

**4 Choix du point d'accès**

Touchez le type de connexion correspondant à votre point d'accès sans fil.


Pour les points d'accès AOSS, allez à l'étape **5-1**

Pour les points d'accès WPS, allez à l'étape **5-2**

Si vous ne savez pas ou si vous disposez d'un autre type de point d'accès (JE NE SAIS PAS / AUTRE), allez à l'étape **5-3**

**5-1 Connexion AOSS**

Sur le point d'accès AOSS

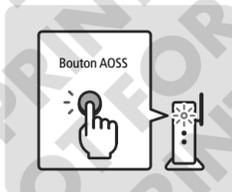

Maintenez enfoncé le bouton AOSS du point d'accès jusqu'à ce que le témoin AOSS clignote deux fois.

Lorsque l'écran de fin de paramétrage s'affiche, touchez OK pour effectuer un test de connexion. Si le test de connexion a réussi, le paramétrage est terminé.

**5-2 Connexion WPS**

Sur la console Nintendo 3DS



Touchez le type de connexion correspondant à votre point d'accès. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès pour plus de détails.

Sur le point d'accès

Connexion Push-Button

Bouton WPS

Maintenez enfoncé le bouton WPS du point d'accès jusqu'à ce que le témoin WPS clignote.

Connexion PIN

Code PIN : 00000000

Entrez ce code dans le point d'accès, puis touchez SUITE.

Retour Suite

Entrez le code PIN affiché sur l'écran tactile dans les paramètres de votre point d'accès, puis touchez SUITE.

Lorsque l'écran de fin de paramétrage s'affiche, touchez OK pour effectuer un test de connexion. Si le test de connexion a réussi, le paramétrage est terminé.

**5-3 JE NE SAIS PAS / AUTRE**

Cherchez un point d'accès via votre console Nintendo 3DS.

Sur la console Nintendo 3DS



Sélectionnez un point d'accès dans la liste. Touchez le nom du point d'accès que vous souhaitez utiliser (il s'agit du SSID, ESSID ou du nom du réseau).



Entrez la clé de sécurité et touchez OK. Les caractères que vous saisissez sont remplacés au fur et à mesure par des astérisques (\*).

Touchez OK pour sauvegarder vos paramètres.

Touchez OK pour effectuer un test de connexion. Si le test de connexion a réussi, le paramétrage est terminé.