

Guide de démarrage rapide Nintendo DSi



Ce guide vous explique les étapes à suivre pour démarrer un jeu et décrit les fonctions de base de la console.

NOTE : veuillez lire le livret séparé de précautions sur la santé et la sécurité ainsi que le mode d'emploi Nintendo DSi™ avant d'utiliser la console pour vous assurer que vous l'utilisez correctement.

Il est conseillé qu'un parent ou tuteur légal se charge de paramétrer la console si elle est destinée à être utilisée par un enfant.

C/TWL-FRA

1. Commencez par paramétrer la console !

Vous devez paramétrer la console avant de pouvoir démarrer un jeu. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions suivantes. (Toutes les photos sont des captures de l'écran tactile.)


La console ne s'allume pas ?

Rechargez la batterie !

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Matériel – Recharger la batterie de la console Nintendo DSi



1 Allumez la console

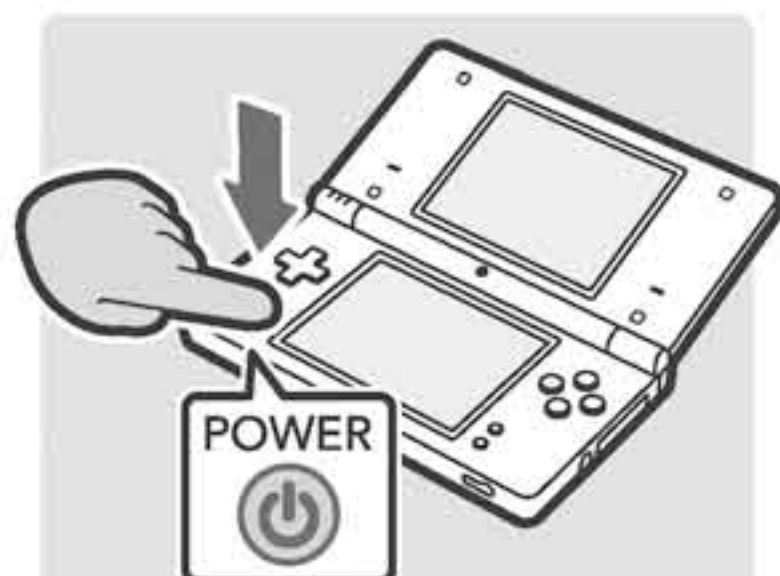

Appuyez sur le bouton POWER.

NOTE : les opérations suivantes s'effectuent à l'aide du stylét. Celui-ci est inséré sur le côté de la console.

2 Configurez les paramètres de la console



Touchez **OK**

3 Sélectionnez la langue et le pays où vous résidez



Sélectionnez votre langue.

Touchez **OK**



Sélectionnez le pays où vous résidez.

Touchez **OK**

4 Entrez la date



Touchez **OK** pour changer la date.

Touchez **OK**

5 Réglez l'heure



Touchez **OK** pour changer l'heure.

Touchez **OK**

6 Entrez votre nom



Touchez les caractères sur le clavier pour entrer votre nom.

Touchez **OK**

7 Entrez un message personnel



Touchez les caractères sur le clavier pour entrer votre message.

Touchez **OK**

NOTE : vous pouvez écrire n'importe quel message. Pourquoi ne pas vous présenter ou entrer votre message de salutations ?


8 Entrez la date de votre anniversaire



Touchez **OK** pour choisir le jour et le mois.

Touchez **OK**

9 Choisissez une couleur

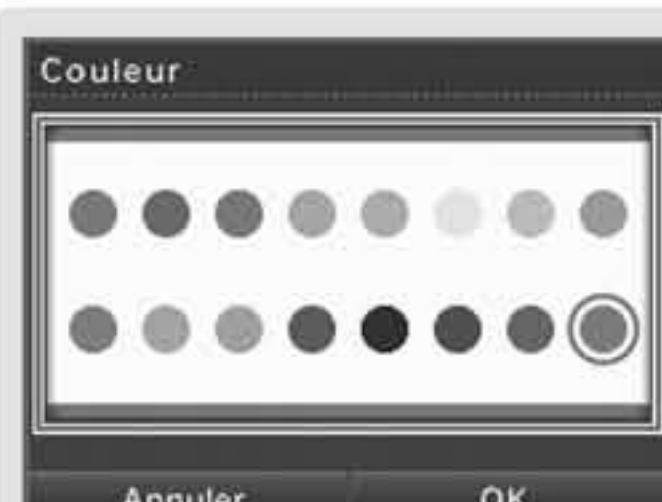


Touchez la couleur de votre choix.

Touchez **OK**

NOTE : cette couleur est utilisée à plusieurs endroits de la console, notamment dans le **menu Nintendo DSi**.

10 Paramétrez la fonction de contrôle parental

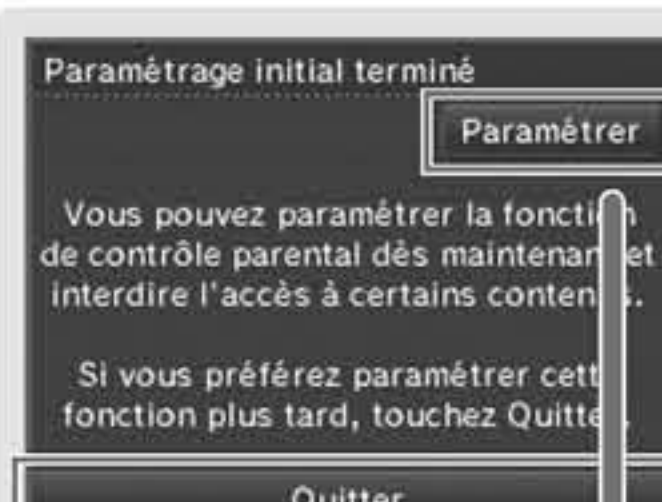

Touchez ce bouton si vous souhaitez paramétrer le contrôle parental.

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Paramètres de la console – Contrôle parental

Le paramétrage initial de la console est terminé ! La console va s'éteindre et se rallumer automatiquement.

Maintenant, essayez de prendre une photo !

2. Essayez de prendre une photo !

Une fois la console rallumée, il vous est proposé de prendre une photo. Touchez OK si vous voulez essayer !

1 Touchez l'écran comme indiqué



2 Touchez **OK**



Retourner au menu Nintendo DSi

Prendre une photo

NOTE : ces actions peuvent être effectuées en touchant l'écran ou en appuyant sur les boutons indiqués ci-dessus.

Basculer entre l'objectif intérieur et l'objectif extérieur de l'appareil photo

3 Touchez l'écran comme indiqué



4 Dernière étape




NOTE : vous pouvez maintenant prendre des photos depuis le menu Nintendo DSi en appuyant sur **LA** ou **RA**.

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Menu Nintendo DSi – Mode appareil photo

3. Essayez de démarrer un jeu !


 La console Nintendo DSi est compatible avec les jeux exclusifs Nintendo DSi, les jeux compatibles Nintendo DSi et les jeux Nintendo DS.
Pour démarrer un jeu, suivez les étapes suivantes :

1 Insérez la carte de jeu

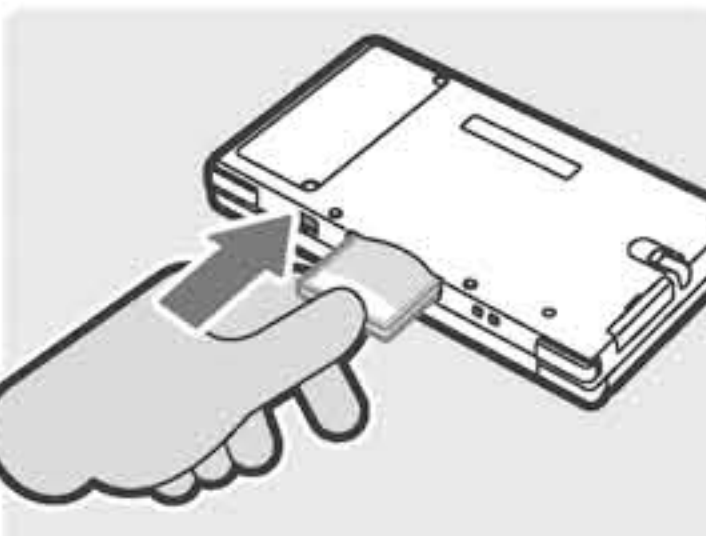

Veillez à insérer la carte de jeu dans le bon sens.

2 Allumez la console

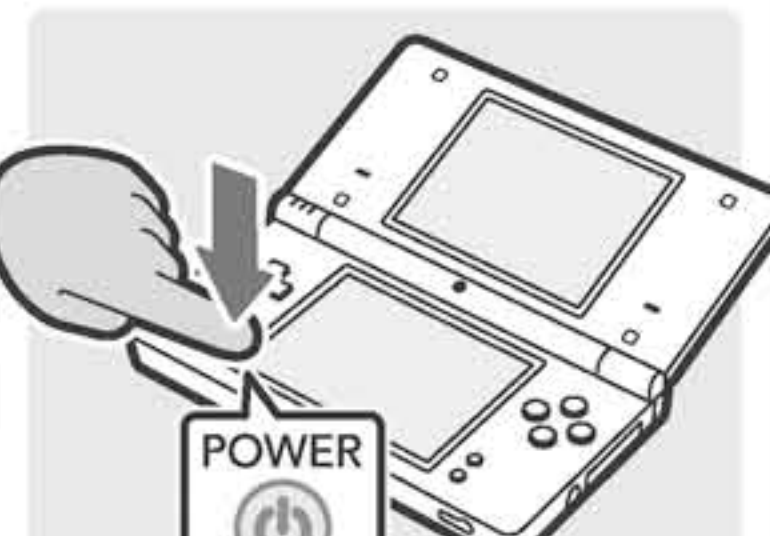

Appuyez sur le bouton POWER.

3 Touchez l'écran tactile



Touchez l'écran tactile pour continuer.

4 Démarrez le jeu



Touchez l'icône du jeu.

NOTE : cette photo montre le jeu Nintendo DS "The Legend of Zelda: Phantom Hourglass".

Consultez le mode d'emploi du jeu pour plus d'informations.

4. Présentation des logiciels intégrés

La console contient les 6 logiciels ci-dessous.

La console Nintendo DSi est fournie avec 6 logiciels intégrés. Vous pouvez démarrer chacune de ces applications en touchant l'icône correspondante dans le **menu Nintendo DSi**.



Menu Nintendo DSi

**Paramètres de la console**
Modifiez la date et l'heure, calibrez l'écran tactile, etc.

**Téléchargement DS**
Jouez en mode multijoueur, téléchargez des versions de démonstration, etc.

**PictoChat™**
Echangez des messages et des dessins avec d'autres utilisateurs de consoles Nintendo DSi, Nintendo DS et Nintendo DS Lite.

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Paramètres de la console

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Téléchargement DS

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – PictoChat

**Appareil photo Nintendo DSi**
Prenez des photos avec toutes sortes d'effets.

**Studio son Nintendo DSi**
Jouez avec votre voix et vos fichiers musicaux.

**Boutique Nintendo DSi**
Téléchargez de nouveaux logiciels. NOTE : nécessite une connexion Internet.

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Appareil photo Nintendo DSi

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Studio son Nintendo DSi

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Boutique Nintendo DSi

Jouez avec vos photos !

Prenez toutes sortes de photos amusantes avec l'appareil photo Nintendo DSi !

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire.

Toucher les photos pour les déformer



Annuler

Quitter

APN int.

Déterminer votre degré de ressemblance

Ajouter des graffitis



Annuler

Quitter

APN int.

Fusionner

Nouveau

50%

50%

Quitter

Terminé

Fusionner des visages

Jouez avec les sons !

Jouez avec votre voix et vos fichiers musicaux dans le studio son Nintendo DSi !

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire.

Prendre une de vos chansons préférées, et...



Retour

Modifier

Favoris

l'écouter comme si elle était retransmise par un vieux poste radio, ou...




Radio

Jeu 8-bit

la transformer en musique de jeu vidéo 8 bits !


Enregistrer votre voix, et...

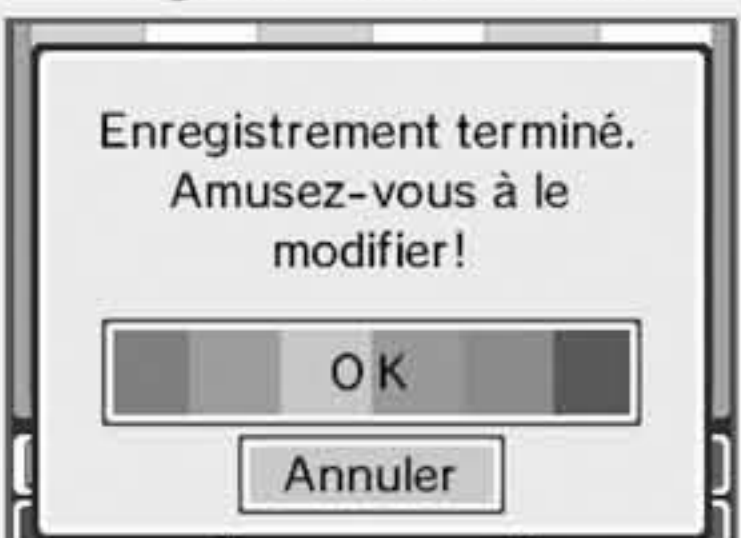

OK

Annuler

jouer à la déformer de multiples façons !

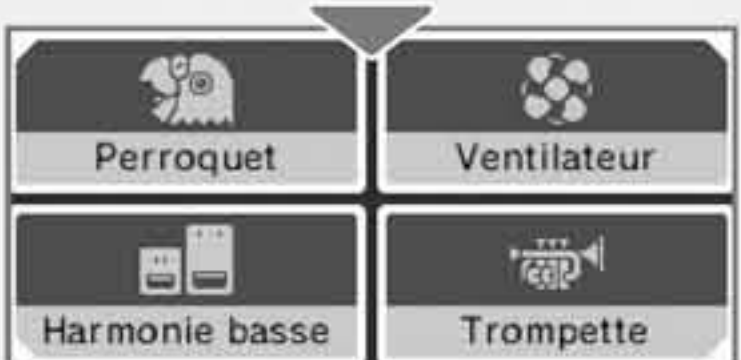

Au cas où l'écran tactile ne réagirait pas correctement


Calibrez l'écran tactile si vous avez l'impression qu'il ne réagit pas correctement ou qu'il détecte un autre endroit que celui que vous touchez.

NOTE : si vous avez couvert l'écran tactile avec un film de protection vendu dans le commerce, vérifiez que celui-ci est appliqué correctement avant de calibrer l'écran tactile.

1 Touchez 



Menu Nintendo DSi

2 Touchez 



Paramètres de la console

3 Suivez les indications à l'écran




Touchez l'écran comme indiqué.

Si vous n'arrivez pas à utiliser l'écran tactile...

Vous pouvez accéder directement à l'**écran de calibrage de l'écran tactile** en allumant la console de la manière suivante :

- 1 Tout en maintenant les boutons L, R et START enfoncés...

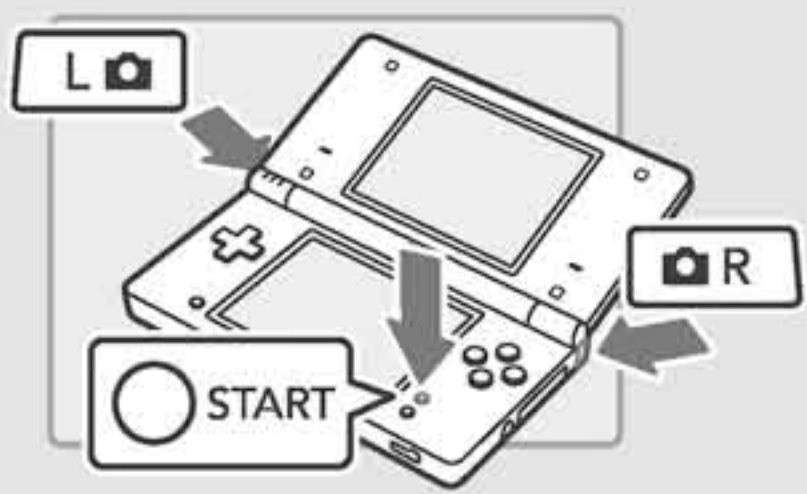

- 2 appuyez sur le bouton POWER.

