

PLAYSTATION® 3

Casque-micro sans fil

Guide de l'utilisateur

SCEH-00075

SCEH-00087

Lisez attentivement la documentation fournie avant d'utiliser ce produit.

Table des matières

1. Avertissements

- 1.1 Instructions de recyclage pour l'Europe
- 1.2 Batterie Lithium-Ion polymère du casque-micro sans fil

2. Avant d'utiliser le casque-micro sans fil

- 2.1 Précautions
- 2.2 Utilisation et manipulation

3. Nom des pièces

4. Chargement du casque-micro sans fil

- 4.1 Temps de chargement
- 4.2 Utilisation de la base de chargement
- 4.3 Chargement sans utiliser la base de chargement

5. Association du casque

- 5.1 Association du casque-micro sans fil avec le système PS3™ : mode automatique
- 5.2 Association du casque-micro sans fil avec le système PS3™ : Bluetooth® Discovery Mode
- 5.3 Association du casque-micro avec un téléphone portable

6. Mise sous tension et hors tension du casque-micro sans fil

- 6.1 Mise sous tension du casque-micro sans fil
- 6.2 Mise hors tension du casque-micro sans fil

7. Connexion du casque-micro sans fil aux périphériques Bluetooth®

8. Test et configuration du casque-micro sans fil

9. Port du casque-micro sans fil

- 9.1 Réglage de la taille
- 9.2 Réglage pour une utilisation sur l'autre oreille

10. Fonctionnalités du casque-micro sans fil pour votre système PS3™

- 10.1 Indicateur Action Utilisateur
- 10.2 Notifications
- 10.3 Mode HQ
- 10.4 Mode micro bureau

11. Utilisation du casque-micro sans fil avec un téléphone portable

12. Commandes du casque-micro sans fil

- 12.1 Lorsque le casque-micro est connecté à un système PS3™
- 12.2 Lorsque le casque-micro est connecté à un téléphone portable

13. Indicateurs du casque-micro sans fil

- 13.1 Indicateurs généraux
- 13.2 Indicateurs lorsque le casque est connecté à un téléphone portable
- 13.3 Sons du casque-micro

14. Dépannage

15. Spécificités produit


16. Limite de garantie

1. Avertissements

- Pour réduire le risque de choc électrique, d'explosion ou d'incendie, veuillez à utiliser la base de chargement et le câble USB fournis pour charger le produit. Ne pas utiliser la base de chargement avec d'autres produits ou à d'autres fins.
- Chargez le casque conformément aux instructions fournies.

1.1 Instructions de recyclage pour l'Europe

La présence de l'un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers en Europe. Pour assurer le traitement correct du produit ou de la batterie mis au rebut, respectez la législation locale en vigueur ou les prescriptions en matière de mise au rebut des appareils électriques/batteries. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

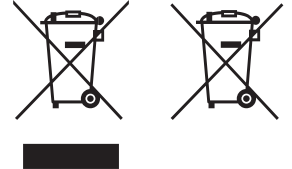

1.2 Batterie Lithium-ion polymère du casque-micro sans fil

La batterie Lithium-ion polymère incluse dans le produit est intégrée de manière permanente à l'intérieur du produit pour des raisons de sécurité ou pour garantir l'intégrité des données. Vous ne devriez pas avoir à changer la batterie pendant la durée de vie du produit et elle doit être dans tous les cas retirée uniquement par le personnel de maintenance compétent. Si vous souhaitez mettre au rebut la batterie, respectez la législation en vigueur en matière de mise au rebut des appareils électriques afin de vous assurer le traitement adapté du déchet.

2. Avant d'utiliser le casque-micro sans fil

Ce guide contient les instructions d'installation et d'utilisation de votre casque-micro sans fil avec le système PS3™ ainsi que certains téléphones portables et périphériques audio compatibles Bluetooth®.

2.1 Précautions

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le comme référence. Pour en savoir plus, reportez-vous également au mode d'emploi de votre système PLAYSTATION®3.


2.2 Utilisation et manipulation

- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit en cas de gêne ou de douleur.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées, à une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.
- Ne laissez pas de liquide entrer en contact avec le produit.
- Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
- Ne lancez pas ou ne faites pas tomber le produit et ne lui faites subir aucun dommage de quelque sorte que ce soit.
- Ne touchez pas les parties métalliques ou n'insérez pas de corps étrangers dans les connecteurs du produit.
- Ne démontez ou ne modifiez jamais le produit.
- Ne tordez ou ne forcez pas le câble USB fourni.
- Lorsque vous utilisez le produit, il est recommandé de régler le volume de sorte qu'il ne soit pas élevé afin de ne pas endommager votre ouïe et de pouvoir entendre les bruits environnants.
- Ne placez pas d'objets en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez pas de chiffon de nettoyage traité chimiquement.
- Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de six ans.
- Veillez à respecter la législation en vigueur relative à l'utilisation des téléphones portables et des casques en conduisant. Si vous utilisez le casque-micro lorsque vous êtes au volant, assurez-vous que votre attention et votre concentration vous permettent de conduire prudemment.
- Dans certains lieux tels que les stations-service, les hôpitaux, les avions, les zones dangereuses ou à fort risque d'explosion, respectez tous les panneaux et instructions vous indiquant qu'il est nécessaire d'éteindre les appareils électriques ou les radios.

REMARQUE : les informations contenues dans ce manuel étaient correctes lors de son impression mais des changements mineurs ont pu être apportés au cours des dernières phases de développement du produit. Toutes les captures d'écran de ce manuel ont été faites à partir de la version anglaise du produit.

3. Nom des pièces

1. Touche POWER (alimentation)
2. Touche volume +
3. Touche volume -
4. Touche de désactivation du microphone
5. Indicateur de désactivation du microphone
6. Indicateur POWER (alimentation)
7. Clip oreille
8. Base de chargement

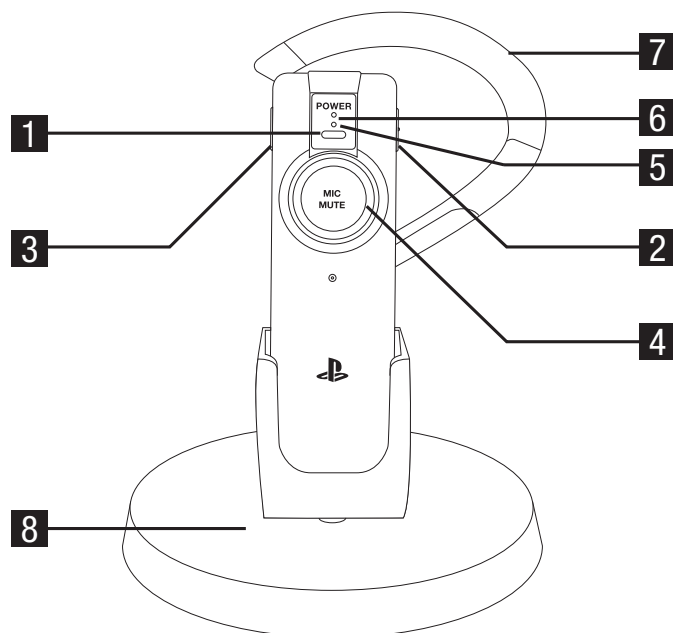

4. Chargement du casque-micro sans fil

Votre casque-micro fonctionne mieux lorsqu'il est complètement chargé. Vous pouvez le recharger à l'aide de la base de chargement ou directement à l'aide du câble USB.

Avertissement

Ne portez pas votre casque-micro sans fil lorsqu'il est connecté à la base de chargement ou relié au câble USB.

4.1 Temps de chargement


3 heures	Temps approximatif pour un chargement complet à l'aide de la base de chargement ou du câble USB
1 heure	Temps minimum de chargement avant la première utilisation

Astuce

Pour vérifier le niveau de la batterie du casque-micro sans fil, vous devez réaliser l'association à l'aide du mode automatique et non pas en utilisant le Bluetooth® Discovery Mode. Des informations supplémentaires sur [l'association du casque](#) et l'affichage du [niveau de la batterie](#) sur votre écran/téléviseur sont disponibles plus loin dans ce manuel.

4.2 Utilisation de la base de chargement

Si vous le souhaitez, vous pouvez relier la base de chargement à un périphérique USB pour accéder plus facilement au casque-micro.

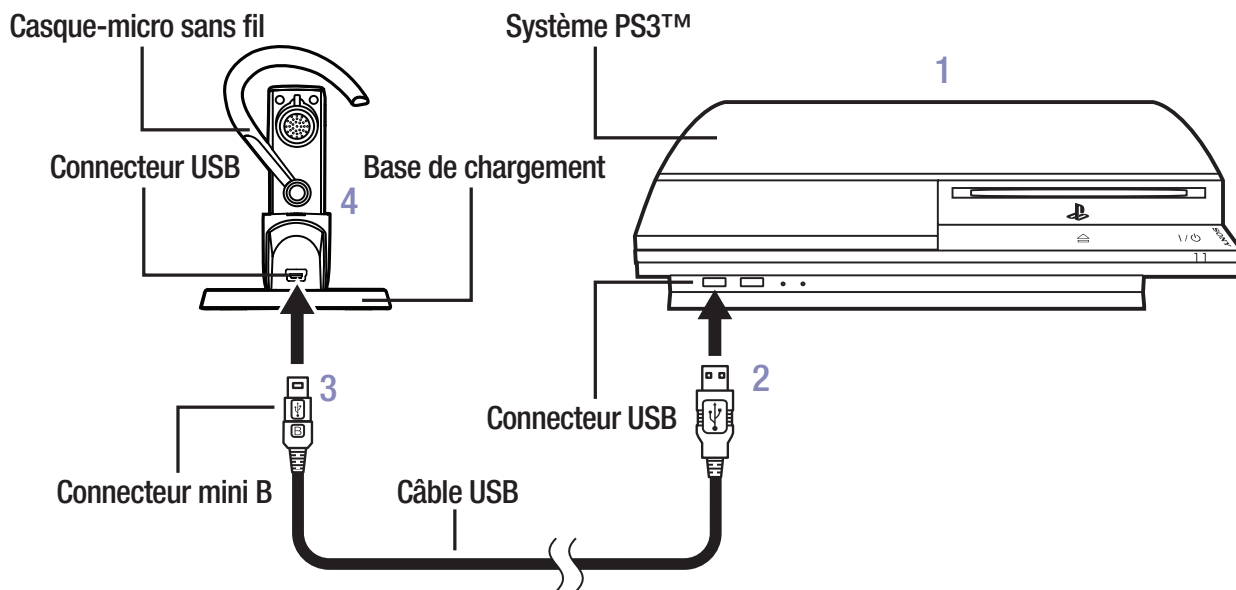


- 1 Assurez-vous que le périphérique auquel la base de chargement va être reliée est allumé.
- 2 Insérez le connecteur USB du câble USB fourni dans un connecteur USB disponible.
- 3 Insérez le connecteur mini B du câble USB dans le connecteur USB ou la base de chargement.
- 4 Placez le casque-micro sans fil sur la base de chargement.

Lorsque le casque-micro commence à se mettre en charge, l'indicateur de désactivation du microphone reste allumé en rouge pendant deux secondes. Il clignote ensuite toutes les trois secondes jusqu'à ce que le casque-micro soit complètement rechargé.

4.3 Chargement sans utiliser la base de chargement

Vous pouvez charger le casque-micro directement à partir d'un périphérique USB.

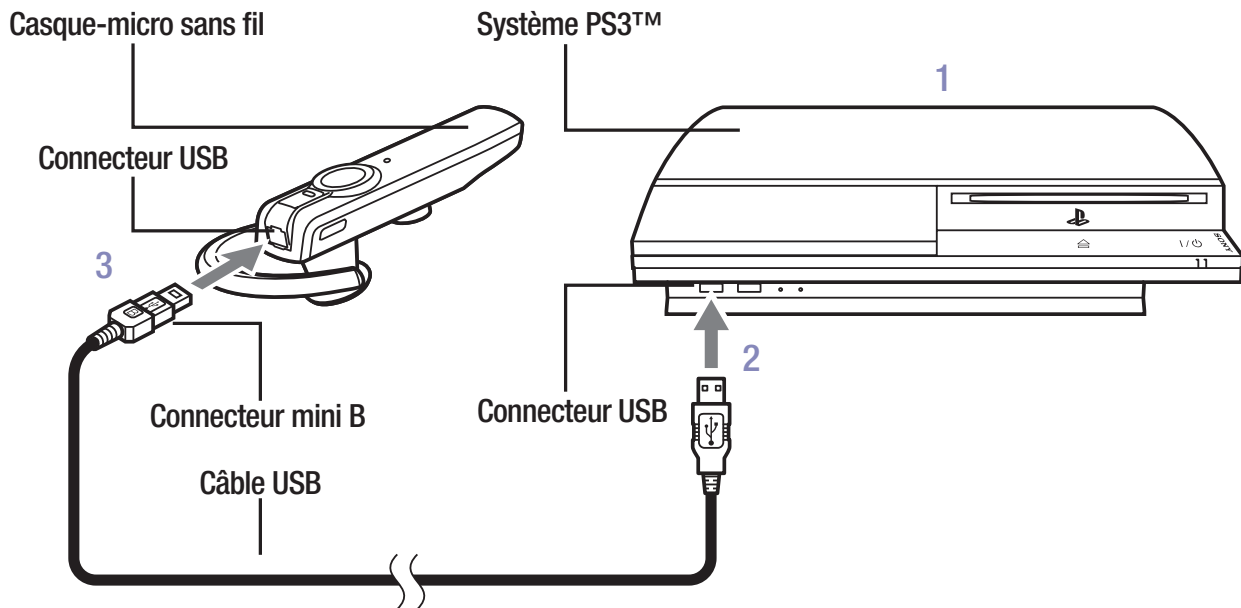

- 1 Assurez-vous que le périphérique auquel le casque-micro sans fil va être relié est allumé.
- 2 Insérez le connecteur USB du câble USB fourni dans un connecteur USB disponible.
- 3 Insérez le connecteur mini B du câble USB dans le connecteur USB du casque-micro.

Lorsque le casque-micro commence à se mettre en charge, l'indicateur de désactivation du microphone reste allumé en rouge pendant deux secondes. Il clignote ensuite toutes les trois secondes jusqu'à ce que le casque-micro soit complètement rechargé.

5. Association du casque

Avant de pouvoir utiliser le casque-micro sans fil avec un périphérique tel qu'un système PS3™ ou un téléphone portable, vous devez l'associer avec le périphérique de votre choix.

Il existe deux possibilités pour associer votre casque :

- Mode automatique (à l'aide du câble USB) – le casque-micro sans fil dispose d'un éventail de fonctionnalités avancées pour le système PS3™, qui peuvent être activées en l'associant (enregistrant) au système PS3™ à l'aide du mode automatique. Attention, si vous utilisez ce mode pour l'association, seul le système PS3™ associé le plus récemment sera sauvegardé sur la liste des périphériques associés au casque-micro. Pour plus d'informations, veuillez consulter le paragraphe « [7. Connexion du casque-micro sans fil aux périphériques Bluetooth®](#) ».
- Bluetooth® Discovery Mode - installez le casque comme un casque-micro sans fil standard. Le Bluetooth® Discovery Mode vous permet d'associer le casque-micro sans fil à de nombreux périphériques Bluetooth®. Les huit périphériques les plus récemment associés sont sauvegardés sur la liste des périphériques associés au casque micro sans fil. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section « [7. Connexion du casque-micro sans fil aux périphériques Bluetooth®](#) ».

Astuces

Les fonctionnalités avancées du casque-micro pour le système PS3™ sont disponibles **uniquement** lorsque vous associez le casque-micro avec le système PS3™ à l'aide du mode automatique.


Pour accéder aux fonctionnalités avancées, votre logiciel système PS3™ doit être mis à jour avec la version 2.50 (ou supérieure).

5.1 Association du casque-micro sans fil avec le système PS3™ : mode automatique

Vous devez utiliser le câble USB pour associer votre casque-micro à l'aide du mode automatique.

- 1 Assurez-vous que le système PS3™ est sous tension.
- 2 Vérifier si vous disposez de la version 2.50 ou supérieure pour le logiciel système PS3™. Si votre version est plus ancienne, vous devez mettre à jour votre logiciel système avant d'utiliser le mode automatique pour l'association.
- 3 Insérez le connecteur mini B du câble USB fourni dans le connecteur USB du casque-micro sans fil et l'autre extrémité du câble dans un connecteur USB du système PS3™.

L'indicateur POWER (alimentation) du casque-micro sans fil reste allumé en vert pendant deux secondes, indiquant que le casque-micro et le système PS3™ ont été correctement associés.

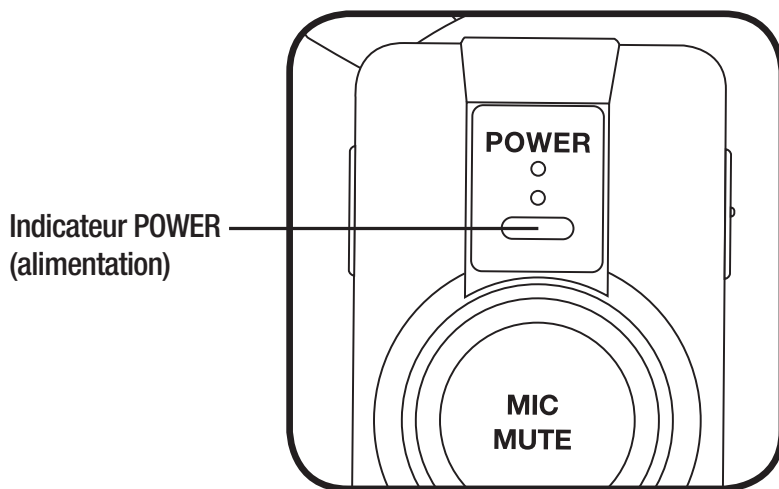

Astuce

Lorsque vous utilisez le mode automatique pour associer votre casque-micro, le mode HQ est activé par défaut. Pour plus d'informations, veuillez consulter le paragraphe « 10. Fonctionnalités du casque-micro sans fil pour votre système PS3™ » plus loin dans ce manuel.

5.2 Association du casque-micro sans fil avec le système PS3™ : Bluetooth® Discovery Mode

- 1 Assurez-vous que le système PS3™ est sous tension.
- 2 Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) du casque-micro sans fil jusqu'à ce que l'indicateur POWER (alimentation) clignote alternativement en rouge et vert, indiquant que le Bluetooth® Discovery Mode est activé.
- 3 Depuis le menu d'accueil du système PS3™, allez dans [Paramètres] puis [Paramètres accessoires], puis sélectionnez [Gérer les périphériques Bluetooth®].
- 4 Sélectionnez [Oui] pour associer (enregistrer) le casque-micro avec le système PS3™.
- 5 Sélectionnez [Démarrage du scan].

Votre système PS3™ commence alors à rechercher le casque-micro sans fil. Une liste de périphériques Bluetooth® situés à portée de votre système PS3™ s'affiche.

- 6 Sélectionnez le casque-micro sans fil dans la liste. Si une clé d'identification est requise, tapez « 0000 ».

Le casque-micro est maintenant associé avec le système PS3™.

5.3 Association du casque-micro sans fil avec un téléphone portable

Vous pouvez utiliser votre casque-micro sans fil avec tout téléphone portable compatible Bluetooth®, même si certaines fonctionnalités avancées telles que la conversation à trois ne sont pas disponibles avec ce casque-micro.

Astuce

Si vous utilisez le mode automatique pour associer votre casque-micro avec votre système PS3™ et que vous associez également votre casque-micro avec un téléphone portable, la priorité est donnée au système PS3™ lorsque les deux sont à portée. Le casque-micro se connectera à votre système PS3™ et non à votre téléphone portable.

- 1 Assurez-vous que votre téléphone portable est sous tension.
- 2 Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) du casque-micro sans fil jusqu'à ce que l'indicateur POWER (alimentation) clignote alternativement en rouge et vert, indiquant que le Bluetooth® Discovery Mode est activé.
- 3 Activez la technologie Bluetooth® sur votre téléphone portable et commencez à rechercher le casque-micro. Pour en savoir plus sur l'activation de la technologie Bluetooth® de votre téléphone, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable.
- 4 Sélectionnez le [casque-micro sans fil] dans la liste. Si une clé d'identification est requise, tapez « 0000 ».

Le casque-micro est maintenant associé avec le téléphone portable.

6. Mise sous tension et hors tension du casque-micro sans fil

6.1 Mise sous tension du casque-micro sans fil

Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant environ trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie et que l'indicateur POWER (alimentation) reste allumé en vert pendant deux secondes, indiquant que le casque-micro est sous tension.

Pour plus d'informations sur la connexion du casque-micro avec les périphériques lorsque vous le mettez sous tension, veuillez consulter le paragraphe « [7. Connexion du casque-micro sans fil aux périphériques Bluetooth®](#) » plus loin dans ce manuel.

6.2 Mise hors tension du casque-micro sans fil

Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant au moins cinq secondes jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie et que l'indicateur POWER (alimentation) clignote en vert, indiquant la mise hors tension du casque-micro. Lorsque l'indicateur s'éteint, votre casque-micro est hors tension.

7. Connexion du casque-micro sans fil aux périphériques Bluetooth®

Lorsque vous mettez votre casque-micro sans fil sous tension, il cherche automatiquement à se connecter à des périphériques associés situés à sa portée. Si vous avez associé plusieurs périphériques avec votre casque-micro, les cas de figure suivants peuvent se présenter pour déterminer à quel périphérique il doit se connecter en priorité :

- 1 Le casque-micro sans fil a été associé au système PS3™ à l'aide du mode automatique : si le casque-micro trouve le système PS3™ dans les cinq premières secondes, il interrompt sa recherche d'autres périphériques et se connecte au système PS3™. Des informations supplémentaires sur l'association du casque-micro sans fil avec le système PS3™ à l'aide du mode automatique sont disponibles plus haut dans ce manuel.
- 2 Le casque-micro sans fil se connecte au périphérique (système PS3™ ou tout autre périphérique compatible Bluetooth®) auquel il a été connecté le plus récemment et associé à l'aide du Bluetooth® Discovery Mode. Si le casque-micro trouve le périphérique dans les cinq secondes, il interrompt sa recherche d'autres périphériques et se connecte à celui-ci. S'il ne trouve pas le périphérique, le casque-micro passe en mode recherche.
- 3 Pour relier le casque-micro sans fil au périphérique auquel il a été le plus récemment connecté, appuyez rapidement sur la touche POWER (alimentation). Si le casque-micro trouve un périphérique dans les cinq secondes, il interrompt sa recherche et se connecte à celui-ci. S'il ne trouve pas de périphérique, le casque-micro passe en mode recherche. L'utilisateur peut appuyer rapidement sur la touche POWER (alimentation) du casque-micro toutes les cinq secondes jusqu'à ce qu'il se connecte à un périphérique de la liste des huit auxquels il s'est le plus récemment connecté.

Si au bout de cinq minutes de fonctionnement, le casque-micro sans fil ne trouve aucun périphérique auquel se connecter, il se met hors tension automatiquement.

8. Test et configuration du casque-micro sans fil

Une fois que vous avez connecté votre casque-micro sans fil à votre système PS3™, vous pouvez vérifier si la réception de la voix en entrée est bonne et si le casque-micro transmet bien la voix en sortie.

Pour tester et configurer votre casque-micro :


Depuis le menu d'accueil du système PS3™, allez dans [Paramètres] puis [Paramètres accessoires] et sélectionnez [Paramètres périphériques audio]. Si le casque fonctionne correctement, vous pouvez entendre votre voix en boucle. La barre correspondant à la voix en entrée vous indique le volume de votre voix.

9. Port du casque-micro sans fil

Avertissement

Ne portez pas votre casque-micro sans fil lorsqu'il est connecté à la base de chargement ou relié au câble USB.

9.1 Réglage de la taille

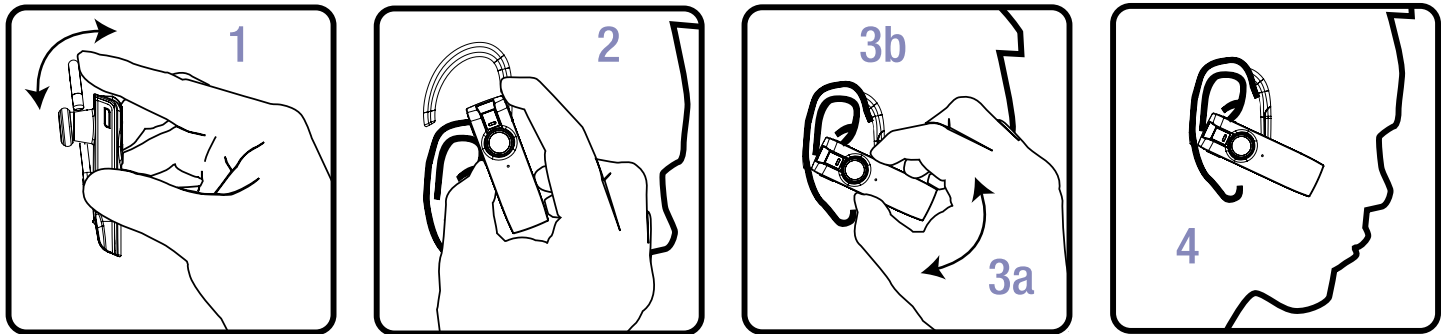

- 1 Écartez délicatement le clip oreille.
- 2 Tout en maintenant le clip oreille écarté, glissez-le derrière votre oreille.

Astuce

Tel qu'il est fourni, le casque-micro sans fil est prêt à être utilisé sur votre oreille droite. Pour le porter sur l'oreille gauche, changez le clip oreille en suivant les explications du paragraphe « [9.2 Réglage pour une utilisation sur l'autre oreille](#) », plus loin dans ce manuel.

- 3 Ajustez le casque-micro à votre oreille de manière confortable (3a). La forme du clip oreille est ajustable : changez-la pour plus de confort (3b).

Astuce

Un caoutchouc écouteur supplémentaire est fourni. Utilisez celui qui vous convient le mieux.

- 4 Pour une clarté de son optimale, pointez le micro vers le coin de votre bouche.

9.2 Réglage pour une utilisation sur l'autre oreille

- 1 Tirez délicatement sur le bas du clip oreille pour le détacher de la tige de fixation.
- 2 Tournez le clip pour le placer à l'inverse de sa position initiale.
- 3 Appuyez sur le bas du clip oreille pour l'attacher à la tige de fixation.


10. Fonctionnalités du casque-micro sans fil pour votre système PS3™

Lorsque vous associez votre casque-micro sans fil avec le système PS3™ à l'aide du mode automatique, les fonctionnalités suivantes sont activées :

- Indicateur Action Utilisateur (IAU) sur votre écran ou votre téléviseur
- Notifications concernant le statut de votre casque-micro sans fil sur votre écran ou votre téléviseur
- Mode Haute Qualité (HQ)
- Mode micro bureau
- Avertissement batterie faible

10.1 Indicateur Action Utilisateur

À chaque fois que vous connectez, associez le casque-micro sans fil, ou que vous appuyez sur l'une de ses touches, un Indicateur Action Utilisateur (IAU) contenant du texte et des icônes s'affiche sur votre écran ou votre téléviseur pendant deux secondes. Voici un exemple d'IAU :

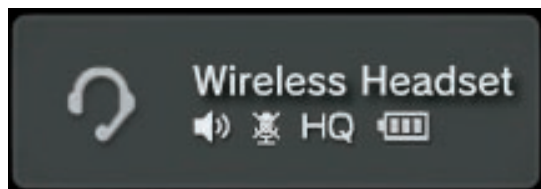

Volume du haut-parleur

L'icône la plus à gauche indique le volume du haut-parleur, de zéro à trois ondes. Une « X » sur l'icône du haut-parleur indique le volume minimum (son désactivé), le volume maximum étant représenté par trois ondes.

Statut du microphone

L'icône microphone indique si celui-ci est désactivé (une « X » s'affiche sur l'icône du microphone) ou activé (pas de « X » sur l'icône du microphone).

Statut du mode Haute Qualité (HQ)

Lorsque le mode Haute Qualité est activé, le symbole HQ s'affiche dans l'IAU. Dans le cas contraire, il ne s'affiche pas.

Niveau de la batterie

L'icône la plus à droite indique le niveau de chargement du casque-micro sans fil.


Clignotement :	Chargement en cours
3 barres :	70 %-100 %
2 barres :	30 %-69 %
1 barre :	10 %-29 %
Aucune barre :	Moins de 10 %

Astuce

Le niveau de la batterie s'affiche uniquement si vous avez utilisé le mode automatique pour associer votre casque-micro sans fil avec votre système PS3™. Si vous avez utilisé le Bluetooth® Discovery Mode pour l'association, l'indicateur rouge de désactivation du microphone clignote toutes les dix secondes lorsque la batterie est faible.

10.2 Notifications

Dans certains cas, par exemple si le casque-micro sans fil se déconnecte, si la batterie est faible ou s'il y a des erreurs de connexion, des notifications s'affichent sur votre écran ou votre téléviseur. Ces messages sont donnés à titre informatif uniquement et ne requièrent aucune action. Ils disparaissent automatiquement après cinq secondes. Voici un exemple de notification :

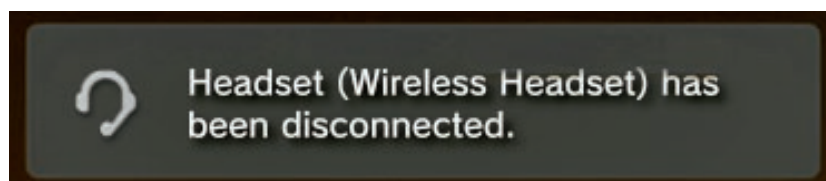

10.3 Mode HQ

Le mode Haute Qualité du casque-micro sans fil permet d'activer la communication vocale sans fil à large bande via le système PS3™. Il utilise le double microphone du casque-micro, conçu pour bénéficier des fonctionnalités de réduction de bruit propre au système PS3™. Lorsque le mode HQ est activé, il permet en outre de réduire davantage les interférences avec les fréquences radio.

Par défaut, le mode HQ est activé lorsque vous associez pour la première fois votre casque-micro sans fil avec le système PS3™.

Le mode HQ et la réduction de bruit sont disponibles uniquement avec le système PS3™. Ces fonctionnalités ne peuvent pas être activées avec les téléphones portables ou tout autre périphérique compatible Bluetooth®.

Activation ou désactivation du mode HQ

- 1 Depuis le menu d'accueil du système PS3™, allez dans [Paramètres] puis [Paramètres accessoires] et sélectionnez [Gérer les périphériques Bluetooth®].
- 2 Sélectionnez le casque-micro sans fil parmi la liste des périphériques enregistrés et appuyez sur la touche (△). Sélectionnez ensuite [Informations] dans le menu des options.
- 3 Accédez au mode Haute Qualité (HQ).
- 4 Sélectionnez [Oui] ou [Non].

10.4 Mode micro bureau

Si la batterie de votre casque-micro sans fil est faible, vous pouvez utiliser le casque-micro comme un microphone pour votre bureau (ou microphone « à courte portée ») pendant que vous le rechargez.

Passer en mode micro bureau

- 1 Assurez-vous que le système PS3™ est sous tension.
- 2 Insérez le connecteur USB du câble USB fourni dans un connecteur USB du système PS3™.

Astuce

Vous pouvez utiliser le port de n'importe quel périphérique certifié USB ou n'importe quel ordinateur tant qu'il est sous tension et qu'il se trouve dans la portée Bluetooth® du système PS3™.

- 3 Insérez le connecteur mini B du câble USB fourni dans la base de chargement.
- 4 Placez le casque-micro sans fil dans la base de chargement. Celui-ci se met hors tension et lance le chargement.
- 5 Pour reconnecter le casque-micro sans fil au système PS3™ et l'utiliser en mode micro bureau, mettez-le sous tension en maintenant enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant environ trois secondes.

11. Utilisation du casque-micro sans fil avec un téléphone portable

Lorsque vous utilisez le casque-micro sans fil avec un téléphone portable, les fonctionnalités de votre casque-micro sans fil sont similaires à celles de tout casque standard compatible Bluetooth®. Vous pouvez répondre, rejeter ou mettre fin à des appels, passer du casque-micro au téléphone ou encore rappeler le dernier numéro composé. Pour plus d'informations, veuillez consulter les paragraphes « [12. Commandes du casque-micro sans fil](#) » et « [13. Indicateurs du casque-micro sans fil](#) » plus loin dans ce manuel.

12. Commandes du casque-micro sans fil

12.1 Lorsque le casque-micro est connecté à un système PS3™

Mettre le casque-micro sans fil sous tension	Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant environ trois secondes.
Mettre le casque-micro sans fil hors tension	Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant au moins cinq secondes.
Désactiver son (lorsqu'il est dans un mode vocal actif)	Appuyez sur la touche de désactivation du microphone.
Annuler désactivation son	Appuyez sur la touche de désactivation du microphone.
Régler le volume	Appuyez sur la touche volume + ou volume – Chaque pression permet d'augmenter ou réduire le volume d'un niveau. Une longue pression permet d'augmenter ou réduire le volume de deux niveaux. Une très longue pression permet d'augmenter le volume au maximum (touche volume +) ou au minimum (touche volume –).

12.2 Lorsque le casque-micro est connecté à un téléphone portable

Mettre le casque-micro sans fil sous tension	Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant environ trois secondes.
Mettre le casque-micro sans fil hors tension	Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant au moins cinq secondes.
Désactiver son (lors d'un appel)	Appuyez sur la touche de désactivation du microphone.
Annuler désactivation son	Appuyez sur la touche de désactivation du microphone.
Régler le volume	Appuyez sur la touche volume + ou volume –. Chaque pression permet d'augmenter ou réduire le volume d'un niveau. Une longue pression permet d'augmenter ou réduire le volume de deux niveaux. Une très longue pression permet d'augmenter le volume au maximum (touche volume +) ou au minimum (touche volume –).

Accepter un appel	Appuyez rapidement sur la touche POWER (alimentation).
Refuser un appel	Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant deux secondes.
Terminer un appel ou annuler un appel sortant	Appuyez rapidement sur la touche POWER (alimentation).
Transférer un appel du casque-micro vers le téléphone	Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant deux secondes.
Transférer un appel du téléphone vers le casque-micro	Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant deux secondes.
Recomposer le dernier numéro	Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant deux secondes.

13. Indicateurs du casque-micro sans fil

Les indicateurs de couleur verte (alimentation) et rouge (désactivation micro) permettent de connaître le statut du casque-micro sans fil.

13.1 Indicateurs généraux

Lumière verte (reste allumée pendant deux secondes)	Casque-micro mis sous tension ou association via Bluetooth® Discovery Mode ou mode automatique réussie
Lumière verte (clignote toutes les trois secondes)	Casque-micro connecté ou recherche lancée
Lumière verte (clignote deux fois)	Connexion réussie
Lumière verte (clignote toutes les trois secondes)	Appel ou chat vocal activé
Lumière verte (clignote six fois)	Casque-micro mis hors tension
Lumière verte et rouge (clignote alternativement)	Association par l'intermédiaire du Bluetooth® Discovery Mode
Lumière rouge (reste allumée pendant deux secondes)	Échec association
Lumière rouge (reste allumée)	Chargement terminé
Lumière rouge (clignote toutes les trois secondes)	Chargement en cours
Lumière rouge (clignote toutes les dix secondes)	Batterie faible ou son désactivé

13.2 Indicateurs lorsque le casque est connecté à un téléphone portable

Lumière verte (clignote toutes les trois secondes)	Connecté (pas d'appel ni de chat vocal)
Lumière verte (clignote toutes les trois secondes)	Appel entrant

13.3 Sons du casque-micro

Sons variés	Mise sous ou hors tension
Un bip	Causes possibles : • Annulation de la désactivation du microphone • Réglage du volume • Réponse à un appel • Longue pression réussie pour : – Réglage du volume – Recomposition du dernier numéro – Transfert d'un appel du casque-micro vers le téléphone – Refus d'un appel
Un bip toutes les trois secondes	Appel entrant
Deux bips	Connexion réussie ou refus d'un appel
Deux bips toutes les dix secondes	Désactivation du microphone
Trois bips toutes les dix secondes	Batterie faible
Un long bip	Causes possibles : • Accès mode association • Association réussie • Volume au maximum • Volume au minimum • Transfert audio • Annuler/interrompre appel

14. Dépannage

Mon casque ne répond plus.

Associez (enregistrez) de nouveau le casque-micro avec le système PS3™ à l'aide du **mode automatique**.

Astuce

Supprimez le casque-micro de la liste des périphériques enregistrés puis recommencez le processus d'association.

Mon casque-micro reste bloqué sur le mode association (les indicateurs d'alimentation et de désactivation micro clignotent alternativement en vert et rouge) et ne peut pas être mis hors tension.

Associez (enregistrez) de nouveau le casque-micro avec le système PS3™ à l'aide du **mode automatique**.

Astuce

Supprimez le casque-micro de la liste des périphériques enregistrés puis recommencez le processus d'association.

Les fonctionnalités avancées du casque-micro sans fil disponibles avec le système PS3™ ne fonctionnent pas.

Assurez-vous que vous avez réalisé l'association à l'aide du mode automatique et non pas du Bluetooth® Discovery Mode.

Assurez-vous que la version du logiciel système PS3™ est la version 2.50 ou postérieure.

Consultez le paragraphe « [5.1 Association du casque-micro sans fil avec le système PS3™ : mode automatique](#) ».

Le son n'est pas de bonne qualité.

Assurez-vous que le casque-micro est bien placé sur votre oreille et que le micro pointe vers le coin de votre bouche. Consultez le paragraphe « [9.1 Réglage de la taille](#) ».

En mode HQ, il y a un décalage avec le son.

Certains jeux peuvent avoir des temps de latence audio en mode HQ. Essayez de désactiver le mode HQ.

Mon casque-micro sans fil ne fonctionne pas avec mon téléphone portable.

Assurez-vous que votre téléphone est compatible Bluetooth®.

Assurez-vous que votre casque-micro sans fil est complètement chargé.

Assurez-vous que le casque-micro est associé avec le téléphone que vous essayez d'utiliser.

Consultez le paragraphe « [5.3 Association du casque-micro sans fil avec un téléphone portable](#) ».

Mon téléphone portable n'est pas parvenu à localiser le casque-micro sans fil.	Assurez-vous que votre téléphone est compatible Bluetooth®. Éteignez votre téléphone et votre casque-micro sans fil. Rallumez-les. Recommencez ensuite la procédure d'association.
J'essaie d'associer mon casque-micro sans fil avec mon téléphone portable et je n'arrive pas à saisir le code PIN.	Éteignez votre téléphone et votre casque-micro sans fil. Rallumez-les. Recommencez ensuite la procédure d'association. Saisissez la clé d'identification ou le code PIN suivant : « 0000 ».
Je n'entends pas le son correspondant à un appel entrant/la composition du numéro sur mon téléphone portable.	Le casque n'est pas allumé. Maintenez enfoncée la touche POWER (alimentation) pendant environ trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie et que l'indicateur POWER (alimentation) reste allumé en vert pendant deux secondes, indiquant que le casque-micro est sous tension. Votre casque-micro est hors de portée. Rapprochez-le de votre téléphone. Le volume d'écoute est trop faible. Appuyez sur la touche volume + pour l'augmenter. Assurez-vous que vous portez correctement votre casque-micro. Consultez le paragraphe « 9. Port du casque-micro sans fil ».
Les personnes qui m'appellent sur mon téléphone portable ne m'entendent pas.	Votre casque-micro est hors de portée. Rapprochez l'écouteur de votre téléphone portable.
L'écouteur ne me convient pas.	Essayez l'écouteur supplémentaire fourni avec le casque-micro sans fil. Consultez le paragraphe « 9. Port du casque-micro sans fil ».
L'écouteur ne tient pas sur mon oreille.	Vérifiez que l'écouteur est bien placé sur votre oreille et que le micro pointe vers le coin de votre bouche. Consultez le paragraphe « 9.1 Réglage de la taille ».

15. Spécificités produit

Temps de parole	Jusqu'à 8 heures
Temps de veille	Environ 12,5 jours (300 heures)
Temps de chargement	3 heures
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
Poids	58 g
Type de batterie	Batterie Lithium-Ion polymère
Alimentation	DC 3,7 V
Capacité	190 mAh
Température de stockage/utilisation	5°C à 35°C (41°F à 95°F)
Version Bluetooth®	Bluetooth® 2.1 + EDR
Profils Bluetooth®	Profil casque (HSP) pour parler avec le casque-micro sans fil Profil mains-libres (HFP) pour parler avec le casque-micro sans fil et pouvoir garder les mains libres

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.

16. Limite de garantie

Si une garantie de 1 an est fournie avec votre système PLAYSTATION®3, cette garantie s'applique également au produit. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel « Sécurité et Support technique » PLAYSTATION®3 disponible sur eu.playstation.com/ps3, ou appelez le Service Clientèle PLAYSTATION®3 dont les coordonnées sont indiquées dans chaque manuel de logiciel au format PLAYSTATION®3.

«  », « PlayStation », « PLAYSTATION » et « PS3 » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. « SONY » est une marque déposée Sony Corporation. Tous droits réservés.

Les logos, la marque et le mot Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc et leur utilisation par Sony Computer Entertainment Inc. est accordée sous licence.

