



PS4™
PS3 PSVITA™

Casque-micro stéréo sans fil 2.0


Guide de mise en route

Mise en route

IMPORTANT – Avant toute utilisation du produit, consultez les procédures d'utilisation contenues dans le Guide de sécurité et support technique.

Des instructions plus détaillées sur l'utilisation de ce produit figurent sur le site eu.playstation.com/support

1. Allumez les systèmes PlayStation®4, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PC/Mac, ou appareils mobiles*

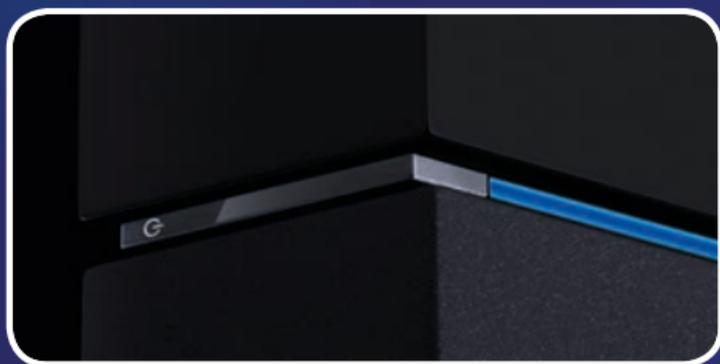

*Connexion filaire requise pour une utilisation avec le système PS Vita ou des appareils mobiles. La mise à jour du logiciel système PS4™ et PS3™ peut être requise.

2. Chargement du casque-micro



Chargez le casque-micro en le reliant à un port USB à l'aide d'un câble USB. Le chargement complet du casque-micro peut prendre jusqu'à 3 heures.

3. Insérer l'adaptateur sans fil



Insérez l'adaptateur sans fil dans le port USB.

4. Allumer le casque-micro



Faites glisser l'interrupteur POWER en position "1" ou "2".

Application compagnon du casque-micro

L'application compagnon du casque-micro est gratuite*, elle permet aux utilisateurs PlayStation® de télécharger des modes audio supplémentaires pour leur casque-micro.

Ces modes optionnels permettent de modifier le profil d'utilisation du casque-micro en mettant certains sons en valeur et vous faire profiter d'une qualité auditive optimale.

*Disponible en téléchargement sur le PlayStation®Store. Compte Sony Entertainment Network et service Internet obligatoires. Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans et ceux de moins de 18 ans doivent avoir obtenu l'accord d'un de leurs parents ou de leur tuteur légal. Le PlayStation®Store et PSNSM ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont soumis à des conditions d'utilisation - eu.playstation.com/legal.



Présentation du casque-micro

Vue frontale



Touche SOUND/CHAT

Modifie le volume des discussions liées au son du jeu.

Microphone

Plaques de protection

Sélectionne le mode audio ou éteint le casque-micro.

Interrupteur POWER

Permet également de sélectionner le mode audio du casque-micro. Positions :

Off – le casque-micro est éteint.

1 – le casque-micro fonctionne en mode standard.

2 – le casque-micro fonctionne en mode basses renforcées. Ce mode peut être remplacé par les modes audio de l'application compagnon du casque-micro téléchargeable gratuitement.

Vue arrière



Touche VSS (ambiophonie virtuelle)

L'effet d'ambiophonie virtuelle est activé par défaut.

Touches volume +/-

Touche MUTE

- Appuyer sur la touche MUTE pour activer ou désactiver l'option micro muet.
- Pour activer la fonction effet local, maintenez la touche MUTE jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Choisissez ensuite le volume de l'effet local (fort, moyen, nul) en appuyant sur la touche MUTE.

Bas

Port USB

Connectez-vous à un périphérique USB pour recharger le casque-micro.

(Port micro USB. Un câble micro USB est fourni.)

Prise d'entrée audio

Utilisez le câble audio fourni pour brancher le casque-micro sur des périphériques mobiles.

Indicateur de statut

Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi en ligne à l'adresse eu.playstation.com/help/ps4/manuals/



SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, "PSVITA" and "PS4" are trademarks of the same company.



is a registered trademark of Sony Corporation.

© 2014 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.