



PS3[®]

PSVITA[™]

Casque-micro stéréo sans fil 2.0

Mode d'emploi



AVERTISSEMENT

Afin de prévenir d'éventuels troubles de l'audition, n'écoutez pas de son à un volume élevé pendant une période prolongée.

Sécurité et support technique

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les informations présentes dans ce mode d'emploi et sur l'emballage du produit. Veuillez également prendre connaissance du manuel d'instructions du système PlayStation®4, PlayStation®3 et PlayStation®Vita. Merci de conserver toute la documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Des instructions plus détaillées sur l'utilisation de ce produit figurent sur le site eu.playstation.com/support

Sécurité

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** – Petites pièces. Gardez hors de portée des jeunes enfants.
- Suspendez immédiatement l'utilisation du système si vous vous sentez fatigué ou ressentez une gêne ou des maux de tête lors de l'utilisation du casque-micro stéréo sans fil 2.0. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Évitez toute utilisation prolongée du casque-micro stéréo sans fil 2.0. Faites une pause toutes les 15 minutes.
- L'utilisation du casque-micro à un volume trop élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. Bien qu'avec le temps, un volume audio élevé puisse paraître normal, le risque de perte d'audition n'en demeure pas moins présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou si les voix vous paraissent étouffées, arrêtez l'écoute et faites vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences. Pour protéger votre ouïe :
 - Limitez la durée d'utilisation du casque-micro à des volumes sonores élevés.
 - Évitez d'augmenter le volume dans le but d'étouffer les environnements bruyants.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.
- Si le casque-micro entraîne une irritation de la peau, cessez immédiatement de l'utiliser.

Utilisation et manipulation

- N'exposez pas le casque-micro à des températures élevées, une humidité importante ou au rayonnement direct du soleil.
- Ne posez aucun objet lourd sur le casque-micro.
- Ne laissez aucun liquide ou petite particule entrer dans le casque-micro.
- Ne lancez pas le casque-micro, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs physiques violents.

- Ne laissez aucun objet en caoutchouc ou en vinyle au contact extérieur du casque-micro pendant une période prolongée.
- Nettoyez le casque-micro à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.
- Ne démontez pas le casque-micro ou n'y insérez rien pour éviter d'endommager les composants internes ou de vous blesser.
- Observez toute indication d'éteindre les appareils électriques ou radiophoniques dans certains endroits, notamment dans des stations service ou des points de ravitaillement en carburant, aux alentours des hôpitaux ou des zones de dynamitage, dans des atmosphères potentiellement explosives ou encore dans des aéronefs.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est manipulée de façon incorrecte. Ne la désassemblez pas, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C et ne la brûlez pas.

Remarque :


Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer une interférence préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir l'absence d'interférence préjudiciable dans une installation donnée. Si cet appareil cause une interférence préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle (pour déterminer cela, mettez-le hors tension puis sous tension), l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures proposées ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- Demandez de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.


Le casque-micro stéréo sans fil 2.0 offre un son dynamique à votre expérience de divertissement. Notez que les produits sans fil peuvent être affectés par la présence d'autres périphériques sans fil à proximité. Si votre casque-micro stéréo sans fil 2.0 ne vous offre pas les performances attendues, contactez-nous avant de le rapporter à votre revendeur. Pour plus de détails, accédez à l'adresse suivante : eu.playstation.com/support.

Nom et fonction des pièces


Avant

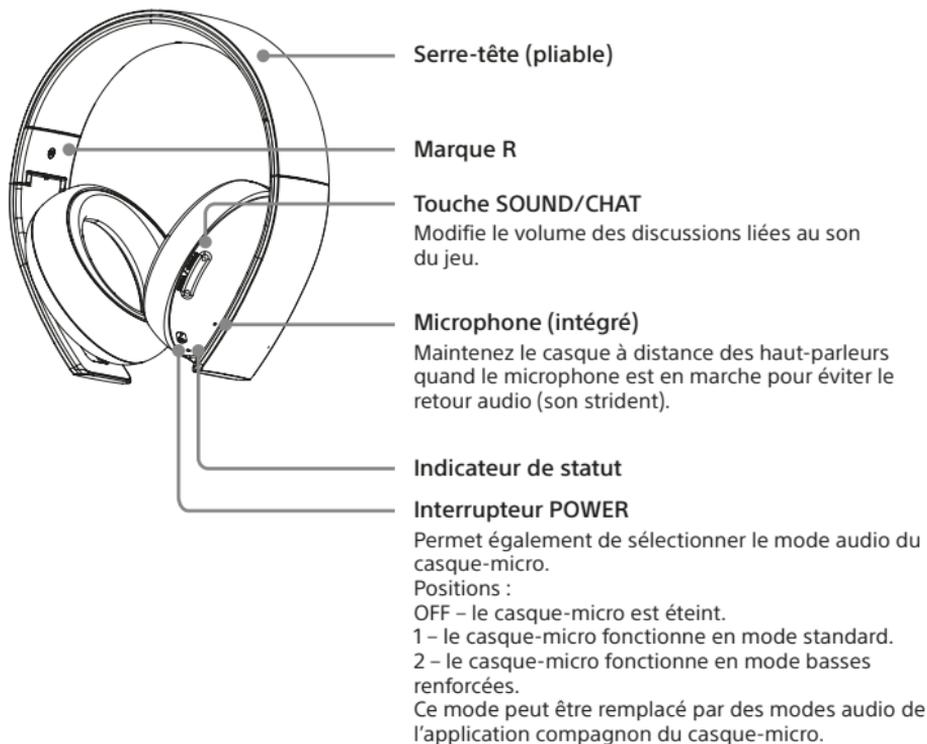

Plaques de protection

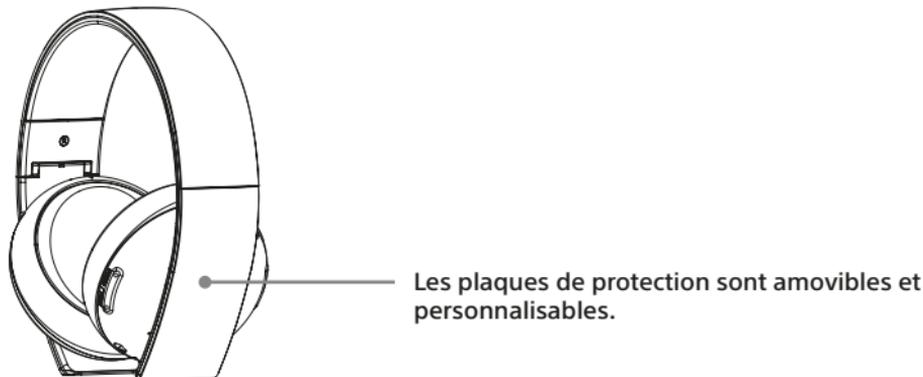

Arrière

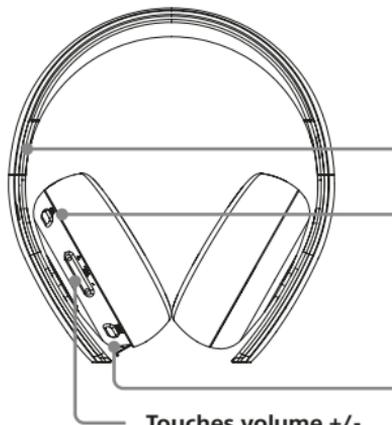

Marque L

Touche VSS (ambiophonie virtuelle)

L'effet ambiophonie virtuelle est activé par défaut. Maintenez plus d'une seconde pour activer ou désactiver VSS.


Touche MUTE

Touches volume +/-
Permet de régler le volume du casque-micro.

- Appuyer brièvement pour activer ou désactiver l'option micro muet du microphone.
- Appuyer longuement pour choisir le volume de l'effet local (bas, fort, nul). Un bip correspond au volume d'effet local bas, deux petits bips correspondent au volume d'effet local fort et un bip faible indique que vous avez désactivé la fonction effet local.

L'effet local est une fonction qui vous permet d'entendre votre propre voix dans le casque-micro. Le volume de l'effet local se règle ici et non sur les systèmes PlayStation® ou autres appareils compatibles. Quand la fonctionnalité MUTE est activée, l'effet local n'est pas audible.

Bas

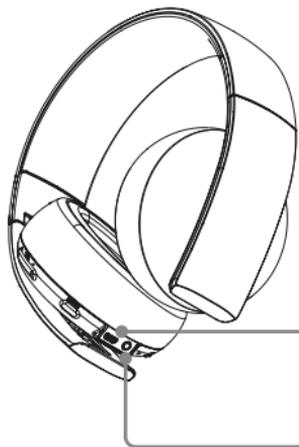


Port USB

Branchez-vous sur un périphérique USB pour recharger le casque-micro.

Prise d'entrée audio

Quand le câble audio fourni est relié au casque-micro pour permettre l'utilisation avec des appareils mobiles, la fonctionnalité sans fil est désactivée.

Adaptateur sans fil

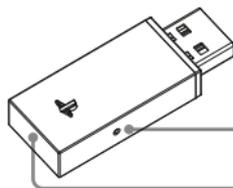


Touche de réinitialisation

Indicateur de statut

Première configuration

- 1 Rechargez le casque-micro en le connectant à un port USB à l'aide d'un câble USB. Le temps de recharge maximal du casque-micro est de 3h.

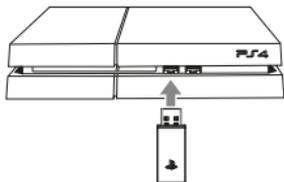

- 2 Insérez l'adaptateur sans fil dans le port USB.
- 3 Faites glisser l'interrupteur POWER en position "1" ou "2".

Utilisation du casque-micro avec les systèmes PlayStation® compatibles

Compatible avec la version 1.60 / 4.20 ou ultérieure du logiciel système PS4™ et PS3™. Un seul casque-micro à la fois peut être utilisé avec un système PS3™. Plusieurs casques-micro peuvent être utilisés avec le système PS4™.

Affichage du statut

En cas de première connexion à un système PlayStation® compatible ou de modification des paramètres, le statut apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran :



	S'affiche quand [Extension audio du casque-micro stéréo] est réglé sur [Activé] *
	S'affiche quand ambiophonie virtuelle est activé
	Indique le niveau du volume
	Indique que le microphone est désactivé
	Indique le niveau de charge de la batterie

* L'extension audio du casque-micro stéréo est un paramètre système qui permet de contrôler le type de sortie audio vers le casque-micro stéréo sans fil. Elle est uniquement disponible si l'adaptateur sans fil est branché.

Sélection du type de sortie audio

Avec le casque-micro stéréo sans fil, vous pouvez écouter l'audio, y compris la musique, les vidéos et les jeux, d'un système PlayStation® compatible en ambiophonie virtuelle.

- Vous pouvez écouter votre jeu et chatter en même temps.
Utilisez la touche SOUND/CHAT pour régler le volume relatif du jeu par rapport au chat.
- Vous pouvez modifier la sortie audio vers le casque-micro pour n'entendre que le chat.

Pour modifier la sortie audio PlayStation® sur le système PS3™ et activer/désactiver la touche VSS (ambiophonie virtuelle), allez dans  (Paramètres) ➔  (Paramètres accessoires) ➔ [Extension audio du casque-micro stéréo].

Sur le système PS4™, allez dans  (Paramètres) ➔  (Son et écran) ➔ [Paramètres de sortie audio] ➔ [Sortie vers le casque].

Extension audio du casque-micro stéréo (PS3™) Sortie vers le casque (PS4™)	Sortie Audio du casque-micro stéréo sans fil	Touche VSS (ambiophonie virtuelle)	Touche SOUND/CHAT
On	Toutes les sorties audio	Activé	Activé
Off	Conversation audio seule	Désactivé	Désactivé

Utiliser le casque-micro avec un PC

Vous pouvez utiliser le casque-micro avec tout ordinateur (Windows® ou Mac OS) doté d'un connecteur USB. Insérez l'adaptateur sans fil dans un connecteur USB de l'ordinateur que vous souhaitez utiliser et allumez le casque-micro.


Pour plus d'informations sur l'utilisation du casque-micro avec Windows® ou Mac OS, rendez-vous sur eu.playstation.com/ps3/support.

Conseils

- Le casque-micro peut ne pas fonctionner sur certains ordinateurs.
- La touche VSS (ambiophonie virtuelle) et la touche SOUND/CHAT peuvent être utilisées uniquement quand le casque-micro est connecté à un système PlayStation® compatible.

Utilisation du casque-micro avec un périphérique portable

Vous pouvez utiliser le câble audio fourni pour brancher le casque-micro sur la sortie casque d'un périphérique portable tel que le système PS Vita, afin de profiter de l'audio et de la fonctionnalité de chat vocal.

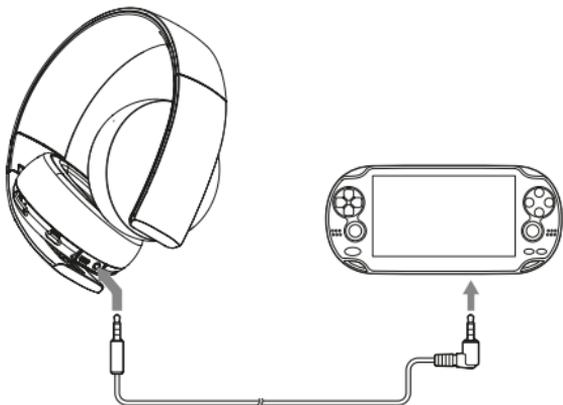

Remarques

- Lorsque le câble audio fourni est connecté au casque-micro, la touche VSS (ambiophonie virtuelle) et la touche SOUND/CHAT ne peuvent pas être utilisées.
- Le volume de sortie varie en fonction du périphérique portable branché. Réglez le volume en conséquence.
- Vous pouvez utiliser le câble audio inclus pour brancher le casque-micro à votre appareil portable et écouter du contenu audio ou téléphoner.
 - Si vous ne parvenez pas à entendre votre contenu audio en branchant le câble à votre appareil portable, éteignez le casque-micro pour activer cette fonctionnalité.
 - Votre appareil peut nécessiter un câble audio standard (vendu séparément) pour vous permettre d'écouter du contenu audio à l'aide du casque.
Remarque : les câbles standard ne prennent pas en charge la communication vocale.
 - Ce produit n'est pas compatible avec certains appareils portables. Certaines fonctionnalités sont susceptibles de ne pas fonctionner sur certains appareils portables.

Recharger le casque-micro

Lorsque la batterie est déchargée, l'indicateur de statut clignote en rouge et émet un bip. Rechargez la batterie en reliant le casque-micro à un périphérique USB pris en charge, tel qu'un ordinateur. Pendant que la batterie se recharge, l'indicateur de statut clignote en rouge. L'indicateur de statut s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

Conseils

- Le niveau de charge de la batterie à l'écran est vérifiable depuis le système PlayStation® compatible.
- Il est possible que vous ne puissiez pas recharger la batterie si le périphérique ou le hub USB n'est pas assez puissant. Essayez de relier le casque-micro à un autre périphérique USB ou de le brancher sur un autre connecteur USB du même périphérique.
- Environ trois heures de recharge sont nécessaires lorsque la batterie est complètement vide.
- Lorsque la batterie est presque vide, le casque-micro émet un signal sonore lorsqu'il est connecté et qu'il reçoit un signal audio.
- Il est recommandé de recharger la batterie dans un environnement dont la température est comprise entre 5°C et 35°C. Recharger dans tout autre type d'environnement peut être moins efficace.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le casque-micro stéréo sans fil pendant une période prolongée, nous vous conseillons de le charger complètement au moins une fois par an pour préserver la batterie.

Affichage de l'indicateur de statut

Casque-micro

Couleur de l'indicateur	Schéma de clignotement	Statut du casque-micro
Bleu	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière répétée	Mode de jumelage
	Clignote deux fois de manière répétée	Connexion en mode veille
Rouge	Fixe	En charge
Violet	Fixe	Entrée du microphone désactivée
Orange	Fixe	Mise à jour du logiciel système en cours

Adaptateur sans fil

Couleur de l'indicateur	Schéma de clignotement	Statut du casque-micro
Bleu	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière répétée	Mode de jumelage
	Clignote deux fois de manière répétée	Connexion en mode veille

Application compagnon du casque-micro

Grâce à l'application compagnon du casque-micro, vous pouvez choisir un mode audio supplémentaire pour votre casque-micro. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modes optimisés pour améliorer différentes caractéristiques audio précises. Ces modes sont développés pour une utilisation exclusive avec les systèmes PlayStation® compatibles.


Pour obtenir l'un de ces modes audio, téléchargez l'application compagnon du casque-micro sur le PlayStation®Store et suivez les instructions à l'écran.

Une fois l'opération terminée, le mode choisi est utilisable sur votre casque-micro en faisant glisser l'interrupteur POWER en position "2".

Réinitialiser le casque-micro

Si le casque-micro ne répond pas lorsque vous tentez de l'utiliser, vous pouvez le réinitialiser de la façon suivante :

- 1** Branchez l'adaptateur sans fil à un système PlayStation® compatible ou à un port USB alimenté.

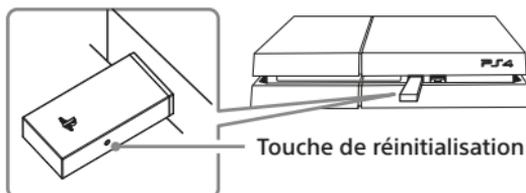

- 2** Insérez une tête d'épingle ou un objet similaire dans le trou de réinitialisation de l'adaptateur sans fil, et appuyez dessus pendant au moins une seconde.
- 3** Sur le casque-micro, maintenez enfoncées simultanément la touche MUTE et la touche VSS.
- 4** Tout en maintenant les touches MUTE et VSS enfoncées, faites glisser l'interrupteur POWER sur la position "1" ou "2".

Spécifications

Source d'alimentation	3,7 V CC : batterie au lithium-ion rechargeable intégrée
Capacité de la batterie	570 mAh
Température environnementale de fonctionnement	5°C - 35°C
Dimensions (l/h/p)	Casque-micro stéréo sans fil 2.0: environ 178,3 × 191,5 × 48 mm Adaptateur sans fil : environ 17,4 × 8,4 × 36,1 mm
Poids	Casque-micro stéréo sans fil 2.0: environ 295,4 g Adaptateur sans fil : environ 5,3 g
Système de communication	2,4 GHz RF
Portée max. de communication	Environ 12 m*1
Autonomie en communication	8 heures à volume moyen*2
Contenu	Casque-micro stéréo sans fil 2.0 (1) Adaptateur sans fil (1) Housse (1) Câble audio 3,5 mm (1) Câble USB (1) Modes d'emploi (1 ensemble)

*1 La portée réelle varie en fonction de facteurs tels que les obstacles entre le casque-micro et l'adaptateur sans fil, les champs magnétiques des appareils électroniques (tels que fours à micro-ondes), l'électricité statique, les performances de l'antenne, ainsi que les systèmes d'exploitation et applications logicielles utilisés. Selon l'environnement d'exploitation, la réception peut être interrompue.

*2 La durée réelle d'utilisation varie en fonction de facteurs tels que la charge de la batterie ou la température ambiante.

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

L'utilisation commerciale et la location de ce produit sont interdites.

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, "PSVITA" and "PS4" are trademarks of the same company.

"PS" is a registered trademark of Sony Corporation.



eu.playstation.com

