

SONY®



PlayStation® VR

Mode d'emploi

Contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé

CUH-ZVR1

7028871

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi de PlayStation®VR ainsi que les manuels du matériel compatible, et suivre les avertissements et instructions d'installation. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

- Le casque VR ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans.
- N'utilisez pas PS VR si vous ressentez fatigue, vertiges, étourdissements, nausée, ou si vous êtes malade ou sous emprise de l'alcool ou de médicaments, ou si vous avez une déficience motrice ou de l'équilibre. Consultez un médecin avant d'utiliser PS VR si vous souffrez de problèmes de santé graves.
- Le port du casque VR va restreindre la vision de votre environnement réel. Le casque VR ne détecte pas les obstacles. Passez en revue votre environnement et retirez tous les obstacles sur une zone supérieure à l'espace de jeu avant l'utilisation. Consultez la section "Utilisation de PS VR" (►► page 8) pour obtenir plus d'informations sur la préparation de l'espace de jeu. Assurez-vous de l'absence de murs, escaliers, meubles ou tout autre obstacle que vous pourriez heurter ou qui pourrait vous faire tomber.
- Prenez les mesures nécessaires pour que les animaux domestiques, les personnes et autres obstacles ne puissent entrer dans une zone supérieure à l'espace de jeu pendant l'utilisation.
- Restez au centre de l'espace de jeu et ne marchez pas une fois le casque VR équipé. Demeurez assis dans la mesure du possible, et évitez les mouvements excessifs de la tête, des membres et du corps une fois le casque VR équipé. Si une application requiert que vous soyez debout en portant le

casque VR, assurez-vous de suivre soigneusement les instructions de l'application.

- Avant de commencer à jouer, vérifiez que le câble du casque VR n'est pas enroulé autour de votre corps ou de vos membres, et continuez à vous en assurer à intervalles réguliers en cours de partie.
- **CESSEZ IMMÉDIATEMENT TOUTE UTILISATION** et consultez un médecin avant de recommencer à jouer si vous ou votre enfant ressentez un ou plusieurs des problèmes ou symptômes suivants : vertiges, altération de la vision, convulsions musculaires ou oculaires, perte de connaissance, désorientation, crises, ou tout autre mouvement non contrôlé ou convulsif. **NE REPRENEZ LE JEU QUE SUR AVIS FAVORABLE DE VOTRE MÉDECIN.**
- Certaines personnes pourront ressentir des nausées, des troubles de l'orientation ou de la vision ou d'autres gênes. En présence de tels symptômes, arrêtez immédiatement d'utiliser le casque VR et retirez-le. Si vous ressentez une gêne quelconque après utilisation, reposez-vous et ne vous lancez pas dans des activités nécessitant une vision, un équilibre ou une coordination intacts jusqu'à ce que les symptômes aient totalement disparu.
- N'utilisez pas PS VR en cas de fatigue ou de manque de sommeil.
- N'utilisez pas PS VR dans un lieu propice aux secousses ou toute autre condition d'instabilité.
- Les expériences de réalité virtuelle peuvent demander un certain temps d'adaptation. Les premières fois, il est recommandé d'utiliser PS VR sur de courtes périodes.
- En règle générale, nous recommandons de faire une pause de 15 minutes après chaque heure de jeu. Cependant, la durée et la fréquence des pauses recommandées peuvent varier d'une personne à l'autre quand il s'agit de réalité virtuelle. Faites des pauses suffisamment longues surtout en cas d'inconfort.



Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.

Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Efficacité énergétique

Pour en savoir plus sur les exigences d'écoconception du règlement (UE) N° 801/2013, rendez-vous à l'adresse suivante : eu.playstation.com/Energyefficiency

Crises provoquées par des stimuli lumineux (épilepsie photosensible)

Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez connu des crises, consultez un médecin avant de jouer. Certaines personnes peuvent ressentir différents symptômes (mal aux yeux, trouble de la vision, migraine, contraction des muscles, convulsion, perte de connaissance, trouble de conscience ou d'orientation) en présence de lumières clignotantes ou scintillantes, ou encore d'autres stimuli lumineux d'un écran de télévision, voire lorsqu'elles jouent à des jeux vidéo. Si vous ressentez un des symptômes ci-dessus pendant que vous jouez, arrêtez-vous immédiatement et consultez votre médecin.

Arrêtez immédiatement de jouer si vous ressentez un des symptômes suivants

Outre les symptômes ci-dessus, arrêtez immédiatement de jouer si vous ressentez un mal de tête, des étourdissements, de la nausée, de la fatigue, des symptômes similaires au mal des transports, ou encore si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez des douleurs dans certaines parties du corps, notamment les yeux, les oreilles, les mains, les bras et les pieds. Si votre état ne s'améliore pas, consultez un médecin.

Logiciel du système

Le logiciel du système PS VR vous est concédé sous une licence dont les termes constituent un Contrat de Licence Utilisateur Final distinct. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur <http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/>.

L'utilisation commerciale et la location de ce produit sont interdites.

Table des matières

AVERTISSEMENT.....	2
Précautions.....	5
Utilisation de PS VR.....	8
Pièces	10
Soins et nettoyage	14
Spécifications	15
Copyright et marques commerciales	17

Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis.

Sécurité

- N'endommagez pas le cordon d'alimentation ni l'adaptateur AC.
- Contactez la ligne d'aide du service clientèle PlayStation® appropriée dont vous trouverez les coordonnées dans le livret de garantie.

Utilisation et manipulation

- Avant d'effectuer tout branchement, vérifiez que les connecteurs ne contiennent pas de poussière ni de petites particules.
- Ne faites pas tourner le casque VR ni l'adaptateur AC autour de vous en les tenant par leur câble.
- Ne retirez pas le casque VR ou ne débranchez pas le câble de connexion du casque VR avant que les LED de suivi des mouvements du casque ne soient éteintes. Retirer ou débrancher le casque alors que ses LED sont allumées peut occasionner un dysfonctionnement.
- Ne posez aucun objet sur le produit, ne le lancez pas, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants sont susceptibles d'avaler les petites pièces, de tirer sur les câbles et d'occasionner la chute du processeur ou du casque VR, ou d'enrouler les câbles autour d'eux-mêmes et de causer blessure, accident ou dysfonctionnement.

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation, l'adaptateur AC ou le processeur pendant un orage.
- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules entrer dans le produit (ports, grilles d'aération, etc.). Si cela se produit, arrêtez d'utiliser le produit et débranchez-le immédiatement de la prise de courant.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ou à la vapeur. La poussière et d'autres matières peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Évitez un contact prolongé avec le processeur, l'adaptateur AC, ou l'air provenant des grilles d'aération lorsque le produit est allumé. Un contact prolongé peut provoquer des brûlures à basse température*.
* Les brûlures à basse température sont des brûlures qui surviennent lorsque la peau est en contact avec des objets à relativement basse température (40°C ou plus) pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas le casque VR, les écouteurs stéréo, ou le casque-micro (vendus séparément) s'ils provoquent une sensation désagréable sur votre peau. Si le casque VR, les écouteurs ou le casque-micro provoquent une sensation désagréable, cessez immédiatement leur utilisation. Si les symptômes persistent après l'arrêt de leur utilisation, consultez votre médecin.
- Ce produit et ses pièces sont fabriqués avec des matériaux plastiques et métalliques. Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez suivre la réglementation locale applicable pour de tels matériaux.
- Conformez-vous aux précautions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.
 - N'utilisez pas de solvants ou autres produits chimiques sur ce produit.
 - Ne laissez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle être en contact prolongé avec ce produit.

- L'utilisation du casque-micro ou des écouteurs à un volume élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau convenable. Au bout d'un certain temps, les sons à volume élevé peuvent vous sembler normaux, alors qu'ils endommagent votre audition. En cas de bourdonnements d'oreilles, de toute autre gêne ou si les voix vous semblent assourdies, interrompez l'écoute et faites contrôler votre audition. Plus le volume est élevé et plus votre audition risque d'être endommagée rapidement. Pour protéger votre audition :
 - Limitez votre temps d'utilisation du casque-micro ou des écouteurs à un volume élevé.
 - Évitez d'augmenter le volume pour recouvrir les bruits environnants.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens qui parlent autour de vous.
- En cas d'utilisation d'un casque-micro ou d'écouteurs, un léger picotement peut se faire sentir dans les oreilles, en particulier si l'air est très sec. Le phénomène est dû au cumul d'électricité statique dans le corps ; il ne s'agit nullement d'un dysfonctionnement de votre casque-micro ou de vos écouteurs.

Utilisation par les enfants

Le casque VR ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans.

Port du casque VR

- Il est important de placer le casque VR de façon correcte sur votre tête lors de son utilisation.
 - Pour voir les instructions concernant le port du casque, rendez-vous à l'écran de fonctions du système PS4™, puis sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [PlayStation VR].

- Ne serrez pas trop la molette d'ajustement.
- Vous pouvez porter des lunettes de vue pendant l'utilisation de PS VR en ajustant la position de la visière-écran. Ne poussez pas et ne tirez pas la visière-écran de façon excessive.

- Vérifiez régulièrement que le produit est en bon état afin de vous assurer qu'il peut être porté correctement.

Écran du casque VR

- Certaines parties de l'écran peuvent présenter des pixels noirs (sombres) et des pixels continuellement allumés. L'apparition de tels points est un phénomène normal associé au fonctionnement d'écrans et n'indique pas de dysfonctionnement du système. Les écrans sont fabriqués à l'aide d'une technologie de haute précision. Cependant, il peut exister un très petit nombre de pixels sombres ou de pixels continuellement allumés, ainsi que des irrégularités de couleur ou de brillance qui peuvent être visibles sur chaque écran.
- Maintenez le capteur d'utilisation du casque VR (•► page 11) libre de toute obstruction. Si le capteur d'utilisation est bloqué, l'écran ne s'éteindra pas automatiquement, même si vous retirez le casque. Si une image demeure sur l'écran pendant une longue durée, ceci peut provoquer une altération de l'écran et graver une image atténuée qui peut rester de façon permanente sur l'écran.

Ne démontez ni ne modifiez jamais ce produit ou ses accessoires

Utilisez ce produit et ses accessoires conformément aux instructions de ce manuel. Aucune autorisation d'analyser ou de modifier ce produit, ou d'analyser ce produit et l'utilisation

de ses circuits et de sa configuration, n'est donnée. Démontez ce produit entraînant une annulation de sa garantie. De plus, il existe un risque d'incendie, de choc électrique ou de dysfonctionnement.

Condensation

Si PS VR passe rapidement d'un emplacement froid à un emplacement chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du produit. Si le cas se présente, le produit peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Veuillez attendre que la condensation s'évapore avant de réutiliser le produit (cela peut prendre plusieurs heures). Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter la ligne d'aide du service clientèle PlayStation® approprié dont les coordonnées figurent dans le livret de garantie.

Absence de réponse ou comportement inhabituel

Appuyez pendant au moins 7 secondes sur la touche  (alimentation) ( page 11) de la télécommande câblée du casque VR pour le forcer à s'éteindre, puis allumez le casque de nouveau. Si l'erreur persiste, redémarrez le système PS4™.

Message de température élevée

- Si la température interne du processeur devient trop élevée, un message s'affichera. Dans ce cas, éteignez le système PS4™ et ne l'utilisez pas pendant un moment. Une fois le processeur refroidi, placez-le dans un emplacement bien ventilé, puis reprenez l'utilisation.
- Ne bloquez pas les grilles d'aération du processeur et n'utilisez pas le produit dans un endroit clos ou un lieu où la chaleur peut s'accumuler.

Utilisation de l'adaptateur AC et du cordon d'alimentation

- Utilisez une prise électrique facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement le cordon d'alimentation en cas de besoin. Si le produit fonctionne de façon anormale, émet des sons ou odeurs inusuels ou s'il devient trop chaud au toucher, arrêtez-le, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les autres câbles immédiatement.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique quand l'indicateur d'état du processeur est rouge. Débrancher le cordon alors que l'indicateur est blanc ou clignote en rouge peut provoquer une panne.
- N'utilisez pas d'adaptateur AC ni de cordon d'alimentation différents de ceux fournis avec le produit. L'adaptateur AC et le cordon d'alimentation fournis sont prévus exclusivement pour être utilisés avec ce produit. Ils ne doivent pas être utilisés avec d'autres produits. De plus, des adaptateurs AC ou cordons d'alimentation d'autres types ne peuvent pas être utilisés avec ce produit. Le non-suivi de ces précautions peut occasionner une surchauffe du produit et peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
 - Ne branchez pas le cordon d'alimentation du produit à une prise électrique avant d'avoir connecté les câbles HDMI™.
 - Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

- N'utilisez pas l'adaptateur AC s'il est recouvert de tissu. La chaleur pourrait s'accumuler et causer un incendie ou un dysfonctionnement.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant d'effectuer un nettoyage ou si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant une période prolongée.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur un transformateur de tension ou un convertisseur.

Conseils de stockage

- N'exposez pas le produit ni les accessoires à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- N'exposez pas le système à la chaleur d'appareils de cuisine ou autres (par exemple, un sèche-cheveux). Ceci risquerait d'entraîner des incendies, des blessures ou des dysfonctionnements.
- Ne placez pas le produit ou les accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.


Utilisation de PS VR

Utilisé en conjonction avec votre système PS4™ et la PlayStation®Camera, PS VR vous offre toute la joie de la réalité virtuelle. Vous pouvez interagir avec les jeux de façon plus directe grâce à la caméra qui capture la position, l'angle et le mouvement du casque VR.

Assurez-vous de toujours maintenir votre logiciel système PS4™ à sa version la plus récente.

Espace de jeu

Restreignez votre utilisation de PS VR à l'espace de jeu. La hauteur de l'espace de jeu dépend de la portée de la caméra. La largeur et la profondeur de l'espace de jeu sont les suivantes :

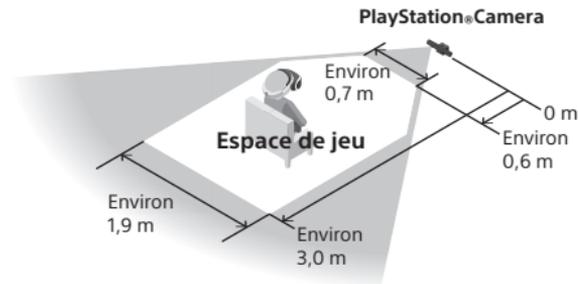

■ : portée capturée par la caméra

Passez en revue votre environnement et retirez tous les obstacles sur une zone supérieure à l'espace de jeu avant l'utilisation.

Suivez les instructions sur l'écran d'installation de PS VR pour ajuster la position et l'angle de la caméra de façon à pouvoir vous retrouver dans la meilleure position (au centre de l'espace de jeu) pour jouer en mode VR. Si vous sortez de l'espace de jeu en étant en mode VR, un avertissement apparaîtra sur l'écran du casque VR.

Conseil

Si le casque VR n'est pas détecté correctement, maintenez la touche  (PS) enfoncée sur la manette, puis sélectionnez [Réglez PlayStation VR] > [Confirmez votre position] dans le menu rapide qui apparaît. Ajustez la position et l'angle de la caméra.

Votre position en utilisant le casque VR

Demeurez assis dans la mesure du possible. Pour les applications possédant un mode debout, suivez attentivement les instructions de l'application.

Paramètres PS VR

Pour configurer les paramètres de PS VR, rendez-vous à l'écran de fonctions du système PS4™, puis sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [PlayStation VR].

Conseils

- Ces paramètres ne sont valables que lorsque PS VR est connecté au système PS4™.
- Vous pouvez aussi configurer des paramètres à partir du menu rapide qui apparaît en maintenant la touche  (PS) enfoncée sur la manette.
- Pour plus d'informations concernant la configuration de votre PS VR, reportez-vous au guide de l'utilisateur du système PS4™. Sélectionnez  (Paramètres) >  (Guide de l'utilisateur) depuis l'écran de fonctions.

Contrôle parental

Le système PS4™ comporte des paramètres que les parents ou tuteurs légaux peuvent configurer si nécessaire pour restreindre l'utilisation de ce produit par les enfants. Pour restreindre son utilisation, rendez-vous à l'écran de fonctions du système PS4™, puis sélectionnez  (Paramètres) > [Contrôle parental] > [Restreindre l'utilisation des fonctionnalités PS4] > [PlayStation VR] > [Ne pas autoriser].


Conseils

- Le code du contrôle parental est requis pour configurer les paramètres.
- Les restrictions en place s'appliquent à tous les utilisateurs de système PS4™.

Pièces

Casque VR

Vue frontale

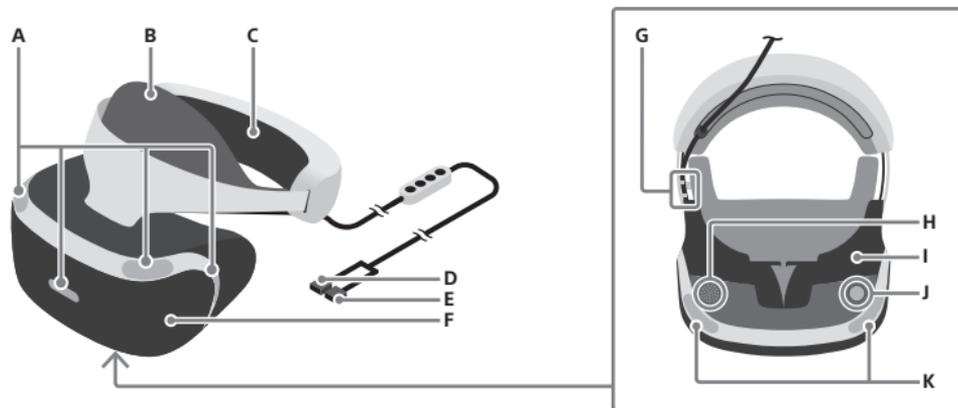

A) LED de suivi des mouvements (avant)

LED arrières bleues : allumé

Toutes les LED bleues : mode VR

Éteintes : éteint

B) Support de tête avant

C) Support de tête arrière

D) Connecteur AUX

E) Connecteur HDMI

F) Visière-écran

G) Crochet de câble


H) Microphone

I) Protection contre la lumière

J) Bouton de réglage de la visière-écran

K) LED de suivi des mouvements (avant)

Vue arrière

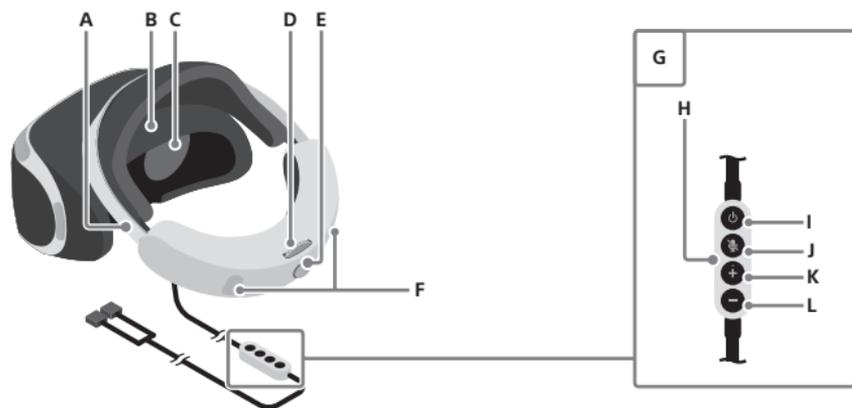


- A) Arceau
- B) Capteur d'utilisation
- C) Lentilles
- D) Molette d'ajustement
- E) Bouton de déverrouillage de l'arceau
- F) LED de suivi des mouvements (arrière)

- G) Télécommande câblée
- H) Sortie écouteurs stéréo
- I) Touche  (alimentation)
- J) Touche  (microphone muet)
- K) Touche volume +
- L) Touche volume -


Processeur

Vue frontale

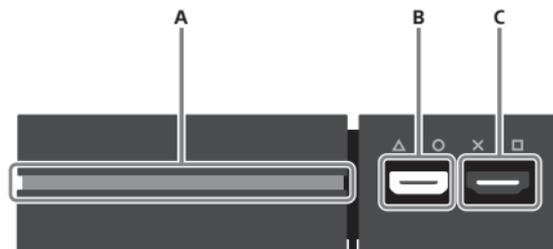


- A) Indicateur d'état
Blanc : allumé
Rouge : mode repos
- B) Port AUX
- C) Port de sortie HDMI

Vue arrière

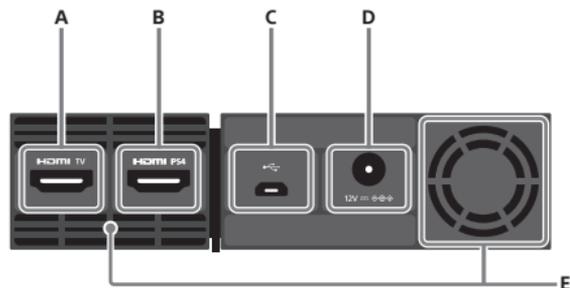

- A) Port HDMI TV
- B) Port HDMI PS4
- C) Port ψ (USB)
- D) Connecteur DC IN 12V
- E) Grilles d'aération


Écouteurs stéréo

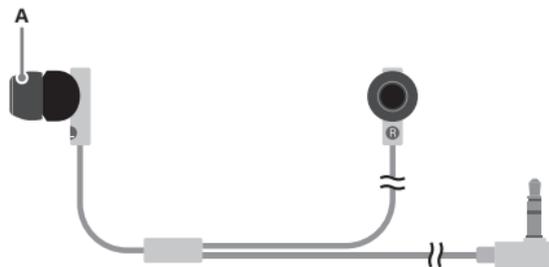

A) Embout pour écouteur

Remplacement des embouts pour écouteur

Les écouteurs stéréo sont fournis avec des embouts pour écouteur de taille M déjà montés. Remplacez les embouts pour écouteur avec ceux de taille S ou L pour un meilleur ajustement. Pour retirer les embouts pour écouteurs, faites les tourner et retirez-les des écouteurs.

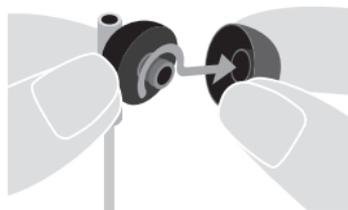

Conseil

Fixez les embouts pour écouteur fermement pour éviter qu'ils ne se détachent de façon accidentelle pendant leur utilisation.

Soins et nettoyage

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir votre produit.

- Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tout autre câble avant de commencer le nettoyage.
- N'utilisez pas de solvants ou autres produits chimiques pour nettoyer les surfaces extérieures.
- N'utilisez pas de chiffon de nettoyage traité chimiquement pour essuyer le produit.

Extérieur du processeur, extérieur du casque VR, extérieur des supports de tête, connecteurs

S'ils sont sales, essuyez-les avec un chiffon doux et sec.

Conseil

Si les connecteurs du processeur, du cordon d'alimentation ou d'autres pièces sont sales, des signaux pourraient ne pas être émis ou reçus correctement. Vous pourriez aussi ressentir du bruit ou des interruptions de son si les connecteurs du casque ou des écouteurs sont sales.

Lentilles

Essuyez-les avec un chiffon doux et sec prévu spécifiquement pour le nettoyage de lentilles. N'utilisez pas de produits en papier tels que du papier hygiénique ou des mouchoirs en papier s'ils ne sont pas spécifiquement prévus pour des lentilles.


Conseil

Un contact prolongé avec l'eau ou la poussière pourrait endommager les lentilles et réduire leur durée de vie.

Protection contre la lumière

Retirez la protection contre la lumière du casque VR et lavez-la à l'eau. Séchez-la complètement à l'aide d'un chiffon doux et sec avant de la fixer à nouveau sur le casque.

Fixez de nouveau la protection contre la lumière en faisant correspondre l'écusson de la protection aux 13 trous du casque VR.

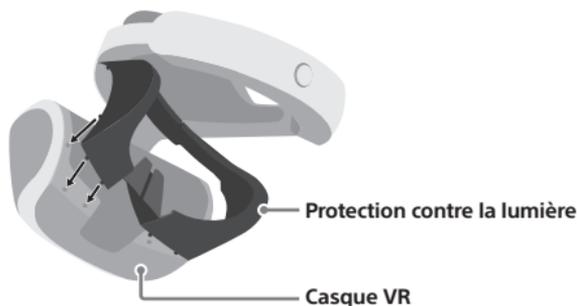

Grilles d'aération

Retirez la poussière accumulée sur les grilles d'aération à l'aide d'un aspirateur ou autre produit similaire.

Embouts pour écouteur

Retirez les embouts pour écouteur des écouteurs stéréo et lavez-les à la main avec un détergent doux. Faites-les sécher complètement à l'aide d'un chiffon doux avant de les fixer de nouveau sur les écouteurs. Pour en savoir plus sur le retrait des embouts pour écouteur, veuillez consulter "Remplacement des embouts pour écouteur" (**► page 13).



Quand vous voyez ce symbole sur l'un de vos produits électriques ou sur l'emballage, ceci veut dire que le produit électrique en question ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires en Europe et en Turquie. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou les prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

Spécifications

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les descriptions de fonctionnement et les illustrations de ce document peuvent être différentes du logiciel système PS4™ et/ou du logiciel du système PS VR, selon la version utilisée.

Casque VR

Écran	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 par œil)
Capteur	Système de détection de mouvements six axes (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes)
Port	Sortie écouteurs stéréo
Dimensions extérieures	Environ 187 × 185 × 277 mm (largeur × hauteur × profondeur / à l'exception des pièces de projection / avec la longueur la plus courte de l'arceau)
Poids	Environ 610 g (à l'exception des câbles)
Température de fonctionnement	5 °C – 35 °C

Processeur

Entrées/sorties	Port HDMI TV Port HDMI PS4 Port ψ (USB) Port de sortie HDMI Port AUX
Puissance maximale assignée	Environ 20 W
Alimentation	12 V DC
Dimensions extérieures	Environ 143 x 36 x 143 mm (largeur x hauteur x profondeur) (à l'exclusion des parties saillantes)
Poids	Environ 365 g
Température de fonctionnement	5 °C – 35 °C

Adaptateur AC

Entrée	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Sortie	12 V DC, 3 A
Dimensions extérieures	Environ 108 x 46 x 30 mm (largeur x hauteur x profondeur) (à l'exclusion des parties saillantes)
Poids	Environ 146 g

Signaux d'entrée vidéo pris en charge

Pour plus d'infos sur les signaux d'entrée vidéo pris en charge, consultez la page <http://rd.playstation.com/psvr/>. Vous pouvez également accéder à ces informations en utilisant ce code QR.



Copyright et marques commerciales

“PS” et “PlayStation” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY”, “” et “Sony Entertainment Network” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété des détenteurs respectifs.

Vidéo d'installation pas à pas

Consultez la page <http://www.sie.com/psvr/> pour visualiser une vidéo d'installation pas à pas. Vous pouvez également accéder à cette vidéo en utilisant ce code QR.



Support

Le site officiel du support produit PlayStation® fournit les dernières questions et réponses relatives à votre produit.
eu.playstation.com/help/ps4/



**Sony
Interactive
Entertainment**