

netBox

Guide utilisateur



www.netbox.ch

 0848 638 269

Félicitations!

Vous venez de prendre possession de votre netBox!

Vous pourrez, dans quelques instants, profiter de l'ensemble des nouveaux services de télévision proposés par votre fournisseur et disponibles exclusivement via votre netBox :

Des services de télévision numérique et HD, avec :

- La réception des chaînes et bouquets de la télévision câblée de votre fournisseur ;
- La réception des programmes diffusés en Haute Définition (HD) ;
- Le support des diffusions en audio multi-canal (stéréo et Dolby Digital™) ;
- Le support des modes de diffusion au format 16/9e, multilingues et sous-titrés.

Des services d'enregistrement numérique, avec :

- La fonction « double tuner » pour continuer d'accéder à toutes les chaînes lorsque vous enregistrez un programme ;
- La possibilité d'enregistrer en Haute Définition (HD) tous les programmes diffusés en HD ;
- La fonction de contrôle du direct (Timeshifting) pour mettre votre programme en pause à tout moment et le regarder en différé ;
- Un guide des programmes interactif et illustré pour programmer très simplement l'enregistrement de vos émissions favorites.

Des services connectés :

Votre netBox doit être connectée à Internet. Ceci permettra :

- Une mise à jour régulière du guide des programmes et facilitera les mises à jour automatiques des services sans intervention de votre part ;
- Un accès aux chaînes de vidéo à la demande (VOD) pour télécharger légalement et en toute simplicité des films récents et classiques directement depuis votre téléviseur ;
- Un accès à des services ou fonctionnalités additionnels ainsi qu'à certaines chaînes uniquement disponibles par votre connexion Internet.

Pour plus d'informations sur les services disponibles pour votre netBox, contactez le service client de votre fournisseur au 0848 638 269 ou visitez **www.netbox.ch**.

Sommaire

1	Informations importantes	4
2	Vos chaînes de TV numérique	4
3	Installation et branchements de votre netBox	4
3.1.	Accessoires fournis	4
3.2.	Raccordements standards	4
3.3.	Connectique et raccordements complémentaires	6
4	Mise en route de votre netBox	7
4.1.	Télécommande	7
4.2.	Sélection de la langue de l'interface de votre netBox	8
4.3.	Choix de votre code de contrôle parental et du niveau de moralité	9
4.4.	Connexion de votre netBox à Internet	10
4.5.	Recherche automatique des chaînes TV	11
4.6.	Fin de l'installation	12
5	Navigation Interactive	12
5.1.	Informations affichées à l'écran	13
5.2.	Accès aux chaînes et aux programmes	14
5.3.	Utilisation du Menu Principal	15
5.4.	Utilisation des services VOD	16
5.5.	Utilisation du service Média Center	17
5.6.	Utilisation du service Radio	18
5.7.	Utilisation du service catchupTV	18
5.8.	Utilisation de la fonction Start-Over (redémarrage)	18
5.9.	Utilisation de la fonction replayTV	19
5.10.	Utilisation de la fonction Favoris	20
5.11.	Utilisation de la fonction de retour à la chaîne précédente	20
6	Fonctions systèmes	21
6.1.	Utilisation du mode de veille	21
6.2.	Bouton de réinitialisation	21
6.3.	Etats du voyant (LED) de la netBox	21
7	En cas de problème	22
8	Conditions générales d'utilisation de la netBox	23
9	Informations techniques	24
10	Consignes de sécurité	24
11	Mentions légales	26

1 Informations importantes

- > Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité présentées au chapitre 10 de ce guide avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de votre netBox.
- > Prenez soin de lire ce guide afin de pouvoir utiliser votre netBox dans les meilleures conditions.

2 Vos chaînes de TV numérique

Votre nouvelle offre de télévision vous permet de disposer de l'ensemble des chaînes en qualité numérique, dont certaines diffusées en haute définition !

Pour bénéficier pleinement de la haute définition, vous devez toutefois disposer d'un écran HD (ou HD Ready) connecté à votre netBox à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations sur la réception Haute Définition, demandez conseil à votre revendeur TV.

3 Installation et branchements de votre netBox

3.1. Accessoires fournis

Votre netBox est fournie avec les accessoires suivants :


- > 1 télécommande
- > 1 bloc d'alimentation
- > 1 câble HDMI (1,5m)
- > 1 câble Péritel (SCART) mini-DIN (1,2m)
- > 1 câble antenne (1m)
- > 1 câble Ethernet (3m)
- > 1 guide utilisateur

3.2. Raccordements standards

Avant de procéder à l'installation de votre netBox, veuillez à mettre hors tension tous les appareils audio et vidéo que vous allez connecter ensemble.


Une fois votre installation terminée, vous pourrez redémarrer vos appareils.

Étape 1 Raccordez votre netBox à votre écran HD en utilisant le câble HDMI fourni

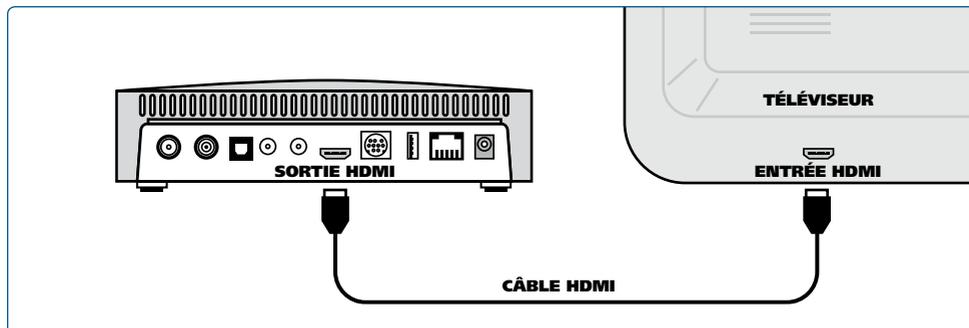


ou raccordez le câble PériTel (SCART) fourni si votre écran ne dispose pas d'entrée HDMI.

Étape 2 Raccordez votre netBox à votre prise d'antenne murale


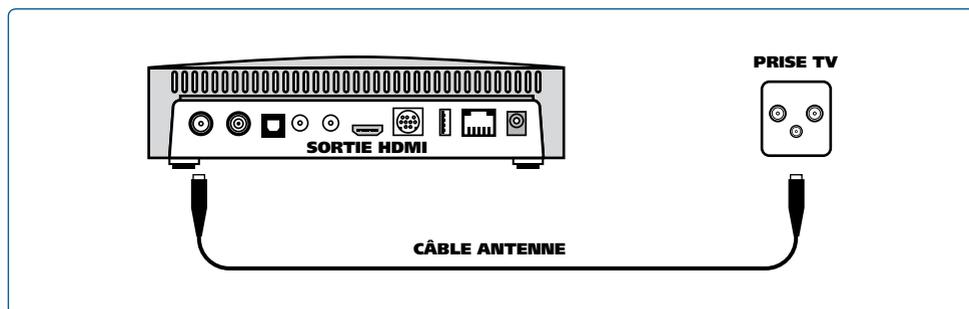


Étape 3 Raccordez votre netBox à votre modem en utilisant un câble Ethernet; si vous souhaitez vous connecter en WiFi, passez cette étape

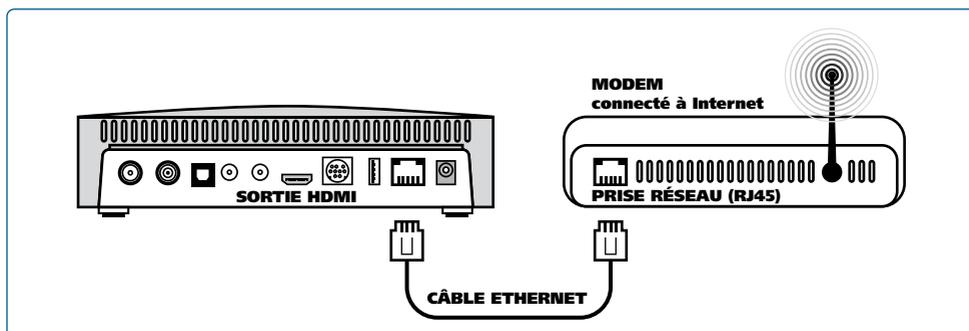

Étape 4 Raccordez votre netBox à votre prise électrique

3.3. Connectique et raccordements complémentaires

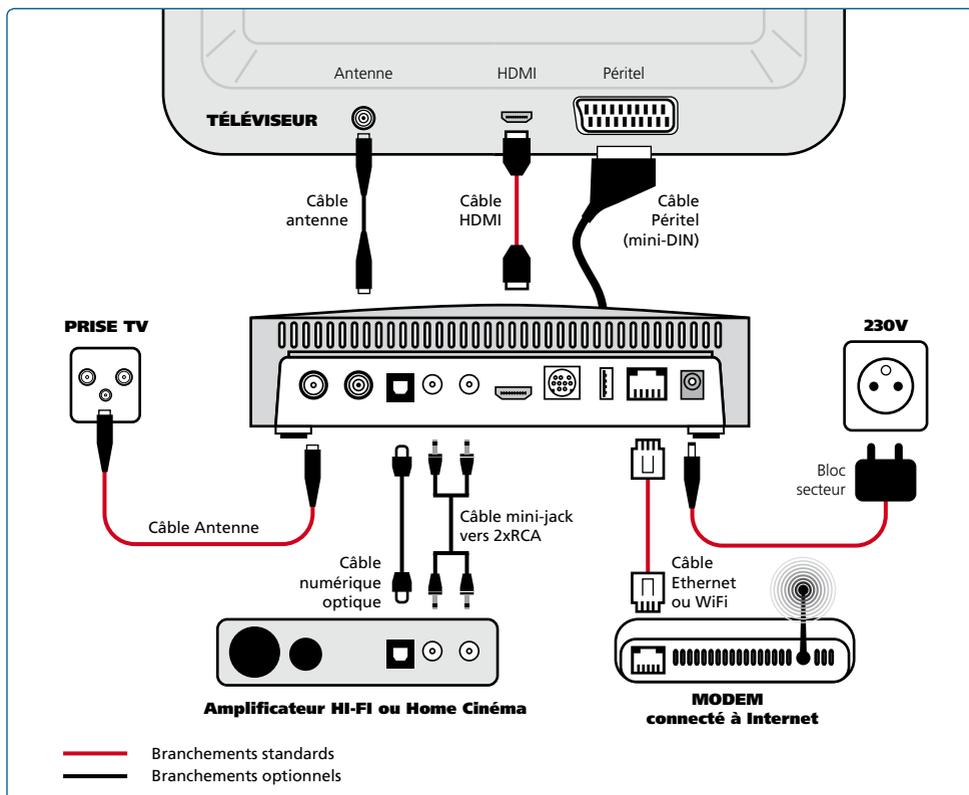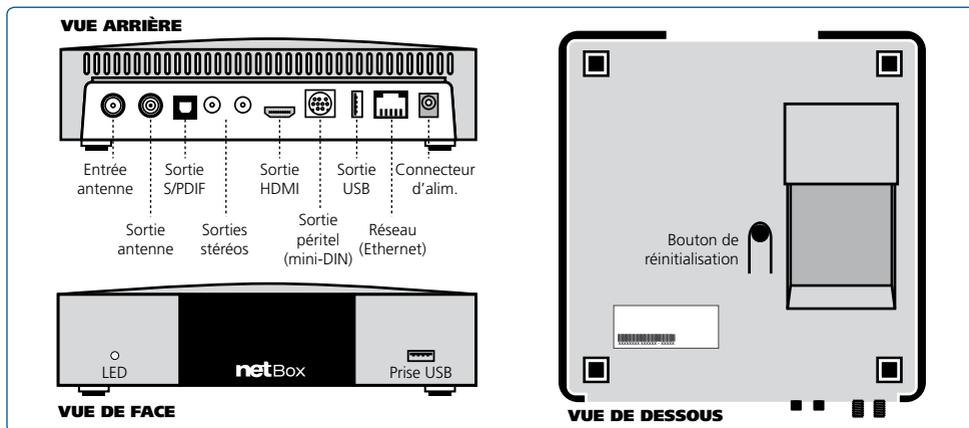


4 Mise en route de votre netBox

Une fois votre netBox installée et démarrée, vous pouvez débiter la phase d'initialisation. Pendant cette phase, vous serez intégralement guidé à l'écran. Selon les instructions affichées, il vous faudra valider par la touche OK un certain nombre d'options de configuration

REMARQUE : La procédure et l'ordre de l'initialisation présentée ci-dessous est fournie à titre indicatif. Elle est susceptible d'être modifiée ou complétée pour permettre l'activation de services ou de fonctionnalités complémentaires.

4.1. Télécommande

Pour simplifier votre navigation dans l'ensemble des chaînes et des services offerts par votre fournisseur, la télécommande de votre netBox propose des touches de raccourcis pour accéder très facilement à toutes les fonctions proposées :

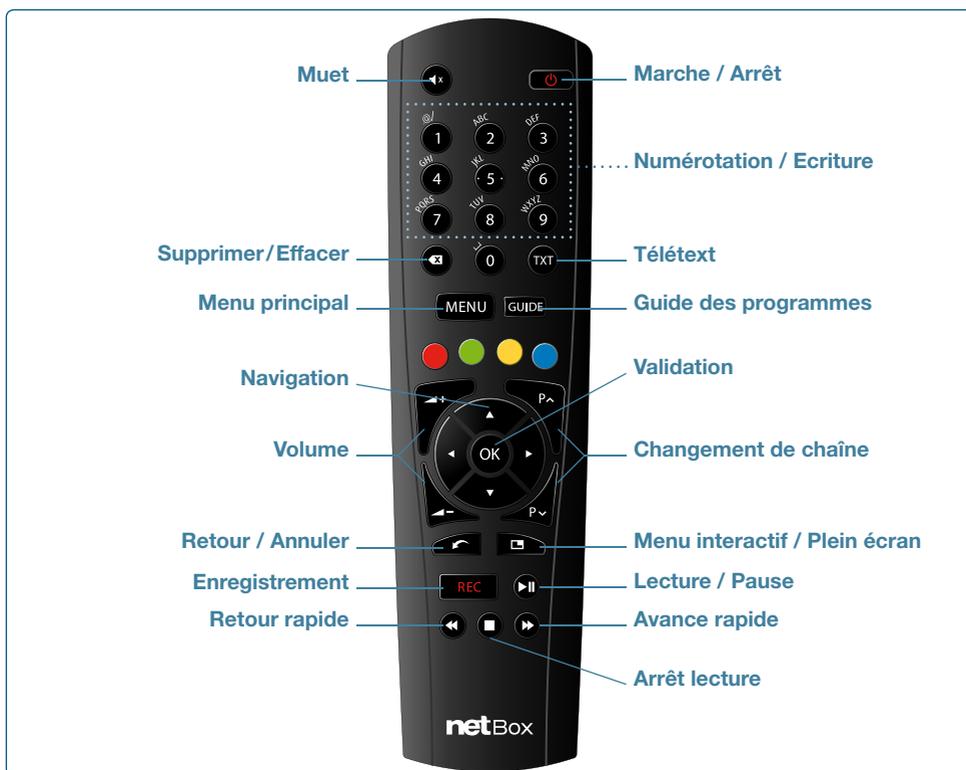

4.2. Sélection de la langue de l'interface de votre netBox

L'interface et les menus de votre netBox sont disponibles en 4 langues : Français, Allemand, Anglais et Italien.

> Sélectionnez à l'écran la langue de votre choix.

La langue par défaut de votre netBox est le Français. Si vous choisissez une autre langue, votre netBox redémarrera automatiquement afin de vous présenter la phase d'initialisation dans la langue sélectionnée.




Pour modifier par la suite la langue de votre interface, accédez au menu réglages et diagnostics depuis le programme 0 (**MENU**).

4.3. Choix de votre code de contrôle parental et du niveau de moralité

La création du code parental est obligatoire, même si vous ne souhaitez pas l'utiliser par la suite.

Conservez précieusement votre code : il vous sera nécessaire pour accéder aux chaînes et aux programmes verrouillés par défaut.

- Saisissez et confirmez votre code de contrôle parental à 4 chiffres (le code 0000 ne peut pas être utilisé) ;
- Sélectionnez ensuite le niveau de moralité que vous souhaitez appliquer aux programmes (par défaut, les programmes interdits au moins de 18 ans sont bloqués par le contrôle parental) ;

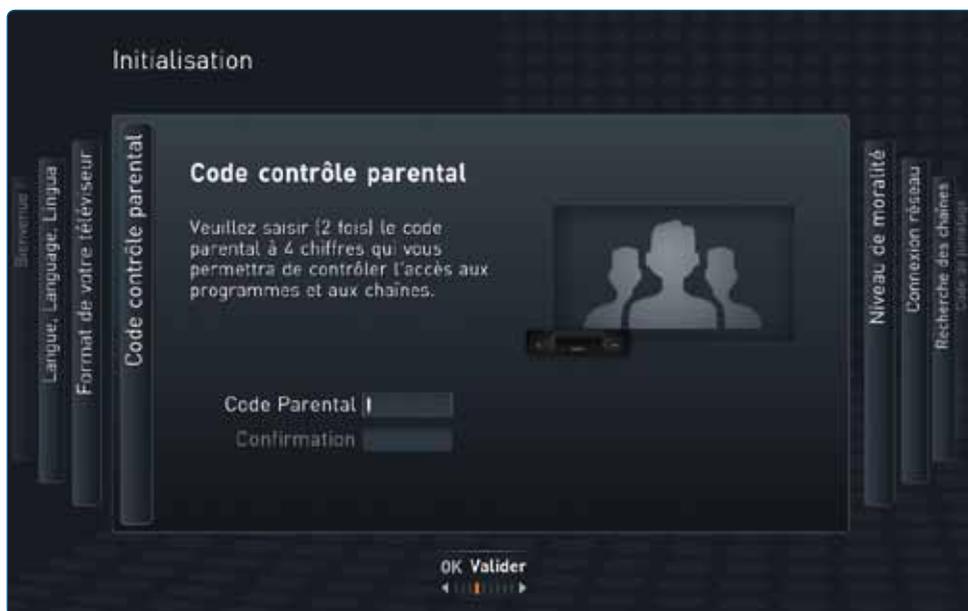

- Pour gérer par la suite l'accès aux chaînes et aux programmes, ou pour changer votre code de contrôle parental, accédez au menu réglages et diagnostics du programme 0 (MENU) ;
- Si vous avez perdu votre code, vous devez réinitialiser votre netBox. Reportez-vous au chapitre 6.2 de ce guide pour réinitialiser votre netBox.

4.4. Connexion de votre netBox à Internet

Pour bénéficier des chaînes et des services interactifs proposés pour votre netBox (chaînes VOD, guides des programmes), vous devez connecter votre netBox à Internet.


Pour raccorder votre netBox à Internet, 2 modes de connexion sont proposés :

Raccordement par câble Ethernet :

- Assurez-vous d'avoir raccordé un câble Ethernet entre votre netBox et votre Modem ;
- Sélectionnez à l'écran le mode de connexion par Ethernet, puis validez.

Raccordement en WiFi :

- Sélectionnez à l'écran le mode de connexion en WiFi ;
- Choisissez votre réseau dans la liste des réseaux WiFi détectés ;
- En fonction des paramètres de sécurité activés, vous pourrez être amené à saisir une clé de chiffrement à l'aide des touches alphanumériques de votre télécommande. Dans ce cas, veillez à respecter les majuscules et les minuscules de la clé de chiffrement.

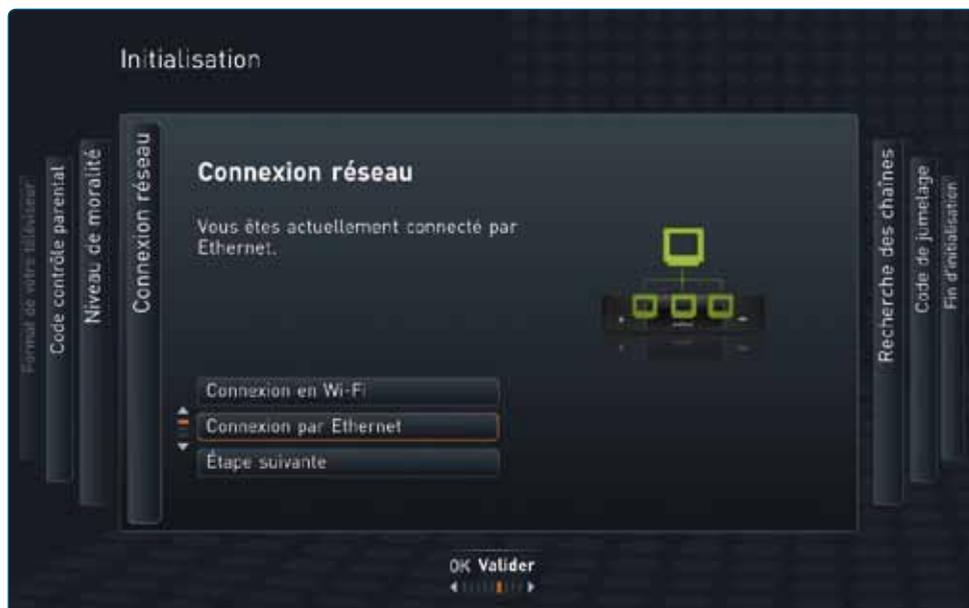

Nous vous conseillons de toujours maintenir votre netBox connectée à Internet. Vous pourrez ainsi bénéficier des mises à jour automatiques et être régulièrement informé des nouveaux services proposés pour votre netBox.

- En fonction de la configuration de votre habitat et de l'emplacement de votre netBox, votre connexion Wi-Fi est susceptible d'offrir une qualité variable, voire de ne pas être détectée par votre netBox. Dans ce dernier cas, préférez un raccordement par câble Ethernet.

4.5. Recherche automatique des chaînes TV

Sélectionnez le type de réseau propre à votre fournisseur. Par défaut le réseau DVB-T vous est proposé.


- Validez les informations fournies à l'écran pour lancer la recherche automatique des chaînes.



4.6. Fin de l'installation

Votre netBox est maintenant initialisée!

- > **Validez l'écran pour accéder immédiatement aux chaînes et aux services de votre netBox.**

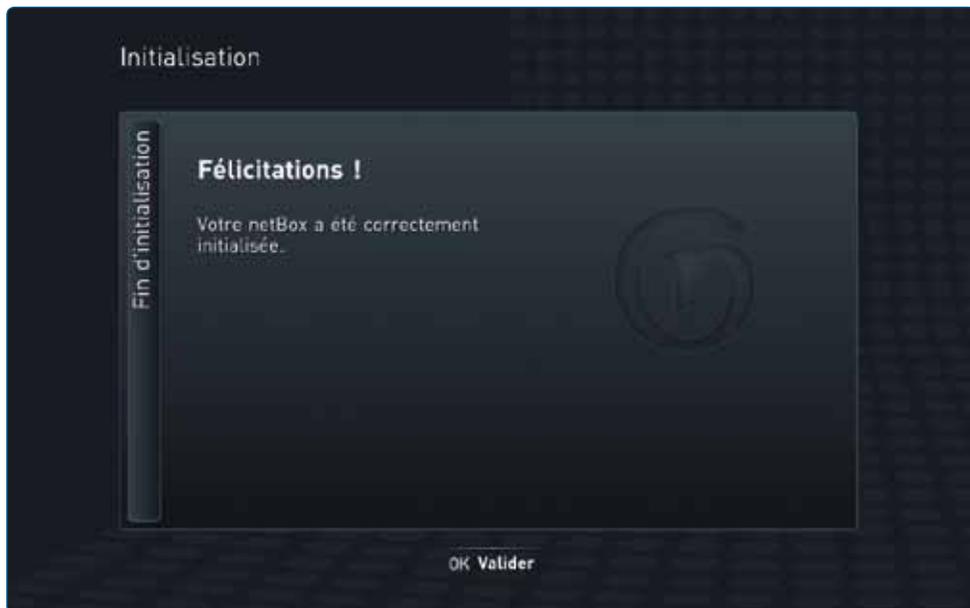

5 Navigation Interactive

La navigation, les menus et les écrans ont été réalisés afin de proposer un accès simple et intuitif aux chaînes et aux services disponibles sur votre netBox.

Reportez-vous aux indications fournies à l'écran pour connaître l'ensemble des fonctions proposées.

5.1. Informations affichées à l'écran

INFORMATION SUR LES PROGRAMMES

	Programme en haute définition
	Programme en format 16/9
	Niveau de moralité
	Version multilingue disponible
	Sous-titres disponibles
	Programme diffusé en Dolby Digital
	Mode d'audio description disponible
	Programme pour les sourds et malentendants
	Enregistrement en cours
	Enregistrement programmé

NAVIGATION INTERACTIVE

	Accès aux menus interactifs / Plein écran
	Retour / Annuler
	Supprimer / Effacer
	Télétext
	Navigation directionnelle
	Valider / Contextuel (louer, résumé, fiche...)
	Enregistrer / Programmer
	Rubrique précédente / suivante


NAVIGATION DANS LES FLUX VIDÉO

	Lecture / Pause
	Stop / Retour au direct
	Retour rapide
	Avance rapide

INFORMATIONS GENERALES

	Numérotation et écriture
	Information
	Alerte
	Traitement en cours
	Réseau / Wi-Fi
	Réseau / Ethernet
	Contrôle parental
	Suppression
	Élément déverrouillé
	Réglages

Certaines émissions sont illustrées par une photo dans le guide des programmes. Toutefois, en cas d'absence d'illustration, votre netBox présente les pictogrammes de catégories suivants :

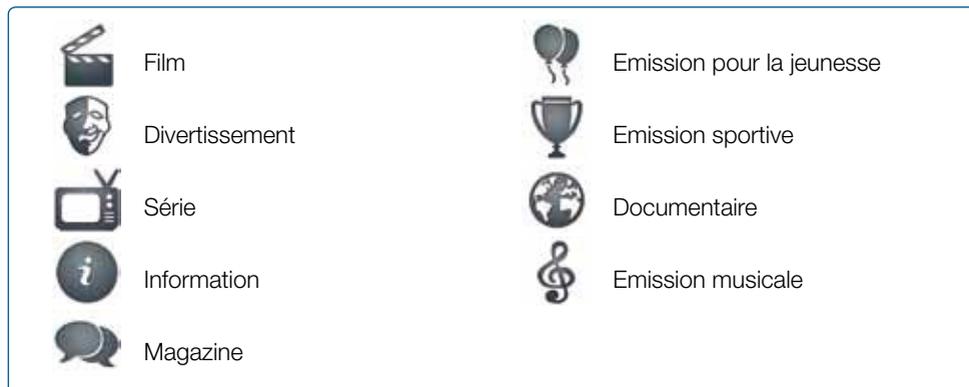

5.2. Accès aux chaînes et aux programmes

Depuis un programme en plein écran :



- > Appuyez sur ▲▼ pour ouvrir la Liste des Chaînes
- > Naviguez dans les chaînes avec ▲▼
- > Naviguez dans les programmes de chaque chaîne avec ◀▶
- > Changez de chaîne avec OK



- > Appuyez sur ◀▶ pour ouvrir la Liste des Programmes
- > Naviguez dans les chaînes avec ◀▶
- > Changez l'heure et le jour avec les touches ▲▼ et ◀▶▶
- > Changez de chaîne avec OK



- > Appuyez sur OK pour ouvrir le Menu d'Options et de Lecture
- > Utilisez les touches ▲▼ pour accéder aux options disponibles
- > Utilisez les touches ◀▶ pour ajuster le mode d'une option
- > Validez avec OK



- > Appuyez sur ▶|| pour mettre votre lecture en pause ou démarrer la lecture
- > Appuyez sur ◀▶▶ pour naviguer dans le temps
- > Appuyez sur ■ pour stopper la lecture ou revenir au direct



- > Appuyez sur  pour accéder à l'Univers d'une chaîne
- > Utilisez   pour naviguer dans les catégories et les programmes
- > Appuyez à nouveau sur  pour retourner sur la chaîne en plein écran
- > Si vous sélectionnez un enregistrement, appuyez sur  pour le passer en plein écran et  pour revenir dans l'univers de la chaîne



- > Appuyez sur **REC** pour ouvrir le Menu d'enregistrement et de programmation
- > Si vous le désirez, utilisez les touches   et **OK** pour ajuster vos horaires de début et de fin d'enregistrement
- > Confirmez votre programmation avec la touche **OK** ou annuler avec 
- > Pour annuler une programmation, ouvrez à nouveau le menu d'enregistrement et annulez votre programmation en appuyant sur **REC**

5.3 Utilisation du Menu Principal

La touche **MENU** de la télécommande vous permet d'afficher l'écran du menu principal de la netBox. En naviguant dans le carrousel du menu, vous accédez aux différents services disponibles sur votre netBox :

- > **Guide TV**: navigation dans la grille des programmes pour consultation ou programmation de vos enregistrements
- > **Mes enregistrements**: accès à l'ensemble de vos enregistrements et programmations.
- > **VOD Actuel**: catalogue des films actuels
- > **VOD BestOF**: catalogue complet des films disponibles
- > **Films téléchargés**: accès aux films en VOD que vous avez téléchargés
- > **CatchupTV**: accès à un catalogue d'émissions TV après leur diffusion
- > **Radio**: sélection de chaînes radio numérique
- > **Media Center**: accès à vos photos, vidéos et musiques
- > **Dailymotion**: portail de vidéos internet
- > **Réglages**: ensemble des réglages de votre netBox (format image, langue, paramètres, diagnostics, réinitialisation).

5.4. Utilisation des services VOD

Sous condition que votre netBox soit connectée à Internet, vous pouvez louer les films proposés dans les différents services VOD. Pour cela :

- Accédez à un service VOD (Actu, BestOF) depuis le Menu Principal et sélectionnez un contenu dans l'une des catégories ou par un numéro de chaîne (Adulte, 997);
- Sélectionnez un programme dans une des catégories;
- Validez puis confirmez votre location : votre téléchargement démarre;
- Patientez jusqu'à ce que votre netBox indique que le téléchargement est suffisant pour démarrer le visionnage de votre film;
- Une fois le visionnage disponible, appuyez sur ►|| pour démarrer la lecture.

Les 3 indicateurs de suivi des téléchargements des programmes sont les suivants :

DISPONIBLE

Téléchargement suffisant, vous pouvez démarrer le visionnage.

EN ATTENTE

Téléchargement insuffisant, le visionnage sera bientôt disponible.

EXPIRÉ

La durée de validité du film est expirée.

Conformez-vous aux indications fournies à l'écran pour connaître la validité des programmes proposés. Vous disposez en général d'un temps de stockage du contenu de 30 jours, puis d'un nombre illimité de visionnages pour une durée de 3h, 24h ou 48h à compter de la première lecture.

À NOTER : pendant le téléchargement d'un film, vous pouvez continuer à utiliser normalement votre netBox.

5.5. Utilisation du service de Média Center

Le service de Média Center vous permet de profiter de vos médias personnels (photos, vidéos, musiques) directement sur votre TV. Vous pouvez accéder et lire des médias stockés :

- Sur des clés ou disques USB en les reliant directement sur un des ports USB de votre netBox ;
- Sur vos ordinateurs connectés à votre réseau local au moyen d'un serveur UPnP.

Pour utiliser le Média Center et lire vos médias :

- Sélectionnez le service Média Center depuis le Menu Principal ;
- Choisissez la source de vos médias : unité USB connectée ou serveur de médias sur le réseau ;
- Naviguer dans les répertoires proposés avec les touches de navigation ;
- Utilisez ►|| pour lire tout un répertoire ou □ pour afficher une photo ou une vidéo en plein écran ;
- Lors de la lecture, utilisez les touches de lecture et de navigation pour parcourir vos listes de médias.

Le Média Center supporte les formats audio, vidéo et image standards (MPEG2, MPEG4, WMV, MP3, WMA, JPEG, GIF...). Certains fichiers peuvent toutefois ne pas être décodés ou mal décodés en fonction de leurs spécificités ou des restrictions du serveur de medias installé sur votre ordinateur.

5.6. Utilisation du service Radio

Ce service vous donne accès à une sélection de radios numériques régionales et internationales. Pour écouter une station radio, naviguez dans le carrousel au moyen des touches

◀▶ et validez la sélection par la touche OK ou ▶|| .

5.7. Utilisation du service catchupTV

Ce service vous permet de visionner des émissions TV après leur diffusion. Vous pouvez par exemple consulter les émissions produites par la RTS telles que: le 19h30, la météo, A bon entendeur, Temps présent, etc.

Naviguez dans le menu au moyen des touches ▲▼ et sélectionnez l'émission de votre choix avec les touches ◀▶ . Une pression sur la touche OK ou ▶|| lancera la lecture du contenu.

5.8. Utilisation de la fonction Start-Over (redémarrage)

La fonction Start-Over permet le redémarrage d'une émission en cours. Cette fonction est active sur une sélection de chaînes identifiables par un point jaune ● sur la vignette du programme ou directement dans le guide des programmes.

Il est possible d'accéder à la fonction par une pression sur la touche jaune de la télécommande sur le direct d'une chaîne ou depuis le menu contextuel de cette même chaîne ☐ . Pour revenir au direct, pressez sur la touche ↶ ou zappez sur une autre chaîne.

L'enregistrement des contenus est basé sur les informations du guide des programmes. Une marge de 10 à 15 minutes est ajoutée sur la durée des enregistrements pour prévenir un décalage de l'horaire du programme. En mode Start-Over, vous pouvez utiliser les fonctions ▶|| et ◀▶▶ pour mettre en pause la lecture ou naviguer dans le contenu.



5.9 Utilisation de la fonction replayTV

La fonction replayTV permet de visionner des émissions en différé. Cette fonction est active sur une sélection de chaînes identifiées par un point jaune ● sur la vignette de description du programme et dans le guide des programmes.

Accédez à la fonction depuis:

1. La liste des chaînes. Pour ouvrir la liste des chaînes, utilisez les touches ▲▼. Depuis la vignette d'un programme, naviguez vers la gauche ◀ pour faire défiler les émissions disponibles en replayTV.

Démarrer la lecture d'une émission par une pression sur la touche OK ou ▶|| de votre télécommande.



2. Le menu contextuel d'une chaîne ([]).

Sélectionnez Replay dans le menu déroulant et ensuite à l'aide des touches ◀▶, naviguez dans la liste des programmes et démarrez la lecture par la touche ▶||.



3. Le guide des programmes (GUIDE)

Naviguez dans le guide des programmes au moyen des touches ◀▶ et ▲▼.

Les programmes disponibles en replayTV restent affichés dans le guide. Remontez dans l'horaire de la grille et démarrez la lecture par la touche ▶|| lorsque l'émission de votre choix est sélectionnée.

5.10. Utilisation de la fonction Favoris

Pour éditer la liste des chaînes favorites, accédez au menu réglages et diagnostics depuis le menu principal () et sélectionnez l'onglet recherche des chaînes. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Pressez sur le bouton rouge  pour activer ou désactiver la liste des chaînes favorites. Les chaînes ajoutées aux favoris sont identifiées par un petit cœur  dans la vignette du programme.

Lorsque la liste des favoris est activée, uniquement les chaînes définies dans cette liste seront visibles dans l'environnement de la netBox (menu déroulant, guide des programmes). Il suffit de désactiver la fonction pour accéder à nouveau à toutes les chaînes.

5.11 Utilisation de la fonction de retour à la chaîne précédente

La touche  permet de revenir à la chaîne précédemment sélectionnée. Cette fonction vous permet de naviguer facilement entre 2 chaînes.

6 Fonctions systèmes

6.1. Utilisation du mode de veille

- Pour passer votre netBox en veille, appuyez sur la touche  ;
- Pour passer votre netBox en veille profonde (mode basse consommation), appuyez et maintenez la touche  pendant quelques secondes ;
- Pour sortir votre netBox de veille ou de veille profonde, appuyez sur la touche  .

6.2. Bouton de réinitialisation

Le bouton de réinitialisation placé sous votre netBox vous permet de lancer les actions suivantes :

- Redémarrage de la netBox ;
- Réinitialisation des réglages de la netBox.

Conformez-vous aux séquences suivantes pour lancer l'action associée :

Redémarrage de la netBox	Appuyez 1 seconde	Relachez
Réinitialisation des réglages	Appuyez 10 secondes	Relachez

6.3. Etats du voyant [LED] de la netBox

Le voyant situé sur la face avant de votre netBox vous informe des différents évènements suivants :

- Clignotement toutes les secondes : mise en marche ;
- Clignotement rapide : réception d'une action de la télécommande ;
- Allumée : en marche ;
- Allumée faiblement : en veille ;
- Allumage toutes les 5 secondes : en veille profonde.

7 En cas de problème

Vous rencontrez des problèmes de qualité d'image ou d'absence de chaînes :

- Si vous êtes connecté en HDMI, vérifiez sur votre netBox que vous utilisez la résolution recommandée (1080i50) et vérifiez sur votre écran que l'entrée vidéo HDMI (HDMI1, HDMI2...) sur laquelle est connectée votre netBox est bien sélectionnée;
- Si vous êtes connecté en Péritel (SCART), vérifiez que le câble est correctement installé, et vérifiez sur votre écran que l'entrée vidéo Péritel (AV, AUX1, AUX2...) sur laquelle est connectée votre netBox est bien sélectionnée;
- Assurez-vous également que votre câble antenne est correctement inséré et maintenu dans les connecteurs de votre netBox et de votre prise TV murale;
- Démarrez le cas échéant une nouvelle recherche des chaînes et contrôlez la qualité de votre réception dans les menus de diagnostics de la chaîne 0.

Vous n'avez plus de son :

- Assurez-vous que le volume de votre téléviseur ou de votre netBox ne sont pas coupés;
- Si vous utilisez un amplificateur externe, assurez-vous que la source sélectionnée correspond bien à votre netBox.

Vous n'accédez pas aux chaînes ou aux options TV que vous avez souscrites :

- Assurez-vous auprès du service client de votre fournisseur que votre souscription a bien été prise en compte et qu'elle est toujours active.

Votre netBox ne réagit plus aux actions sur la télécommande :

- Si le voyant de la netBox ne réagit plus, vérifiez l'état des piles de votre télécommande;
- Si le voyant de la netBox réagit mais que rien ne se passe à l'écran, redémarrez votre netBox en retirant le câble d'alimentation.

Vous n'accédez pas aux chaînes VOD, au téléchargement VOD, aux guides des programmes :

- Assurez-vous que votre netBox est correctement connectée à Internet pour bénéficier des chaînes et services interactifs;
- Assurez-vous de réduire l'activité Internet des autres équipements connectés de votre domicile pour bénéficier d'un débit maximum pour le téléchargement VOD;
- Si votre film reste en attente de téléchargement, assurez-vous qu'un autre film n'est pas déjà en cours de téléchargement. Dans ce cas, donnez la priorité de téléchargement au film de votre choix dans vos listes de films téléchargées;
- Si vos guides de programmes sont vides ou ne sont pas à jour, vérifiez votre connexion à Internet et redémarrez votre netBox à l'aide du câble d'alimentation.

Votre netBox ne se connecte pas à Internet :

- Veillez à utiliser les ports Ethernet prévus pour connecter des ordinateurs ;
- Essayez de connecter votre netBox sur un port Ethernet de votre modem qui fonctionne correctement avec un PC ;
- Contrôlez l'état de connexion de votre netBox dans les menus de diagnostics de la chaîne 0.

Votre netBox ne se connecte pas en Wi-Fi :

- Assurez-vous que la configuration de votre habitat permet à votre netBox de se connecter en Wi-Fi à votre modem ;
- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi n'est pas « masqué ». Si c'est le cas, sélectionnez « autres réseaux » dans la liste des réseaux détectés et faites une saisie manuelle des paramètres de votre réseau Wi-Fi ;
- Assurez-vous que vous saisissez votre clé de chiffrement en respectant les majuscules et les minuscules ;
- Faites une tentative de connexion par câble Ethernet pour vous assurer que l'accès à Internet est opérationnel.

Le Média Center de votre netBox ne voit pas les fichiers partagés depuis votre PC, ou ne lit pas certains fichiers :

- Assurez-vous d'avoir activé le partage de vos fichiers médias sur votre ordinateur (depuis un logiciel de serveur de médias UPnP), et que la configuration de votre réseau local et de votre parefeu permettent à votre netBox d'accéder et de lire les contenus partagés par votre ordinateur ;
- Le Média Center supporte un grand nombre des formats médias les plus standards : MPEG, Windows Media, JPG... Il est toutefois possible que certains fichiers ne soient pas compatibles avec la netBox ou avec le serveur de médias utilisé.

8 Conditions générales d'utilisation de la netBox

Le fournisseur décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de la netBox et plus particulièrement en cas du non respect de l'une ou l'autre des consignes de sécurité décrites dans le présent Guide.

La netBox, ses composants et ses accessoires devront être utilisés exclusivement pour l'usage imparti (incluant les services auxquels la netBox donne accès), tel que défini au sein du présent Guide, à l'exclusion de toute autre utilisation.

Votre fournisseur se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à votre netBox (équipement, accessoires, logiciel...).

Le présent Guide n'a aucune valeur contractuelle et pourra être modifié à tout moment sans préavis. Merci de bien vouloir vous référer aux actualisations de ce guide sur le site **www.netbox.ch**.

9 Informations techniques

Modèle	n8200
Alimentation	Bloc d'alimentation externe 12V – 1,6A
Dimensions de la netBox	210 x 205 x 58 mm (L x l x h)
Dimensions de la télécommande	119,6 x 52,7 x 13 mm (L x l x h)
Poids net de la netBox	0,78Kg
Pois emballé	1,26Kg
Température de fonctionnement	de 0° à 45°C
Consommation en veille profonde	<1W

10 Consignes de sécurité

Votre sécurité est importante pour nous. Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de votre netBox.

Avertissement sur la garantie : Aucune pièce de votre netBox ne peut être réparée ou remplacée par vous-même. Vous devez impérativement confier les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Toute ouverture ou démontage de l'appareil ainsi que toute modification ou tentative de modification du logiciel entraînera l'annulation immédiate de la garantie.

INSTALLATION :

- Votre netBox et ses accessoires sont destinés à une utilisation domestique et en intérieur.
- Tenez votre netBox, ses accessoires et ses piles hors de portée des enfants.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec votre netBox ou proposés pour votre netBox.
- Laissez un espace minimal de 5 cm autour et au-dessus de votre netBox pour une aération suffisante.
- Placez votre netBox sur une surface solide et stable de façon à éviter les chutes et les chocs.
- Ne soumettez pas votre netBox à des chocs ou à des chutes.
- Ne placez pas votre netBox ou ses accessoires à proximité d'une source électromagnétique.
- Tenez votre netBox et ses accessoires à l'abri de toute source de chaleur, de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Pour éviter une surchauffe de votre netBox, n'obstruez jamais les ouvertures d'aérations par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez aucun objet sur votre netBox.
- Ne tentez jamais d'introduire des objets dans votre netBox.
- Ne placez jamais sur votre netBox ou sur ses accessoires des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Veuillez respecter la plage de température d'utilisation de votre netBox et de ses accessoires.
- Votre netBox et ses accessoires ne doivent pas être exposés à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur votre netBox ou sur ses accessoires.
- Ne renversez jamais de liquide sur votre netBox ou sur ses accessoires.

- Veillez à toujours débrancher l'alimentation de votre netBox pour effectuer vos branchements audio, vidéo ou réseau.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

- Évitez de brancher trop d'appareils sur la même prise d'alimentation électrique, car il pourrait en résulter une surcharge qui risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre netBox et n'utilisez pas cet adaptateur avec d'autres appareils.
- Ne branchez pas votre netBox sur une prise ne permettant pas un ajustement convenable.
- Enfoncez complètement le bloc dans la prise. Un bloc mal ajusté ou mal enfoncé risque de provoquer un arc électrique ou un incendie.
- Pour débrancher l'alimentation, tirez-la par le bloc secteur. Ne tirez pas sur le fil d'alimentation.
- La prise du réseau d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

UTILISATION :

- Veillez à mettre votre netBox en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Veillez à débrancher tous les câbles et l'alimentation de votre netBox en cas d'orage ou d'absence prolongée.
- Veillez à débrancher tous les câbles et l'alimentation de votre netBox avant de procéder à son nettoyage : nettoyez votre netBox avec un chiffon doux et très légèrement humide en proscrivant tout produit alcoolisé ou abrasif.

REMPACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE :

- Attention, lors du remplacement de la pile de votre télécommande, il existe un risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Dans le doute, demandez conseil à un spécialiste.
- Ne tentez jamais de recharger la pile de votre télécommande. Ne la démontez pas, ne la jetez pas dans un feu et ne l'incinerez pas.
- N'exposez jamais votre pile à des températures élevées et à la lumière directe du soleil.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :

- Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères. Veillez à les disposer dans les endroits prévus à cet effet.
- Veillez à respecter les règles de tri en vigueur pour les déchets d'emballage de votre netBox.
- Votre netBox et ses accessoires ne doivent pas être jetés dans la nature ou avec des déchets non triés. Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur.

11 Mentions légales

Dans le cadre de l'utilisation de la netBox, l'utilisateur s'interdit expressément de violer tout droit de propriété intellectuelle attaché à une marque, un dessin, une photo, un brevet, un logiciel, une oeuvre audiovisuelle ou toute autre forme de propriété intellectuelle telle que définie par les réglementations légales en vigueur.

Toute violation de ces droits de propriété intellectuelle et notamment tout acte de piratage fera l'objet des sanctions prévues dans le cadre du dispositif légal applicable.

Utilisation des œuvres à des fins privées

L'usage à des fins privées est autorisé par la législation relative au droit d'auteur (art. 19 de la LDA ; RS 231.1). Par usage à des fins privées ou strictement personnel, on entend notamment toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels que des parents ou des amis. Pour autant que les conditions exposées soient respectées, l'utilisation à des fins personnelles est licite et gratuite. Il s'agit en effet d'une exception absolue au droit d'auteur. Les produits et/ou services fournis par la société netplus.ch SA permettent techniquement de procéder à des lectures différées (start over, replay TV, catchup TV, enregistrements, etc.), ainsi qu'à l'exportation de ces contenus sur différents systèmes et supports. L'utilisateur et client est rendu attentif au fait qu'il n'est légalement autorisé à utiliser ces fonctionnalités que dans le respect du principe d'usage à des fins privées. En cas de non-respect de ce principe, le contrevenant s'expose à des poursuites tant sur le plan civil que pénal.

La société netplus.ch SA respecte le droit d'auteur en toutes circonstances. En cas de demande légitime d'une autorité judiciaire, elle sera contrainte de transmettre les informations topiques permettant de déterminer si les conditions d'une utilisation à des fins privées ont été respectées. L'utilisateur et client doit ainsi avoir conscience que des données sont collectées relativement à l'utilisation qui est faite des produits et/ou services en conformité avec les règles légales applicables, notamment en matière de protection des données. Pour toute information supplémentaire, il pourra adresser sa requête à l'adresse électronique : info@netplus.pro.

Liste des marques déposées :

L'ensemble des marques, logos, dessins, photos, brevets, licences logicielles ou autre utilisés dans le cadre de la netBox (incluant ses équipements et/ou accessoires) ainsi que dans le cadre des services payants ou gratuits auxquels la netBox donne accès, sont déposés par leur propriétaire respectif et constituent à ce titre des droits de propriété intellectuelle exclusifs.

- Les marques « netbox », Video Futur et Netgem ainsi que leur logo respectif sont déposés par le Groupe Netgem S.A. et/ou ses filiales, 27 rue d'Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine – France.
- HDMI, le logo HDMI et High Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories.
- “Dolby” and the double-D symbols are trademarks of Dolby Laboratories.
- This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright law as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefore without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

Certifications de la netBox :

Netgem S.A. certifie que la netBox (modèle netbox 8200) répond aux exigences des normes et directives applicables sur le territoire européen en matière de sécurité des usagers et de compatibilité électromagnétique. La netBox est certifiée au titre de la norme CE.

Liste des licences logicielles :

- Licence Microsoft « WMDRM » :

“This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.”

“Content owners use Windows Media digital rights management technology (WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses WMDRM software to access WMDRM- protected content. If the WMDRM software fails to protect, content owners may ask Microsoft to revoke the software’s ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.”

- Licence MD5 : RSA Data Security, Inc. MD5 Message Digest Algorithm
- Licence EX PAT (XML parser) : Include libs/expat/COPYING
- Licence ffmpeg : LGPL (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE)

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> The precise terms and conditions for copying, distribution and modification can be found at : <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

- Licence JPEG : Le présent logiciel est basé en partie sur la création du groupement indépendant « JPEG Group ».
- Licence GPL (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE) : libstdc++ (GPL with run-time exception), dhcpcd, iptables, pppoe, madWi-Fi, wpa-supplciant, iwtools, busybox, dosfs tools, e2fs tools, insmod, drivers l2c (partially), USB Sigma

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

www.netbox.ch



0848 638 269