



ICD-PX333

Uw nieuwe IC-recorder uitproberen

1. Stroom inschakelen.




- 1 Schuif de deksel van het batterijvak omhoog en plaats vervolgens batterijen met de polen in de juiste richting.
- 2 Schakel de stroom in.



Voorkomen van ongewenste bediening (HOLD)




2. De datum en tijd instellen.




- 1 Druk op **◀◀◀** of **▶▶▶** om het jaar (de laatste twee cijfers van het jaar) in te stellen en druk vervolgens op **▶ PLAY/STOP•ENTER**. Herhaal deze procedure voor het achtereenvolgens instellen van maand, dag, uur en minuten.

3. De menutaal kiezen.

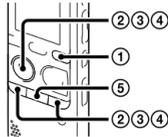


- 1 Druk op **DISP/MENU**.
- 2 Druk op **◀◀◀** of **▶▶▶** om "Detail Menu" te kiezen en druk vervolgens op **▶ PLAY/STOP•ENTER**.
- 3 Druk op **◀◀◀** of **▶▶▶** om "Language" te kiezen en druk vervolgens op **▶ PLAY/STOP•ENTER**.
- 4 Druk op **◀◀◀** of **▶▶▶** om de taal voor het displayvenster te kiezen en druk vervolgens op **▶ PLAY/STOP•ENTER**.
- 5 Druk op **■** (stoppen) om naar het display van de stopstand terug te keren.

4. Opnemen.

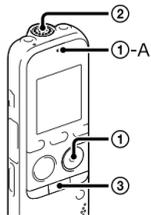


- ⚡ Verschuif de **HOLD•POWER ON/OFF** schakelaar bestial naar het midden om de HOLD-status te annuleren voor gebruik van de IC-recorder.
- 1 Druk op **●REC/PAUSE**. De opname start en de bedieningsaanduiding (1-A) knippert oranje en licht vervolgens rood op.
 - ⚡ U kunt de opname pauzeren door een druk op **●REC/PAUSE**. Druk nogmaals op **●REC/PAUSE** om de opname weer te starten.
 - 2 Plaats de IC-recorder zodanig dat de interne microfoon in de richting wijst van de bron die u wilt opnemen.
 - 3 Druk op **■** (stoppen) om het opnemen te stoppen. De "Accessing..." animatie verschijnt en de opname stopt.

5. Luisteren.

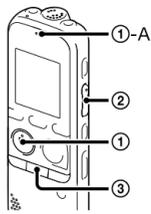

- 1 Druk op **▶ PLAY/STOP•ENTER**. De weergave start en de bedieningsaanduiding (1-A) licht groen op.
- 2 Stel het volume in met **VOL -/+**.
- 3 Druk op **■** (stoppen) om de weergave te stoppen.

6. Wissen.

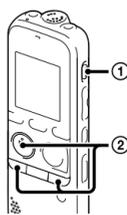

- Nadat een bestand eenmaal is gewist, kunt u het niet meer herstellen.
- 1 Druk op **ERASE**. "Erase?" verschijnt en het te wissen bestand wordt ter bevestiging afgespeeld.
 - 2 Kies "YES" met **◀◀◀** of **▶▶▶**, en druk vervolgens op **▶ PLAY/STOP•ENTER**. De "Erasing..." animatie verschijnt en het gekozen bestand wordt gewist.

Gebruik van uw computer

De help-gids op uw computer installeren

Door de help-gids van het ingebouwde geheugen van de IC-recorder op uw computer te installeren, kunt u gedetailleerde beschrijvingen voor bedieningen en mogelijke oplossingen voor problemen gemakkelijk opzoeken.

- 1 Sluit de **↔**-aansluiting (USB) van de IC-recorder aan op de USB-poort van uw ingeschakelde computer met de meegeleverde USB-kabel. Steek de uiteinden van de kabel goed en zo ver mogelijk in de aansluitingen.
- 2 Met Windows: Klik op [Computer] (of [Deze computer]) en dubbelklik vervolgens op [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
Met Mac: Dubbelklik op [IC RECORDER] op het bureaublad.
- 3 Installeren van de help-gids.
Met Windows: Dubbelklik op [Help_Guide_Installer] (of [Help_Guide_Installer.exe]).
Met Mac: Dubbelklik op [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 of hoger)
Volg de aanwijzingen op het scherm om te installeren.
- 4 Dubbelklik nadat het installeren is voltooid op het [icdp33_ce_HelpGuide] pictogram op het bureaublad voor Windows (of in Finder voor Mac).
De help-gids wordt getoond.
U kunt de help-gids tevens op de volgende Sony IC-recorder klantenservice website bekijken: <http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/>
U kunt de volgende talen kiezen:
Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Zweeds, Hongaars, Tsjechisch, Turks, Pools, Grieks, Russisch, Oekraïens.

Bestanden van de IC-recorder naar uw computer kopiëren

U kunt de bestanden en mappen van de IC-recorder kopiëren naar de computer en ze opslaan.

- 1 Sluit de IC-recorder aan op de computer.
- 2 Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt overdragen. Sleep de gewenste bestanden of mappen die u wilt kopiëren van "IC RECORDER" of "MEMORY CARD" naar de harde schijf van de computer.

Een bestand of map kopiëren (slepen en neerzetten)



- 3 Ontkoppel de IC-recorder van de computer.

De Sound Organizer installeren

Installeer de Sound Organizer op uw computer.

- **Opmerking**
Sound Organizer is alleen compatibel met een Windows computer. U kunt het niet met een Mac gebruiken.

⚡ Voor het installeren van Sound Organizer, moet u op een account met beheerdersrechten inloggen.

- 1 Sluit de **↔**-aansluiting (USB) van de IC-recorder aan op de USB-poort van uw ingeschakelde computer met de meegeleverde USB-kabel. Steek de uiteinden van de kabel goed en zo ver mogelijk in de aansluitingen.
- 2 Controleer of de IC-recorder goed herkend wordt. Wanneer de IC-recorder op de computer wordt aangesloten, wordt "Connecting" in het displayvenster van de IC-recorder aangegeven.
- 3 Ga naar het [Start] menu, klik op [Computer] (of [Deze computer]) en dubbelklik vervolgens op [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Dubbelklik op [SoundOrganizerInstaller_V140] (of [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Volg de aanwijzingen op het scherm.
- 5 Accepteer de voorwaarden van de licentie-overeenkomst en kies [I accept the terms in the license agreement] en klik vervolgens op [Next].
- 6 Kies wanneer het [Setup Type] venster verschijnt [Standard] of [Custom] en klik vervolgens op [Next].
Volg de aanwijzingen op het scherm en geef de installatie-instellingen op wanneer u [Custom] selecteert.
- 7 Klik wanneer het [Ready to Install the Program] venster verschijnt op [Install]. De installatie wordt gestart.
- 8 Als het [Sound Organizer has been installed successfully.] venster verschijnt, vink dan [Launch Sound Organizer Now] aan en klik op [Finish].
 - **Opmerking**
U moet mogelijk uw computer opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer hebt geïnstalleerd.

- **Opmerking**
Als u het interne geheugen formatteert, worden alle gegevens die daarin zijn opgeslagen, gewist. (De help-gids en Sound Organizer software worden tevens gewist.)

WAARSCHUWING

Stel de batterijen (accu of geplaaste batterijen) niet langdurig bloot aan oververhitting zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

VOORZICHTIG

Explosiegevaar indien batterij door onjuist type wordt vervangen. Werp de batterijen weg volgens de aanwijzingen.

V voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren.



Mededeling voor de klant: de volgende informatie is uitsluitend van toepassing op apparatuur verkocht in landen waar EU-richtlijnen gelden.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Let op Batterij



Welkom bij uw nieuwe Sony IC-recorder!

Dit is de Snelstartgids, die instructies bevat voor de basisbewerkingen van de IC-recorder. Lees de gids goed door. Wij hopen dat u uw nieuwe Sony IC-recorder met plezier zult gebruiken.

Controleer de volgende bijgeleverde onderdelen.

- IC-recorder (1)
- USB-verbindingkabel (1)
- Stereo-microfoon met shirt-clip (1)*
- LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat) (2)
- Softwareprogramma, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
- Snelstartgids
- Softwareprogramma, Sound Organizer (met installatiebestand opgeslagen op het interne geheugen zodat u het op uw computer kunt installeren.)
- Help-gids (HTML-bestand opgeslagen op het interne geheugen zodat u het gemakkelijk naar uw computer kunt kopiëren.)
- * bijgeleverd bij bepaalde modellen in sommige regio's.

Los verkrijgbare accessoires

- Electret-condensator microfoon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS30P, ECM-CS3
- Oplaadbare batterij NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- USB-netspanningsadapter AC-U50AG
- Compacte lader & 2 AAA multi-use premium batterijen BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

■ Opmerking

Afhankelijk van het land of gebied zijn bepaalde modellen of los verkrijgbare accessoires niet verkrijgbaar.

Voorzorgsmaatregelen

Stroom

Gebruik de IC-recorder alleen op 3,0 V of 2,4 V stroom. Gebruik twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat) of oplaadbare NH-AAA-batterijen.

Veiligheid

Gebruik de IC-recorder niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient.

Gebruik

- Laat de IC-recorder niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of mechanische schokken.

- Als er een object of vloeistof in de IC-recorder terecht komt, moet u de batterij verwijderen en de IC-recorder laten nakijken door een ervaren vakman alvorens weer te gebruiken.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor vragen of problemen met de IC-recorder.

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor gebruiker)*1*2)

4 GB (ongeveer 3,60 GB = 3.865.470.566 byte)

*1 Een klein deel van het ingebouwde geheugen wordt gebruikt voor bestandsbeheer en is dus niet beschikbaar voor opslag door de gebruiker.

*2 Wanneer het interne geheugen met de IC-recorder wordt geformatteerd.

Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende onderdelen en regelaars) (JEITA)*3

Ongeveer 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

Gewicht (JEITA)*3

Ongeveer 74 gram, inclusief twee LR03-alkalinebatterijen

*3 Waardes zijn gemeten met de standaard van JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)