

Pinnacle TV for Mac Télécommande



Pinnacle TV for Mac Télécommande

F 07 / 2007

© 2003 - 2007 Pinnacle Systems, Inc.

Tous droits réservés.


Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, du présent manuel est interdite sans l'autorisation expresse par écrit de Pinnacle Systems, Inc.

Tous les noms de marque et de produits sont des marques ou des marques déposées des constructeurs respectifs.

Pinnacle Systems, Inc. a apporté tout le soin requis à la rédaction du présent manuel, mais ne peut pas garantir que les programmes ou systèmes apporteront à l'utilisateur les résultats escomptés.

Les caractéristiques mentionnées dans le manuel n'ont qu'une valeur indicative. Pinnacle Systems, Inc. se réserve le droit de procéder à des modifications dans le manuel sans pour autant s'astreindre à en informer les tiers.

Les offres, contrats de vente, de livraison et d'entreprise de Pinnacle Systems, Inc. y compris conseil, montage et autres prestations contractuelles reposent exclusivement sur les conditions de vente et de livraison de Pinnacle Systems, Inc.

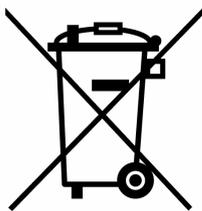

Récupération et recyclage

Les composants électriques ne doivent pas être mis aux ordures ménagères. Veuillez rapporter les appareils défectueux ou dont vous ne vous servez plus au commerçant ou à un point de collecte conçu à cet effet afin qu'ils soient recyclés de manière adaptée et respectueuse de l'environnement !

Installation


- Insérez les piles dans la télécommande.
- Veillez à ce que la télécommande soit dirigée le plus directement possible vers le boîtier du stick.



les illustrations sont des exemples

Fonctions des touches de la télécommande

Le schéma suivant donne un aperçu des touches de la télécommande et de leurs fonctions respectives :

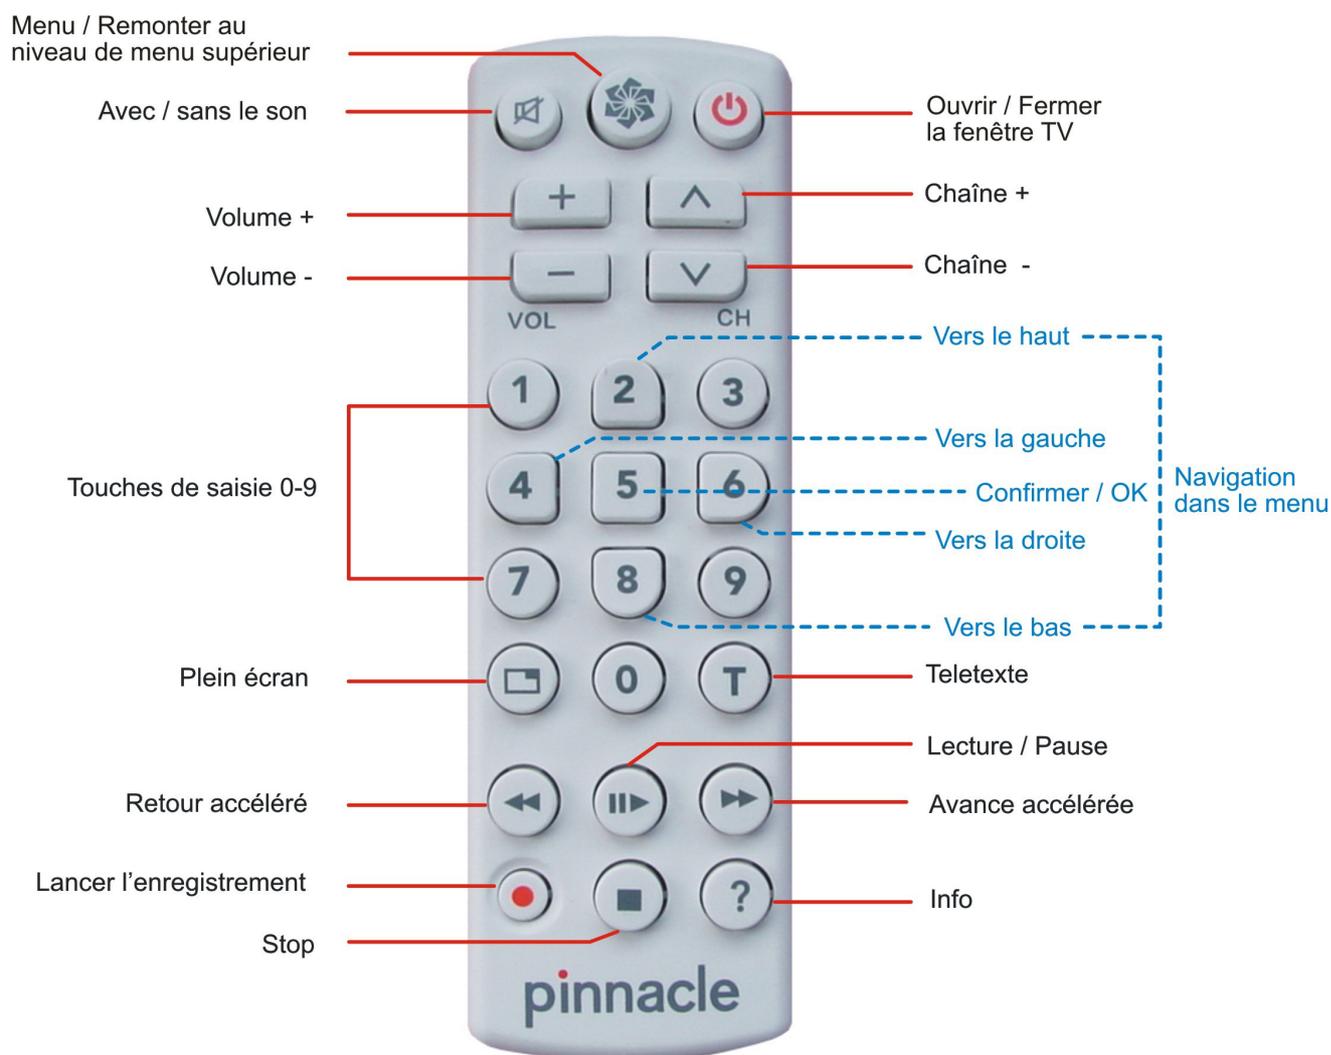

Vous trouverez de plus amples informations sur les touches de saisie et la navigation dans le menu sur la page suivante.

Fonctions des touches de saisie

Saisie de nombres

Les touches de saisie 0 à 9 vous permettent d'entrer des nombres, par exemple pour sélectionner directement les chaînes TV.



Navigation dans le menu

Lorsque vous vous trouvez dans un menu, vous pouvez utiliser les touches 2, 4, 6 et 8 comme touches de direction (ou touches curseurs) pour vous déplacer à l'intérieur du menu. L'option sélectionnée est reconnaissable au fond de couleur. La touche 5 vous permet de lancer la fonction sélectionnée.

