



Liquid Leap

User's Manual



© 2014 All Rights Reserved

Acer Liquid Leap User's Manual

Model: W1

This revision: October 2014



For more information, please visit: <http://go.acer.com/liquidleap>.



Important

This manual contains proprietary information that is protected by copyright laws. The information contained in this manual is subject to change without notice. Images provided herein are for reference only and may contain information or features that do not apply to your device. Acer Group shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained in this manual.

Acer Liquid Leap

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Google Play is a trademark of Google Inc.

TABLE OF CONTENTS

Setting up	4	Pairing your Leap and phone.....	13
Unpack your Liquid Leap	4	Sync with the app	14
Charge the battery	4	Changing notification settings.....	15
Securing the wristband	6	Using the Liquid Leap armband	16
Care and wearing tips	7	Onscreen information	16
Use with an Android phone	8	Troubleshooting	18
Install Acer Leap Manager.....	8	Specifications.....	20
Download the app	8	Display	20
Set up the app.....	8	Waterproof certification	20
Pair your Leap and phone	9	Sensor	20
Sync with the app.....	10	Battery	20
Change notification settings.....	11	System requirements.....	20
Use with an iPhone	12	Dimensions	20
Install Acer Leap Manager.....	12	Weight.....	20
Download the app	12	End User License Agreement	21
Set up the app.....	12		

SETTING UP

Unpack your Liquid Leap


Your new smartphone accessory comes packed in a protective box. Carefully unpack the box and remove the contents. If any of the following items is missing or damaged, contact your dealer immediately:

- Your new Acer Liquid Leap
- Charging cradle
- Quick Guide
- Safety leaflet
- Warranty card
- USB cable


Charge the battery

For initial use, you need to charge your Leap fully. It takes approximately four hours to fully charge the Leap. Once it has charged for the first time, you can charge it as necessary.


1. Open the charging cradle and place the Leap into the cradle, lining up the charging connectors.

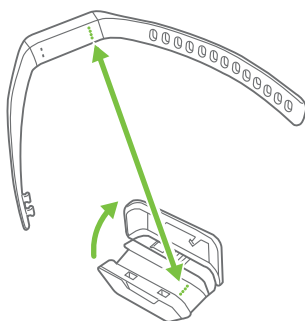

2. Close the cradle.

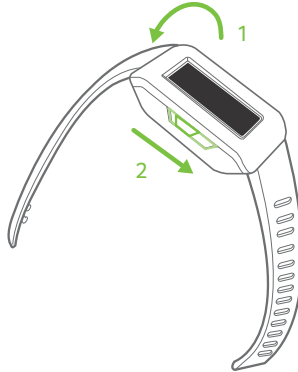

3. Connect the cradle to your computer using the supplied USB cable.

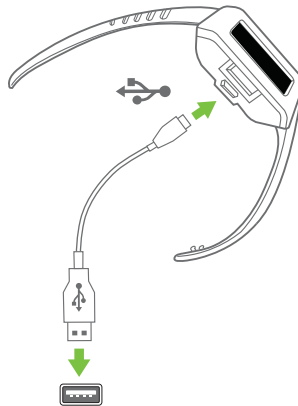

You can keep track of the charge progress on the screen.




Note


Double-tap the screen to see the charge level.

Securing the wristband

1. Put on the wristband as illustrated.

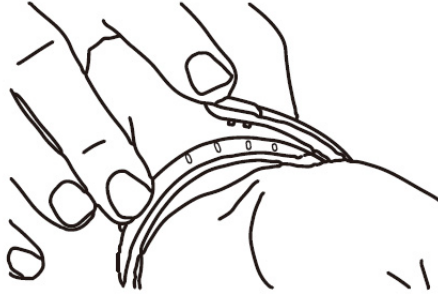


2. Align both ends of the wristband so they are directly overlapping each other with the clasp over the two holes that best fit your wrist.

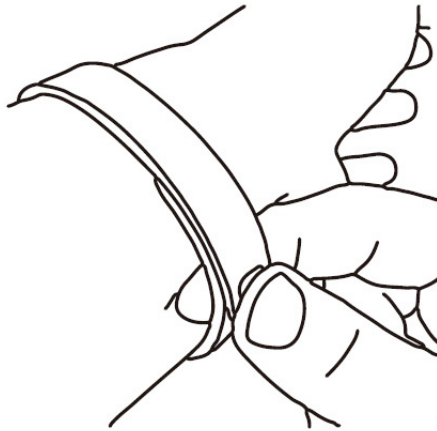

3. Squeeze both the clasp and the wristband between your thumb and forefinger until the wristband is properly secured.

You'll know your Leap wristband is securely fastened if both tabs on the clasp are fully inserted into the wristband.

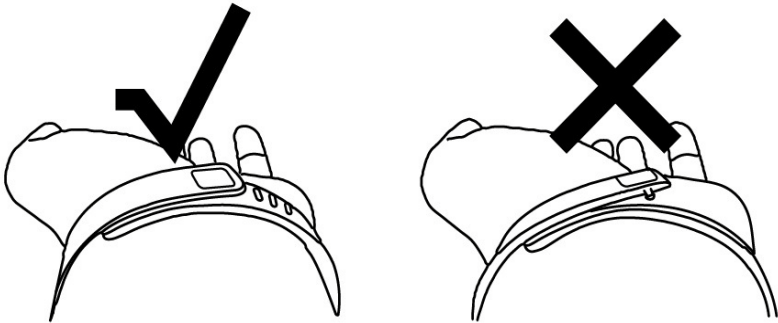

Note

The metallic band below the screen should be facing towards you when looking at the screen.



Care and wearing tips

Keep the following tips in mind when caring for your Leap:

- Clean and dry the device regularly, particularly under the band.
- Wear it loosely enough to allow air circulation.
- Use skin care products sparingly on the areas of the wrist covered by the device.
- If you notice any signs of skin irritation or experience any discomfort, please discontinue use.

USE WITH AN ANDROID PHONE

Install *Acer Leap Manager*



Note

The Leap requires a smartphone that supports Bluetooth 4.0 and Android 4.4. Check that your phone meets these requirements before downloading and installing the app.

Acer does not guarantee that the Leap will work correctly with devices that have not been tested by Acer. A list of tested devices is available on the Acer website, which can be viewed by scanning the QR code on the Leap box.

Download the app

Open **Google Play** and search for *Acer Leap Manager*. Download and install the app.



Note

Unlike most Bluetooth accessories, like headsets, your Leap must be paired directly through the app, not through your device's Bluetooth Settings.

Set up the app

Once you have installed the app, you will need to create an account to complete setup. You can either log in using your Facebook username and password, or create a new account.

Sign in using Facebook credentials

1. Tap **Connect with Facebook**.
2. Enter your Facebook login details.


Create a new account

1. Tap **Sign Up for New Users**.
2. Enter a username and password and the other details requested.

Pair your Leap and phone


Once you have set up the app, you will need to pair it with your Leap.

1. Turn on your phone's Bluetooth from **Settings** > **Bluetooth**.
2. Connect your Leap to its charger cradle.
3. Turn on *Acer Leap Manager*.
4. Tap **Device** from the menu (accessible by tapping the *Menu* icon in the upper left-hand corner).

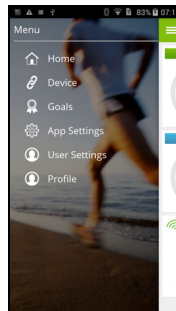

5. *Acer Leap Manager* will search for available devices.


6. Four characters will be displayed on the Leap screen, enter these characters into *Acer Leap Manager* when requested.

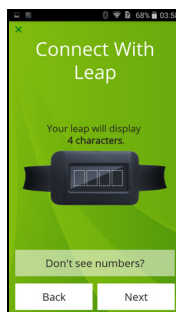

Note

If necessary, your Leap firmware will be updated. This may take some time. Be careful to keep your Leap close to your smartphone until the update is complete.

Once *Acer Leap Manager* has connected to your Leap and any necessary updates completed, you will see the main screen.

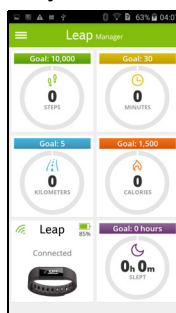

How do I set my goals?


To change your goals, open the menu from the *Leap Manager* home screen and tap **Goals**. Tap the goal you wish to set, enter the new value, and then tap **Done**.

Sync with the app

Your Leap can sync directly via Bluetooth. Syncing will occur automatically when you open *Acer Leap Manager*, as long as Bluetooth is enabled in the Android device settings.

Change notification settings

You may change what notifications you get via your Leap by tapping the **Menu** icon > **Device** > **Settings** and then moving the slider next to each notification to **ON** or **OFF**.

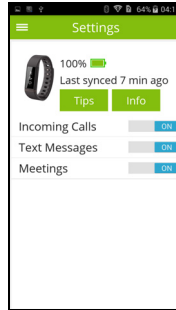

Screen item	Information
 Liquid	Incoming call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
 Zachary R...	Missed call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
 Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	Text message: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number and shows the message content.



Note

You will only receive notifications if your smartphone and Liquid Leap are turned on and connected.

Your Liquid Leap will display notifications for unread messages and missed calls for up to 12 hours.

Notifications are received in real time; meaning you will only get notifications for messages and calls received while the Liquid Leap and smartphone are 1) within range of each other, 2) turned on, and 3) connected.

USE WITH AN IPHONE

Install *Acer Leap Manager*

Download the app

Open **App Store** and search for *Acer Leap Manager*. Download and install the app.



Note

Unlike most Bluetooth accessories, like headsets, your Leap must be paired directly through the app, not through your device's Bluetooth Settings.

Set up the app

Once you have installed the app, you will need to create an account to complete setup. You can either log in using your Facebook username and password, or create a new account.

Sign in using Facebook credentials

1. Tap **Connect with Facebook**.
2. Enter your Facebook login details.


Create a new account

1. Tap **Sign Up for New Users**.
2. Enter a username and password and the other details requested.


Pairing your Leap and phone

Once you have set up the app, you will need to pair it with your Leap.

1. Turn on your phone's Bluetooth from **Settings > Bluetooth**.
2. Connect your Leap to its charger cradle.
3. Turn on *Acer Leap Manager*.
4. Tap **Pair Device** from the menu (accessible by tapping the *Menu* icon in the upper left-hand corner).

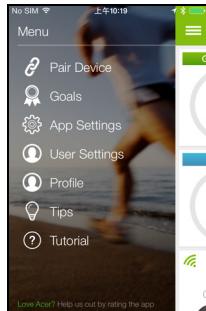


5. *Acer Leap Manager* will search for available devices.
6. Four characters will be displayed on the Leap screen, enter these characters into *Acer Leap Manager* when requested.

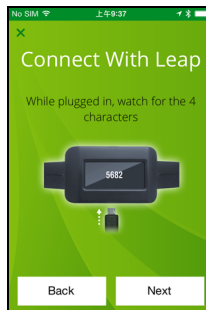


Note

If necessary, your Leap firmware will be updated. This may take some time. Be careful to keep your Leap close to your smartphone until the update is complete.

7. You will be asked to give permission for the Leap to connect via Bluetooth.

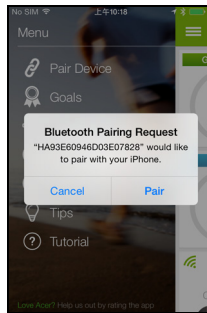

Once *Acer Leap Manager* has connected to your Leap and any necessary updates completed, you will see the main screen.

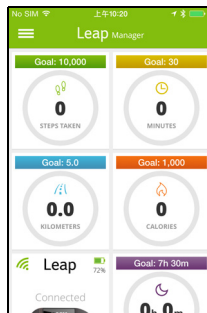

How do I set my goals?


To change your goals, open the menu from the *Leap Manager* home screen and tap **Goals**. Tap the goal you wish to set, enter the new value, and then tap **Done**.

Sync with the app

Your Leap can sync directly via Bluetooth. Syncing will occur automatically when you open *Acer Leap Manager*, as long as Bluetooth is enabled in the Android device settings.

Changing notification settings

You may change what notifications you get via your Leap by tapping the **Menu** icon > **Pair Device** > **Settings** and then moving the slider next to each notification to **ON** or **OFF**.

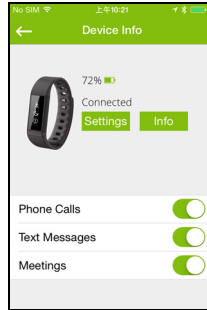

Screen item	Information
	Incoming call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
	Missed call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
	Text message: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number and shows the message content.



Note

You will only receive notifications if your smartphone and Liquid Leap are turned on and connected.

Your Liquid Leap will display notifications for unread messages and missed calls for up to 12 hours.

Notifications are received in real time; meaning you will only get notifications for messages and calls received while the Liquid Leap and smartphone are 1) within range of each other, 2) turned on, and 3) connected.

USING THE LIQUID LEAP ARMBAND

Your Leap will automatically adjust its time and date to match your phone settings. To preserve battery, the screen will turn off after a few seconds.

- To turn the screen back on, double-tap the screen. You will see a clock.
- Scroll through the various apps on your Leap by swiping across the screen.
- Tap any item to select the item.

To return to the main screen from any other menu screen, double-tap the screen.

Onscreen information

When you see the clock, swipe the screen to view the following items.

Screen item	Information
 8,811	Steps: Indicates the number of steps recorded each day and indicates how far you are to achieving your goal.
 3.1	Distance: Estimates the distance you have walked and how far you are to achieving your goal.
 812	Calories: Estimates how many calories your exercise has burned and how far you are to achieving your goal.
 73	Time: Indicates how many minutes of activity have been recorded and how far you are to achieving your goal.
 APPS	APPS: Opens other apps on your Leap.

Tap the APPS screen to launch other available apps on your Leap.

App	Information
	<i>From the top:</i> Steps: Indicates the number of steps recorded each day and indicates how far you are to achieving your goal. Sleep: Put the Leap into Sleep mode. Notifications: Displays any unread message and missed call notifications on your Leap.
	<i>From the top:</i> Home: Return to the Home screen. Settings: • View battery charge status • View device info. • Flip the screen for left- or right-handed use. • Restart the device (performs the same function as the reset button on the cradle). • Perform a factory reset. Music: Control Apple Music or Google Play Music from your Leap.

TROUBLESHOOTING

Is there a video tutorial available?

Yes, you can view the video tutorial at

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

I can't connect my Leap to my phone

Try closing *Acer Leap Manager* and turning off your Bluetooth connection. Launch *Acer Leap Manager* and turn Bluetooth on again.

My Leap has been disconnected from my phone

Tap the blue bar at the top of *Acer Leap Manager* and double-tap the Leap's display to wake it.

If this fails to reconnect the Leap to your phone, please unpair the device from *Acer Leap Manager* and pair the devices again.

I can't control music playback

Try launching Google Play Music or Apple Music and start playing a song. Now you should be able to control the music playback from the Leap.

How do I wake my Leap up?

If you are having trouble waking your Leap up, try removing it from the cradle and then replacing it.

If it has been fully charged or still has power, double-tap the screen.

I can't see the code

If your Leap is awake (screen is lit up) but you don't see a code, try swiping the screen. If you see icons and/or activity stats but not a code, you will need to perform a factory reset.

1. To factory reset your Leap swipe to the Apps screen.
2. Tap to enter the *Acer Leap Manager* carousel.
3. Tap on the settings icon (looks like a gear).
4. Swipe until you see *Factory reset*, tap on that and again to confirm.

My Leap won't light up

Try putting the Leap into the charging cradle and plugging it in to charge. It should light up after a few minutes of charging.

If this doesn't help, press the cradle reset button with a paperclip while the Leap is plugged into a power source.



Note

Don't use a sharp object as it might damage the cradle.

You can also try a different micro USB cable. If this doesn't help, please contact an authorized Acer service center.

My Leap won't pair

Please make sure your smartphone's Bluetooth is enabled from your smartphone's Bluetooth settings. If you have just enabled Bluetooth, try removing *Acer Leap Manager* from recent apps and launch it again.

If *Acer Leap Manager* says it cannot find your Leap, please go to your smartphone's Bluetooth settings and look at the connected devices. You should see a 19-digit device name starting with the letter H. If it says connected, tap and hold the device name and select *Forget this device*. Return to *Acer Leap Manager* and try connecting again.

How do I remove the Leap from my account?

Open *Acer Leap Manager*, open the menu and tap **Device > Info** for Android or **Pair Device > Info** for iPhone, you will see an *Unpair Device* button; tap to unpair your Leap.

To pair a new device, see **Pair your Leap and phone on page 9** for Android or **Pairing your Leap and phone on page 13** for iPhone.

How do I update my Leap?

From time to time, there may be updates available for your Leap. When you pair your Leap with a phone, it will check for and apply updates.

After this first time, you will receive an update notification and your Leap will automatically update when it syncs with the app.

Ensure your smartphone and Leap are sufficiently charged.

Specifications

Display

- 1" OLED touchscreen
- 128 x 32 resolution

Waterproof certification

- Waterproof to a depth of 1 meter for up to 30 minutes (IPX7)

Sensor

- Accelerometer

Battery

- Rechargeable, non-user replaceable battery
- 5 to 7 days' battery life



Note

Battery life changes depending on use.

System requirements

- Android 4.4 or higher
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensions

243.1 x 17.3 x 9.9 mm

Weight

18 g

END USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT-READ CAREFULLY: THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE ENTITY), AND ACER INC. INCLUDING ITS SUBSIDIARIES ("ACER") FOR THE SOFTWARE (WHETHER PROVIDED BY ACER OR BY ACER'S LICENSORS OR SUPPLIERS) THAT ACCOMPANIES THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY ASSOCIATED MEDIA, PRINTED MATERIALS AND RELATED USER ELECTRONIC DOCUMENTATION WHICH MAY BE BRANDED "ACER" ("SOFTWARE"). AGREEMENTS RELATING TO ANY OTHER PRODUCT OR TOPIC ARE NEITHER INTENDED NOR SHOULD THEY BE IMPLIED. BY INSTALLING THE ACCOMPANYING SOFTWARE OR ANY PORTION THEREOF, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT CONTINUE THE INSTALLATION PROCESS AND IMMEDIATELY DELETE ALL INSTALLED FILES, IF ANY, OF THE ACCOMPANYING SOFTWARE FROM YOUR PHONE.

IF YOU DO NOT HAVE A VALIDLY-LICENSED COPY OF THE APPLICABLE SOFTWARE, YOU ARE NOT AUTHORIZED TO INSTALL, COPY OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE, AND HAVE NO RIGHTS UNDER THIS AGREEMENT.

The Software is protected by U.S. and international copyright laws and conventions as well as other intellectual property laws and treaties. The Software is licensed, not sold.

GRANT OF LICENSE

Acer grants to you the following non-exclusive and non-transferable rights with respect to the Software. Under this Agreement, you may:

1. Install and use the Software only on a single designated phone. A separate license is required for each phone on which the Software will be used;
2. Make one copy of the Software solely for backup or archival purposes;
3. Make one hardcopy of any electronic documents included in the Software, provided that you receive the documents electronically.

RESTRICTIONS

You may NOT:

1. Use or copy the Software except as provided in this Agreement;
2. Rent or lease the Software to any third party;
3. Modify, adapt, or translate the Software in whole or in part;
4. Reverse engineer, decompile, or disassemble the Software or create derivative works based upon the Software;
5. Merge the Software with any other program or modify the Software, except for your personal use; and
6. Sublicense or otherwise make the Software available to third parties, except that you may, after prior written notification to Acer, transfer the Software as a whole to a third party so long as you do not retain any copies of the Software and such third party accepts the terms of this Agreement.
7. Transfer your rights under this Agreement to any third parties.
8. Export the Software in contravention of applicable export laws and regulations, or (i) sell, export, re-export, transfer, divert, disclose technical data, or dispose of, any Software to any prohibited person, entity, or destination including, without limitation, Cuba, Iran, North Korea,

Sudan and Syria; or (ii) use any Software for any use prohibited by the laws or regulations of the United States.

SUPPORT SERVICES

Acer is not obligated to provide technical or other support for the Software.

ACER LIVE UPDATE

Certain of the software contains elements that enable the use of the Acer Live Update service, which allows for updates for such software to be automatically downloaded and installed on your phone. By installing the software, you hereby agree and consent that Acer (or its licensors) may automatically check the version of such software that you are using on your phone and may provide upgrades to such software that may be automatically downloaded on to your phone.

OWNERSHIP AND COPYRIGHT

Title, ownership rights and intellectual property rights in and to the Software and all copies thereof shall remain with Acer or Acer's licensors or suppliers (as applicable). You do not have or shall not gain any proprietary interest in the Software (including any modifications or copies made by or for you) or any related intellectual property rights. Title and related rights in the content accessed through the Software is the property of the applicable content owner and may be protected by applicable law. This license gives you no rights to such contents. You hereby agree

1. Not to remove any copyright or other proprietary notices from the Software;
2. To reproduce all such notices on any authorized copies you make; and
3. To use best efforts to prevent any unauthorized copying of the Software.

TRADEMARKS

This Agreement does not grant to you any rights in connection with any trademarks or service marks of Acer or of Acer's licensors or suppliers.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ACER, ITS SUPPLIERS, AND ITS LICENSORS, PROVIDE THE SOFTWARE "AS IS" AND WITH ALL FAULTS, AND HEREBY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESPONSES, OF RESULTS, OF WORKMANLIKE EFFORT, OF LACK OF VIRUSES, AND OF LACK OF NEGLIGENCE, ALL WITH REGARD TO THE SOFTWARE AND THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES. ALSO, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF TITLE, QUIET ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION OR NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE SOFTWARE.

EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ACER, ACER'S SUPPLIERS, OR ACER'S LICENSORS, BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY, FOR FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING OF GOOD FAITH OR OF REASONABLE CARE, FOR NEGLIGENCE, AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY OF ACER OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS, AND EVEN IF ACER AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LIMITATION OF LIABILITY AND REMEDIES

NOTWITHSTANDING ANY DAMAGES THAT YOU MIGHT INCUR FOR ANY REASON WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL DAMAGES REFERENCED ABOVE AND ALL DIRECT OR GENERAL DAMAGES), THE ENTIRE LIABILITY OF ACER, ITS SUPPLIERS, AND ITS LICENSORS, UNDER ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL OF THE FOREGOING, SHALL BE LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE. THE FOREGOING LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS (INCLUDING DISCLAIMER OF WARRANTIES AND EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES ABOVE) SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EVEN IF ANY REMEDY FAILS ITS ESSENTIAL PURPOSE; PROVIDED, HOWEVER, THAT BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OR LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

TERMINATION

Without prejudice to any other rights, Acer may immediately terminate this Agreement without notice if you fail to comply with any terms and conditions of this Agreement.

In such event, you must:

1. Cease all use of the Software;
2. Destroy or return to Acer the original and all copies of the Software; and
3. Delete the Software from all phones on which it was resident.

All disclaimers of warranties and limitation of liability set forth in this Agreement shall survive termination of this Agreement.

GENERAL

This Agreement represents the complete agreement between you and Acer relating to this license for the Software and supersedes all prior agreements, communications, proposals and representations between the parties and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgement or similar communication. This Agreement may only be modified by a written document signed by both parties. If any provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law that provision will be enforced to the maximum extent permissible and the remaining provisions of this Agreement will remain in full force and effect.

ADDITIONAL PROVISIONS APPLICABLE TO THIRD PARTY SOFTWARE AND SERVICES

Software provided hereunder by Acer's licensors or suppliers ("Third Party Software") is made available to you for your personal, non-commercial use only. You may not use the Third Party Software in any manner that could damage, disable, overburden, or impair the services provided by Acer's licensors or suppliers hereunder ("Third Party Services"). Furthermore, you may not use the Third Party Software in any manner that could interfere with any other party's use and enjoyment of the Third Party Services, or the services and products of Acer's licensors' or suppliers' third party licensors. Your use of the Third Party Software and Third Party Services is also subject to additional terms and conditions and policies which can be accessed through our global website.

Privacy policy

During registration you will be asked to submit some information to Acer. Please refer to Acer's privacy policy at www.acer.com or your local Acer website.



Liquid Leap

Manuel d'utilisation



© 2014 Tous droits réservés

Manuel de l'utilisateur Acer Liquid Leap

Modèle : W1

Cette révision : 10/2014



Pour plus d'information, veuillez visiter : <http://go.acer.com/liquidleap>.



Important

Ce manuel contient des informations exclusives qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Les images fournies dans ce document sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctions qui ne s'appliquent pas à votre appareil. Le Groupe Acer ne sera pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou des omissions contenues dans ce manuel.

Acer Liquid Leap

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Google Play est une marque commerciale de Google Inc.

TABLE DES MATIÈRES

Configuration	4	Associer votre Leap et votre téléphone	13
Déballer votre Liquid Leap.....	4	Synchroniser avec l'appli.....	14
Charger la batterie.....	4	Changer les réglages de notification.....	15
Fixer le bracelet.....	6	Utiliser le bracelet Liquid Leap	16
Prendre soin et porter votre Leap.....	7	Informations à l'écran.....	16
Utiliser avec un téléphone Android	8	Dépannage	18
Installer Acer Leap Manager.....	8	Caractéristiques techniques.....	21
Télécharger l'appli.....	8	Affichage.....	21
Configurer l'appli.....	8	Certification étanche.....	21
Associer votre Leap et votre téléphone...	9	Capteur.....	21
Synchroniser avec l'appli.....	10	Batterie.....	21
Changer les réglages de notification.....	11	Configuration requise.....	21
Utiliser avec un iPhone	12	Dimensions.....	21
Installer Acer Leap Manager.....	12	Poids.....	21
Télécharger l'appli.....	12	Contrat de licence utilisateur final	22
Configurer l'appli.....	12		

CONFIGURATION

Déballer votre Liquid Leap


Votre nouvel accessoire pour Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Votre nouvel Acer Liquid Leap
- Station de charge
- Guide rapide
- Feuille de sécurité
- Carte de garantie
- Câble USB


Charger la batterie

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Leap pleinement. Quatre heures environ sont nécessaires pour charger pleinement le Leap. Une fois chargé pour la première fois, vous pouvez le charger chaque fois que nécessaire.


1. Ouvrez la station de charge et placez le Leap dans la station, en alignant les connecteurs de charge.

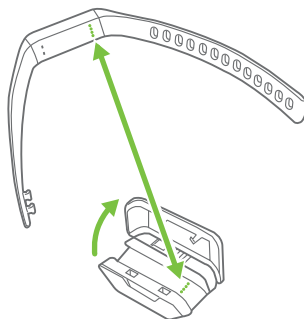

2. Fermez la station.

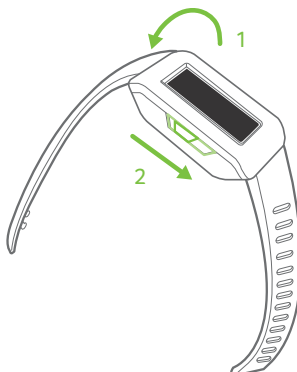

3. Connectez la station à votre ordinateur avec le câble USB fourni.

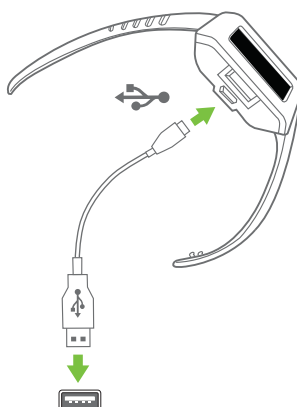

Vous pouvez consulter la progression de la charge sur l'écran.




Remarque


Appuyez deux fois sur l'écran pour voir le niveau de charge.

Fixer le bracelet

1. Mettez le bracelet comme illustré.

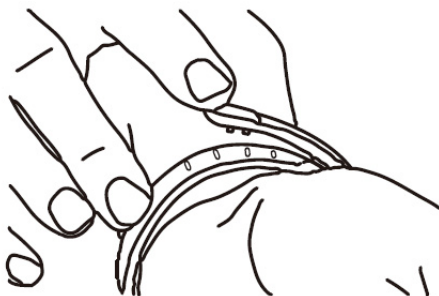


2. Alignez les deux extrémités du bracelet afin qu'ils se chevauchent directement avec le fermoir sur les deux trous qui correspondent le mieux à votre poignet.

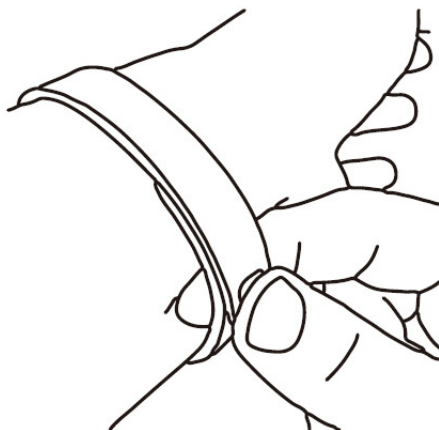

3. Serrez à la fois le fermoir et le bracelet entre le pouce et l'index jusqu'à ce que le bracelet soit correctement fixé.

Vous saurez que votre bracelet Leap est solidement fixé si les deux ongles sur le fermoir sont bien insérés dans le bracelet.

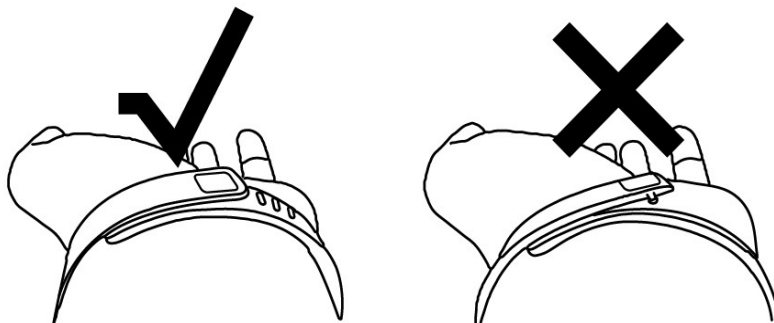

Remarque

La bande métallique dessous l'écran doit être face à vous quand vous regardez l'écran.



Prendre soin et porter votre Leap

Gardez les conseils suivants à l'esprit lorsque vous voulez prendre soin et porter votre Leap :

- Nettoyez et séchez l'appareil régulièrement, en particulier sous le bracelet.
- Portez-le avec suffisamment de souplesse pour permettre la circulation de l'air.
- Utilisez avec parcimonie les produits de soins de la peau sur les zones couvertes par l'appareil.
- Si vous remarquez des signes d'irritation de la peau ou éprouvez une gêne, veuillez cesser l'utilisation.

UTILISER AVEC UN TÉLÉPHONE ANDROID

Installer Acer Leap Manager



Remarque

Le Leap nécessite un Smartphone qui prend en charge Bluetooth 4.0 et Android 4.4. Vérifiez que votre téléphone respecte ces exigences avant de télécharger et d'installer l'appli.

Acer ne garantit pas que le Leap fonctionne correctement avec des appareils qui n'ont pas été testés par Acer. Une liste des appareils testés est disponible sur le site Web d'Acer, qui peut être consultée en scannant le code QR sur la boîte du Leap.

Télécharger l'appli

Ouvrez **Google Play** et recherchez **Acer Leap Manager**. Téléchargez et installez l'appli.



Remarque

Contrairement à la plupart des accessoires Bluetooth, comme les casques, votre Leap doit être associé directement via l'appli, et non pas par les Réglages Bluetooth de votre appareil.

Configurer l'appli

Une fois que vous avez installé l'appli, vous devrez créer un compte pour compléter la configuration. Vous pouvez vous connecter en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe Facebook ou créer un nouveau compte.

Se connecter avec les identifiants Facebook

1. Appuyez sur **Connecter avec Facebook**.
2. Entrez vos détails de connexion Facebook.

Créer un nouveau compte


1. Appuyez sur **Inscription pour les nouveaux utilisateurs**.

2. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe et les autres détails demandés.

Associer votre Leap et votre téléphone


Une fois que vous avez configuré l'appli, vous devrez l'associer avec votre Leap.

1. Activez Bluetooth sur votre téléphone dans **Réglages > Bluetooth**.
2. Connectez votre Leap à sa station de charge.
3. Activez *Acer Leap Manager*.
4. Appuyez sur **Appareil** dans le menu (accessible en appuyant sur l'icône *Menu* dans le coin supérieur gauche).

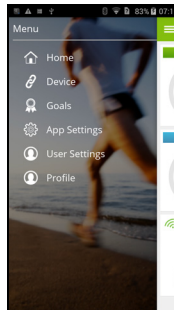

5. *Acer Leap Manager* recherchera les appareils disponibles.


6. Quatre caractères seront affichés sur l'écran du Leap. Entrez ces caractères dans *Acer Leap Manager* quand cela sera demandé.

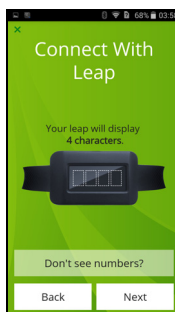

Remarque

Si nécessaire, le micrologiciel de votre Leap sera mis à jour. Cela peut prendre un certain temps. Veillez à garder votre Leap à proximité de votre Smartphone jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

Une fois *Acer Leap Manager* connecté à votre Leap et les éventuelles mises à jour nécessaires terminées, vous verrez l'écran principal.

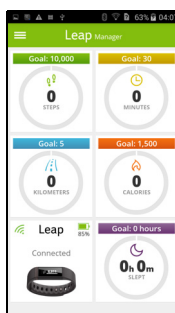

Comment puis-je définir mes buts ?


Pour changer vos buts, ouvrez le menu de l'écran d'accueil de *Leap Manager* et appuyez sur **Buts**. Appuyez sur le but que vous souhaitez définir, entrez la nouvelle valeur, puis appuyez sur **Terminé**.

Synchroniser avec l'appli

Votre Leap peut synchroniser directement via Bluetooth. La synchronisation se produira automatiquement lorsque vous ouvrez *Acer Leap Manager*, tant que Bluetooth est activé dans les paramètres de l'appareil Android.

Changer les réglages de notification

Vous pouvez changer quelles notifications vous obtenez via votre Leap en appuyant sur l'icône **Menu** > **Associer l'appareil** > **Réglages** puis en déplaçant le curseur à côté de chaque notification sur **ACT** ou **DÉS**.

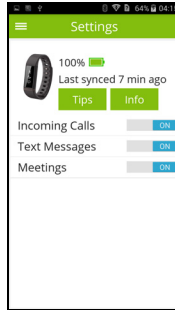

Élément de l'écran	Information
 Liquid	Appel entrant : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
 Zachary R...	Appel manqué : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
 Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	SMS : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone et affiche le contenu du message.



Remarque

Vous recevrez des notifications seulement si votre Smartphone et Liquid Leap sont allumés et connectés.

Votre Liquid Leap affiche des notifications pour les messages non lus et les appels manqués pendant jusqu'à 12 heures.

Les notifications sont reçues en temps réel ; ce qui signifie que vous ne pourrez obtenir des notifications pour les messages et les appels reçus que lorsque le Liquid Leap et le Smartphone sont 1) à portée l'un de l'autre, 2) allumés, et 3) associés.

UTILISER AVEC UN IPHONE

Installer Acer Leap Manager

Télécharger l'appli

Ouvrez **App Store** et recherchez *Acer Leap Manager*. Téléchargez et installez l'appli.



Remarque

Contrairement à la plupart des accessoires Bluetooth, comme les casques, votre Leap doit être associé directement via l'appli, et non pas par les Réglages Bluetooth de votre appareil.

Configurer l'appli

Une fois que vous avez installé l'appli, vous devrez créer un compte pour compléter la configuration. Vous pouvez vous connecter en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe Facebook ou créer un nouveau compte.

Se connecter avec les identifiants Facebook

1. Appuyez sur **Connecter avec Facebook**.
2. Entrez vos détails de connexion Facebook


Créer un nouveau compte

1. Appuyez sur **Inscription pour les nouveaux utilisateurs**.
2. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe et les autres détails demandés.

Associer votre Leap et votre téléphone

Une fois que vous avez configuré l'appli, vous devrez l'associer avec votre Leap.

1. Activez Bluetooth sur votre téléphone dans **Réglages > Bluetooth**.
2. Connectez votre Leap à sa station de charge.
3. Activez *Acer Leap Manager*.
4. Appuyez sur **Associer l'appareil** dans le menu (accessible en appuyant sur l'icône *Menu* dans le coin supérieur gauche).

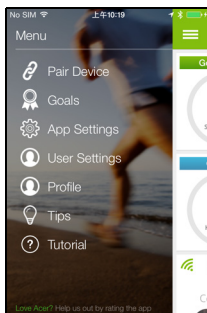


5. *Acer Leap Manager* recherchera les appareils disponibles.
6. Quatre caractères seront affichés sur l'écran du Leap. Entrez ces caractères dans *Acer Leap Manager* quand cela sera demandé.




Remarque

Si nécessaire, le micrologiciel de votre Leap sera mis à jour. Cela peut prendre un certain temps. Veillez à garder votre Leap à proximité de votre Smartphone jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

7. Il vous sera demandé de donner la permission pour que le Leap se connecte via Bluetooth.

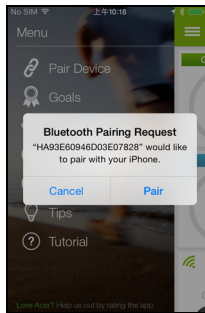

Une fois *Acer Leap Manager* connecté à votre Leap et les éventuelles mises à jour nécessaires terminées, vous verrez l'écran principal.

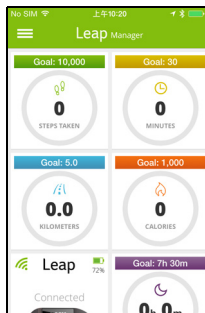

Comment puis-je définir mes buts ?


Pour changer vos buts, ouvrez le menu de l'écran d'accueil de *Leap Manager* et appuyez sur **Buts**. Appuyez sur le but que vous souhaitez définir, entrez la nouvelle valeur, puis appuyez sur **Terminé**.

Synchroniser avec l'appli

Votre Leap peut synchroniser directement via Bluetooth. La synchronisation se produira automatiquement lorsque vous ouvrez *Acer Leap Manager*, tant que Bluetooth est activé dans les paramètres de l'appareil Android.

Changer les réglages de notification

Vous pouvez changer quelles notifications vous obtenez via votre Leap en appuyant sur l'icône **Menu** > **Associer l'appareil** > **Réglages** puis en déplaçant le curseur à côté de chaque notification sur **ACT** ou **DÉS**.

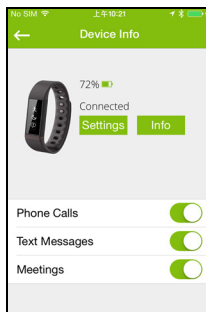

Élément de l'écran	Information
 Liquid	Appel entrant : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
 Zachary R...	Appel manqué : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
	SMS : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone et affiche le contenu du message.



Remarque

Vous recevrez des notifications seulement si votre Smartphone et Liquid Leap sont allumés et connectés.

Votre Liquid Leap affiche des notifications pour les messages non lus et les appels manqués pendant jusqu'à 12 heures.

Les notifications sont reçues en temps réel ; ce qui signifie que vous ne pourrez obtenir des notifications pour les messages et les appels reçus que lorsque le Liquid Leap et le Smartphone sont 1) à portée l'un de l'autre, 2) allumés, et 3) associés.

UTILISER LE BRACELET LIQUID LEAP

Votre Leap ajuste automatiquement sa date et son heure en fonction des paramètres de votre téléphone. Pour économiser la batterie, l'écran s'éteint après quelques secondes.

- Pour rallumer l'écran, appuyez deux fois sur l'écran. Vous verrez une horloge.
- Faites défiler les différentes applis sur votre Leap en faisant glisser sur l'écran.
- Appuyez sur un élément pour le sélectionner.

Pour revenir à l'écran principal depuis n'importe quel autre écran du menu, appuyez deux fois sur l'écran.

Informations à l'écran

Quand vous voyez l'horloge, balayez l'écran pour afficher les éléments suivants.

Élément de l'écran	Information
	Pas : Indique le nombre de pas enregistrés chaque jour et indique ce qu'il vous reste pour atteindre votre but.
	Distance : Estime la distance que vous avez parcourue et ce qu'il vous reste pour atteindre votre but.
	Calories : Estime combien de calories votre exercice a brûlé et ce qu'il vous reste pour atteindre votre but.
	Durée : Indique combien de minutes d'activité ont été enregistrées et ce qu'il vous reste pour atteindre votre but.
	APPLIS : Ouvre les autres applis sur votre Leap.

Appuyez sur l'écran APPLIS pour lancer les autres applis disponibles sur votre Leap.

Appli	Information
	<i>Depuis le haut :</i> Pas : Indique le nombre de pas enregistrés chaque jour et indique ce qu'il vous reste pour atteindre votre but. Sommeil : Placez le Leap en mode sommeil. Notifications : Affiche les notifications de messages non lus et d'appels manqués sur votre Leap.
	<i>Depuis le haut :</i> Accueil : Retournez à l'écran d'accueil. Paramètres : • Affichez l'état de charge de la batterie • Affichez les infos de l'appareil. • Basculez l'écran pour l'utilisation gaucher ou droitier. • Redémarrez l'appareil (exécute la même fonction que le bouton de réinitialisation sur la station). • Effectuez une réinitialisation d'usine. Musique : Contrôlez Apple Musique ou Google Play Musique depuis votre Leap.

DÉPANNAGE

Un tutoriel vidéo est-il disponible ?

Oui, vous pouvez voir le tutoriel vidéo sur

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

Je ne peux pas connecter mon Leap à mon téléphone

Essayez de fermer *Acer Leap Manager* et d'éteindre votre connexion Bluetooth. Lancez *Acer Leap Manager* et activez la fonction Bluetooth à nouveau.

Mon Leap a été déconnecté de mon téléphone

Appuyez sur la barre bleue en haut de *Acer Leap Manager* et appuyez deux fois sur l'écran du Leap pour le réveiller.

Si cela ne reconnecte le Leap à votre téléphone, veuillez dissocier l'appareil de *Acer Leap Manager* et associer à nouveau l'appareil.

Je ne peux pas contrôler la lecture de la musique

Essayez de lancer Google Play Musique ou Apple Musique et commencez à lire une chanson. Maintenant, vous devriez pouvoir contrôler la lecture de la musique sur le Leap.

Comment puis-je réveiller mon Leap ?

Si vous éprouvez des difficultés pour réveiller votre Leap, essayez de le retirer de la station, puis de le replacer.

S'il a été complètement chargé ou a encore de la charge, appuyez deux fois sur l'écran.

Je ne peux pas voir le code

Si votre Leap est réveillé (l'écran est allumé) mais vous ne voyez pas de code, essayer de faire glisser votre doigt sur l'écran. Si vous voyez des icônes et/ou statistiques d'activité, mais pas de code, vous devrez effectuer une réinitialisation d'usine.

1. Pour effectuer une réinitialisation d'usine de votre Leap, balayez à l'écran Applis.
2. Appuyez pour accéder au carrousel *Acer Leap Manager*.

3. Appuyez sur l'icône des paramètres (qui ressemble à un engrenage).
4. Balayez jusqu'à ce que vous voyiez *Réinitialisation d'usine*, appuyez sur cela à nouveau pour confirmer.

Mon Leap ne s'allume pas

Essayez de mettre le Leap dans la station de charge et de le brancher pour charger. Il devrait s'allumer après quelques minutes de charge.

Si cela ne fonctionne pas, appuyez le bouton de réinitialisation de la station avec un trombone alors que le Leap est branché sur une source d'alimentation.



Remarque

N'utilisez pas un objet pointu qui pourrait endommager la station.

Vous pouvez également essayer un autre câble micro USB. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter un centre de service Acer autorisé.

Mon Leap ne s'associe pas

Veuillez vous assurer que Bluetooth sur votre Smartphone est activé dans les paramètres Bluetooth de votre Smartphone. Si vous venez d'activer Bluetooth, essayez de supprimer *Acer Leap Manager* des applis récentes et relancez-le.

Si *Acer Leap Manager* dit qu'il ne peut pas trouver votre Leap, veuillez aller aux paramètres Bluetooth de votre Smartphone et vérifiez les appareils connectés. Vous devriez voir un nom d'appareil à 19 chiffres commençant par la lettre H. Si il indique connecté, appuyez et maintenez sur le nom de l'appareil et sélectionnez Oublier cet appareil. Retournez à *Acer Leap Manager* et essayez de connecter à nouveau.

Comment puis-je supprimer le Leap de mon compte ?

Ouvrez *Acer Leap Manager*, ouvrez le menu et appuyez sur **Appareil > Infos** pour Android ou **Associer l'appareil > Infos** pour iPhone, vous verrez un bouton *Dissocier l'appareil*. Appuyez pour dissocier votre Leap.

Pour associer un nouvel appareil, voir **Associer votre Leap et votre téléphone à la page 9** pour Android ou **Associer votre Leap et votre téléphone à la page 13** pour iPhone.

Comment puis-je mettre à jour mon Leap ?

De temps en temps, il peut y avoir des mises à jour disponibles pour votre Leap. Lorsque vous associez votre Leap avec un téléphone, il recherchera et appliquera les mises à jour.

Après cette première fois, vous recevrez une notification de mise à jour et votre Leap se mettra automatiquement à jour quand il se synchronisera avec l'appli.

Assurez-vous que votre Smartphone et votre Leap sont suffisamment chargés.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Écran tactile DELO 1"
- Résolution 128 x 32

Certification étanche

- Étanche à une profondeur de 1 mètre jusqu'à 30 minutes (IPX7)

Capteur

- Accéléromètre

Batterie

- Batterie rechargeable, non remplaçable par l'utilisateur
- Autonomie de la batterie de 5 à 7 jours



Remarque

L'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation.

Configuration requise

- Android 4.4 ou version ultérieure
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensions

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Poids

18 g

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER » (« LOGICIEL »). LES CONTRATS RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE TÉLÉPHONE.

SI VOUS N'AVEZ PAS UNE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est requise pour chaque téléphone sur lequel le Logiciel sera utilisé ;
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage ;
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. Offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.

7. Transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
8. Exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre téléphone. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre téléphone et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente

1. De ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

MARQUES COMMERCIALES

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le logiciel de tous les téléphones sur lesquels il était résident.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consultez la politique de confidentialité d'Acer sur **www.acer.com** ou votre site Web Acer local.



Liquid Leap

Gebruikershandleiding



© 2014 Alle rechten voorbehouden

Acer Liquid Leap Gebruikershandleiding

Model: W1

Deze uitgave: 10/2014



Voor meer informatie gaat u naar: <http://go.acer.com/liquidleap>.



Belangrijk

Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw apparaat van toepassing is/zijn. Acer Groep is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.

Acer Liquid Leap

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Google Play is een handelsmerk van Google, Inc.

INHOUDSOPGAVE

Instellen	4	De Leap koppelen met de telefoon	13
De Liquid Leap uitpakken	4	Synchroniseren met de app	14
De batterij opladen	4	Meldingsinstellingen wijzigen	15
De polsband bevestigen	6	Het Liquid Leap armband gebruiken	16
Onderhoud en tips voor het dragen	7	Scherminformatie	16
Met een Android-telefoon gebruiken	8	Problemen oplossen	18
Acer Leap Manager installeren	8	Specificaties	21
De app downloaden	8	Beeldscherm	21
De app instellen	8	Certificering voor waterdichtheid	21
De Leap koppelen met de telefoon	9	Sensor	21
Synchroniseren met de app	10	Batterij	21
De meldingsinstellingen wijzigen	11	Systeemvereisten	21
Met een iPhone gebruiken	12	Afmetingen	21
Acer Leap Manager installeren	12	Gewicht	21
De app downloaden	12	Gebruiksrechtovereenkomst	22
De app instellen	12		

INSTELLEN

De Liquid Leap uitpakken


Het nieuwe smartphone-accessoire is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- De nieuwe Acer Liquid Leap
- Oplaadhouder
- Snelgids
- Veiligheidsinformatie
- Garantiekaart
- Usb-kabel


De batterij opladen

U dient de Leap voor het eerste gebruik volledig op te laden. Het duurt ongeveer vier uur om de Leap volledig op te laden. Zodra deze voor het eerst is opgeladen, kunt u deze opladen zodra dat nodig is.


1. Open de oplaadhouder en plaats de Leap in de houder door op de contactpunten op één lijn te brengen.

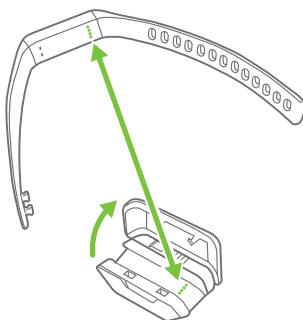

2. Sluit de houder.

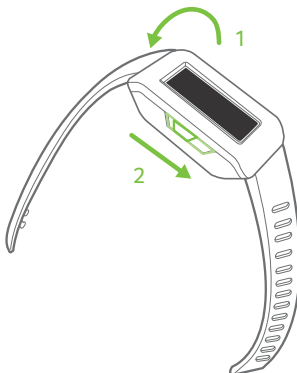

3. U kunt de houder op een computer aansluiten met de bijgesloten usb-kabel.

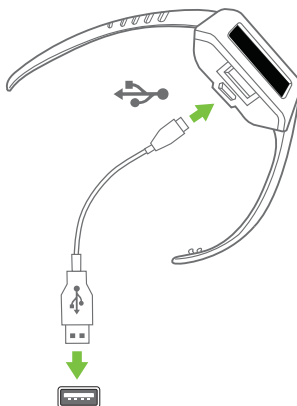

De voortgang van het opladen ziet u op het scherm.




Opmerking


Tik tweemaal het scherm om het accuniveau te zien.

De polsband bevestigen

1. Bevestig de polsband zoals in de afbeelding is geïllustreerd.


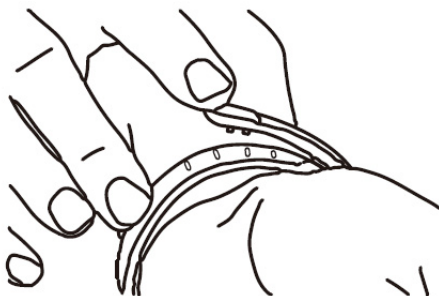


2. Richt beide uiteinden van de polsband zodat ze elkaar direct overlappen, met de klem op de twee gaten die het beste zitten.

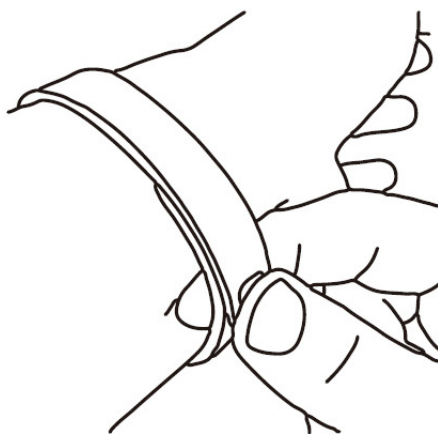


3. Druk met duim en wijsvinger op zowel de klem als de polsband totdat de polsband goed vast zit.

U merkt dat de polsband van de Leap goed vast zit als beide haken van de klem volledig in de polsband zijn geplaatst.

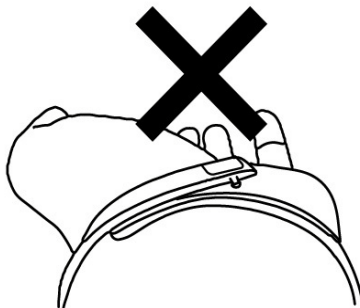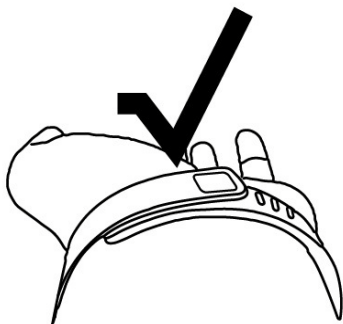

Opmerking

De metalen band onder het scherm dient naar u gericht te zijn wanneer u naar het scherm kijkt.



Onderhoud en tips voor het dragen

Denk aan de volgende tips als u de Leap reinigt:

- Maak het toestel regelmatig schoon en droog, met name onder de band.
- Draag het toestel voldoende losjes voor luchtcirculatie.
- Gebruik huidproducten met mate op plekken die bedekt worden door het toestel.
- In geval van huidirritatie of ongemak maakt u de polsband los.

MET EEN ANDROID-TELEFOON GEBRUIKEN

Acer Leap Manager installeren



Opmerking

De Leap vereist een smartphone met ondersteuning voor Bluetooth 4.0 en Android 4.4. Controleer of uw telefoon voldoet aan deze eisen voordat u de app downloadt en installeert.

Acer biedt geen garantie dat de Leap correct functioneert op toestellen die niet door Acer zijn getest. Een lijst met alle geteste toestellen is beschikbaar op de website van Acer. Deze lijst kan worden weergegeven door de QR-code te scannen op de verpakking van de Leap.

De app downloaden

Open **Google Play** en zoek *Acer Leap Manager*. Download en installeer de app.



Opmerking

In tegenstelling tot de meeste Bluetooth-accessoires, zoals headsets, moet de Leap direct via de app worden gekoppeld en niet via de Bluetooth-instellingen van het toestel.

De app instellen


Zodra u de app hebt geïnstalleerd, dient u een account te maken om de instellingen te voltooien. U meldt u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord van Facebook of u maakt een nieuwe account.

Aanmelden met een Facebook-account

1. Tik op **Verbinden met Facebook**.
2. Voer de aanmeldgegevens voor Facebook in.

Een nieuw account maken


1. Tik op **Registreren voor nieuwe gebruikers**.
2. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord en andere vereiste gegevens in.

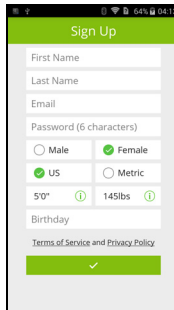A screenshot of the 'Sign Up' screen in the Acer Leap app. The screen has a green header with the text 'Sign Up'. Below the header are several input fields: 'First Name', 'Last Name', 'Email', and 'Password (6 characters)'. There are also radio buttons for 'Male' and 'Female', with 'Female' selected. Below these are radio buttons for 'US' and 'Metric', with 'US' selected. There are also input fields for height ('5'0\"/>

De Leap koppelen met de telefoon


Zodra u de app hebt ingesteld, dient u deze te koppelen met de Leap.

1. Schakel Bluetooth op uw telefoon in via **Instellingen > Bluetooth**.
2. Plaats de Leap in de oplaadhouder.
3. Schakel *Acer Leap Manager* in.
4. Tik op **Toestel** in het menu (toegankelijk door op *Menu* te tikken, linksboven in de hoek).

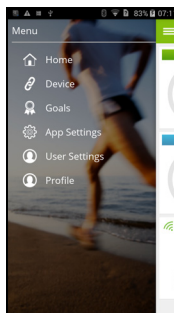

5. *Acer Leap Manager* zal zoeken naar beschikbare apparaten.


6. Vier tekens verschijnen op het scherm van de Leap. Voer deze tekens in op *Acer Leap Manager* als dit gevraagd wordt.

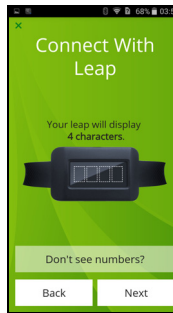

Opmerking

Indien nodig wordt de firmware van de Leap geüpdatet. Dit kan even duren. Zorg dat u de Leap dichtbij de smartphone houdt totdat de update is voltooid.

Zodra *Acer Leap Manager* de Leap heeft verbonden en de benodigde updates zijn uitgevoerd, ziet u het hoofdscherm.

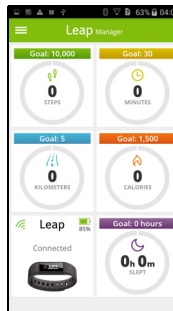

Hoe stel ik mijn doelen in?


Om uw doelen te wijzigen, opent u het menu in het beginscherm van de *Leap Manager* en tikt u op **Doelen**. Tik op het doel dat u wilt instellen, voer de nieuwe waarde in en tik dan op **Gereed**.

Synchroniseren met de app

De Leap kan direct synchroniseren via Bluetooth. Synchroniseren gebeurt automatisch als u *Acer Leap Manager* opent, zolang Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van het Android-toestel.

De meldingsinstellingen wijzigen

U kunt wijzigen welke meldingen u ontvangt via de Liquid Leap. Tik op het pictogram **Menu** > **Toestel** > **Instellingen** en beweeg de schuifknop naast elke melding op **AAN** of **UIT**.

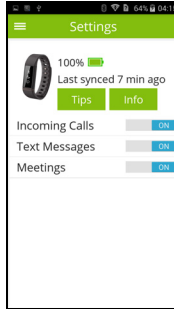

Scherf-item	Informatie
	Inkomende oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer
	Gemiste oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer
	Tekstbericht: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer en geeft de inhoud van het bericht weer.



Opmerking

U zult alleen meldingen ontvangen wanneer uw smartphone en Liquid Leap ingeschakeld en verbonden zijn.

Uw Liquid Leap zal gedurende maximaal 12 uur meldingen weergeven van ongelezen berichten en gemiste oproepen.

De meldingen worden in realtime ontvangen, dat betekent dat u alleen meldingen van berichten en oproepen zult zien, die ontvangen worden wanneer de Liquid Leap en de smartphone 1) binnen elkaars bereik zijn, 2) ingeschakeld en 3) verbonden zijn.

MET EEN IPHONE GEBRUIKEN

Acer Leap Manager installeren

De app downloaden

Open **App Store** en zoek *Acer Leap Manager*. Download en installeer de app.



Opmerking

In tegenstelling tot de meeste Bluetooth-accessoires, zoals headsets, moet de Leap direct via de app worden gekoppeld en niet via de Bluetooth-instellingen van het toestel.

De app instellen

Zodra u de app hebt geïnstalleerd, dient u een account te maken om de instellingen te voltooien. U meldt u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord van Facebook of u maakt een nieuwe account.

Aanmelden met een Facebook-account

1. Tik op **Verbinden met Facebook**.
2. Voer de aanmeldgegevens voor Facebook in.


Een nieuw account maken

1. Tik op **Registreren voor nieuwe gebruikers**.
2. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord en andere vereiste gegevens in.


De Leap koppelen met de telefoon

Zodra u de app hebt ingesteld, dient u deze te koppelen met de Leap.

1. Schakel Bluetooth op uw telefoon in via **Instellingen > Bluetooth**.
2. Plaats de Leap in de oplaadhouder.
3. Schakel *Acer Leap Manager* in.
4. Tik op **Toestel** in het menu (toegankelijk door op het pictogram *Menu* te tikken, linksboven in de hoek).

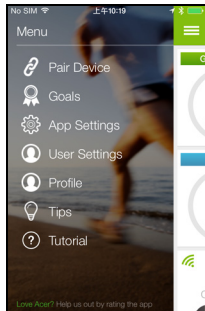


5. *Acer Leap Manager* zal zoeken naar beschikbare apparaten.
6. Vier tekens verschijnen op het scherm van de Leap. Voer deze tekens in op *Acer Leap Manager* als dit gevraagd wordt.

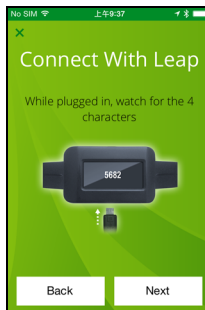


Opmerking

Indien nodig wordt de firmware van de Leap geüpdatet. Dit kan even duren. Zorg dat u de Leap dichtbij de smartphone houdt totdat de update is voltooid.

7. U zult gevraagd worden de Leap toestemming te geven om verbinding te maken via Bluetooth.

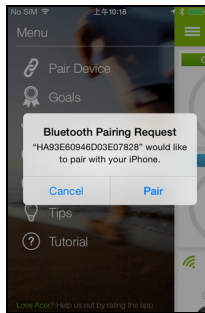

Zodra *Acer Leap Manager* de Leap heeft verbonden en de benodigde updates zijn uitgevoerd, ziet u het hoofdscherm.

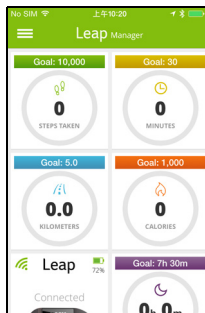

Hoe stel ik mijn doelen in?


Om uw doelen te wijzigen, opent u het menu in het beginscherm van de *Leap Manager* en tikt u op **Doelen**. Tik op het doel dat u wilt instellen, voer de nieuwe waarde in en tik dan op **Gereed**.

Synchroniseren met de app

De Leap kan direct synchroniseren via Bluetooth. Synchroniseren gebeurt automatisch als u *Acer Leap Manager* opent, zolang Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van het Android-toestel.

Meldingsinstellingen wijzigen

U kunt wijzigen welke meldingen u ontvangt via uw Leap. Tik op het pictogram **Menu** > **Toestel koppelen** > **Instellingen** en beweeg de schuifknop naast elke melding op **AAN** of **UIT**.

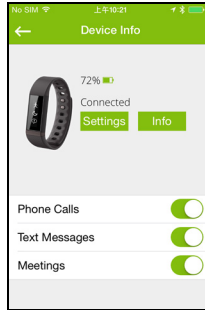

Scherf-item	Informatie
 Liquid	Inkomende oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer.
 Zachary R...	Gemiste oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer.
	Tekstbericht: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer en geeft de inhoud van het bericht weer.



Opmerking

U zult alleen meldingen ontvangen wanneer uw smartphone en Liquid Leap ingeschakeld en verbonden zijn.

Uw Liquid Leap zal gedurende maximaal 12 uur meldingen weergeven van ongelezen berichten en gemiste oproepen.

De meldingen worden in realtime ontvangen, dat betekent dat u alleen meldingen van berichten en oproepen zult zien, die ontvangen worden wanneer de Liquid Leap en de smartphone 1) binnen elkaars bereik zijn, 2) ingeschakeld en 3) verbonden zijn.

HET LIQUID LEAP ARMBAND GEBRUIKEN

De Leap past de datum en tijd automatisch aan de instellingen van de telefoon aan. Om energie te sparen, wordt het scherm na enkele seconden uitgeschakeld.

- Om het scherm opnieuw in te schakelen, tikt u tweemaal op het scherm. U ziet een klok.
- Scroll door de diverse apps op de Leap door over het scherm te vegen.
- Tik op een item om het te selecteren.

Om terug te keren naar het hoofdscherm vanuit een ander menuscherm tikt u tweemaal op het scherm.

Scherminformatie

Wanneer u de klok ziet, veegt u over het scherm om de volgende items te zien.

Scherm-item	Informatie
 8,811	Stappen: Geeft het aantal stappen weer dat iedere dag wordt opgeslagen en geeft aan hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel.
 3.1	Afstand: Schat de afstand die u gelopen heeft en hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel.
 812	Calorieën: Schat hoeveel calorieën u met uw beoefening verbrand heeft en hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel.
 73	Tijd: Geeft aan hoeveel minuten activiteit opgeslagen is en geeft aan hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel.
 APPS	APPS: Opent andere apps op uw Leap.

Tik op het scherm APPS om andere, op uw Leap beschikbare apps te starten.

App	Informatie
	<i>Bovenin:</i> Stappen: Geeft het aantal stappen weer dat iedere dag wordt opgeslagen en geeft aan hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel. Slaap: Plaatst de Leap in de slaapstand. Meldingen: Geeft alle meldingen van ongelezen berichten en gemiste oproepen op uw Leap weer.
	<i>Bovenin:</i> Thuis: Terug naar het Beginscherm. Instellingen: • De oplaadstatus van de batterij bekijken • Apparaatinfo bekijken. • Kantel het scherm voor links- of rechtshandig gebruik. • Het apparaat opnieuw opstarten (heeft dezelfde functie als de resetknop op de houder). • Fabriekswaarden herstellen. Muziek: Bedien Apple Music of Google Play Music vanaf uw Leap.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Is er een videozelfstudie beschikbaar!?

Ja, u kunt de videozelfstudie bekijken op

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

Ik kan mijn Leap niet verbinden met mijn telefoon

Probeer de *Acer Leap Manager* te sluiten en uw Bluetooth-verbinding uit te schakelen. Start *Acer Leap Manager* en schakel Bluetooth opnieuw in.

De verbinding van mijn Leap met de telefoon is verbroken

Tik op de blauwe balk bovenin *Acer Leap Manager* en tik tweemaal op het scherm van de Leap om het te activeren.

Wanneer het verbinding maken van de Leap met uw telefoon mislukt, ontkoppelt u het apparaat van *Acer Leap Manager* en koppelt u het apparaat opnieuw.

Ik kan het afspelen van muziek niet te regelen

Probeer Google Play Music of Apple Music te starten en begin met het afspelen van een nummer. Nu zou u in staat moeten zijn om het afspelen van muziek op de Leap te regelen.

Hoe kan ik mijn Leap activeren?

Wanneer u problemen ondervindt met het activeren van uw Leap, probeer deze dan uit de houder te verwijderen en die opnieuw te plaatsen.

Wanneer deze volledig opgeladen is of nog steeds over energie beschikt, tikt u tweemaal op het scherm.

Ik kan de code niet zien

Als uw Leap geactiveerd is (scherm is verlicht) maar u ziet geen code, probeer dan over het scherm te vegen. Wanneer u pictogrammen en/of activiteitsgegevens ziet maar geen code, dient u de fabriekswaarden te herstellen.

1. Om de fabriekswaarden van uw Leap te herstellen, veegt u naar het Apps-scherm.

2. Klik om de *Acer Leap Manager* carrousel te openen.
3. Tik op het instellingenpictogram (ziet eruit als een tandwiel)
4. Veeg totdat u *Fabriekswaarden herstellen* ziet, tik daar tweemaal op om te bevestigen.

Mijn Leap gaat niet branden

Probeer de Leap in de houder te plaatsen en op de stroom aan te sluiten om die op te laden. Na enkele minuten laden dient deze te gaan branden.

Als dit niet helpt, drukt u op de resetknop met een paperclip terwijl de Leap op de stroom is aangesloten.



Opmerking

Gebruik geen scherp voorwerp omdat dat de houder kan beschadigen.

U kunt ook een andere USB-kabel uitproberen. Als dat niet helpt, neemt u contact op met een erkend Acer-servicecenter.

Mijn Leap kan niet gekoppeld worden

Controleer of de Bluetooth van uw smartphone ingeschakeld is in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone. Als u Bluetooth zojuist ingeschakeld heeft, probeer dan *Acer Leap Manager* van recente apps te verwijderen en die opnieuw op te starten.

Als de *Acer Leap Manager* meldt dat het uw Leap niet kan vinden, gaat u naar de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en bekijkt u de aangesloten apparaten. U zou een apparaatnaam moeten zien van 19 karakters beginnende met de letter H. Als aangegeven wordt dat deze aangesloten is, tikt u op de apparaatnaam, houdt u die ingedrukt en selecteert u Dit apparaat vergeten. Ga terug naar *Acer Leap Manager* en probeer het opnieuw in te schakelen.

Hoe kan ik de Leap uit mijn account verwijderen?

Open *Acer Leap Manager*, open het menu en tik op **Apparaat > Info** voor Android of op **Apparaat koppelen > Info** voor iPhone; u zult de knop *Apparaat ontkoppelen* zien; tik hierop om het te ontkoppelen van uw Leap.

Om een nieuw apparaat te koppelen, zie **De Leap koppelen met de telefoon op pagina 9** voor Android of **De Leap koppelen met de telefoon op pagina 13** voor iPhone.

Hoe kan ik mijn Leap bijwerken?

Van tijd tot tijd zijn er wellicht updates beschikbaar zijn voor uw Leap. Wanneer u uw Leap koppelt met een telefoon, zal deze zoeken naar updates en die toepassen.

Na deze eerste keer zult u een updatemelding ontvangen en zal uw Leap automatisch bijgewerkt worden wanneer het met het apparaat synchroniseert.

Zorg ervoor dat uw smartphone en de Leap voldoende opgeladen zijn.

Specificaties

Beeldscherm

- 1" OLED touchscreen
- 128 x 32 resolutie

Certificering voor waterdichtheid

- Waterdicht tot een diepte van 1 meter gedurende 30 minuten (IPX7)

Sensor

- Versnellingsmeter

Batterij

- Oplaadbare, niet-vervangbare batterij
- Batterijduur van vijf tot zeven dagen



Opmerking

De batterijduur is afhankelijk van het gebruik.

Systeemvereisten

- Android 4.4 of hoger
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Afmetingen

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Gewicht

18 g

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIJ VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ("ACER") VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIJ VAN GERELATEERDE MEDIA, DRUKWERK EN GERELATEERDE ELECTRONISCHE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN MET HET MERK "ACER" ("SOFTWARE"). OVEREENKOMSTEN IN VERBINDING MET ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN ZIJN BEDOELD NOCH GEÏMPliceERD. DOOR DE BIJGESLOTEN SOFTWARE OF DEEL ERVAN TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELIJK, INDIEN AANWEZIG, ALLE GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE SOFTWARE VAN UW TELEFOON. ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG LICENTIE-EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN. U HEEFT GEEN RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST.

De Software is auteursrechtelijk beschermd door wetten in de V.S. en internationale verdragen. De Software wordt in licentie uitgegeven, niet verkocht.

LICENTIEVERLENING

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Volgens deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één bepaalde telefoon. Een aparte licentie is vereist voor elke telefoon waarop de Software wordt gebruikt;
2. Eén kopie maken van de Software voor uitsluitend back-up- of archiefdoeleinden;
3. Eén gedrukt exemplaar maken van de elektronische documenten van de Software, op voorwaarde dat de documenten elektronische zijn ontvangen.

BEPERKINGEN

U mag NIET:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is opgenomen;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering, decompileren of ontleden van de Software of afgeleide werken maken gebaseerd op de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. Het verlenen van sublicenties of op andere wijze de Software aanbieden aan derden. Een uitzondering is dat u, na schriftelijke toestemming vooraf van Acer, de Software in zijn geheel aan derden mag overdragen, zolang u geen enkel exemplaar van de Software zelf behoudt en de derde partij de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten volgens deze Overeenkomst overdragen aan derden.

8. De Software exporteren in strijd met relevante exportwetten en reguleringen, of (i) de Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, ontleiden, technische gegevens openbaren of weggeven aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) de Software gebruiken voor enig gebruik dat in strijd is met de wetten of reguleringen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde software bevat elementen die gebruik maken van de dienst Acer Live Update, waarmee automatisch updates voor deze software op de telefoon worden gedownload en geïnstalleerd. Als u de software installeert, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming dat Acer (of haar licentiehouders) automatisch de versie mag controleren van de software die op de telefoon gebruikt en dat upgrades voor de software mag worden geleverd en automatisch naar de telefoon mag worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrecht en intellectueel eigendomsrecht op de Software en alle exemplaren ervan blijft bij Acer en de licentiehouders of leveranciers van Acer (indien van toepassing). Geen enkel eigendomsbelang of gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van de Software kunnen bij u in bezit zijn of komen (waaronder ook eventuele wijzigingen of exemplaren gemaakt voor of door u). Eigendomsrecht en gerelateerde rechten voor het materiaal dat toegankelijk is via de Software is eigendom van de betreffende aanbieder en kan wettelijk beschermd zijn. Deze licentie verleent u geen rechten op zulk materiaal. U gaat akkoord met het volgende

1. Geen enkele auteursrechtelijke of eigendomsvermelding van de Software te verwijderen;
2. Reproduceren van zulke vermeldingen op alle toegestane kopieën die u maakt; en
3. Naar eer en geweten het ongeoorloofd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht met betrekking op handelsmerken of dienstmerken van Acer of licentiehouders of leveranciers van Acer.

VRIJWARING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" MET ALLE EVENTUELE FOUTEN. BIJ DEZE VRIJWAART ACER ZICH VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN BEPALINGEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPliceEERD OF VERPLICHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE GEÏMPliceEERDE GARANTIE, PLICHT OF CONDITITES M.B.T. VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, VAKMANSCHAP, AANWEZIGHEID VAN VIDUSSEN EN VERWAARLOZING MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE VOORWAARDE VAN OF HET NALATEN VAN DIENSTVERLENING. BOVENDIEN WORDT ER MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN GARANTIE OF MOGELIJKHEID VERLEEND OP EIGENDOM, RUSTIG GENOT, RUSTIG BEZIT, CORRESPONDENTIE VOOR BESCHRIJVING OF NIET-INBREUK MAKEN.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, KUNNEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, AANVULLENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERIVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN ONDERNEMERSCHAP, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET VOLDOEN VAN PLICHTEN DIE TER GOEDER TROUW OF REDELIJKE WIJZE MOETEN WORDEN VOLDAAN, NALATIGHEID EN SCHADE WEGENS ANDER FINANCIËEL OF ENIG ANDER VERLIES), ALS GEVOLG VAN OF OP ENIGE WIJZE IN VERBINDING STAAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET LEVEREN VAN OF NIET KUNNEN LEVEREN VAN DIENSTVERLENING, OF OP ANDERE WIJZE IN VERBINDING MET BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZELFS IN HET GEVAL VAN SCHULD, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF VERBREKEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, EN ZELFS ALS ACER EN ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN

ONGEACHT ENIGE SCHADE DIE OM WELKE REDEN DAN OOK IS OPGETREDEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE SCHADE DIE HIERBOVEN IS GENOEMD EN ALLE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE) ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS, ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE VAN DEZE LICENTIE, EN ALS COMPENSATIE VOOR HET VOORAFGAANDE, BEPERKT ZIJN TOT HET TOTAALBEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD. VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN (OOK DE VRIJWARING VAN GARANTIE EN UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE HIERBOVEN) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZELFS ALS ENIGE GENOEGDOENING HAAR ESSENTIELE DOEL MIST; IN BEPAALDE RECHTSGBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR HET BOVENSTAANDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

BEÏNDIGING

Ongeacht enige andere rechten, kan Acer met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving deze Overeenkomst beëindigen als u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet opvolgt.

In dat geval bent u verplicht:

1. Het gebruik van de Software te beëindigen;
2. Het origineel en eventuele kopieën van de Software te vernietigen of retourneren aan Acer; en
3. De Software te verwijderen van alle telefoons waarop het is geplaatst.

Elke vrijwaring van garantie en beperking van aansprakelijkheid die in deze Overeenkomst is beschreven trotseert de beëindiging van deze Overeenkomst.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, communicatie, voorstellen en representaties tussen de partijen. Deze Overeenkomst heeft voorrang bij elke tegenstrijdige of extra voorwaarde van elke offerte, bestelling, bevestiging of soortgelijke communicatie. Deze overeenkomst mag uitsluitend gewijzigd worden door een geschreven document ondertekend door beide partijen. Als een rechtbank of juridische bevoegdheid enige bepaling van deze Overeenkomst als tegenstrijdig met de wet acht, wordt de betreffende bepaling afgedwongen voor zover dit maximaal toegestaan is en de resterende bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht.

EXTRA BEPALINGEN M.B.T. SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

Software die door licentieverleners of leveranciers van Acer ("Software van derden") mag u uitsluitend inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van derden op geen enkele wijze inzetten op een wijze die de dienstverlening van de licentieverleners of leveranciers van Acer ("Dienstverlening van derden") kan beschadigen, doen stoppen, overbelasten of inperken. Bovendien mag u de Software van derden niet inzetten op een wijze die het gebruik of genot van de Dienstverlening van derden, of de dienstverlening en producten van sublicentieverleners van de licentieverleners of leveranciers van Acer, door iemand kan verstoren. Het gebruik van de Software van derden en Dienstverlening van derden is tevens gebonden aan extra voorwaarden en bepalingen en beleid, beschikbaar via onze wereldwijde website.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op **www.acer.com** of de plaatselijke website van Acer.



Liquid Leap

Benutzerhandbuch



© 2014 Alle Rechte vorbehalten

Acer Liquid Leap Benutzerhandbuch

Modell: W1

Ausgabe: 10/2014



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

<http://go.acer.com/liquidleap>.



Wichtig

Dieses Handbuch enthält eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Änderungen der Informationen in diesem Handbuch ohne Benachrichtigung vorbehalten. Alle Bilder herein dienen lediglich zur Veranschaulichung und könnten Informationen oder Funktionen zeigen, die sich nicht auf Ihr Gerät beziehen. Die Acer Gruppe kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch haftbar gemacht werden.

Acer Liquid Leap

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Google Play ist ein Warenzeichen von Google Inc.

INHALTSVERZEICHNIS

Einrichtung	4	Das Leap und Telefon koppeln	13
Das Liquid Leap auspacken	4	Mit der App synchronisieren	14
Laden des Akkus	4	Benachrichtigungseinstellungen ändern ...	15
Das Armband anbringen.....	6	Das Liquid Leap Armband	
Tipps zur Pflege und zum Tragen.....	7	verwenden	16
Nutzung mit einem Android-Telefon	8	Informationen auf dem Display	16
Installieren Sie Acer Leap Manager	8	Problembehebung	18
Die App herunterladen	8	Technische Daten	21
Die App einrichten.....	8	Display	21
Das Leap und Telefon koppeln.....	9	Wasserdichtheit Zertifizierung	21
Mit der App synchronisieren	10	Sensor	21
Benachrichtigungseinstellungen ändern ...	11	Akku	21
Nutzung mit einem iPhone	12	Systemvoraussetzungen	21
Installieren Sie Acer Leap Manager	12	Abmessungen	21
Die App herunterladen	12	Gewicht.....	21
Die App einrichten.....	12	Endbenutzer-Lizenzvertrag	22

EINRICHTUNG

Das Liquid Leap auspacken


Ihr Acer Smartphone Zubehör wird in einem schützenden Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Ihr neues Acer Liquid Leap
- Ladestation
- Kurzanleitung
- Sicherheitsbroschüre
- Garantiekarte
- USB-Kabel


Laden des Akkus

Vor der ersten Verwendung muss das Leap vollständig geladen werden. Eine vollständige Aufladung des Leap benötigt ungefähr vier Stunden. Nach der erstmaligen Aufladung können Sie es je nach Bedarf aufladen.


1. Öffnen Sie die Ladestation und legen Sie das Leap in die Station. Achten Sie auf die Ausrichtung der Ladenanschlüsse.

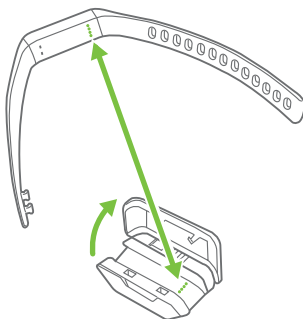

2. Schließen Sie die Station.

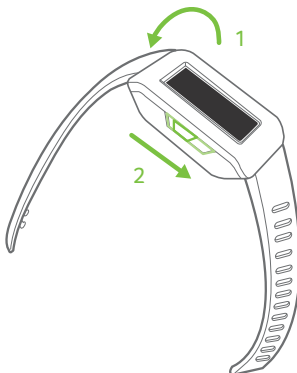

3. Schließen Sie die Station mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an einen Computer an.

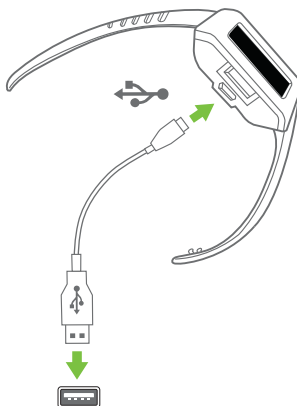

Sie werden über das Display über den Fortschritt der Aufladung informiert.




Hinweis


Tippen Sie doppelt auf den Bildschirm, um den Ladestand anzuzeigen.

Das Armband anbringen

1. Legen Sie das Armband wie abgebildet an.

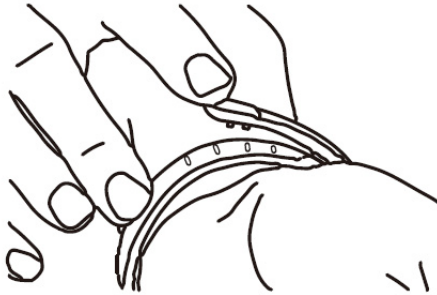


2. Richten Sie die beiden Enden des Armbands so aus, dass sie sich direkt überlappen und die Schnalle über den beiden Öffnungen liegt, die am besten um Ihr Handgelenk passen.

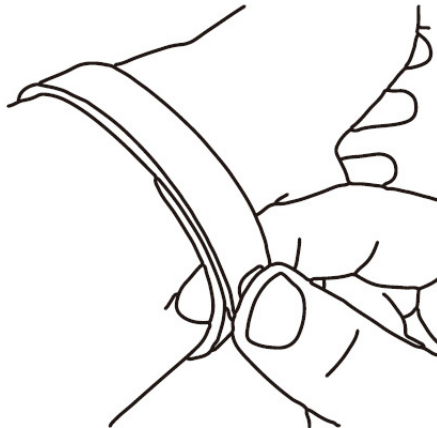

3. Drücken Sie die Schnelle und das Armband zwischen Ihrem Daumen und Zeigefinger, bis das Armband fest sitzt.

Das Leap Armband sitzt fest, wenn beide Laschen an der Schnalle fest im Armband sitzen.

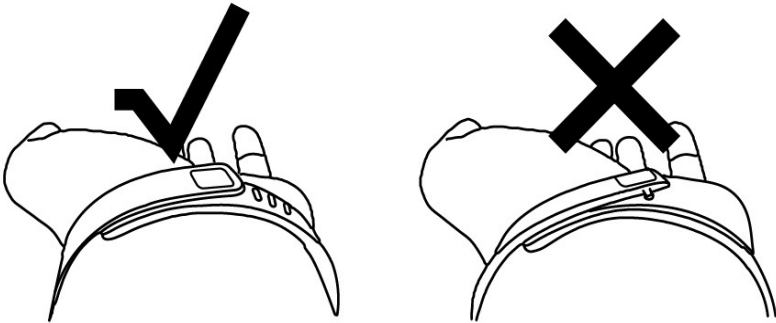

Hinweis

Das metallische Band unter dem Display sollte zu Ihnen zeigen, wenn Sie auf das Display blicken.



Tipps zur Pflege und zum Tragen

Achten Sie die folgenden Hinweise, um Ihr Leap zu pflegen:

- Reinigen und trocknen Sie das Gerät regelmäßig, speziell unter dem Band.
- Tragen Sie es locker genug, um einen Luftstrom zu ermöglichen.
- Verwenden Sie Produkte zur Pflege der Haut an den Bereichen des Handgelenks, die vom Gerät verdeckt werden, nur sparsam.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn die Haut gereizt wird oder andere Unannehmlichkeiten entstehen.

NUTZUNG MIT EINEM ANDROID-TELEFON

Installieren Sie *Acer Leap Manager*



Hinweis

Das Leap benötigt ein Smartphone, das Bluetooth 4.0 und Android 4.4 unterstützt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon diese Voraussetzungen erfüllt, bevor Sie die App herunterladen und installieren. Acer garantiert nicht, dass das Leap korrekt mit Geräten funktioniert, die nicht von Acer getestet wurden. Eine Liste mit getesteten Geräten ist auf der Acer Webseite verfügbar. Sie können sie durch Scannen des QR-Codes auf dem Leap Karton anzeigen.

Die App herunterladen

Öffnen Sie **Google Play** und suchen Sie nach *Acer Leap Manager*. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.



Hinweis

Anders als die meisten Bluetooth-Geräte wie z.B. Headsets muss das Leap direkt über die App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth Einstellungen Ihres Gerätes.

Die App einrichten

Nach Installation der App müssen Sie ein Konto erstellen, um die Einrichtung abzuschließen. Sie können sich entweder mit Ihrem Facebook Benutzernamen und Kennwort anmelden oder ein neues Konto erstellen.

Mit Facebook Daten anmelden

1. Tippen Sie auf **Mit Facebook verbinden**.
2. Geben Sie Ihre Facebook Anmeldedetails.

Neues Konto erstellen


1. Tippen Sie auf **Für Neue Benutzer registrieren**.

2. Geben Sie einen Benutzernamen und Kennwort und die anderen erforderlichen Details ein.

Das Leap und Telefon koppeln


Nach Einrichtung der App müssen Sie sie mit Ihrem Leap koppeln.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Telefon unter **Einstellungen > Bluetooth**.
2. Verbinden Sie das Leap mit der Ladestation.
3. Aktivieren Sie *Acer Leap Manager*.
4. Tippen Sie aus dem Menü auf **Gerät** (erreichbar durch Antippen des *Menü* Symbols unten links).

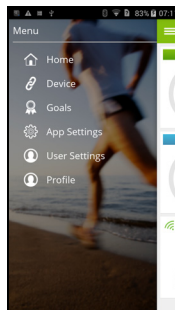

5. *Acer Leap Manager* wird nach verfügbaren Geräten suchen.


6. Auf dem Leap Display werden vier Zeichen angezeigt. Geben Sie diese Zeichen in *Acer Leap Manager* ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

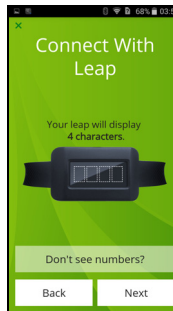

Hinweis

Ihre Leap Firmware wird ggf. aktualisiert. Dies kann einige Zeit dauern. Halten Sie das Leap nah an Ihrem Smartphone, bis das Update vollständig ist.

Nachdem sich *Acer Leap Manager* mit dem Leap verbunden hat und nötige Updates vollständig sind, wird das Hauptfenster angezeigt.

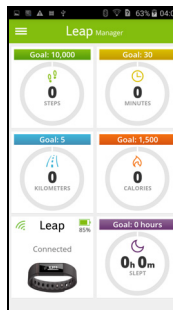

Wie stelle ich meine Ziele ein?


Um Ihre Ziele zu ändern, öffnen Sie das Menü von der *Leap Manager* Hauptseite und tippen Sie auf **Ziele**. Tippen Sie auf das Ziel, das Sie einstellen möchten, geben Sie den neuen Wert und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Mit der App synchronisieren

Das Leap kann sich direkt über Bluetooth synchronisieren. Die Synchronisierung erfolgt automatisch, wenn Sie die *Acer Leap Manager* App öffnen, solange Bluetooth in den Einstellungen des Android Gerätes aktiviert ist.

Benachrichtigungseinstellungen ändern

Sie können ändern, welche Benachrichtigungen Sie über das Leap erhalten, indem Sie auf das **Menü** Symbol > **Gerät** > **Einstellungen** tippen und den Schieber neben jeder Benachrichtigung anschließend auf **EIN** oder **AUS** schieben.

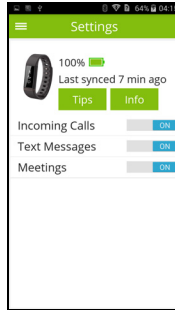

Displayelement	Information
	Eingehender Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
	Verpasster Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
	Textnachricht: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer und den Inhalt der Nachricht an.



Hinweis

Sie werden nur Benachrichtigungen erhalten, wenn Ihr Smartphone und das Liquid Leap eingeschaltet und verbunden sind.

Ihr Liquid Leap wird Benachrichtigungen für ungelesene Nachrichten und verpasste bis zu 12 Stunden lang anzeigen.

Benachrichtigungen werden in Echtzeit erhalten. Sie werden nur Benachrichtigungen für empfangene Nachrichten und Anrufe erhalten, wenn das Liquid Leap und das Smartphone 1) in Reichweite zueinander, 2) eingeschaltet und 3) verbunden sind.

NUTZUNG MIT EINEM IPHONE

Installieren Sie *Acer Leap Manager*

Die App herunterladen

Öffnen Sie den **App Store** und suchen Sie nach *Acer Leap Manager*. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.



Hinweis

Anders als die meisten Bluetooth-Geräte wie z.B. Headsets muss das Leap direkt über die App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth Einstellungen Ihres Gerätes.

Die App einrichten

Nach Installation der App müssen Sie ein Konto erstellen, um die Einrichtung abzuschließen. Sie können sich entweder mit Ihrem Facebook Benutzernamen und Kennwort anmelden oder ein neues Konto erstellen.

Mit Facebook Daten anmelden

1. Tippen Sie auf **Mit Facebook verbinden**.
2. Geben Sie Ihre Facebook Anmeldedetails ein.


Neues Konto erstellen

1. Tippen Sie auf **Für Neue Benutzer registrieren**.
2. Geben Sie einen Benutzernamen und Kennwort und die anderen erforderlichen Details ein.


Das Leap und Telefon koppeln

Nach Einrichtung der App müssen Sie sie mit Ihrem Leap koppeln.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Telefon unter **Einstellungen > Bluetooth**.
2. Verbinden Sie das Leap mit der Ladestation.
3. Aktivieren Sie *Acer Leap Manager*.
4. Tippen Sie aus dem Menü auf **Gerät koppeln** (erreichbar durch Antippen des *Menü* Symbols unten links).

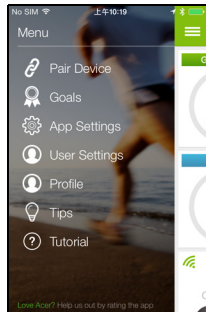


5. *Acer Leap Manager* wird nach verfügbaren Geräten suchen.
6. Auf dem Leap Display werden vier Zeichen angezeigt. Geben Sie diese Zeichen in *Acer Leap Manager* ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

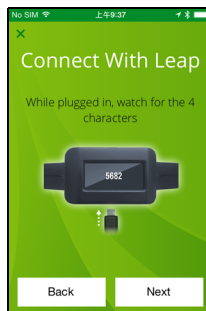


Hinweis

Ihre Leap Firmware wird ggf. aktualisiert. Dies kann einige Zeit dauern. Halten Sie das Leap nah an Ihrem Smartphone, bis das Update vollständig ist.

7. Sie werden um die Erlaubnis für die Verbindung des Leap über Bluetooth gebeten.

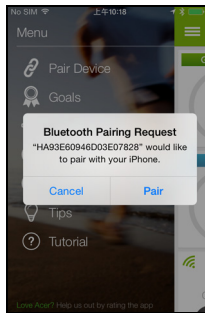

Nachdem sich *Acer Leap Manager* mit dem Leap verbunden hat und nötige Updates vollständig sind, wird das Hauptfenster angezeigt.

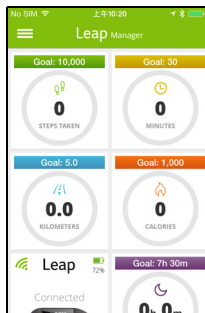

Wie stelle ich meine Ziele ein?


Um Ihre Ziele zu ändern, öffnen Sie das Menü von der *Leap Manager* Hauptseite und tippen Sie auf **Ziele**. Tippen Sie auf das Ziel, das Sie einstellen möchten, geben Sie den neuen Wert und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Mit der App synchronisieren

Das Leap kann sich direkt über Bluetooth synchronisieren. Die Synchronisierung erfolgt automatisch, wenn Sie die *Acer Leap Manager* App öffnen, solange Bluetooth in den Einstellungen des Android Gerätes aktiviert ist.

Benachrichtigungseinstellungen ändern

Sie können ändern, welche Benachrichtigungen Sie über das Leap erhalten, indem Sie auf das **Menü**-Symbol > **Gerät koppeln** > **Einstellungen** tippen und den Schieber neben jeder Benachrichtigung anschließend auf **EIN** oder **AUS** schieben.

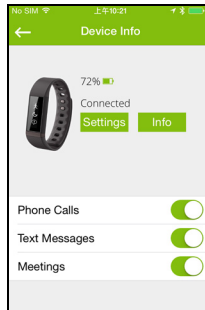

Displayelement	Information
 Liquid	Eingehender Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
 Zachary R...	Verpasster Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	Textnachricht: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer und den Inhalt der Nachricht an.



Hinweis

Sie werden nur Benachrichtigungen erhalten, wenn Ihr Smartphone und das Liquid Leap eingeschaltet und verbunden sind.

Ihr Liquid Leap wird Benachrichtigungen für ungelesene Nachrichten und verpasste bis zu 12 Stunden lang anzeigen.

Benachrichtigungen werden in Echtzeit erhalten. Sie werden nur Benachrichtigungen für empfangene Nachrichten und Anrufe erhalten, wenn das Liquid Leap und das Smartphone 1) in Reichweite zueinander, 2) eingeschaltet und 3) verbunden sind.

DAS LIQUID LEAP ARMBAND VERWENDEN

Ihr Leap wird die Uhrzeit und das Datum automatisch einstellen, um Ihren Telefoneinstellungen zu entsprechen. Das Display wird nach einigen Sekunden ausgeschaltet, um Energie zu sparen.

- Tippen Sie doppelt auf den Bildschirm, um es wieder einzuschalten. Eine Uhr wird angezeigt.
- Sie können durch die verschiedenen Apps auf Ihrem Leap scrollen, indem Sie über das Display wischen.
- Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen.

Tippen Sie doppelt auf den Bildschirm, um aus jedem anderen Menüfenster zum Hauptfenster zurück zu gelangen.

Informationen auf dem Display

Wenn die Uhr angezeigt wird, wischen Sie über das Display, um die folgenden Elemente anzuzeigen.

Displayelement	Information
 8,811	Schritte: Zeigt die Anzahl der jeden Tag aufgezeichneten Schritte an und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind.
 3.1	Distanz: Schätzt die Distanz, die Sie gegangen sind und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind.
 812	Kalorien: Schätzt wie viele Kalorien Sie bei Ihrem Training verbrannt haben und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind.
 73	Dauer: Zeigt die aufgezeichneten Minuten von Aktivität an und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind.
 APPS	APPS: Öffnet andere Apps auf Ihrem Leap.

Tippen Sie auf das APPS Fenster, um andere verfügbare Apps auf Ihrem Leap zu starten.

App	Information
	<i>Von oben:</i> Schritte: Zeigt die Anzahl der jeden Tag aufgezeichneten Schritte an und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind. Schlafmodus: Versetzt das Leap in den Schlafmodus. Benachrichtigungen: Zeigt ungelesene Meldungen und Benachrichtigungen über verpasste Anrufe auf dem Leap an.
	<i>Von oben:</i> Startseite: Hiermit gelangen Sie zur Startseite zurück. Einstellungen: • Zeigt den Ladestatus des Akkus an • Zeigt Geräteinfo an. • Drehen Sie das Display für die Nutzung mit der linken oder rechten Hand. • Gerät neu starten (führt dieselbe Funktion aus wie die Zurücksetzen-Taste an der Ladestation). • Die Standardeinstellungen wiederherstellen. Musik: Apple Music oder Google Play Music mit dem Leap steuern.

PROBLEMBEHEBUNG

Gibt es eine Videoanleitung?

Ja, Sie können die Videoanleitung unter der folgenden Adresse sehen
<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

Ich kann mein Leap nicht mit meinem Telefon verbinden

Versuchen Sie *Acer Leap Manager* zu schließen und Ihre Bluetooth Verbindung zu deaktivieren. Starten Sie *Acer Leap Manager* und aktivieren Sie Bluetooth.

Mein Leap wurde von meinem Telefon getrennt

Tippen Sie auf die blaue Leiste oben in *Acer Leap Manager* und tippen Sie doppelt auf das Display des Leap, um es aufzuwecken.

Wenn dies das Leap nicht erneut mit Ihrem Telefon verbindet, entkoppeln Sie das Gerät bitte von *Acer Leap Manager* und koppeln Sie das Gerät erneut.

Ich kann die Musikwiedergabe nicht steuern

Versuchen Sie Google Play Music oder Apple Music zu starten und einen Titel wiederzugeben. Sie sollten jetzt die Musikwiedergabe vom Leap aus steuern können.

Wie wecke ich mein Leap auf?

Wenn Sie Probleme haben das Leap aufzuwecken, versuchen Sie es von der Station zu entfernen und wieder einzusetzen.

Tippen Sie doppelt auf den Bildschirm, wenn es vollständig aufgeladen wurde oder der Akku noch Strom hat.

Ich kann den Code nicht sehen

Wenn Ihr Leap aktiv ist (Display leuchtet), Sie aber keinen Code sehen, versuchen Sie über das Display zu wischen. Wenn Sie Symbole und/oder Aktivitätsstatistiken, aber keinen Code sehen, müssen Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

1. Wischen Sie über die Apps Anzeige, um die Standardeinstellungen Ihres Leap wiederherzustellen.
2. Tippen Sie zum Aufruf des *Acer Leap Manager* Karussells.

3. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol (sieht wie ein Zahnrad aus).
4. Wischen Sie, bis *Zurücksetzen* angezeigt wird, tippen Sie es an und erneut zum Bestätigen.

Mein Leap leuchtet nicht auf

Versuchen Sie das Leap in die Ladestation einzusetzen und aufzuladen. Es sollte nach einigen Minuten der Aufladung aufleuchten.

Wenn dies nicht hilft, drücken Sie mit einer Büroklammer auf die Zurücksetzen-Taste der Ladestation, wenn das Leap mit einer Stromquelle verbunden ist.



Hinweis

Verwenden Sie keinen spitzen Gegenstand, da dies die Ladestation beschädigen könnte.

Sie können auch ein anderes micro USB-Kabel probieren. Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Acer-Reparaturdienst.

Mein Leap kann nicht gekoppelt werden

Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth in den Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Smartphone aktiviert ist. Wenn Sie Bluetooth gerade erst aktiviert haben, versuchen Sie *Acer Leap Manager* von den letzten Apps zu entfernen und führen Sie die App erneut aus.

Wenn *Acer Leap Manager* angibt, dass Ihr Leap nicht gefunden kann, rufen Sie die bitte die Bluetooth Einstellungen des Smartphones auf und schauen Sie auf die verbundenen Geräte. Sie sollten eine 19-stelligen Gerätenamen beginnend mit dem Buchstaben H sehen. Wenn es als verbunden angezeigt wird, halten Sie den Gerätenamen gedrückt und wählen Sie Dieses Gerät vergessen. Kehren Sie zu *Acer Leap Manager* zurück und versuchen Sie die Verbindung erneut herzustellen.

Wie entferne ich das Leap aus meinem Konto?

Öffnen Sie *Acer Leap Manager*, öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf **Gerät > Info** bei Android oder **Gerät koppeln > Info** bei iPhone. Eine *Gerät entkoppeln* Schaltfläche wird angezeigt. Tippen Sie darauf, um Ihr Leap zu entkoppeln.

Wenn Sie ein neues Gerät koppeln möchten, lesen Sie **Das Leap und Telefon koppeln auf Seite 9** für Android oder **Das Leap und Telefon koppeln auf Seite 13** für iPhone.

Wie aktualisiere ich mein Leap?

Von Zeit zu Zeit könnten Updates für Ihr Leap verfügbar sein. Wenn Sie Ihr Leap mit einem Telefon koppeln, wird nach Updates gesucht und diese übernommen.

Nach dem ersten Mal werden Sie eine Update-Benachrichtigung erhalten und Ihr Leap wird automatisch aktualisiert, wenn es sich mit der App synchronisiert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone und Ihr Leap ausreichend geladen sind.

Technische Daten

Display

- 1" OLED Touchscreen
- Auflösung von 128 x 32

Wasserdichtheit Zertifizierung

- Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1 Meter für 30 Minuten (IPX7)

Sensor

- Beschleunigungssensor

Akku

- Aufladbarer, nicht austauschbarer Akku
- 5 bis 7 Tage Akkulaufzeit



Hinweis

Akkulaufzeit hängt von der Nutzung ab.

Systemvoraussetzungen

- Android 4.4 oder höher
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Abmessungen

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Gewicht

18 g

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN: DIESE ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG (IM FOLGENDEN "VEREINBARUNG") IST EINE RECHTSGÜLTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. UND DESSEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESE VEREINBARUNG BEGLEITET (ENTWEDER VON ACER ODER ACERS LIZENZNEHMERN ODER ZULIEFERERN BEREITGESTELLT), INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE "ACER" (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFON ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIerte KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale Gesetze der USA und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

Acer gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. Die Software nur auf einem bestimmten Telefon installieren und nutzen. Eine separate Lizenz ist für jedes weitere Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet werden soll;
2. Eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. Eine ausgedruckte Kopie von elektronischen Dokumenten, einschließlich der Software, anfertigen, vorausgesetzt, Sie haben die Dokumente auf elektronische Weise erhalten.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. Die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. Die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. Die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. Die Software zurückzuentwickeln, zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. Außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen oder die Software zu modifizieren; und

6. Die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an Acer die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. Ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. Die Software entgegen einschlägiger Ausfuhrgesetze und -bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten, technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

Acer ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Die Software kann Elemente enthalten, die die Nutzung des Acer Live Update Dienstes aktivieren. Dieser ermöglicht das automatische Herunterladen und Installieren von Updates für die Software auf Ihrem Telefon. Mit der Installation der Software geben Sie Ihr Einverständnis, dass Acer (oder seine Lizenznehmer) die Version der Software, die Sie auf dem Telefon verwenden, automatisch prüfen und möglicherweise Upgrades für die Software automatisch auf das Telefon herunterladen kann.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von Acer oder Acers Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des Weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. Keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. Sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. Unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

HANDELSMARKEN

Diese Vereinbarung gewährt Ihnen keine Rechte hinsichtlich Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken von Acer oder Acers Lizenznehmern oder Zulieferern.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

SOWEIT DIES VON GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, STELLEN ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER

EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN. EES GIBT AUCH KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN AUF RECHTSTITEL, UNGESTÖRTE VERWENDUNG, UNGESTÖRTEN BESITZ, ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BESCHREIBUNG ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE.

AUSSCHLUSS ZUFÄLLIGER; FOLGENDER UND BESTIMMTER ANDERER SCHÄDEN SOWEIT DIES VON GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, SIND ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZNEHMER NICHT HAFTBAR FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, STRAFBARE ODER NACHFOLGENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, SCHÄDEN FÜR VERLUST AN PROFITEN ODER VERTRAULICHEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN, FÜR DIE UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN, PERSÖNLICHE VERLETZUNG, VERLUST DER PRIVATSPHÄRE, UNFÄHIGKEIT, VERPFLICHTUNGEN ZU ERFÜLLEN, EINSCHLIESSLICH GUTER GLAUBEN ODER ANGEMESSENE PFLEGE, FÜR NACHLÄSSIGKEIT UND FÜR ALLE ANDEREN FINANZIELLEN ODER ANDEREN SCHÄDEN), WELCHE AUS DER VERWENDUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER VERWENDUNG DER SOFTWARE HERRÜHREN ODER DAMIT VERBUNDEN SIND, DER BEREITSTELLUNG ODER NICHT-BEREITSTELLUNG VON SUPPORT-DIENSTEN ODER ANDERWEITIG UNTER ODER IN ZUSAMMENHANG MIT BESTIMMUNGEN IN DIESEM VERTRAG, SELBST DANN, WENN ES ZU FEHLERN ODER VERTRAGSBRUCH (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT), STRIKTER HAFTBARKEIT, VERTRAGSBRUCH ODER BRUCH DER GARANTIEVERPFLICHTUNG VON ACER ODER SEINEN LIEFERANTEN KOMMEN SOLLTE UND SELBST DANN, WENN ACER UND SEINE LIEFERANTEN UND LIZENZNEHMER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

UNABHÄNGIG DAVON, WELCHE SCHÄDEN IHNEN AUS WELCHEN GRÜNDEN ENTSTEHEN KÖNNEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE AUSNAHME, ALLE OBEN ANGEgebenEN SCHÄDEN UND ALLE DIREKTEN ODER ALLGEMEINEN SCHÄDEN), BESTEHT DIE GESAMTE HAFTBARKEIT VON ACER, SEINER LIEFERANTEN UND LIZENZNEHMER UNTER JEDER BEDINGUNG DIESES VERTRAGS UND IHRE AUSSCHLIESSLICHE ENTSCHÄDIGUNG FÜR ALLE OBEN ANGEgebenEN SCHÄDEN AUS DER GESAMTSUMME, DIE SIE FÜR DIE SOFTWARE BEZAHLT HABEN. DIE VORGENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE (EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS UND AUSSCHLUSS VON ZUFÄLLIGEN, NACHFOLGENDEN UND BESTIMMTEN ANDEREN SCHÄDEN) GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG, SELBST DANN WENN ABHILFEMASSNAHMEN NICHT ERFOLGREICH SIND. DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN IN BESTIMMTEN RECHTSPRECHUNGEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist Acer berechtigt, unbeschadet aller anderen Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. Jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. Die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an Acer zurückzugeben; und

3. Die Software von allen Telefonen, auf denen sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und Acer bezüglich der Lizenz für die Software. Er ersetzt alle bisherigen Vereinbarungen, Kommunikationen, Vorschläge und Zusicherungen zwischen den Parteien und hat Vorrang bei allen in Konflikt stehenden oder hinzugefügten Bestimmungen von Angeboten, Bestellungen, Anerkennungen oder ähnlicher Kommunikationen. Eine Änderung des Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von beiden Parteien unterzeichnet werden muss. Wenn ein Gericht einer verantwortlichen Rechtsprechung eine Bestimmung dieses Vertrages als rechtswidrig findet, gilt diese Bestimmung nur im vom maximalen von der Rechtsprechung zulässigen Ausmaß. Andere Bestimmungen des Vertrags gelten in diesem Fall weiterhin und werden nicht beeinflusst.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND DIENSTE VON DRITTEN

Software von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Dienste von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Dienste oder Produkte von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüber hinaus in zusätzlichen Bestimmungen und Bedingungen geregelt, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.

Datenschutzbestimmungen

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter **www.acer.com** oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

Liquid Leap

Manuale dell'utente



© 2014 Tutti i diritti riservati

Manuale dell'utente Acer Liquid Leap

Modello: W1

Questa versione: 10/2014



Per ulteriori informazioni, visitare: <http://go.acer.com/liquidleap>.



Importante

Questo manuale contiene informazioni di proprietà intellettuale protette dalle leggi sui diritti d'autore. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini riportate in questo manuale sono fornite esclusivamente a titolo di riferimento e potrebbero contenere informazioni o caratteristiche non applicabili al dispositivo acquistato. Acer Group non sarà responsabile in caso di errori tecnici ed editoriali o di omissioni contenuti in questo manuale.

Acer Liquid Leap

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Google Play è un marchio di Google Inc.

SOMMARIO

Configurazione	4	Abbinamento di Leap e del telefono	13
Disimballaggio di Liquid Leap	4	Sincronizzazione con l'app	14
Carica della batteria	4	Modifica delle impostazioni di notifica	15
Fissaggio del cinturino	6	Utilizzo del bracciale di Liquid Leap	16
Suggerimento per la cura e la vestibilità	7	Informazioni su schermo	16
Usa con un telefono Android	8	Risoluzione dei problemi	18
Installa Acer Leap Manager	8	Specifiche	21
Scaricare l'app	8	Schermo	21
Configurazione dell'app	8	Certificazione impermeabile	21
Abbinamento di Leap e del telefono	9	Sensore	21
Sincronizzazione con l'app	10	Batteria	21
Modifica delle impostazioni di notifica	11	Requisiti di sistema	21
Usa con un telefono iPhone	12	Dimensioni	21
Installa Acer Leap Manager	12	Peso	21
Scaricare l'app	12	Contratto di licenza per l'utente finale	22
Configurazione dell'app	12		

CONFIGURAZIONE

Disimballaggio di Liquid Leap


Il nuovo smartphone è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Il tuo nuovo Acer Liquid Leap
- Supporto di caricamento
- Guida rapida
- Opuscolo sulla sicurezza
- Garanzia
- Cavo USB


Carica della batteria

Per il primo utilizzo è necessario caricare completamente Leap. Il caricamento completo di Leap richiede circa 4 ore. Una volta caricato la prima volta, è possibile ricaricarlo secondo necessità.


1. Aprire il supporto di caricamento e posizionare Leap nel supporto, allineando i connettori di ricarica verso l'alto.

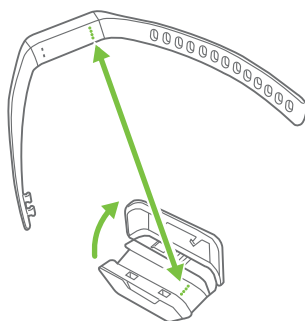

2. Chiudere il supporto.

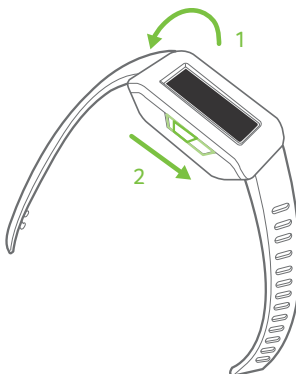

3. Collegare il supporto al computer utilizzando il cavo USB fornito.

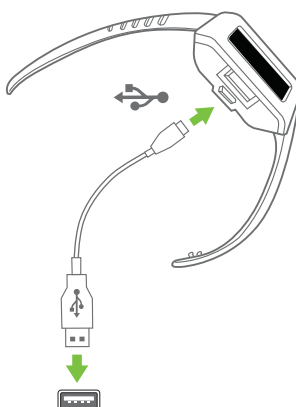

È possibile tenere traccia dell'avanzamento della ricarica sullo schermo.




Nota


Toccare due volte lo schermo per vedere il livello di carica.

Fissaggio del cinturino

1. Indossare il cinturino come illustrato.

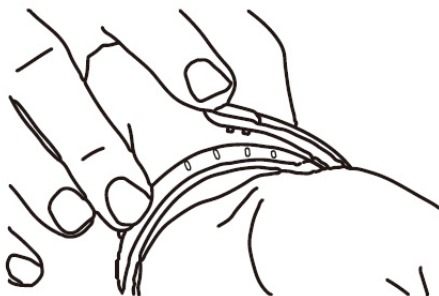


2. Allineare entrambe le estremità del cinturino in modo che siano direttamente sovrapposte l'una con l'altra alla chiusura sopra i due fori che meglio si adattano al polso.

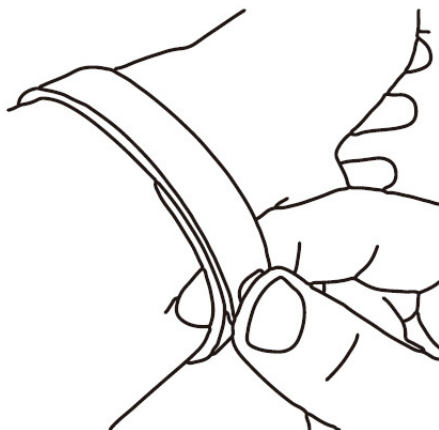

3. Premere sia la chiusura che il cinturino tra il pollice e l'indice fino a che il cinturino non sia correttamente fissato.

Il cinturino Leap è fissato saldamente se entrambe le linguette sulla chiusura sono pienamente inserite nel cinturino.

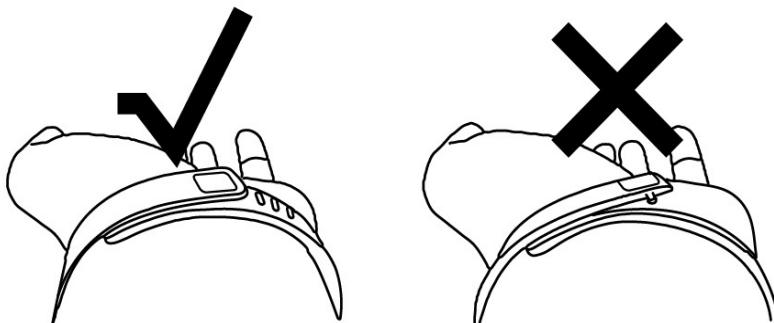

Nota

Il cinturino metallico sotto lo schermo deve essere rivolto verso di te quando guardi lo schermo.



Suggerimento per la cura e la vestibilità

Tenere a mente i seguenti suggerimenti durante la cura del proprio Leap:

- Pulire e asciugare regolarmente il dispositivo, specialmente sotto il cinturino.
- Non indossarlo troppo stretto per consentire la circolazione dell'aria.
- Utilizzare i prodotti per la cura della pelle con parsimonia sulle zone del polso coperte dal dispositivo.
- Se si notano segni di irritazione cutanea o si avverte una sensazione di disagio, si prega di interrompere l'uso.

USA CON UN TELEFONO ANDROID

Installa Acer Leap Manager



Nota

Leap richiede uno smartphone con supporto per Bluetooth 4.0 e Android 4.4. Verificare che il telefono soddisfi questi requisiti prima di scaricare e installare l'app.

Acer non garantisce che Leap funzionerà correttamente con i dispositivi non testati da Acer. Un elenco dei dispositivi testati è disponibile sul sito Acer, che può essere visualizzato attraverso la scansione del codice QR sulla confezione di Leap.

Scaricare l'app

Apri **Google Play** e cerca **Acer Leap Manager**. Scarica e installa l'app.



Nota

A differenza della maggior parte degli accessori Bluetooth, come gli auricolari, Leap deve essere abbinato direttamente attraverso l'app, non attraverso le Impostazioni Bluetooth del dispositivo.

Configurazione dell'app

Una volta installata l'app, sarà necessario creare un account per completare la configurazione. È possibile accedere utilizzando il nome utente e la password di Facebook, o creare un nuovo account.

Accedere utilizzando le credenziali di Facebook

1. Toccare **Connettiti con Facebook**.
2. Inserire i dettagli di accesso a Facebook.

Creazione di un nuovo account


1. Toccare **Registrati come nuovo utente**.

2. Inserire un nome utente e password e gli altri dati come richiesto.

Abbinamento di Leap e del telefono


Una volta configurata l'app, sarà necessario abbinarla con Leap.

1. Attiva il Bluetooth del telefono da **Impostazioni > Bluetooth**.
2. Collegare Leap al relativo supporto del caricabatteria.
3. Accendi *Acer Leap Manager*.
4. Toccare **Dispositivo** dal menu (accessibile toccando l'icona del *Menu* nell'angolo in alto a sinistra).

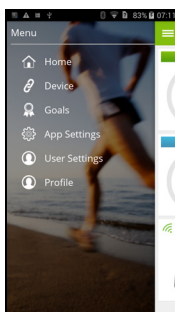

5. *Acer Leap Manager* cercherà i dispositivi disponibili.


6. Quattro caratteri saranno visualizzati sulla schermata di Leap, inserire questi caratteri in *Acer Leap Manager* quando richiesto.

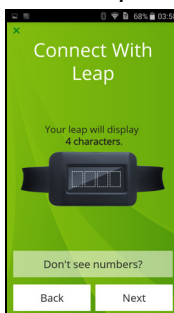

Nota

Se necessario, il firmware di Leap sarà aggiornato. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo. Fare attenzione a tenere Leap vicino allo smartphone finché l'aggiornamento non sarà completato.

Una volta che *Acer Leap Manager* si sarà collegato a Leap e gli aggiornamenti necessari saranno stati completati, verrà visualizzata la schermata principale.

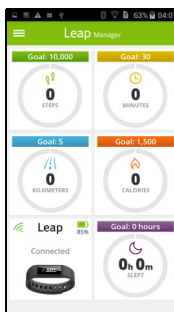

Come faccio a impostare i miei obiettivi?


Per modificare i tuoi obiettivi, apri *Leap Manager* dalla schermata home e tocca **Obiettivi**. Tocca l'obiettivo che desideri impostare, inserisci il nuovo valore e quindi tocca **Fine**.

Sincronizzazione con l'app

Leap è in grado di sincronizzare direttamente tramite Bluetooth. La sincronizzazione avverrà automaticamente quando si apre l'app *Acer Leap Manager* purché il Bluetooth sia abilitato nelle impostazioni del dispositivo Android.

Modifica delle impostazioni di notifica

È possibile modificare le notifiche ottenibili tramite Leap toccando l'icona **Menu** > **Dispositivo** > **Impostazioni** e quindi spostando il cursore accanto a ciascuna notifica su **ATTIVO** o **DISATTIVO**.

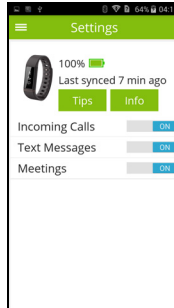

Elemento dello schermo	Informazione
 Liquid	Chiamata in arrivo: Visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
 Zachary R...	Chiamata senza risposta: Visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	SMS: Visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono e mostra il contenuto del messaggio.



Nota

Riceverai notifiche soltanto se il tuo smartphone e Liquid Leap sono attivati e connessi.

Il tuo Liquid Leap visualizzerà le notifiche per i messaggi non letti e le chiamate perse fino a 12 ore.

Le notifiche vengono ricevute in tempo reale; il che significa che riceverai le notifiche per i messaggi e le chiamate ricevute mentre il Liquid Leap e lo smartphone sono 1) l'uno nel raggio dell'altro, 2) attivati e 3) connessi.

USA CON UN TELEFONO IPHONE

Installa Acer Leap Manager

Scaricare l'app

Apri **App Store** e cerca *Acer Leap Manager*. Scarica e installa l'app.



Nota

A differenza della maggior parte degli accessori Bluetooth, come gli auricolari, Leap deve essere abbinato direttamente attraverso l'app, non attraverso le Impostazioni Bluetooth del dispositivo.

Configurazione dell'app

Una volta installata l'app, sarà necessario creare un account per completare la configurazione. È possibile accedere utilizzando il nome utente e la password di Facebook, o creare un nuovo account.

Accedere utilizzando le credenziali di Facebook

1. Toccare **Connettiti con Facebook**.
2. Inserire i dettagli di accesso a Facebook.

Creazione di un nuovo account


1. Toccare **Registrati come nuovo utente**.
2. Inserire un nome utente e password e gli altri dati come richiesto.

Il screenshot mostra l'interfaccia di registrazione dell'app. In alto, c'è una barra verde con un pulsante di ritorno e il titolo "Sign Up". Sotto, ci sono campi di input per "First Name", "Last Name" e "Email". Segue un campo per la "Password (at least 6 characters)". Poi, ci sono due gruppi di pulsanti radio: "Male" (selezionato) e "Female", e "US" (selezionato) e "Metric". Seguono campi per l'altezza ("5' 0\"") e il peso ("88 lbs"), entrambi con icone di aiuto. Infine, c'è un campo per il "Birthday".


Abbinamento di Leap e del telefono

Una volta configurata l'app, sarà necessario abbinarla con Leap.

1. Attiva il Bluetooth del telefono da **Impostazioni > Bluetooth**.
2. Collegare Leap al relativo supporto del caricabatteria.
3. Accendi *Acer Leap Manager*.
4. Toccare **Abbina dispositivo** dal menu (accessibile toccando l'icona del *Menu* nell'angolo in alto a sinistra).

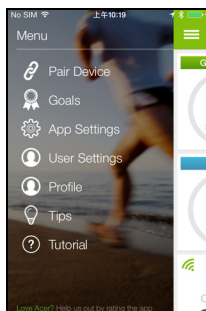


5. *Acer Leap Manager* cercherà i dispositivi disponibili.
6. Quattro caratteri saranno visualizzati sulla schermata di Leap, inserire questi caratteri in *Acer Leap Manager* quando richiesto.

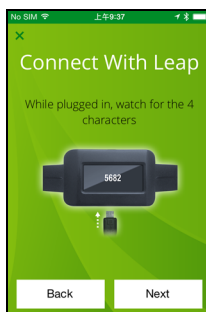


Nota

Se necessario, il firmware di Leap sarà aggiornato. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo. Fare attenzione a tenere Leap vicino allo smartphone finché l'aggiornamento non sarà completato.

7. Ti verrà richiesto di dare l'autorizzazione a Leap di connettersi tramite Bluetooth.

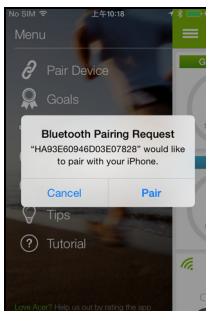

Una volta che *Acer Leap Manager* si sarà collegato a Leap e gli aggiornamenti necessari saranno stati completati, verrà visualizzata la schermata principale.

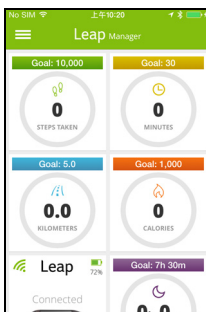

Come faccio a impostare i miei obiettivi?


Per modificare i tuoi obiettivi, apri *Leap Manager* dalla schermata home e tocca **Obiettivi**. Tocca l'obiettivo che desideri impostare, inserisci il nuovo valore e quindi tocca **Fine**.

Sincronizzazione con l'app

Leap è in grado di sincronizzare direttamente tramite Bluetooth. La sincronizzazione avverrà automaticamente quando si apre l'app *Acer Leap Manager* purché il Bluetooth sia abilitato nelle impostazioni del dispositivo Android.

Modifica delle impostazioni di notifica

È possibile modificare le notifiche ottenibili tramite Leap toccando l'icona **Menu** > **Abbina dispositivo** > **Impostazioni** e quindi spostando il cursore accanto a ciascuna notifica su **ATTIVO** o **DISATTIVO**.

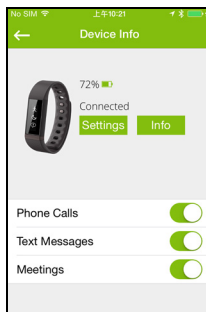

Elemento dello schermo	Informazione
 Liquid	Chiamata in arrivo: Visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
 Zachary R...	Chiamata senza risposta: Visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	SMS: Visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono e mostra il contenuto del messaggio.



Nota

Riceverai notifiche soltanto se il tuo smartphone e Liquid Leap sono attivati e connessi.

Il tuo Liquid Leap visualizzerà le notifiche per i messaggi non letti e le chiamate perse fino a 12 ore.

Le notifiche vengono ricevute in tempo reale; il che significa che riceverai le notifiche per i messaggi e le chiamate ricevute mentre il Liquid Leap e lo smartphone sono 1) l'uno nel raggio dell'altro, 2) attivati e 3) connessi.

UTILIZZO DEL BRACCIALE DI LIQUID LEAP

Leap Liquid regolerà automaticamente l'ora e la data per abbinare le impostazioni del telefono. Per preservare la batteria, lo schermo si spegne dopo pochi secondi.

- Per riaccendere lo schermo, toccarlo due volte. Visualizzerai un orologio.
- È possibile scorrere le varie applicazioni su Leap Liquid con un movimento attraverso lo schermo.
- Tocca qualsiasi elemento per selezionare l'elemento.

Per tornare allo schermo principale da qualsiasi altra schermata menu, toccare due volte lo schermo.

Informazioni su schermo

Quando vedi l'orologio, scorri lo schermo per visualizzare i seguenti elementi.

Elemento dello schermo	Informazione
 8,811	Passaggi: Indica il numero di passaggi registrati ogni giorno e indica quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo.
 3.1	Distanza: Stima la distanza percorsa e quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo.
 812	Calorie: Stima il numero di calorie bruciate durante l'attività fisica e quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo.
 73	Tempo: Indica quanti minuti di attività sono stati registrati e quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo.
 APPS	APP: Apre altre app sul tuo Leap.

Tocca la schermata APP per lanciare altre app disponibili sul tuo Leap.

App	Informazione
	<i>Dall'alto:</i> Passaggi: Indica il numero di passaggi registrati ogni giorno e indica quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo. Sospensione: Metti il Leap in modalità Sospensione. Notifiche: Visualizza qualsiasi messaggio non letto e le notifiche delle chiamate perse sul tuo Leap.
	<i>Dall'alto:</i> Home: Per tornare alla schermata Home. Impostazioni: • Visualizza lo stato di carica della batteria • Visualizza le informazioni del dispositivo. • Ruota lo schermo per l'uso sinistrorso e destroide. • Riavvia il dispositivo (esegue la stessa funzione del pulsante reset sull'alloggiamento). • Esegui un ripristino di fabbrica. Musica: Controllare Apple Music o Google Play Music dal tuo Leap.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

C'è un video tutorial a disposizione?

Sì, puoi visualizzare il video tutorial all'indirizzo

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

Non riesco a connettere il mio Leap al telefono

Prova a chiudere *Acer Leap Manager* e a disattivare la connessione Bluetooth. Lancia *Acer Leap Manager* e riattiva il Bluetooth.

Il mio Leap è stato disconnesso dal telefono

Tocca la barra blu in alto ad *Acer Leap Manager* e tocca due volte il display di Leap per riattivarlo.

Se non riesci ancora a riconnettere il tuo Leap al telefono, annulla l'abbinamento del dispositivo da *Acer Leap Manager* e abbina nuovamente i dispositivi.

Non riesco a controllare la riproduzione musicale

Prova a riavviare Google Play Music o Apple Music e inizia a riprodurre un brano. Ora dovresti riuscire a controllare la riproduzione musicale da Leap.

Come faccio a riattivare il mio Leap?

Se riscontri problemi con la riattivazione di Leap, prova a rimuoverlo dall'alloggiamento e quindi a riposizionarlo.

Se non è ancora completamente carico o ha ancora alimentazione, tocca due volte lo schermo.

Non riesco a vedere il codice

Se il tuo Leap è attivo (lo schermo è illuminato), ma non vedi un codice prova a scorrere lo schermo. Se vedi le icone e/o le statistiche dell'attività, ma non un codice, dovrai eseguire un ripristino di fabbrica.

1. Per eseguire il ripristino di fabbrica del tuo Leap, scorri alla schermata App.
2. Tocca per entrare nel carosello di *Acer Leap Manager*.

3. Tocca l'icona impostazioni (ha l'aspetto di un ingranaggio).
4. Scorri finché non vedi *Ripristino di fabbrica*, toccalo e di nuovo per confermare.

Il mio Leap non si accende

Prova a mettere il Leap nell'alloggiamento di carica e a collegarlo per caricare. Dovrebbe accendersi dopo qualche minuto di carica.

Se non aiuta, premi il pulsante reset dell'alloggiamento con una graffetta mentre il Leap è collegato a una sorgente di alimentazione.



Nota

Non utilizzare un oggetto affilato poiché potrebbe danneggiare l'alloggiamento.

Puoi anche provare un cavo micro USB differente. Se non aiuta, contattare un centro servizi Acer autorizzato.

Il mio Leap non si abbina

Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia abilitato dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone. Se hai appena abilitato il Bluetooth, prova a rimuovere *Acer Leap Manager* dalle app recenti e a riavviarlo.

Se *Acer Leap Manager* dice che non riesce a trovare il tuo Leap, vai alle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone e guarda i dispositivi connessi. Dovresti vedere il nome di un dispositivo a 19 cifre che inizia con la lettera H. Se dice connesso, tocca e tieni premuto il nome del dispositivo e seleziona *Dimentica questo dispositivo*. Torna ad *Acer Leap Manager* e prova a ricollegarlo.

Come posso rimuovere Leap dal mio account?

Apri *Acer Leap Manager*, apri il menu e tocca **Dispositivo > Informazioni** per Android o **Abbina dispositivo > Informazioni** per iPhone, visualizzerai il pulsante *Annulla abbinamento del dispositivo*; tocca per annullare l'abbinamento del tuo Leap.

Per abbinare un nuovo dispositivo, vedi **Abbinamento di Leap e del telefono a pagina 9** per Android o **Abbinamento di Leap e del telefono a pagina 13** per iPhone.

Come posso aggiornare il mio Leap

Di tanto in tanto, potrebbero essere disponibili degli aggiornamenti per Leap. Quando abbinai il tuo Leap a un telefono, cercherà e applicherà gli aggiornamenti.

Successivamente, riceverai una notifica di aggiornamento e il tuo Leap si aggionerà automaticamente quando si sincronizza all'app.

Assicurati che il tuo smartphone e Leap siano sufficientemente caricati.

Specifiche

Schermo

- 1" OLED touchscreen
- Risoluzione 128 x 32

Certificazione impermeabile

- Impermeabile fino a una profondità di 1 metro per 30 minuti (IPX7)

Sensore

- Accelerometro

Batteria

- Batteria ricaricabile, non sostituibile dall'utente
- Durata della batteria da 5 a 7 giorni



Nota

La durata della batteria dipende dall'uso.

Requisiti di sistema

- Android 4.4 o versione superiore
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensioni

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Peso

18 g

CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE ("CONTRATTO") COSTITUISCE UN CONTRATTO LEGALE TRA LEI (COME INDIVIDUO O ENTE SINGOLO) E ACER INC. COMPRESSE LE CONTROLLATE ("ACER") PER IL SOFTWARE (FORNITO DA ACER O DAI LICENZIATARI O FORNITORI DI ACER) CHE ACCOMPAGNA IL PRESENTE CONTRATTO, IVI INCLUSI I RELATIVI SUPPORTI, MATERIALI STAMPATI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA DELL'UTENTE CHE PUÒ RECARE IL MARCHIO "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL", O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). I CONTRATTI RELATIVI A QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O OGGETTO NON SONO CONTEMPLATI, NEANCHE IMPLICITAMENTE. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUI IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO TELEFONO TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI. NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software è concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONI DELLA LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. Installare ed usare il Software solo su un unico telefono designato. Per ogni ulteriore telefono su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. Fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. Fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. Usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. Noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. Modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. Effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. Unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale; e
6. Concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto.

7. Trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo.
8. Esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

ACER LIVE UPDATE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Acer Live Update", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo telefono. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul telefono e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo telefono.

PROPRIETÀ & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di

1. Non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. Riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. Fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSÌ COME È) E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO
NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E RIMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARÀ LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. Cessare qualsiasi uso del software;
2. Distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. Eliminare il Software da tutti i telefoni su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravviveranno alla risoluzione del presente Contratto.

GENERALE

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su **www.acer.com** o sul sito web Acer della propria area.



Liquid Leap

Manual de usuario



© 2014 Todos los derechos reservados

Manual de usuario de Acer Liquid Leap

Modelo: W1

Esta revisión: 10/2014



Para más información, visite: <http://go.acer.com/liquidleap>.



Importante

Este manual contiene información de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Las imágenes que aparecen en este documento son sólo de referencia y pueden contener información o características que no corresponden a su dispositivo. Acer Group no se hace responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pueda contener este manual.

Acer Liquid Leap

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

ÍNDICE

Configuración	4	Emparejamiento de su Leap y el	
Desempaquetado de la Liquid Leap.....	4	teléfono	13
Carga de la batería	4	Sincronización con la aplicación	14
Fijación de la muñequera	6	Cambio de los ajustes de notificación	15
Sugerencias de mantenimiento y uso.....	7	Utilización de la muñequera Liquid	
Uso con un teléfono Android	8	Leap	16
Instalación de Acer Leap Manager.....	8	Información en pantalla	16
Descarga de la aplicación	8	Solución de problemas	18
Configuración de la aplicación	8	Especificaciones	21
Emparejamiento de su Leap y el		Pantalla	21
teléfono	9	Certificación de resistencia al agua	21
Sincronización con la aplicación	10	Sensor	21
Cambio de la configuración de		Batería	21
notificación	11	Requisitos del sistema	21
Uso con un iPhone	12	Dimensiones	21
Instalación de Acer Leap Manager.....	12	Peso.....	21
Descarga de la aplicación	12	Acuerdo de licencia para el usuario	
Configuración de la aplicación	12	final	22

CONFIGURACIÓN

Desempaquetado de la Liquid Leap


Su nuevo accesorio para smartphone se proporciona empaquetado en una caja de protección. Desempaque con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente:

- Su nueva Acer Liquid Leap
- Base de carga
- Guía rápida
- Folleto sobre seguridad
- Tarjeta de garantía
- Cable USB


Carga de la batería

Para el uso inicial, debe cargar la Leap al completo. La carga completa de la Leap tarda unas cuatro horas en completarse. Una vez que la haya cargado por primera vez, puede cargarlo siempre que le resulte necesario.


1. Abra la base de carga y coloque la Leap en la base, alineando los conectores de carga.

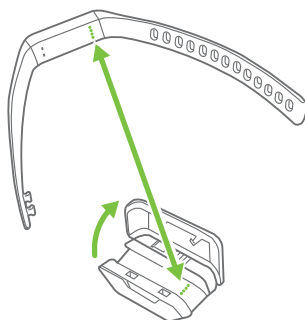

2. Cierre la base.

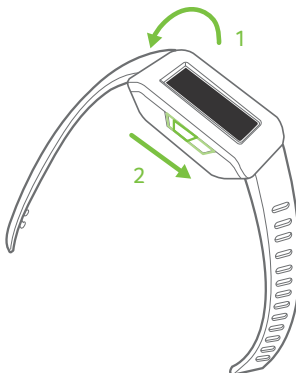

3. Conecte la base al ordenador utilizando el cable USB facilitado.

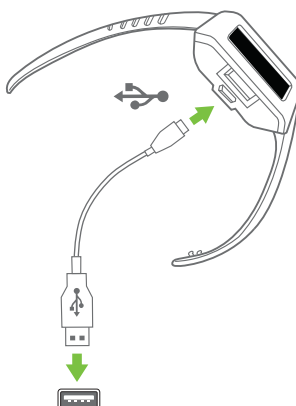

Puede mantener el control del progreso de carga consultando la pantalla.




Nota


Pulse la pantalla dos veces para ver el nivel de carga.

Fijación de la muñequera

1. Colóquese la muñequera como se muestra.

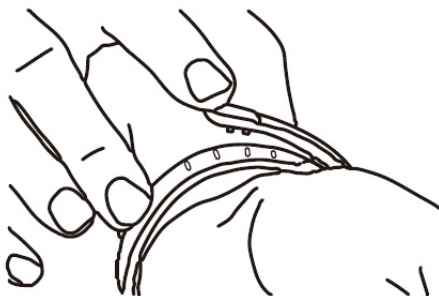


2. Alinee los dos extremos de la muñequera de forma que se superpongan directamente el uno con el otro colocando el cierre sobre los dos orificios que mejor se ajusten a su muñequera.

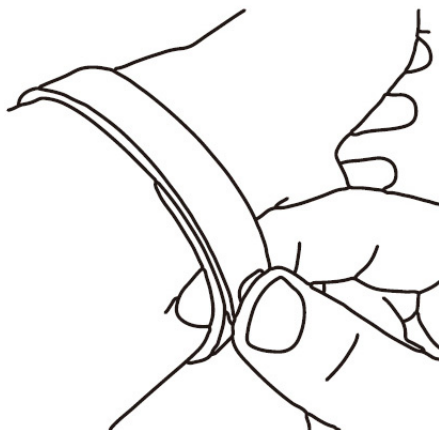


3. Apriete el cierre y la muñequera colocándolos entre el dedo pulgar y el índice, hasta que la muñequera esté correctamente fijada.

Sabrá que la muñequera Leap se encuentra correctamente fijada si las dos pestañas del cierre se encuentran totalmente insertadas en la muñequera.

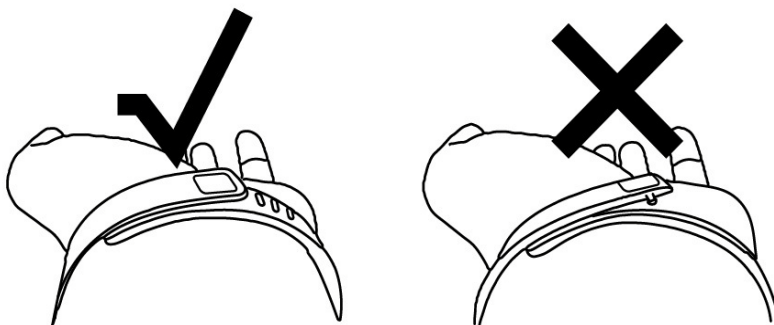

Nota

La banda metálica situada debajo de la pantalla deberá estar orientada hacia usted al mirar la pantalla.



Sugerencias de mantenimiento y uso

Tenga en cuenta las siguientes sugerencias para cuidar su Leap:

- Limpie y seque el dispositivo de forma regular, especialmente debajo de la banda.
- Llévela con una holgura suficiente como para permitir la circulación del aire.
- Utilice productos de cuidado para la piel en las zonas de la muñeca que cubre el dispositivo.
- Si percibe signos de irritación cutánea o sufre algún tipo de molestia, deje de utilizarla.

USO CON UN TELÉFONO ANDROID

Instalación de Acer Leap Manager



Nota

La Leap requiere un smartphone compatible con Bluetooth 4.0 y Android 4.4. Asegúrese de que su teléfono cumpla con estos requisitos antes de descargar e instalar la aplicación.

Acer no garantiza que la Leap funcione correctamente con dispositivos que no hayan sido probados por Acer. En el sitio web de Acer hay disponible una lista de dispositivos probados, que puede visualizarse digitalizando el código QR de la caja de la Leap.

Descarga de la aplicación

Abra **Google Play** y busque **Acer Leap Manager**. Descargue e instale la aplicación.



Nota

A diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, como los kits manos libres, la Leap debe emparejarse directamente a través de la aplicación, y no a través del menú Configuración de la conexión Bluetooth del dispositivo.

Configuración de la aplicación

Una vez haya instalado la aplicación, tendrá que crear una cuenta para completar el proceso de configuración. Puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Facebook, o crear una nueva cuenta.

Iniciar sesión con las credenciales de Facebook

1. Pulse **Conectar con Facebook**.
2. Introduzca sus detalles de inicio de sesión en Facebook.


Creación de una nueva cuenta

1. Pulse **Registro de nuevos usuarios**.
2. Introduzca un nombre de usuario, una contraseña y el resto de detalles solicitados.

Emparejamiento de su Leap y el teléfono


Una vez que haya configurado la aplicación, tendrá que emparejarla con la Leap.

1. Active la conexión Bluetooth del teléfono desde **Configuración > Bluetooth**.
2. Conecte la Leap a la base de carga.
3. Active *Acer Leap Manager*.
4. Pulse **Dispositivo** en el menú (puede acceder pulsando el icono *Menú* en la esquina superior izquierda).

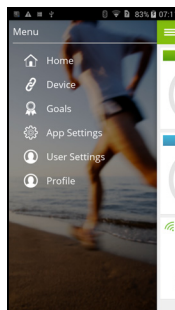

5. *Acer Leap Manager* buscará dispositivos disponibles.


6. Se mostrarán cuatro caracteres en la pantalla de la Leap, introduzca estos caracteres en *Acer Leap Manager* cuando se le pida.

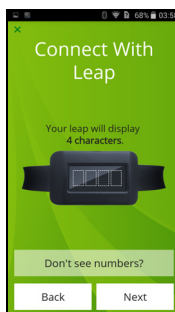

Nota

En caso de ser necesario, se actualizará el firmware de la Leap. Este proceso podría llevar cierto tiempo. Tenga la precaución de mantener la Leap cerca del smartphone hasta que el proceso de actualización concluya.

Cuando *Acer Leap Manager* se haya conectado a su Leap y se hayan completado las actualizaciones necesarias, verá la pantalla principal.

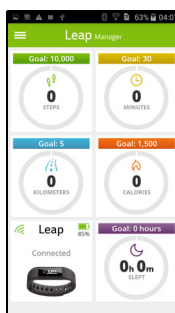

¿Cómo puedo definir mis objetivos?


Si desea cambiar sus objetivos, abra el menú desde la pantalla de inicio de *Leap Manager* y pulse **Objetivos**. Pulse el objetivo que desee establecer, introduzca el nuevo valor y, a continuación, pulse **Listo**.

Sincronización con la aplicación

La Leap puede sincronizarse directamente a través de Bluetooth. La sincronización se realizará automáticamente cuando abra *Acer Leap Manager*, siempre que la conexión Bluetooth esté habilitada en la configuración del dispositivo Android.

Cambio de la configuración de notificación

Puede cambiar las notificaciones que recibe a través de la Leap pulsando el icono **Menú** > **Dispositivo** > **Configuración** y, a continuación, moviendo el deslizador que aparece al lado de cada notificación a **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.

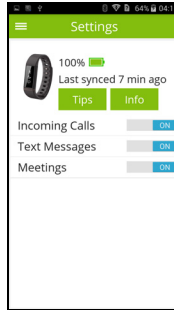

Elemento de la pantalla	Información
	Llamada entrante: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Llamada perdida: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Mensaje de texto: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono, así como el contenido del mensaje.



Nota

Solo recibirá notificaciones si tanto el smartphone como la Liquid Leap se encuentran encendidos y conectados.

La Liquid Leap mostrará notificaciones de mensajes no leídos y llamadas perdidas durante un máximo de 12 horas.

Las notificaciones se reciben en tiempo real, lo que significa que solo recibirá notificaciones de mensajes y llamadas recibidos mientras la Liquid Leap y el smartphone estén 1) dentro del alcance uno del otro, 2) encendidos y 3) conectados.

USO CON UN IPHONE

Instalación de *Acer Leap Manager*

Descarga de la aplicación

Abra **App Store** y busque *Acer Leap Manager*. Descargue e instale la aplicación.



Nota

A diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, como los kits manos libres, la Leap debe emparejarse directamente a través de la aplicación, y no a través del menú Ajustes de la conexión Bluetooth del dispositivo.

Configuración de la aplicación

Una vez haya instalado la aplicación, tendrá que crear una cuenta para completar el proceso de configuración. Puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Facebook, o crear una nueva cuenta.

Iniciar sesión con las credenciales de Facebook

1. Pulse **Conectar con Facebook**.
2. Introduzca sus detalles de inicio de sesión en Facebook.


Creación de una nueva cuenta

1. Pulse **Registro de nuevos usuarios**.
2. Introduzca un nombre de usuario, una contraseña y el resto de detalles solicitados.


Emparejamiento de su Leap y el teléfono

Una vez que haya configurado la aplicación, tendrá que emparejarla con la Leap.

1. Active la conexión Bluetooth del teléfono desde **Ajustes > Bluetooth**.
2. Conecte la Leap a la base de carga.
3. Active *Acer Leap Manager*.
4. Pulse **Emparejar dispositivo** en el menú (puede acceder pulsando el icono *Menú* en la esquina superior izquierda).

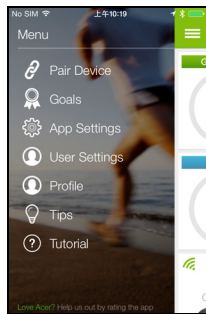


5. *Acer Leap Manager* buscará dispositivos disponibles.
6. Se mostrarán cuatro caracteres en la pantalla de la Leap, introduzca estos caracteres en *Acer Leap Manager* cuando se le pida.

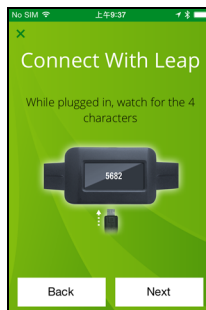


Nota

En caso de ser necesario, se actualizará el firmware de la Leap. Este proceso podría llevar cierto tiempo. Tenga la precaución de mantener la Leap cerca del smartphone hasta que el proceso de actualización concluya.

7. Se le pedirá que conceda a la Leap permiso para conectarse a través de Bluetooth.

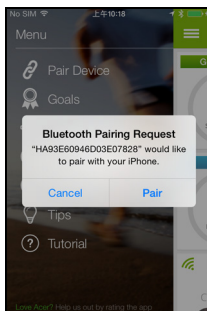

Cuando *Acer Leap Manager* se haya conectado a su Leap y se hayan completado las actualizaciones necesarias, verá la pantalla principal.

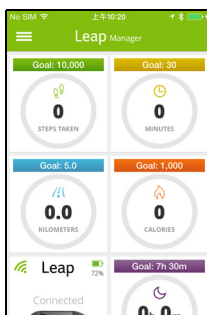

¿Cómo puedo definir mis objetivos?


Si desea cambiar sus objetivos, abra el menú desde la pantalla de inicio de *Leap Manager* y pulse **Objetivos**. Pulse el objetivo que desee establecer, introduzca el nuevo valor y, a continuación, pulse **Listo**.

Sincronización con la aplicación

La Leap puede sincronizarse directamente a través de Bluetooth. La sincronización se realizará automáticamente cuando abra *Acer Leap Manager*, siempre que la conexión Bluetooth esté habilitada en la configuración del dispositivo Android.

Cambio de los ajustes de notificación

Puede cambiar las notificaciones que recibe a través de la Leap pulsando el icono **Menú** > **Emparejar dispositivo** > **Ajustes** y, a continuación, moviendo el deslizador que aparece al lado de cada notificación a **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.

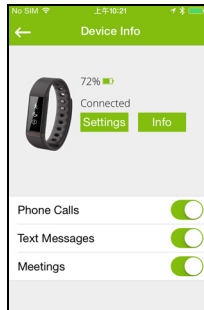

Elemento de la pantalla	Información
 Liquid	Llamada entrante: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
 Zachary R...	Llamada perdida: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Mensaje de texto: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono, así como el contenido del mensaje.



Nota

Solo recibirá notificaciones si tanto el smartphone como la Liquid Leap se encuentran encendidos y conectados.

La Liquid Leap mostrará notificaciones de mensajes no leídos y llamadas perdidas durante un máximo de 12 horas.

Las notificaciones se reciben en tiempo real, lo que significa que solo recibirá notificaciones de mensajes y llamadas recibidos mientras la Liquid Leap y el smartphone estén 1) dentro del alcance uno del otro, 2) encendidos y 3) conectados.

UTILIZACIÓN DE LA MUÑEQUERA LIQUID LEAP

La Leap configurará automáticamente la hora y la fecha para que coincida con la configuración del teléfono. Para ahorrar carga de la batería, la pantalla se apagará cuando transcurran unos segundos.

- Para activar la pantalla de nuevo, púlsela dos veces. Verá un reloj.
- Desplácese por las diversas aplicaciones de la Leap deslizando el dedo por la pantalla.
- Pulse el elemento que desee seleccionar.

Para volver a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla de menú, pulse la pantalla dos veces.

Información en pantalla

Cuando vea el reloj, deslice el dedo por la pantalla para ver los siguientes elementos.

Elemento de la pantalla	Información
	Pasos: indica el número de pasos registrados al día, así como cuánto le queda hasta conseguir su objetivo.
	Distancia: realiza una estimación de la distancia que ha caminado, y cuánto le queda hasta conseguir su objetivo.
	Calorías: realiza una estimación del número de calorías que ha quemado con el ejercicio realizado, y cuántas le quedan hasta conseguir su objetivo.
	Tiempo: indica cuántos minutos de actividad se han registrado, y cuánto le queda hasta conseguir su objetivo.
	Aplicaciones: abre otras aplicaciones de la Leap.

Pulse la pantalla Aplicaciones para abrir otras aplicaciones disponibles en la Leap.

Aplicación	Información
	<i>Desde la parte superior:</i> Pasos: indica el número de pasos registrados al día, así como cuánto le queda hasta conseguir su objetivo. Sueño: activa el modo Sueño de la Leap. Notificaciones: muestra las notificaciones de mensajes no leídos y de llamadas perdidas en la Leap.
	<i>Desde la parte superior:</i> Inicio: volver a la pantalla principal. Configuración: • Ver el estado de la carga de la batería • Ver la información del dispositivo. • Voltear la pantalla para uso como zurdo o diestro. • Reiniciar el dispositivo (realiza la misma función que el botón de restablecimiento de la base). • Realiza un restablecimiento de fábrica. Música: controle la aplicación Música de Apple o Google Play Music desde la Leap.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Hay un videotutorial disponible?

Sí, puede ver el videotutorial en

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

No puedo conectar mi Leap a mi teléfono

Pruebe a cerrar *Acer Leap Manager* y a desactivar la conexión Bluetooth. Abra *Acer Leap Manager* y active el Bluetooth de nuevo.

Mi Leap se ha desconectado de mi teléfono

Pulse la barra azul situada en la parte superior de *Acer Leap Manager*, y pulse dos veces la pantalla de la Leap para activarla.

Si tras hacerlo la Leap no se conecta de nuevo al teléfono, desempareje el dispositivo desde *Acer Leap Manager* y emparejelo de nuevo.

No puedo controlar la reproducción de música

Intente abrir la aplicación Música de Apple o Google Play Music y comience a reproducir una canción. Ahora ya debería poder controlar la reproducción de música desde la Leap.

¿Cómo puedo activar mi Leap?

Si tiene problemas para activar la Leap, intente extraerla de la base y, a continuación, colocarla de nuevo.

Si se ha cargado por completo o sigue teniendo carga, pulse la pantalla dos veces.

No puedo ver el código

Si la Leap está activa (la pantalla está iluminada) pero no ve el código, intente deslizar el dedo por la pantalla. Si ve iconos o estadísticas de actividad pero no un código, tendrá que realizar un restablecimiento de fábrica.

1. Si desea realizar un restablecimiento de fábrica de la Leap, desplácese hasta la pantalla aplicaciones.
2. Pulse para acceder al carrusel de *Acer Leap Manager*.

3. Pulse el icono de configuración (parece un engranaje).
4. Deslice el dedo hasta que vea *Restablecimiento de fábrica*, y pulse dos veces más para confirmar.

Mi Leap no se ilumina

Pruebe a colocar la Leap en la base de carga y enchufar la base para cargarla. Después de unos minutos cargándose, debería encenderse. Si esto no funciona, pulse el botón de restablecimiento de la base con un clip de papel mientras la Leap está enchufada a una fuente de corriente.



Nota

No utilice un objeto afilado, ya que podría dañar la base.

También puede probar con un cable micro USB distinto. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Acer.

Mi Leap no se empareja

Asegúrese de que la conexión Bluetooth del smartphone esté habilitada en la configuración Bluetooth del smartphone. Si acaba de habilitar la conexión Bluetooth, intente quitar *Acer Leap Manager* de las aplicaciones recientes y ejecútela de nuevo.

Si *Acer Leap Manager* indica que no encuentra la Leap, diríjase a la configuración de la conexión Bluetooth del smartphone y consulte los dispositivos conectados. Debe ver un nombre de dispositivo de 19 dígitos que comienza por la letra H. Si indica que está conectado, mantenga pulsado el nombre del dispositivo y seleccione *Olvidar este dispositivo*. Vuelva a *Acer Leap Manager* e intente conectar de nuevo.

¿Cómo quito la Leap de mi cuenta?

Abra *Acer Leap Manager*, abra el menú y pulse **Dispositivo > Información** en Android o **Emparejar dispositivo > Información** en iPhone, verá el botón *Desemparejar dispositivo*; pulse para desemparejar la Leap.

Si desea emparejar un nuevo dispositivo, consulte **Emparejamiento de su Leap y el teléfono en la página 9** para Android o **Emparejamiento de su Leap y el teléfono en la página 13** para iPhone.

¿Cómo puedo actualizar mi Leap?

Cada cierto tiempo podría haber actualizaciones disponibles para su Leap. Cuando empareje la Leap con un teléfono, se buscarán y aplicarán actualizaciones.

Después de esta primera vez, recibirá una notificación de actualización y la Leap se actualizará automáticamente cuando se sincronice con la aplicación.

Asegúrese de que tanto el smartphone como la Leap tengan carga suficiente.

Especificaciones

Pantalla

- Pantalla táctil OLED de 1"
- Resolución de 128 x 32

Certificación de resistencia al agua

- Resistente al agua a una profundidad de 1 metro durante 30 minutos (IPX7)

Sensor

- Acelerómetro

Batería

- Batería recargable no sustituible por el usuario
- Duración de la batería de entre 5 y 7 días



Nota

La duración de la batería varía según el uso.

Requisitos del sistema

- Android 4.4 o superior
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensiones

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Peso

18 g

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL

IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE: ESTE ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL ("ACUERDO") ES UN ACUERDO LEGAL ESTABLECIDO ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD INDIVIDUAL) Y ACER INC. INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIOS ("ACER") RESPECTO AL SOFTWARE (YA SEA FACILITADO POR ACER O POR LOS LICENCIATARIOS O PROVEEDORES DE ACER) QUE ACOMPAÑA A ESTE ACUERDO, INCLUYENDO CUALQUIER MEDIO ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO O DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE USUARIO RELACIONADA QUE PUEDA LLEVAR LA MARCA "ACER" ("SOFTWARE"). ESTE ACUERDO NO IMPLICA NINGÚN OTRO ACUERDO EN RELACIÓN CON NINGÚN OTRO PRODUCTO O ASUNTO. AL INSTALAR EL SOFTWARE QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO O CUALQUIER PARTE DE ÉL, USTED ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO. SI NO ESTÁ CONFORME CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO CONTINÚE CON EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y ELIMINE DE INMEDIATO TODOS LOS ARCHIVOS INSTALADOS EN SU TELÉFONO, SI HUBIERE, CORRESPONDIENTES AL SOFTWARE QUE SE FACILITA.

SI NO DISPONE DE UNA COPIA DE LICENCIA VALIDADA DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE, NO TENDRÁ AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE MODO ALGUNO EL SOFTWARE, NI TAMPOCO TENDRÁ DERECHOS AL AMPARO DE ESTE ACUERDO.

El Software está protegido por las convenciones y leyes de copyright internacionales y de los EE. UU. así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software se facilita bajo licencia, prohibiéndose su venta.

CONCESIÓN DE LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos no exclusivos e intransferibles respecto al Software. Conforme al presente Acuerdo, usted puede:

1. Instalar y utilizar el Software solo en un único teléfono designado. Necesita una licencia independiente por cada teléfono donde se utilizará el Software;
2. Realizar una copia del Software únicamente con fines de copia de seguridad y archivo;
3. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba los documentos electrónicamente.

RESTRICCIONES

Usted NO puede:

1. Utilizar o copiar el Software de modo diferente a como se indica en este Acuerdo;
2. Alquilar o ceder el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software parcial o íntegramente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software o crear versiones derivadas a partir del Software;
5. Combinar el Software con otros programas o modificar el Software, a menos que sea para uso personal; o,

6. Transferir la licencia a terceros o poner el Software a disposición de otros, a menos que pueda, tras previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software íntegramente a un tercero siempre que no conserve ninguna copia del Software y que dicho tercero acepte los términos del presente Acuerdo.
7. Transferir sus derechos conforme a este Acuerdo a terceros.
8. Exportar el Software en contravención de las leyes y normativas de exportación aplicables, o (i) vender, exportar, re-exportar, transferir, desviar, divulgar datos técnicos, o disponer del Software para el uso por una persona, entidad o destino prohibidos, incluyendo a modo enunciativo y no limitativo, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria; o bien, (ii) utilizar el Software para fines prohibidos por la ley y las normativas de los Estados Unidos.

SERVICIOS DE ASISTENCIA

Acer no está obligado a facilitar asistencia técnica o de otra naturaleza para el Software.

Servicio ACER LIVE UPDATE

Algún Software contiene elementos que permiten el uso del servicio Acer Live Update, el cual permite actualizar dicho software mediante descargas y actualizaciones automáticas en su teléfono. Al instalar el Software, mediante la presente acepta y da su consentimiento para que Acer (o sus licenciatarios) puedan comprobar automáticamente la versión de software que está utilizando en su teléfono, pudiendo ofrecerle actualizaciones que podrá descargar automáticamente en su dispositivo.

PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de propiedad y titularidad así como los de propiedad intelectual del Software y de todas sus copias corresponderán a Acer y a sus otorgantes de licencia o proveedores (según corresponda). Usted no tendrá ni podrá adquirir derechos de propiedad respecto al Software (incluyendo cualquiera de sus modificaciones o copias realizadas para o por usted) ni derechos de propiedad intelectual relacionados. La titularidad y otros derechos relacionados con el contenido al que se accede a través del Software pertenecen al propietario del contenido correspondiente y estarán protegidos por la ley aplicable. Esta licencia no le confiere derecho alguno respecto a dicho contenido. Por la presente, usted acepta:

1. No eliminar ningún aviso de copyright u otros de propiedad del Software;
2. Reproducir la totalidad de dichos avisos en cualquier copia autorizada que realice; y,
3. Hacer el mejor uso posible de los mismos a fin de evitar la copia no autorizada del Software.

MARCAS COMERCIALES

Este Acuerdo no le confiere ningún derecho en relación con ninguna de las marcas comerciales o de servicio de Acer o de sus otorgantes de licencia o proveedores.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ACER, SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA, FACILITAN EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y CON CUALQUIER FALLO POSIBLE, Y MEDIANTE LA PRESENTE REHÚSAN TODA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA U OBLIGATORIA, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DERECHO O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, DE PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE ELABORACIÓN, DE AUSENCIA DE VIRUS Y DE NEGLIGENCIA. TODAS ELLAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y CON LA PRESTACIÓN O NO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA. ADEMÁS, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN ALGUNA DE PROPIEDAD, DISFRUTE RESERVADO, POSESIÓN RESERVADA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL SOFTWARE.

SE EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE ASÍ COMO OTROS ESPECÍFICOS EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SE PUEDE RESPONSABILIZAR A ACER, A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRA ÍNDOLE, POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, POR DAÑOS PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD O POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, YA SEA DE BUENA FE O CON DILIGENCIA RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA O DE OTRO TIPO) QUE PUDIERE SURGIR DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, O DE LA PRESTACIÓN O NO DE DICHS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA FORMA BAJO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN CASO DE ERROR, DE AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRUCTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE ACER O DE CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, Y AUN EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A ACER Y A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS

A PESAR DE LOS DAÑOS EN LOS QUE PUEDA INCURRIR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS A LOS QUE SE HIZO REFERENCIA ANTERIORMENTE Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE ACER, DE SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, Y EL ÚNICO RECURSO QUE LE COMPETERÁ A USTED POR TODO LO ANTEDICHO SE LIMITARÁN COMO MÁXIMO A LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL SOFTWARE. LAS ANTERIORES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS (INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN ANTE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES Y DE OTRA NATURALEZA CITADOS PREVIAMENTE) SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA ACCIÓN NO SIRVA A SU FIN ESENCIAL; TENIENDO EN CUENTA, NO OBSTANTE, QUE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE CONTEMPLA DICHA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE DICHS DAÑOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

TERMINACIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer puede terminar de forma inmediata este Acuerdo sin previo aviso si usted no cumple con alguno de los términos o condiciones del presente Acuerdo.

Ante dicha situación, usted debe:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer la copia original así como cualquier otra copia del Software; y,
3. Eliminar el Software de todos los teléfonos donde se utilizó.

Toda exención de garantías y limitación de responsabilidad establecidos en el presente Acuerdo prevalecerán a la terminación de este Acuerdo.

GENERALIDADES

Este Acuerdo representa la totalidad del acuerdo contraído entre usted y Acer respecto a esta licencia de uso del Software y reemplaza a todo acuerdo, comunicación, propuesta y/o representación previo entre las partes e igualmente prevalece ante términos adicionales o contradictorios de cualquier pedido, orden, reconocimiento o comunicación similar. Este Acuerdo sólo se puede modificar mediante un documento escrito, firmado por ambas partes. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna de las disposiciones del presente Acuerdo es contradictoria en términos legales, dicha disposición se cumplirá en la medida máxima permitida mientras que el resto de disposiciones del Acuerdo permanecerán en pleno vigor y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS

El Software suministrado conforme a este acuerdo por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer ("Software de terceros") es sólo para su uso personal, no comercial. Usted no podrá utilizar el Software de terceros de ningún modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los servicios facilitados por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer en el presente documento ("Servicios de terceros"). Además, no podrá utilizar el Software de terceros de modo que pueda interferir con el uso o disfrute que otros hagan de los Servicios de terceros, o de los servicios y productos de los otorgantes de licencia de Acer o de los otorgantes de licencia de terceros del proveedor. Su uso del Software de terceros y de los Servicios de terceros también está sujeto a términos y condiciones adicionales así como a políticas a las que puede acceder a través de nuestro sitio Web global.

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en **www.acer.com** o en el sitio web de Acer.



Liquid Leap

Manual do utilizador



© 2014 Todos os Direitos Reservados.

Manual do utilizador Acer Liquid Leap

Modelo: W1

Esta revisão: 10/2014



Para mais informações, visite: <http://go.acer.com/liquidleap>.



Importante

Este manual contém informação de propriedade protegida por direitos de autor. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui fornecidas são apenas para referência e podem conter informações ou funcionalidades não aplicáveis ao seu dispositivo. O Grupo Acer não se responsabilizar por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

Acer Liquid Leap

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data de compra: _____

Local de compra: _____

Google Play é uma marca registada da Google, Inc.

ÍNDICE

Configuração	4	Emparelhar o seu Leap e telefone.....	13
Desempacotar o seu Liquid Leap	4	Sincronizar com a aplicação	14
Carregar a bateria	4	Alterar as definições de notificação	15
Prender a pulseira	6	Usar a pulseira Liquid Leap	16
Dicas de manutenção e utilização.	7	Informações no ecrã	16
Usar com um telefone Android	8	Resolução de problemas	18
Instale o Acer Leap Manager	8	Especificações	21
Transferir a aplicação	8	Ecrã	21
Configurar a aplicação	8	Certificação de resistência à água	21
Emparelhar o seu Leap e telefone	9	Sensor	21
Sincronizar com a aplicação	10	Bateria	21
Alterar as definições de notificação	11	Requisitos do sistema	21
Usar com um iPhone	12	Dimensões	21
Instale o Acer Leap Manager	12	Peso	21
Transferir a aplicação	12	Contrato de Licença de Utilizador	
Configurar a aplicação	12	Final	22

CONFIGURAÇÃO

Desempacotar o seu Liquid Leap


O seu novo acessório de smartphone vem embalado numa caixa protectora. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo da mesma. Caso qualquer um dos itens seguintes esteja em falta ou danificado, contacte imediatamente o vendedor:

- O seu Novo Acer Liquid Leap
- Base de carregamento
- Guia Rápido
- Folheto de segurança
- Cartão de garantia
- Cabo USB


Carregar a bateria

Para uma utilização inicial, tem de carregar o seu Leap na totalidade. Demora aproximadamente quatro horas a carregar o Leap na totalidade. Uma vez carregado pela primeira vez, pode carregá-lo consoante o necessário.


1. Abra a base de carregamento e coloque o Leap dentro da base, alinhando os conectores de carregamento.

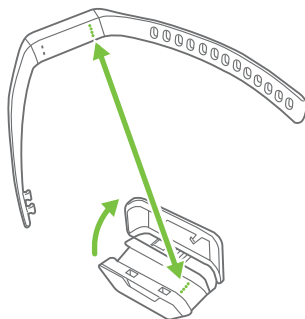

2. Feche a base.

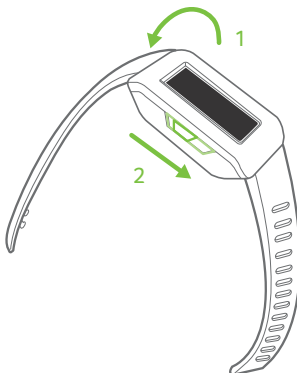

3. Ligue o a base ao computador utilizando o cabo USB fornecido.

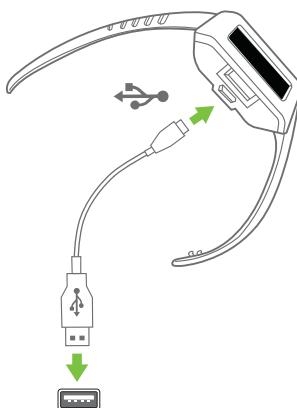

Pode acompanhar o progresso de carregamento no ecrã.




Nota


Toque duas vezes no ecrã para ver o nível de carga.

Prender a pulseira

1. Coloque a pulseira como na ilustração.

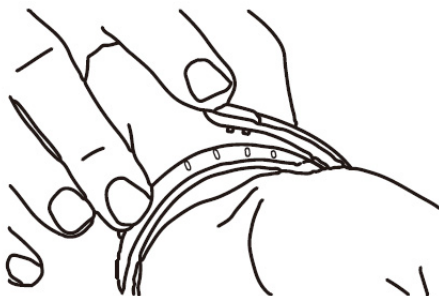


2. Alinhe ambas pontas da pulseira para que estejam directamente uma sobre a outra com o fecho sobre os dois orifícios que melhor se ajustam ao seu pulso.

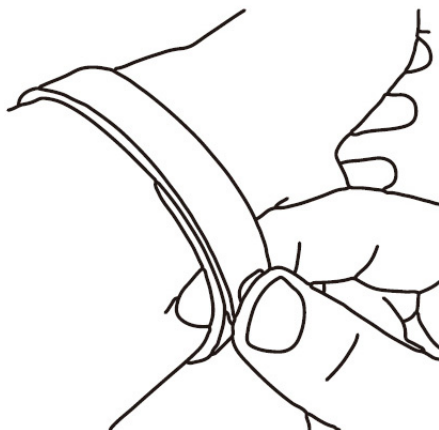

3. Aperte o fecho e a pulseira entre o polegar e o indicador até a pulseira estar devidamente presa.

A sua pulseira do Leap estará devidamente colocada assim que os dois pinos no fecho estejam totalmente inseridos na pulseira.

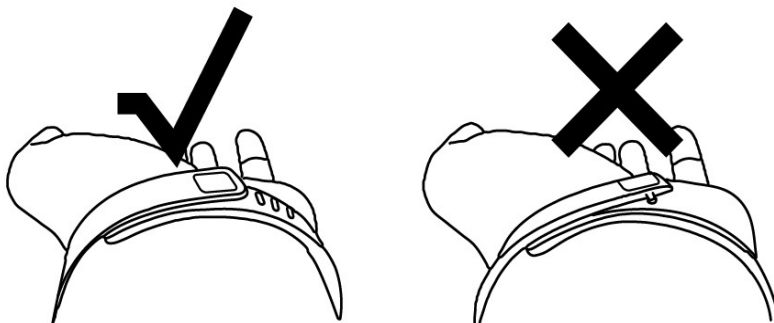

Nota

A banda metálica sob o ecrã deverá ficar virada para si quando olha para o ecrã.



Dicas de manutenção e utilização.

Tenha em mente as seguintes dicas para preservar o seu Leap:

- Limpe e seque o dispositivo de forma regular, em especial debaixo da bracelete.
- Use-o suficientemente largo para permitir circulação de ar.
- Não abuse dos produtos para a pele nas zonas em que o pulso está coberto pelo dispositivo.
- Se tiver sinais de irritação da pele ou sentir qualquer tipo de desconforto, pare a sua utilização.

USAR COM UM TELEFONE ANDROID

Instale o Acer Leap Manager



Nota

O Leap requer um smartphone compatível com Bluetooth 4.0 e Android 4.4. Verifique se o seu telefone cumpre estes requisitos antes de transferir e instalar a aplicação.

A Acer não garante que o Leap funcionará correctamente com dispositivos não testados pela Acer. Está disponível no site da Acer uma lista dos dispositivos testados, que pode ser vista digitalizando o código QR na caixa do Leap.

Transferir a aplicação

Abra **Google Play** e pesquise por **Acer Leap Manager**. Transfira e instale a aplicação.



Nota

Ao contrário da maioria dos acessórios Bluetooth, como auscultadores, o seu Leap tem de ser directamente emparelhado através da aplicação, e não através das Definições Bluetooth do dispositivo.

Configurar a aplicação


Assim que tiver instalado a aplicação, terá de criar uma conta para concluir a configuração. Poderá iniciar a sessão usando o seu nome e palavra-passe do Facebook, ou criar uma nova conta.

Iniciar sessão usando credenciais Facebook

1. Toque em **Ligar com o Facebook**.
2. Introduza os seus detalhes de início de sessão do Facebook.

Criar uma nova conta


1. Toque em **Registrar Novos Utilizadores**.
2. Introduza um nome de utilizador e palavra-passe e os outros detalhes necessários.

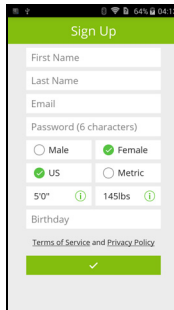

Emparelhar o seu Leap e telefone


Assim que tiver configurado a aplicação, terá de a emparelhar com o seu Leap.

1. Ligue o Bluetooth do seu telefone a partir das **Definições > Bluetooth**.
2. Ligue o seu Leap à respectiva base de carregamento.
3. Ligue o *Acer Leap Manager*.
4. Toque em **Dispositivo** do menu (acessível tocando no ícone *Menu* no canto superior esquerdo).

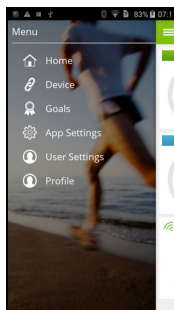

5. O *Acer Leap Manager* irá pesquisar dispositivos disponíveis.


6. Serão apresentados quatro caracteres no ecrã do Leap, introduza estes caracteres no *Leap Manager* quando solicitado.

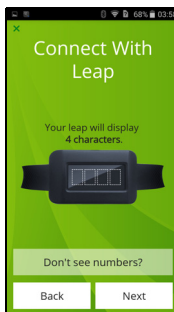

Nota

Se necessário, o firmware do seu Leap será actualizado. Poderá demorar algum tempo. Tenha cuidado para manter o Leap perto do seu smartphone até estar concluída a actualização.

Assim que o *Acer Leap Manager* se tiver ligado ao seu Leap e quaisquer actualizações necessárias concluídas, verá o ecrã principal.

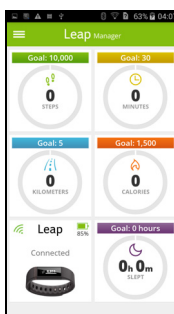

Como defino os meus objectivos?


Para mudar os seus objectivos, abra o menu a partir do ecrã principal de *Leap Manager*, e toque em **Objectivos**. Toque no objectivo que deseja definir, introduza um novo valor, e depois toque em **Concluído**.

Sincronizar com a aplicação

O seu Leap pode sincronizar directamente via Bluetooth. A sincronização irá ocorrer automaticamente quando abrir a aplicação *Acer Leap Manager*, desde que o Bluetooth esteja activado nas definições do dispositivo Android.

Alterar as definições de notificação

Pode alterar que notificações recebe através do seu Leap, tocando no ícone **Menu** > **Dispositivo** > **Definições** e depois movendo a corrediça junto de cada notificação para **LIGAR** ou **DESLIGAR**.

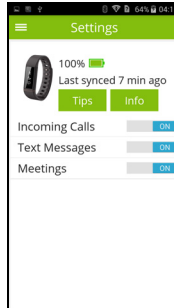

Item de ecrã	Informação
 Liquid	Chamada a receber: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
 Zachary R...	Chamada não atendida: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	Mensagem de texto: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone e mostra o conteúdo da mensagem.



Nota

Apenas receberá notificações se o seu smartphone e Liquid Leap estiverem ligados e conectados.

O seu Liquid Leap irá apresentar notificações para mensagens não lidas e chamadas não atendidas até 12 horas.

As notificações são recebidas em tempo real; significa isto que apenas receberá notificações para mensagens e chamadas recebidas enquanto o Liquid Leap e smartphone estiverem 1) ao alcance um do outro, 2) ligados e 3) conectados.

USAR COM UM IPHONE

Instale o Acer Leap Manager

Transferir a aplicação

Abra a **App Store** e pesquise por *Acer Leap Manager*. Tranfira e instale a aplicação.



Nota

Ao contrário da maioria dos acessórios Bluetooth, como auscultadores, o seu Leap tem de ser directamente emparelhado através da aplicação, e não através das Definições Bluetooth do dispositivo.

Configurar a aplicação

Assim que tiver instalado a aplicação, terá de criar uma conta para concluir a configuração. Poderá iniciar a sessão usando o seu nome e palavra-passe do Facebook, ou criar uma nova conta.

Iniciar sessão usando credenciais Facebook

1. Toque em **Ligar com o Facebook**.
2. Introduza os seus detalhes de início de sessão do Facebook.


Criar uma nova conta

1. Toque em **Registar Novos Utilizadores**.
2. Introduza um nome de utilizador e palavra-passe e os outros detalhes necessários.


Emparelhar o seu Leap e telefone

Assim que tiver configurado a aplicação, terá de a emparelhar com o seu Leap.

1. Ligue o Bluetooth do seu telefone a partir das **Definições > Bluetooth**.
2. Ligue o seu Leap à respectiva base de carregamento.
3. Ligue o *Acer Leap Manager*.
4. Toque em **Emparelhar Dispositivo** do menu (acessível tocando no ícone *Menu* no canto superior esquerdo).

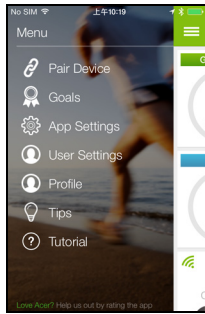


5. O *Acer Leap Manager* irá pesquisar dispositivos disponíveis.
6. Serão apresentados quatro caracteres no ecrã do Leap, introduza estes caracteres no *Leap Manager* quando solicitado.

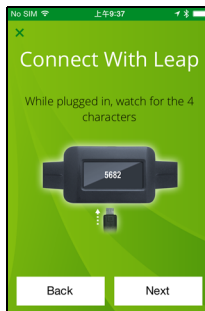


Nota

Se necessário, o firmware do seu Leap será actualizado. Poderá demorar algum tempo. Tenha cuidado para manter o Leap perto do seu smartphone até estar concluída a actualização.

7. Ser-lhe-á pedido para dar autorizar o Leap a ligar via Bluetooth.

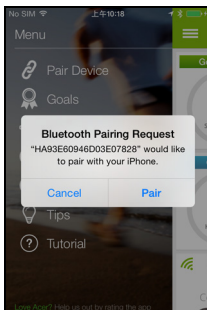

Assim que o *Acer Leap Manager* se tiver ligado ao seu Leap e quaisquer actualizações necessárias concluídas, verá o ecrã principal.

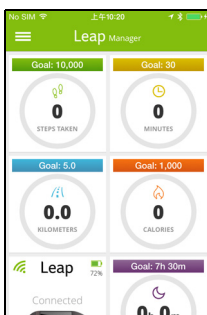

Como defino os meus objectivos?


Para mudar os seus objectivos, abra o menu a partir do ecrã principal de *Leap Manager*, e toque em **Objectivos**. Toque no objectivo que deseja definir, introduza um novo valor, e depois toque em **Concluído**.

Sincronizar com a aplicação

O seu Leap pode sincronizar directamente via Bluetooth. A sincronização irá ocorrer automaticamente quando abrir a aplicação *Acer Leap Manager*, desde que o Bluetooth esteja activado nas definições do dispositivo Android.

Alterar as definições de notificação

Pode alterar que notificações recebe através do seu Leap, tocando no ícone **Menu** > **Emparelhar Dispositivo** > **Definições** e depois movendo a corrediça junto de cada notificação para **LIGAR** ou **DESLIGAR**.

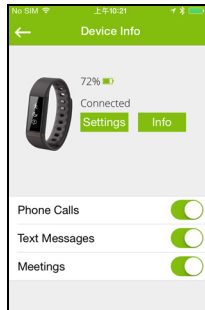

Item de ecrã	Informação
 Liquid	Chamada a receber: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
 Zachary R...	Chamada não atendida: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	Mensagem de texto: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone e mostra o conteúdo da mensagem.



Nota

Apenas receberá notificações se o seu smartphone e Liquid Leap estiverem ligados e conectados.

O seu Liquid Leap irá apresentar notificações para mensagens não lidas e chamadas não atendidas até 12 horas.

As notificações são recebidas em tempo real; significa isto que apenas receberá notificações para mensagens e chamadas recebidas enquanto o Liquid Leap e smartphone estiverem 1) ao alcance um do outro, 2) ligados e 3) conectados.

USAR A PULSEIRA LIQUID LEAP

O seu Leap irá ajustar automaticamente a hora e data de acordo com as definições do seu telefone. Para preservar bateria, o ecrã desliga-se ao fim de uns segundos.

- Para ligar novamente o ecrã, toque duas vezes no ecrã. Verá um relógio.
- Percorra as várias aplicações no seu Leap passando com o dedo pelo ecrã.
- Toque em qualquer item para seleccionar o item.

Para regressar ao ecrã principal, a partir de qualquer outro ecrã de menu, toque duas vezes no ecrã.

Informações no ecrã

Quando vir o relógio, passe com o dedo no ecrã para ver os seguintes itens.

Item de ecrã	Informação
 8,811	Passos: Indica o número de passos registados para cada dia, e indica a distância a que está de atingir o seu objectivo.
 3.1	Distância: Estima a distância que caminhou e a que distância está de atingir o seu objectivo.
 812	Calorias: Estima quantas calorias queimou por exercício físico, e a que distância está de atingir o seu objectivo.
 73	Tempo: Indica quantos minutos de actividade foram registados e a que distância está de atingir o seu objectivo.
 APPS	APPS: Abre outras apps no seu Leap.

Toque no ecrã APPS para abrir as outras apps disponíveis no seu Leap.

App	Informação
	<i>Do topo:</i> Passos: Indica o número de passos registados para cada dia, e indica a distância a que está de atingir o seu objectivo. Suspensão: Coloca o Leap no modo de Suspensão. Notificações: Mostra qualquer mensagem por ler e notificações de chamadas perdidas no seu Leap.
	<i>Do topo:</i> Principal: Voltar ao ecrã Principal. Definições: • Visualiza o estado da carga da bateria. • Visualiza as informações do dispositivo. • Vire o ecrã para utilização com a mão esquerda ou direita. • Reinicie o dispositivo (realiza a mesma função que o botão de reposição na base). • Realiza uma reposição de fábrica. Música: Controle a Música Apple ou a Música Google Play a partir do seu Leap.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Existe um tutorial vídeo disponível?

Sim, pode visualizar o tutorial vídeo em

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

Não consigo ligar o meu Leap ao meu telefone

Tente encerrar *Acer Leap Manager* e desligar a sua conexão Bluetooth. Abra o *Acer Leap Manager* e ligue novamente o Bluetooth.

O meu Leap foi desligado do meu telefone

Toque na barra azul no topo do *Acer Leap Manager* e toque duas vezes no ecrã do Leap para o despertar.

Se não conseguir voltar a ligar o Leap ao seu telefone, desemparelhe o dispositivo do *Acer Leap Manager* e volte a emparelhar o dispositivo.

Não consigo controlar a reprodução de música

Tente abrir a Música Google Play ou a Música Apple e comece a reproduzir uma música. Agora deverá conseguir controlar a reprodução de música a partir do Leap.

Como desperto o meu Leap?

Se tiver problemas a despertar o seu Leap, tente removê-lo da base e depois volte a colocá-lo.

Se tiver totalmente carregado ou ainda tiver energia, toque duas vezes no ecrã.

Não consigo ver o código

Se o seu Leap estiver desperto (o ecrã aceso) mas não vir um código, tente passar com o dedo para cima no ecrã. Se vir ícones e/ou estados de actividade mas não um código, terá de realizar uma reposição de fábrica.

1. Para realizar uma reposição de fábrica ao seu Leap, passe até ao ecrã Apps.
2. Toque para entrar no carrossel *Acer Leap Manager*.

3. Toque no ícone das definições (passe uma engrenagem).
4. Passe até ver *Reposição de fábrica*, toque nisso e novamente para confirmar.

O meu Leap não acende

Tente colocar o Leap na base de carregamento e ligue-a para carregar. Deverá acender ao fim de uns minutos de carga.

Se isto não ajudar, prima o botão de reposição da base com um clipe de papel enquanto o Leap estiver ligado a uma fonte de alimentação.



Nota

Não use um objecto afiado, pois poderá danificar a base.

Pode também tentar um cabo micro USB diferente. Se isso não ajudar, contacte um centro de reparação Acer autorizado.

O meu Leap não emparelha

Certifique-se que o Bluetooth do seu smartphone está activado das definições Bluetooth do seu smartphone. Se tiver activado Bluetooth, tente remover o *Acer Leap Manager* a partir das aplicações recentes e abra-o novamente.

Se o *Acer Leap Manager* indicar que não encontra o seu Leap, aceda às definições Bluetooth do seu smartphone e veja os dispositivos ligados. Deverá ver um nome de dispositivo com 19 dígitos com a letra H. Se disser que está ligado, toque longamente no nome do dispositivo e seleccione *Esquecer este dispositivo*. Regresse ao *Acer Leap Manager* e tente ligar novamente.

Como removo o Leap da minha conta?

Abra o *Acer Leap Manager*, abra o menu e toque em **Dispositivo > Informação** para Android ou **Emparelhar Dispositivo > Informação** para iPhone, e verá um botão *Desemparelhar Dispositivo*; toque para desemparelhar o seu Leap.

Para emparelhar um novo dispositivo, consulte **Emparelhar o seu Leap e telefone na página 9** para Android ou **Emparelhar o seu Leap e telefone na página 13** para iPhone.

Como actualizo o meu Leap?

De tempos a tempos, poderá haver actualizações disponíveis para o seu Leap. Quando emparelha o seu Leap com um telefone, irá verificar e aplicar actualizações.

Depois desta primeira vez, receberá uma notificação de actualização e o seu Leap irá automaticamente actualizar quando sincronizar com a aplicação.

Certifique-se que o seu smartphone e Leap têm carga suficiente.

Especificações

Ecrã

- Ecrã tátil OLED de 1"
- Resolução 128 x 32

Certificação de resistência à água

- Resistente à água até 1 metro durante até 30 minutos (IPX7)

Sensor

- Acelerómetro

Bateria

- Bateria recarregável, não substituível pelo utilizador
- Duração da bateria entre 5 a 7 dias



Nota

A duração da bateria depende do uso.

Requisitos do sistema

- Android 4.4 ou superior
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensões

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Peso

18 g

CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL

IMPORTANTE-LEIA COM ATENÇÃO: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL ("CONTRATO") É UM ACORDO JURÍDICO ENTRE SI (SEJA UMA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), E ACER INC. INCLUINDO SUAS SUBSIDIÁRIAS ("ACER") PARA O SOFTWARE (PODENDO SER FORNECIDO POR ACER OU AGENTES DA ACER OU FORNECEDORES) QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUALQUER SUPORTE MULTIMÉDIA ASSOCIADO, MATERIAL IMPRESSO E DOCUMENTAÇÃO ELECTRÓNICA RELACIONADA QUE POSSA SER DA MARCA "ACER" ("SOFTWARE"). NÃO SE PRETENDE ESTABELECEER NEM INFERIR CONTRATOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU TÓPICO. AO INSTALAR O SOFTWARE OU QUALQUER PORÇÃO DO MESMO, ACEITA FICAR OBRIGADO PELOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, NÃO CONTINUE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E ELIMINE DE IMEDIATO TODOS OS FICHEIROS INSTALADOS, SE FOR O CASO, DO SOFTWARE DO SEU TELEFONE.

SE NÃO TIVER UMA CÓPIA VÁLIDA DO SOFTWARE APLICÁVEL, NÃO TERÁ AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR, COPIAR OU USAR O SOFTWARE E NÃO É ALVO DE QUAISQUER DUREITOS AO ABRIGO DESTE CONTRATO.

O Software está protegido por leis e convenções de direitos de autor, dos EUA e internacionais, bem como outras leis e tratados de propriedade intelectual. O Software é licenciado, não vendido.

CONCESSÃO DE LICENÇA

A Acer concede-lhe os seguintes direitos não exclusivos e não transferíveis, relativamente ao Software. Ao abrigo deste Acordo, poderá:

1. Instalar e usar o Software apenas num só telefone específico. É necessária uma licença em separado para cada telefone no qual será usado o Software;
2. Faça uma cópia do Software apenas para fins de cópia de segurança ou arquivo;
3. Faça uma cópia física de quaisquer documentos electrónicos incluídos no Software, desde que receba os documentos electronicamente.

RESTRIÇÕES

NÃO poderá:

1. Usar nem copiar o Software excepto nos casos previstos neste Contrato;
2. Alugar ou ceder o Software a terceiros;
3. Modifica, adaptar ou traduzir o Software na íntegra ou em parte;
4. Proceder a engenharia inversa, descompilar ou desmontar o Software ou criar obras derivadas com base no Software;
5. Unificar o Software com outro programa nem modificar o Software, excepto para o seu uso pessoal; e
6. Sublicenciar ou de outra forma disponibilizar o Software para terceiros, excepto quando, após notificação prévia por escrito à Acer, transferir o Software como um todo a um terceiro, contanto que não retenha nenhuma cópia do Software e tal terceiro aceite os termos deste Contrato.
7. Transferir os seus direitos para terceiros, ao abrigo deste Contrato.

8. Exportar o Software em violação das leis e regulamentos de exportação aplicáveis, ou (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, divulgar dados técnicos, ou alienar qualquer Software a qualquer pessoa proibida, entidade ou destino, incluindo, sem limitação, Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria, ou (ii) usar qualquer Software para qualquer uso proibido pelas leis ou regulamentos dos Estados Unidos.

SERVIÇOS DE SUPORTE

A Acer não está obrigada a fornecer suporte técnico ou de outra natureza relativamente ao Software.

ACER LIVE UPDATE

Algun software contém elementos que permitem a utilização do serviço Acer Live Update, que permite que as actualizações para esse software sejam transferidas e instaladas automaticamente no seu telefone. Ao instalar o software, concorda e consente que a Acer (ou seus licenciados) possa verificar automaticamente a versão do software que está a usar no seu telefone e que possa fornecer actualizações para o software, que podem ser transferidas automaticamente para o seu telefone.

PROPRIEDADE E DIREITOS DE AUTOR

A titularidade, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual do e sobre o Software e todas as suas cópias permanecem com a Acer ou licenciadores ou fornecedores da Acer (conforme o caso). Não tem nem terá qualquer interesse proprietário no Software (incluindo quaisquer modificações ou cópias feitas por ou para si) nem quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados. A titularidade e direitos relacionados com o conteúdo acedido através do Software é da propriedade do dono do conteúdo aplicável e poderá estar protegido por lei aplicável. Esta licença não lhe confere quaisquer direitos a tais conteúdos. O utilizador aceita desta forma

1. Não remover avisos de direitos de autor ou outros de propriedade do Software;
2. Reproduzir tais avisos ou cópias autorizadas que faça; e
3. Fazer os possíveis para evitar cópias não autorizadas do Software.

MARCAS REGISTRADAS

Este Contrato não lhe confere quaisquer direitos relativos a quaisquer marcas registadas ou marcas de serviço da Acer ou dos licenciados ou fornecedores da Acer.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI VIGENTE, A ACER, SEUS FORNECEDORES, E SEUS AGENTES, FORNECE SOFTWARE "COMO TAL" E COM TODAS AS FALHAS, E REJEITAM TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A QUAISQUER GARANTIAS, DEVERES OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, PRECISÃO OU INTEGRIDADE DE RESPOSTA, DE RESULTADOS, DO ESFORÇO DO TRABALHO, OU AUSÊNCIA DE VÍRUS E AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO AO SOFTWARE E DA PRESTAÇÃO DE OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE. MAIS AINDA, NÃO HÁ GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TITULARIDADE, USUFRUTO INFERIDO, POSSE INFERIDA, CORRESPONDÊNCIA A DESCRIÇÃO OU NÃO INFRINGIMENTO NO QUE RESPEITA AO SOFTWARE.

EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES E DE OUTRO TIPO ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ACER, FORNECEDORES DA ACER, LICENCIADORES DA ACER, SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS, PUNITIVOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU DE OUTRO TIPO, POR INTERRUPTÃO DE NEGÓCIOS, LESÕES CORPORAIS, PERDA DE PRIVACIDADE, FALHA NO CUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO, INCLUSIVE DE BOA FÉ OU DE CUIDADO OBJECTIVO, NEGLIGÊNCIA E QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA OU DE OUTRO TIPO) DECORRENTES OU DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM O USO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, O FORNECIMENTO OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OU DE OUTRA FORMA EM LIGAÇÃO COM QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE ACORDO, MESMO NO CASO DE FALHA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJECTIVA, QUEBRA DE CONTRATO OU QUEBRA DE GARANTIA DA ACER OU DOS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIADORES, E MESMO QUE A ACER E SEUS FORNECEDORES E LICENCIADORES TENHAM SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS

SEM PREJUÍZO DOS DANOS EM QUE POSSA INCORRER POR QUALQUER MOTIVO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DANOS SUPRACITADOS E TODOS OS DANOS DIRECTOS OU GERAIS), A RESPONSABILIDADE DA ACER, SEUS FORNECEDORES E LICENCIADORES, SOB QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE ACORDO, E O ÚNICO RECURSO DO UTILIZADOR PARA TUDO O QUE PRECEDE, SERÁ LIMITADA AO VALOR TOTAL PAGO PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES E ISENÇÕES SUPRACITADAS (INCLUINDO EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU DE OUTRO TIPO) SERÃO APLICADAS AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, MESMO QUE QUALQUER RECURSO FALHE O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL; DESDE QUE, POR ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO OU RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, TAL LIMITAÇÃO NÃO SE POSSA APLICAR A SI.

CESSAÇÃO

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Acer poderá fazer cessar este Contrato sem aviso se o utilizador não cumprir com qualquer dos termos e condições deste Contrato.

Em tal situação, deverá:

1. Cessar o uso do Software;
2. Destruir ou devolver à Acer o original e todas as cópias do Software; e
3. Eliminar o Software de todos os telefones no qual estava presente.

Todas as limitações de garantias e limitação de responsabilidade estabelecidas neste Contrato mantêm-se após a cessação deste Contrato.

GERAL

Este Contrato representa o acordo completo entre o utilizador e a Acer relacionado com esta licença para o Software e substitui todos os acordos anteriores, comunicações, propostas e representações entre as partes e prevalece sobre quaisquer conflitos ou termos adicionais de qualquer citação, ordem, confirmação ou similar comunicação. Este Contrato poderá apenas ser modificado por documento escrito, assinado por ambas partes. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada por um tribunal de jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal cláusula será cumprida até o limite máximo permitido e as demais disposições deste Contrato permanecem em pleno vigor e efeito.

PROVISÕES ADICIONAIS APLICÁVEIS A SOFTWARE E SERVIÇOS DE TERCEIROS

O Software aqui fornecido por licenciadores ou fornecedores da Acer ("Software de Terceiros") é disponibilizado apenas para o seu uso pessoal e não-comercial. Não pode usar o Software de Terceiros de maneira a danificar, inutilizar, sobrecarregar ou prejudicar os serviços prestados pelos licenciadores da Acer ou seus fornecedores de acordo com este documento ("Serviços de Terceiros"). Além disso, não pode usar o Software de Terceiros de maneira a interferir no uso de alguma outra parte e na fruição dos Serviços de Terceiros, ou os serviços e produtos dos licenciadores da Acer ou fornecedores 'licenciadores terceiros. A utilização que faz do Software de Terceiros e Serviços de Terceiros está também sujeita a termos e condições adicionais e políticas às quais pode aceder através do nosso site global.

Política de privacidade

Durante o registo ser-lhe-á solicitado que forneça alguma informação à Acer. Por favor, consulte a política de privacidade da Acer em **www.acer.com** ou no seu site Acer local.

Liquid Leap

Användarhandbok



© 2014 Med ensamrätt

Användarhandbok för Acer Liquid Leap

Modell: W1

Denna revidering: 10/2014



För mer information, vänligen besök: <http://go.acer.com/liquidleap>.



Viktigt

Denna bruksanvisning innehåller information som skyddas av upphovsrättslagar. Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan förvarning. Bilder tillhandahållna häri är endast för referens och kan innehålla information eller funktioner som inte gäller för din enhet. Acer-gruppen ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller brister i denna bruksanvisning.

Acer Liquid Leap

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Konfigurera	4	Parar samman din Leap och telefon	13
Packa upp din Liquid Leap	4	Synka med programmet	14
Ladda batteriet	4	Ändra meddelandeinställningar	15
Fästa armbandet	6	Använda Liquid Leap-armbandet	16
Tips om skötsel och användning	7	På skärmen-information	16
Använda med en Android-telefon	8	Felsökning	18
Installera Acer Leap Manager	8	Specifikationer	21
Ladda ner programmet	8	Skärm	21
Ställ in programmet	8	Certifierad vattentät	21
Para samman din Leap och telefon	9	Sensor	21
Synka med programmet	10	Batteri	21
Ändra meddelandeinställningar	11	Systemkrav	21
Använd med en iPhone	12	Mått	21
Installera Acer Leap Manager	12	Vikt	21
Ladda ner programmet	12	Licensavtal för slutanvändare	22
Ställ in programmet	12		

KONFIGURERA

Packa upp din Liquid Leap


Ditt nya smartphone-tillbehör levereras i en skyddskartong. Packa försiktigt upp kartongen och ta ur innehållet. Kontakta återförsäljaren omedelbart om något av följande föremål saknas eller är skadat:

- Din nya Acer Liquid Leap
- Laddningsplattform
- Snabbguide
- Säkerhetsdokumentation
- Garantisedel
- USB-kabel


Ladda batteriet

För första användningen måste du fulladda din Leap. Det tar cirka fyra timmar att fulladda Leap. När den laddats för första gången, kan du ladda efter behov.


1. Öppna laddningsplattformen och placera Liquid i plattformen, rada upp laddningskontakterna.

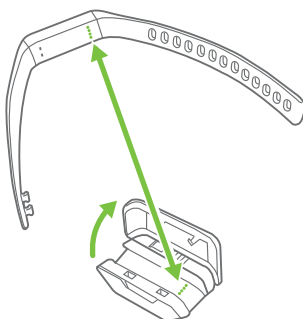

2. Stäng plattformen.

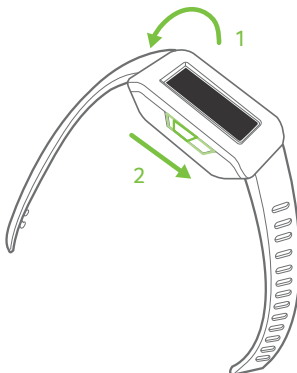

3. Anslut plattformen till datorn med den medföljande USB-kabeln.

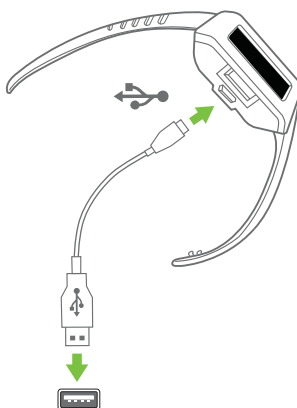

Du kan se laddningsprocessen på skärmen.




Obs


Dubbeltryck på skärmen för att se laddningsnivån.

Fästa armbandet

1. Ta på dig armbandet som på bilden.


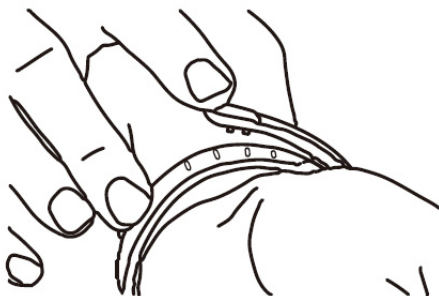


2. Anpassa båda ändarna av armbandet så att de direkt överlappar varandra med spännet över de två hålen som bäst passar din handled.

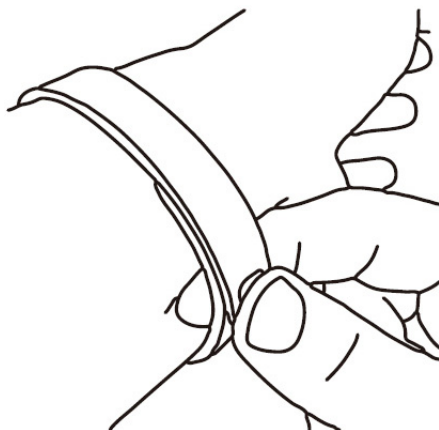


3. Kläm både spännet och armbandet mellan tummen och pekfingeret tills armbandet sitter fast ordentligt.

Du vet att ditt Leap-armband sitter fast ordentligt om båda flikarna på spännet är fullt införda i armbandet.

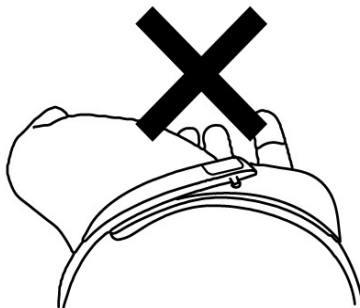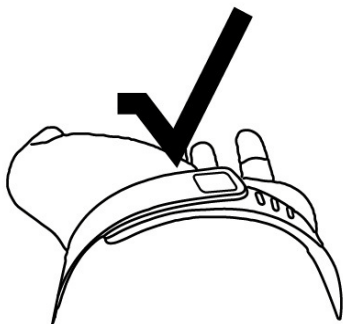

Obs

Metallbandet nedanför skärmen ska vara vänt mot dig när du tittar på skärmen.



Tips om skötsel och användning

Lägg följande tips på minnet när du sköter din Leap:

- Rengör och torka enheten regelbundet, särskilt under bandet.
- Bär det löst nog för att tillåta luftcirkulation.
- Använd hudvårdsprodukter sparsamt på de områden av handleden som täcks av enheten.
- Om du märker några tecken på hudirritation eller upplever något obehag ska du sluta använda.

ANVÄNDA MED EN ANDROID-TELEFON

Installera Acer Leap Manager



Obs

Leap kräver en smartphone som stöder Bluetooth 4.0 och Android 4.4. Kontrollera att din telefon uppfyller dessa krav innan du laddar ner och installerar programmet.

Acer garanterar inte att Leap kommer att fungera korrekt med enheter som inte testats av Acer. En lista över testade enheter finns tillgänglig på Acers webbsida, vilken kan visas genom att skanna QR-koden på Leap-kartongen.

Ladda ner programmet

Öppna **Google Play** och sök efter *Acer Leap Manager*. Ladda ner och installera programmet.



Obs

Till skillnad från de flesta Bluetooth-tillbehör, som headset, måste din Leap paras ihop direkt via programmet, inte via enhetens Bluetooth -inställningar.

Ställ in programmet

När du har installerat programmet, måste du skapa ett konto för att slutföra installationen. Du kan antingen logga in med ditt Facebook användarnamn och lösenord, eller skapa ett nytt konto.

Logga in med Facebook-uppgifter

1. Tryck på **Anslut med Facebook**.
2. Ange dina Facebook inloggningsuppgifter.

Skapa ett nytt konto


1. Tryck på **registrera för ny användare**.

2. Ange ett användarnamn och lösenord och övriga begärda uppgifter.

Para samman din Leap och telefon


När du har installerat programmet, måste du para samman det med din Leap.

1. Aktivera telefonens Bluetooth i **Inställningar > Bluetooth**.
2. Anslut din Leap till laddarplattformen.
3. Aktivera *Acer Leap Manager*.
4. Tryck på **Enhet** i menyn (tillgänglig genom att trycka på ikonen *Meny* i det övre vänstra hörnet).

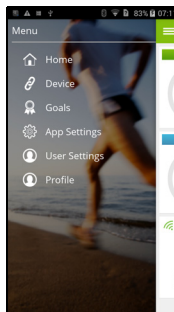

5. *Acer Leap Manager* söker efter tillgängliga enheter.


6. Fyra tecken kommer att visas på Leap-skärmen, ange dessa tecken i *Acer Leap Manager* på begäran.

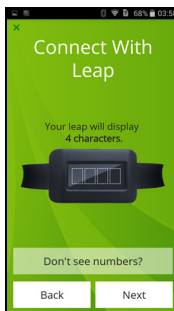

Obs

Vid behov, kommer din Leap-programversion att uppdateras. Det kan ta lite tid. Se till att hålla din Leap intill din smartphone tills uppdateringen är avslutad.

När *Acer Leap Manager* har anslutits till din Leap och alla nödvändiga uppdateringar avslutats, kommer du att se startskärmen.

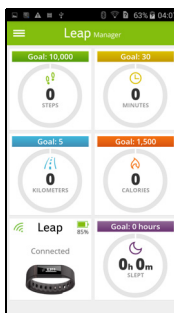

Hur ställer jag in mina mål?


För att ändra dina mål, öppna menyn på *Leap Manager* startside och tryck på **Mål**. Tryck på det mål du vill ställa in, ange det nya värdet och därefter tryck på **Klar**.


Synka med programmet

Din Leap kan direktsynka via Bluetooth. Synkning sker automatiskt när du öppnar *Acer Leap Manager*, så länge som Bluetooth är aktiverad i enhetsinställningarna för Android.

Ändra meddelandeinställningar

Du kan ändra vilka meddelanden du får via din Leap genom att trycka på **Meny** -ikonen > **Enhet** > **Inställningar** och därefter flyttar reglaget för varje meddelande till **PÅ** eller **AV**.

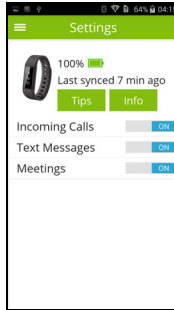

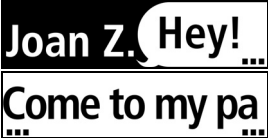Skärmobjekt	Information
	Inkommande samtal: Visar kontaktens namn (om kontakten är sparad på din telefon) eller telefonnummer.
	Missat samtal: Visar kontaktens namn (om kontakten är sparad på din telefon) eller telefonnummer.
	SMS: Visar kontaktens namn (om kontakten är sparad på din telefon) eller telefonnummer och visar meddelandeinnehållet.



Obs

Du får endast meddelanden om din smartphone och Liquid Leap är aktiverade och anslutna.

Din Liquid Leap visar meddelanden för olästa meddelanden och missade samtal i upp till 12 timmar.

Meddelanden tas emot i realtid; vilket innebär att du kommer bara få aviseringar för meddelanden och mottagna samtal medan Liquid Leap och smartphone är 1) inom räckhåll för varandra, 2) aktiverad, och 3) är ansluten.

ANVÄND MED EN IPHONE

Installera Acer Leap Manager

Ladda ner programmet

Öppna **App Store** och sök efter *Acer Leap Manager*. Ladda ner och installera programmet.



Obs

Till skillnad från de flesta Bluetooth-tillbehör, som headset, måste din Leap paras ihop direkt via programmet, inte via enhetens Bluetooth -inställningar.

Ställ in programmet

När du har installerat programmet, måste du skapa ett konto för att slutföra installationen. Du kan antingen logga in med ditt Facebook användarnamn och lösenord, eller skapa ett nytt konto.

Logga in med Facebook-uppgifter

1. Tryck på **Anslut med Facebook**.
2. Ange dina Facebook inloggningsuppgifter.


Skapa ett nytt konto

1. Tryck på **registrera för ny användare**.
2. Ange ett användarnamn och lösenord och övriga begärda uppgifter.


Parar samman din Leap och telefon

När du har installerat programmet, måste du para samman det med din Leap.

1. Aktivera telefonens Bluetooth i **Inställningar > Bluetooth**.
2. Anslut din Leap till laddarplattformen.
3. Aktivera *Acer Leap Manager*.
4. Tryck på **Para enhet** i menyn (tillgänglig genom att trycka på ikonen *Meny* i det övre vänstra hörnet).

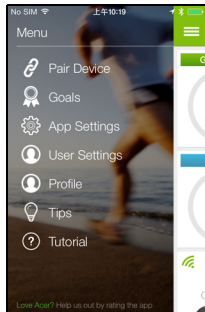


5. *Acer Leap Manager* söker efter tillgängliga enheter.
6. Fyra tecken kommer att visas på Leap-skärmen, ange dessa tecken i *Acer Leap Manager* på begäran.

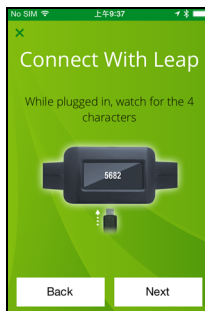


Obs

Vid behov, kommer din Leap-programversion att uppdateras. Det kan ta lite tid. Se till att hålla din Leap intill din smartphone tills uppdateringen är avslutad.

7. Du blir ombedd att ge tillstånd för din Leap att ansluta via Bluetooth.

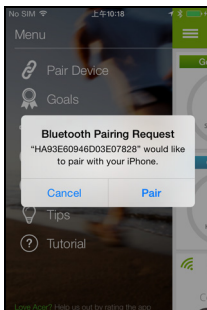

När *Acer Leap Manager* har anslutits till din Leap och alla nödvändiga uppdateringar avslutats, kommer du att se startskärmen.

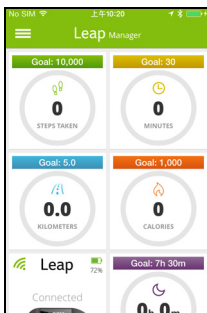

Hur ställer jag in mina mål?


För att ändra dina mål, öppna menyn på *Leap Manager* startsskärmen och tryck på **Mål**. Tryck på det mål du vill ställa in, ange det nya värdet och därefter tryck på **Klar**.

Synka med programmet

Din Leap kan direktsynka via Bluetooth. Synkning sker automatiskt när du öppnar *Acer Leap Manager*, så länge som Bluetooth är aktiverad i enhetsinställningarna för Android.

Ändra meddelandeinställningar

Du kan ändra vilka meddelanden du får via din Leap genom att trycka på **Meny** -ikonen > **Para enhet** > **Inställningar** och därefter flyttar reglaget för varje meddelande till **PÅ** eller **AV**.

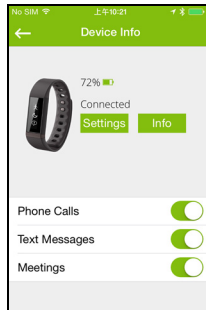

Skärmobjekt	Information
 Liquid	Inkommande samtal: Visar kontaktens namn (om kontakten är sparad på din telefon) eller telefonnummer.
 Zachary R...	Missat samtal: Visar kontaktens namn (om kontakten är sparad på din telefon) eller telefonnummer.
 Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	SMS: Visar kontaktens namn (om kontakten är sparad på din telefon) eller telefonnummer och visar meddelandeinnehållet.



Obs

Du får endast meddelanden om din smartphone och Liquid Leap är aktiverade och anslutna.

Din Liquid Leap visar meddelanden för olästa meddelanden och missade samtal i upp till 12 timmar.

Meddelanden tas emot i realtid; vilket innebär att du kommer bara få aviseringar för meddelanden och mottagna samtal medan Liquid Leap och smartphone är 1) inom räckhåll för varandra, 2) aktiverad, och 3) är ansluten.

ANVÄNDA LIQUID LEAP-ARMBANDET

Din Leap kommer automatiskt att justera sin tid och datum för att matcha dina telefoninställningar. För att bevara batteriet, stängs skärmen av efter några sekunder.

- För att aktivera skärmen igen, dubbeltryck på skärmen. Du kommer att se en klocka.
- Skrolla genom de olika programmen på din Leap genom att svepa över skärmen.
- Tryck på ett objekt för att markera objektet.

För att återvända till huvudskärmen från en annan menyskärm, dubbeltryck på skärmen.

På skärmen-information

När du ser klockan, svep skärmen för att se följande objekt.

Skärmbild	Information
 8,811	Steg: Indikerar antalet steg registrerade varje dag och hur långt du har för att nå ditt mål.
 3.1	Avstånd: Uppskattar avståndet du har gått och hur långt du har kvar för att uppnå ditt mål.
 812	Kalorier: Uppskattar hur många kalorier din träning har bränt och hur långt du har för att nå ditt mål.
 73	Tid: Indikerar hur många minuter aktivitet du har registrerat och hur långt du har kvar för att nå ditt mål.
 APPS	PROGRAM: Öppna andra program på din Leap.

Tryck på skärmen PROGRAM för att starta andra tillgängliga program på din Leap.

Program	Information
	<i>Från toppen:</i> Steg: Indikerar antalet steg registrerade varje dag och hur långt du har för att nå ditt mål. Vila: Försätt Leap i viloläge. Meddelanden: Visar olästa meddelanden och missade samtalsmeddelanden på din Leap.
	<i>Från toppen:</i> Start: Återgå till Startskärmen. Inställningar: • Visa status för batteriladdning • Visa enhetsinfo. • Vänd skärmen för vänster eller högerhänt användning. • Starta om enheten (utför samma funktion som plattformens återställningsknapp). • Utföra en fabriksåterställning. Musik: Kontrollera Apple Music eller Google Play Music från din Leap.

FELSÖKNING

Finns det en instruktionsvideo tillgänglig?

Ja, du kan titta på instruktionsvideon på

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

Jag kan inte ansluta min Leap till min telefon

Prova att stänga din *Acer Leap Manager* och stänga av din Bluetooth-anslutning. Starta *Acer Leap Manager* och aktivera Bluetooth igen.

Min Leap har kopplats från min telefon

Tryck på det blå fältet längst upp i *Acer Leap Manager* och dubbeltryck på Leaps skärm för att väcka den.

Om det inte går att återansluta din Leap till din telefon, koppla från enheten från *Acer Leap Manager* och para samman enheten igen.

Jag kan inte kontrollera musikuppspelning

Försök starta Google Play Music eller Apple Music och börja spela upp en låt. Nu bör du kunna kontrollera musikuppspelningen från Leap.

Hur väcker jag min Leap?

Om du har problem att väcka din Leap, testa att ta bort den från plattformen och ställ tillbaka den sen.

Om den har fulladdats eller fortfarande har ström, dubbeltryck på skärmen.

Jag kan inte se koden

Om din Leap är aktiv (skärmen är tänd) men du inte ser koden, testa att svepa skärmen. Om du ser ikoner och/eller aktivitetsstatistik, ska du utföra en fabriksåterställning.

1. För att fabriksåterställa din Leap svep till programskärmen.
2. Tryck för att öppna *Acer Leap Manager*-karusellen.
3. Tryck på inställningsikonen (ser ut som ett kugghjul).
4. Svep tills du ser *Fabriksåterställning*, tryck på den igen för att bekräfta.

Min Leap tänds inte

Testa att placera din Leap i laddningsplattformen och anslut den för att ladda. Den bör tändas efter ett par minuters laddning.

Om det inte hjälper, tryck på plattformens återställningsknapp med ett gem medan din Leap är ansluten till en strömkälla.



Obs

Använd inte vassa föremål då den kan skada plattformen.

Du kan också försöka med en annan micro USB-kabel. Om detta inte hjälper, kontakta ett auktoriserat Acer servicecenter.

Min Leap parar inte samman

Kontrollera att din smartphones Bluetooth är aktiverad i din smartphones Bluetooth-inställningar. Om du precis har aktiverat Bluetooth, testa att ta bort *Acer Leap Manager* från senaste program och starta den igen.

Om *Acer Leap Manager* säger att den inte kan hitta din Leap, gå till din smartphones Bluetooth-inställningar och kontrollera de anslutna enheterna. Du bör se ett 19-siffrigt enhetsnamn som börjar med bokstaven H. Om det står ansluten trycker du och håller enhetens namn och markerar Glöm den här enheten. Gå tillbaka till *Acer Leap Manager* och försök att ansluta igen.

Hur tar jag bort min Leap från mitt konto?

Öppna *Acer Leap Manager*, öppna menyn och tryck på **Enhet > Info** för Android eller **Para enhet > Info** för iPhone, du kommer att se en *Ta bort parkoppling för enhet*-knappen; tryck på ta bort parkoppling för din Leap.

För att parkoppla en ny enhet, se **Para samman din Leap och telefon på sidan 9** för Android eller **Parar samman din Leap och telefon på sidan 13** för iPhone.

Hur uppdaterar jag min Leap?

Emellanåt kan det finnas tillgängliga uppdateringar för din Leap. När du parkopplar din Leap med en telefon, söker den och tillämpar uppdateringar.

Efter denna första gång, får du ett uppdateringsmeddelande och din Leap kommer automatiskt att uppdateras när den synkar med programmet.

Kontrollera att din smartphone och Leap är ordentligt laddade.

Specifikationer

Skärm

- 1" OLED pekskärm
- 128 x 32 upplösning

Certifierad vattentät

- Vattentät till ett djup av 1 meter i upp till 30 minuter (IPX7)

Sensor

- Accelerometer

Batteri

- Laddningsbart, icke utbytbart batteri
- 5 till 7 dagars batteriliv



Obs

Batteritid ändras beroende på användning.

Systemkrav

- Android 4.4 eller högre
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Mått

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Vikt

18 g

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT – LÄS NOGA: DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTALET") ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG (ANTINGEN EN PRIVATPERSON ELLER JURIDISK PERSON) OCH ACER INC. INKLUSIVE DOTTERBOLAG ("ACER") RÖRANDE PROGRAMVARAN (OAVSETT OM DENNA TILLHANDAHÅLLS AV ACER ELLER AV ACERS LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER) SOM FÖLJER MED DETTA AVTAL, INKLUSIVE EVENTUELL FÖRKNIPPAD MEDIA, TRYCKSAKER OCH RELATERADE ANVÄNDARDOKUMENTATION I ELEKTRONISK FORM SOM KAN VARA FÖRSEDD MED MÄRKET "ACER" ("PROGRAMVARAN"). AVTAL SOM GÄLLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER NÅGOT ANNAT ÄMNE ÄR INTE AVSIKTLIGA OCH SKALL INTE ANSES SOM UNDERFÖRSTÅDDA. GENOM ATT INSTALLERA DEN MEDFÖLJANDE PROGRAMVARAN ELLER NÅGON DEL AV DENNA SAMTYCKER DU TILL ATT BINDAS AV VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU INTE SAMTYCKER TILL SAMTLIGA VILLKOR I AVTALET SKALL DU INTE FORTSÄTTA MED INSTALLATIONEN OCH OMEDELBART RADERA ALLA INSTALLERADE FILER, I FÖREKOMMANDE FALL, FRÅN DEN MEDFÖLJANDE PROGRAMVARAN FRÅN DIN TELEFON.

OM DU INTE HAR KOPIA AV DEN TILLÄMPLIGA PROGRAMVARAN MED GILTIG LICENS ÄR DU INTE BEHÖRIG ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH HAR INGA RÄTTIGHETER ENLIGT DET HÄR AVTALET.

Programvaran skyddas av amerikanska (USA) och internationella lagar och konventioner om upphovsrätt samt av andra immaterialrättsliga lagar och fördrag. Programvaran licensieras, den säljs inte.

LICENS

Acer beviljar dig följande icke-exklusiva och icke-överlåtbara rättigheter avseende Programvaran. Enligt det här Avtalet får du:

1. Installera och använda Programvaran på en enda angiven telefon. En separat licens krävs för varje telefon som Programvaran ska användas i
2. Göra en kopia av Programvaran, dock endast för säkerhetskopiering eller arkivering
3. Göra en fysisk kopia av eventuella elektroniska dokument som ingår i Programvaran, förutsatt att du har mottagit dokumenten i elektronisk form.

BEGRÄNSNINGAR

Du får INTE:

1. Använda eller kopiera Programvaran, förutom så som anges i det här Avtalet
2. Hyra eller leasa ut Programvaran till tredje man
3. Modifiera, anpassa eller översätta Programvaran, varken helt eller delvis
4. Dekonstruera, dekompileera eller disassemblera Programvaran eller skapa härledda verk baserade på Programvaran
5. Sammanfoga Programvaran med något annat program eller modifiera Programvaran, förutom för eget bruk, och
6. Underlicensiera eller på annat sätt tillgängliggöra Programvaran för tredje man. Efter föregående skriftligt meddelande till Acer får du dock överföra Programvaran i sin helhet till en tredje man så länge som du inte bevarar några kopior av Programvaran och denna tredje man samtycker till villkoren i det här Avtalet.
7. Överföra dina rättigheter enligt det här Avtalet till någon tredje man.

8. Exportera Programvaran i strid med tillämpliga exportlagar och förordningar eller (i) sälja, exportera, återexportera, överföra, avleda, avslöja tekniska uppgifter eller avyttra någon Programvara till en förbjuden fysisk eller juridisk person eller destination, inklusive, utan begränsning, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien eller (ii) använda någon programvara för ett ändamål som är förbjudet enligt USA:s lagar eller förordningar.

SUPPORTTJÄNSTER

Acer är inte skyldigt att tillhandahålla teknisk eller annan support för Programvaran.

ACER LIVE UPDATE

Viss programvara innehåller element som gör det möjligt att använda tjänsten Acer Live Update, som kan användas för att automatiskt ladda ned och installera uppdateringar till denna telefon. Genom att installera programvaran samtycker och godkänner du att Acer (eller dess licensgivare) automatiskt kan kontrollera versionen av sådan programvara som du använder i din telefon, och kan göra uppgraderingar av programvaran som kanske laddas ned automatiskt till din telefon.

ÄGANDE OCH UPPHOVSRÄTT

Anspråk, äganderätt och immateriella rättigheter på och till programvaran och alla kopior av denna förblir Acers, eller Acers licensgivare eller leverantörer (i tillämpliga fall). Du har inte eller skall inte få något ägarintresse i Programvaran (inklusive modifieringar eller kopior som görs av dig eller för din räkning), inte heller några förknippade immateriella rättigheter. Anspråk på och förknippade rättigheter till innehållet som du kommer åt genom Programvaran tillhör tillämplig innehållsägare och kan vara skyddat enligt tillämplig lag. Denna licens ger dig inga rättigheter till sådant innehåll. Härmed samtycker du till att

1. Inte avlägsna några anslag om upphovsrätt eller äganderätt från Programvaran
2. Återskapa alla sådana anslag på eventuella tillåtna kopior som du gör, och
3. Att göra ditt bästa för att förhindra obehörig kopiering av Programvaran.

VARUMÄRKEN

Det här Avtalet ger dig inga rättigheter i samband med något varumärke eller servicemärke som tillhör Acer eller Acers licensgivare eller leverantörer.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR

SA LÅNGT SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, TILLHANDAHÅLLER ACER, DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH MED ALLA FEL, OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, PLIKTER ELLER VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, PRECISA, KORREKTA ELLER FULLSTÄNDIGA SVAR, RESULTAT ELLER FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, FRÅNVARO AV VIRUS, FRÅNVARO AV FÖRSUMLIGHET; SAMTLIGA MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN OCH TILLHANDAHÅLLET AV, ELLER UNDERLÅTANDE ATT TILLHANDAHÅLLA, SUPPORTTJÄNSTER. DESSUTOM GES INGA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE ÄGANDERÄTT, BESITTNINGSRÄTT, ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNING ELLER ICKE-INTRÅNG GÄLLANDE PROGRAMVARAN.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR OCH VISSA ANDRA SKADOR

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV GÄLLANDE LAG SKALL ACER, ACERS LEVERANTÖRER ELLER ACERS LICENSGIVARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA SKYLDIGA ATT BETALA SKADESTÅND, OAVSETT OM DET SKER FÖR SÅRSKILDA SKADOR, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, I AVSKRÄCKANDE SYFTE, FÖR FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, DRIFTSÄVBROTT, PERSONSKADA, FÖRLUST AV PRIVATLIV, UNDERLÅTANDE ATT UPPFYLLA NÅGON PLIKT, INKLUSIVE I GOD TRO ELLER RIMLIG AKTSAMHET, FÖR FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR NÅGON EKONOMISK ELLER ANNAN FÖRLUST OAVSETT SLAG) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÅR FÖRKNIPPAD MED ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDE ELLER UNDERLÅTANDE ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER ELLER ANNORLEDES ENLIGT ELLER I SAMBAND MED NÅGOT VILLKOR I DET HÄR AVTALET, INTE ENS I HÄNDELSE AV FEL, KONTRAKTSGRUNDANDE RÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVAR, AVTALSBROTT ELLER GARANTIBROTT FRÅN ACERS, DESS LEVERANTÖRERS ELLER LICENSGIVARES SIDA, OCH ÄVEN OM ACER OCH DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH VEDERLAG

OAKTAT EVENTUELL SKADA SOM DU ÅSAMKAS OCH ORSAKEN DÄRTILL (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA SKADOR SOM ANGES OVAN OCH ALLA DIREKTA ELLER ALLMÄNNA SKADOR) SKALL ACERS, DESS LEVERANTÖRERS OCH LICENSGIVARES TOTALA ANSVAR ENLIGT NÅGOT VILLKOR I DET HÄR AVTALET, OCH DIN ENDA KOMPENSATION FÖR SAMTLIGA OVAN ANFÖRDA PUNKTER, BEGRÄNSAS TILL DET SAMMANLAGDA BELOPP DU ERLAGT FÖR PROGRAMVARAN. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR (INKLUSIVE GARANTIFRISKRIVNINGEN OCH BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR OCH VISSA ANDRA SKADOR ENLIGT OVAN) GÄLLER I DEN MÅN DET MEDGES AV TILLÄMPLIG LAG, ÄVEN OM NÅGOT RÄTTSMEDEL INTE UPPFYLLER SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE, DOCK FÖRUTSATT ATT, EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

UPPSÄGNING

Utan att andra rättigheter påverkas kan Acer utan förvarning och med omedelbar verkan säga upp det här Avtalet om du inte följer villkoren i det här Avtalet.

I så fall måste du:

1. Sluta att använda all Programvaran
2. Förstöra eller återsända originalet och alla kopior av Programvaran till Acer, och
3. Radera Programvaran från alla telefoner som den funnits på.

Alla friskrivningar från garantier och ansvarsbegränsningar som anges i det här Avtalet skall gälla trots uppsägning av Avtalet.

ALLMÄNT

Det här Avtalet utgör hela avtalet mellan dig och Acer avseende licensen för Programvaran och ersätter alla tidigare avtal, korrespondens, förslag och framställningar mellan parterna och har företräde framför eventuella motstridiga eller ytterligare villkor i offerter, ordrar, bekräftelser eller liknande korrespondens. Det här Avtalet får bara modifieras av ett skriftligt dokument som skrivits under av båda parterna. Om något villkor i det här Avtalet av en behörig domstol förklaras vara lagstridigt, skall detta villkor verkställas i den mån det är tillåtet, och de återstående villkoren i det här Avtalet fortsätta gälla med full verkställighet.

YTTERLIGARE VILLKOR GÄLLANDE PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE MAN

Programvara som tillhandahålls enligt det här Avtalet av Acers licensgivare eller leverantörer ("Tredjepartsprogramvara") tillgängliggörs för dig enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tredjepartsprogramvara på ett sätt som skulle kunna skada, stänga av, överbelasta eller försämra tjänsterna som tillhandahålls av Acers licensgivare eller leverantörer enligt det här Avtalet ("Tredjepartstjänster"). Vidare får du inte använda Tredjepartsprogramvara på ett sätt som skulle kunna störa någon annan parts användning och åtnjutande av Tredjepartstjänster, eller tjänster och produkter från Acers licensgivares eller leverantörers tredjeparts licensgivare. Din användning av Tredjepartsprogramvara och Tredjepartstjänster är också föremål för ytterligare villkor och policyer som finns tillgängliga via vår globala webbplats.

Sekretesspolicy

Vid registrering blir du ombedd att uppges viss information till Acer. Se Acers sekretesspolicy på **www.acer.com** eller den lokala Acer-webbplatsen.



Liquid Leap

คู่มือผู้ใช้



© 2014 สงวนลิขสิทธิ์

Acer Liquid Leap คู่มือผู้ใช้

รุ่น: W1

เวอร์ชันนี้: 10/2014



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: <http://go.acer.com/liquidleap>.



สิ่งสำคัญ

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลกรรมสิทธิ์ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ข้อมูลในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบในที่นี่ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น และอาจประกอบด้วยข้อมูลหรือคุณสมบัติที่ไม่มีการกำหนดใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ กลุ่ม Acer จะไม่รับผิดชอบต่อข้อความผิดพลาดด้านเทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละเว้นไว้ในคู่มือนี้

Acer Liquid Leap

หมายเลขรุ่น: _____

หมายเลขซีเรียล: _____

วันที่ซื้อ: _____

สถานที่ซื้อ: _____

Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

สารบัญ

การติดตั้ง	4	การจับคู่ Leap และโทรศัพท์ของคุณ	13
แกะกล่อง Liquid Leap ของคุณ	4	ซิงค์กับแอปพลิเคชัน	14
การชาร์จแบตเตอรี่	4	การเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน	15
การสวมใส่สายรัดข้อมืออย่างปลอดภัย	6	การใช้สายรัดข้อมือ Liquid Leap	16
เคล็ดลับในการดูแลและการสวมใส่	7	ข้อมูลบนหน้าจอ	16
ใช้กับโทรศัพท์ Android	8	การแก้ไขปัญหา	18
ติดตั้ง Acer Leap Manager	8	ข้อมูลจำเพาะ	21
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	8	จอแสดงผล	21
ตั้งค่าแอปพลิเคชัน	8	ใบรับรองการกินน้ำ	21
จับคู่ Leap และโทรศัพท์ของคุณ	9	เซ็นเซอร์	21
ซิงค์กับแอปพลิเคชัน	10	แบตเตอรี่	21
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน	11	ความต้องการของระบบ	21
ใช้กับ iPhone	12	ขนาด	21
ติดตั้ง Acer Leap Manager	12	น้ำหนัก	21
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	12	ข้อตกลงอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้	22
ตั้งค่าแอปพลิเคชัน	12		

การติดตั้ง

แกะกล่อง Liquid Leap ของคุณ


อุปกรณ์เสริมสมาร์ตโฟนใหม่ของคุณอยู่ในกล่องที่มีการป้องกันอย่างดี ให้แกะกล่องอย่างระมัดระวังและนำสิ่งที่อยู่ข้างในออก หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ขาดหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายในทันที:

- Acer Liquid Leap ใหม่ของคุณ
- แบตเตอรี่
- คู่มืออย่างย่อ
- แผ่นพับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
- บัตรรับประกัน
- สาย USB


การชาร์จแบตเตอรี่

สำหรับการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จ Leap ของคุณจนเต็ม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงในการชาร์จ Leap จนเต็ม หลังจากชาร์จในครั้งแรกแล้ว คุณสามารถชาร์จเมื่อใดก็ได้ตามที่จำเป็น


1. เปิดแบตเตอรี่และวาง Leap เข้ากับแบตเตอรี่
ปรับแนวตามตัวเชื่อมต่อสำหรับการชาร์จ

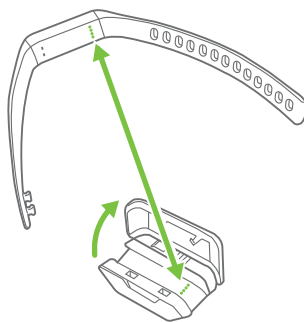

2. ปิดแป้นชาร์จ์

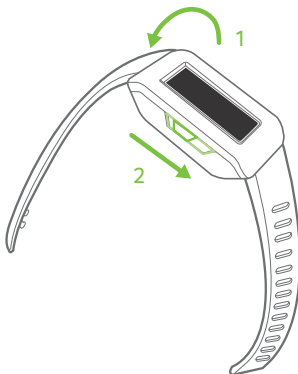

3. เชื่อมต่อแป้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้สายเคเบิล USB ที่มีให้

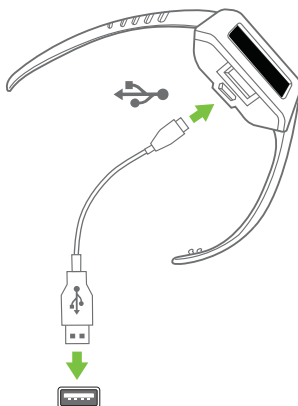

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการชาร์จได้จากบนหน้าจอ




หมายเหตุ


แต่ละสองครั้งบนหน้าจอเพื่อดูระดับการชาร์จ

การสวมใส่สายรัดข้อมืออย่างปลอดภัย

1. สวมใส่สายรัดข้อมือตามภาพประกอบ


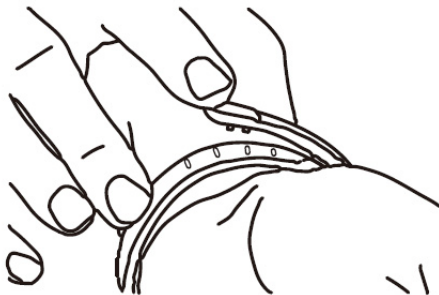


2. ปรับปลายทั้งสองข้างของสายรัดข้อมือให้ตรงกัน เพื่อให้ปลายทั้งสองข้างเหลื่อมซ้อนซึ่งกันและกัน พร้อมตะขอพับบนสองรูที่พอดีกับข้อมือของคุณ

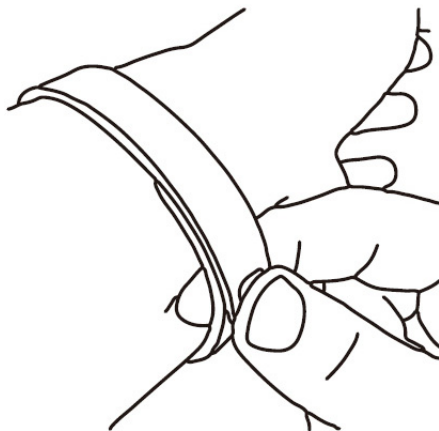


3. บิดตะขोพับทั้งสองข้างและสายรัดข้อมือไว้ระหว่างหัวแม่มือและนิ้วชี้ จนกระทั่งยึดสายรัดข้อมือไว้อย่างดี

คุณจะสามารถได้ว่า มีการรัดสายรัดข้อมือ Leap ของคุณไว้อย่างดี เมื่อเห็นบนตะขอพับทั้งสองข้างสอดเข้าไปในสายรัดข้อมือทั้งหมด

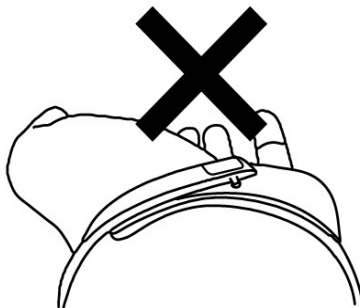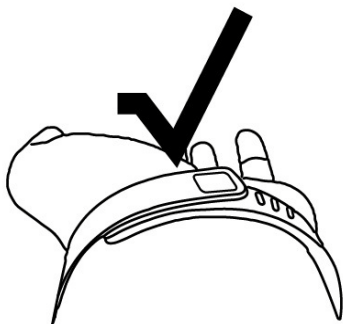

หมายเหตุ

ควรหันแถบโลหะที่อยู่ด้านล่างหน้าจอมาทางคุณเมื่อมองหน้าจอ



เคล็ดลับในการดูแลและการสวมใส่

พึงจำเคล็ดลับดังต่อไปนี้ในการดูแล Leap ของคุณ:

- ทำความสะอาดอุปกรณ์และทำให้แห้งเสมอ โดยเฉพาะด้านใต้สายรัด
- สวมใส่ให้หลวมเล็กน้อยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
- ใช้ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวที่บริเวณข้อมือซึ่งมีการสวมใส่อุปกรณ์อยู่เสมอ
- หากคุณสังเกตเห็นผิวหนังเกิดการระคายเคือง หรือรู้สึกไม่สบายเมื่อสวมใส่ โปรดหยุดใช้งาน

ใช้กับโทรศัพท์ ANDROID

ติดตั้ง *Acer Leap Manager*



หมายเหตุ

Leap จะต้องใช้สมาร์ทโฟนซึ่งรองรับ Bluetooth 4.0 และ Android 4.4 ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้
ก่อนทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน
Acer ไม่รับรองว่า *Leap* จะทำงานกับอุปกรณ์ซึ่งไม่ผ่านการทดสอบจาก *Acer*
ได้อย่างถูกต้อง สามารถดูรายการอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วได้บนเว็บไซต์ *Acer*
ซึ่งสามารถดูโดยการสแกนรหัส QR บนช่อง *Leap*

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เปิด **Google Play** และค้นหาสำหรับ *Acer Leap Manager*
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน



หมายเหตุ

ไม่เหมือนกับอุปกรณ์เสริมบลูทูธโดยส่วนใหญ่ เช่น ชุดหูฟัง Leap
ของคุณจะได้รับการจับคู่โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน โดยไม่ผ่านการตั้งค่า
สำหรับบลูทูธอุปกรณ์ของคุณ

ตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องสร้างบัญชีเพื่อตั้งค่า
ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Facebook
ของคุณ หรือสร้างบัญชีใหม่

ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Facebook

1. แตะที่ **เชื่อมต่อโดยใช้ Facebook**
2. ป้อนรายละเอียดเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณ


สร้างบัญชีใหม่

- 1.แตะที่ ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- 2.ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ตามคำขอ

จับคู่ Leap และโทรศัพท์ของคุณ


เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องจับคู่เข้ากับ Leap

- 1.เปิดใช้บลูทูธสำหรับโทรศัพท์ของคุณจาก การตั้งค่า > บลูทูธ
- 2.เชื่อมต่อ Leap ของคุณเข้ากับแป้นชาร์จ
- 3.เปิดใช้ *Acer Leap Manager*
- 4.แตะที่ **อุปกรณ์** จากเมนู (สามารถเข้าใช้งานได้โดยการแตะที่ไอคอน *เมนู* ที่มุมซ้ายบน)

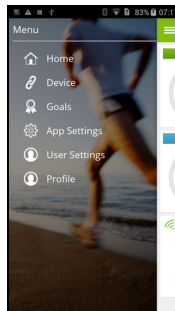

5. *Acer Leap Manager* จะค้นหาอุปกรณ์ที่มีอยู่


6. จะปรากฏตัวอักขระสี่ตัวบนหน้าจอ Leap ให้ป้อนตัวอักขระเหล่านี้เข้าใน *Acer Leap Manager* เมื่อมีการร้องขอ

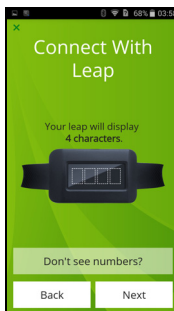

หมายเหตุ

หากจำเป็น ให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Leap ของคุณ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาลีกครู่ ระวังอย่าวาง Leap ไว้ใกล้กับสมาร์ตโฟนของคุณ จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อมีการเชื่อมต่อ *Acer Leap Manager* เข้ากับ Leap ของคุณ และดำเนินการอัปเดตใดๆ ที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นหน้าจอหลัก

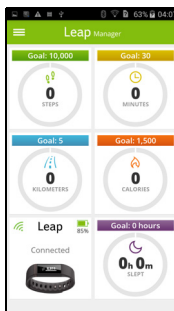

ฉันจะตั้งค่าเป้าหมายของฉันได้อย่างไร?


ในการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ให้เปิดเมนูจากหน้าจอหลัก *Leap Manager* และแตะที่ เป้าหมาย และที่เป้าหมายซึ่งคุณต้องการตั้งค่า ป้อนค่าใหม่ และจากนั้น แตะที่ เสร็จสิ้น

ซิงค์กับแอปพลิเคชัน

Leap ของคุณสามารถซิงค์โดยตรงผ่านบลูทูธ การซิงค์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิด *Acer Leap Manager* トラバタที่มีการเปิดใช้งานบลูทูธในการตั้งค่าอุปกรณ์ Android ของคุณ

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณอาจเปลี่ยนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับผ่าน Leap ของคุณ โดยการแตะที่ไอคอน **เมนู** > **อุปกรณ์** > **การตั้งค่า** และจากนั้น ย้ายแถบเลื่อนที่อยู่ข้างการแจ้งเตือนแต่ละรายการไปยัง **เปิด** หรือ **ปิด**

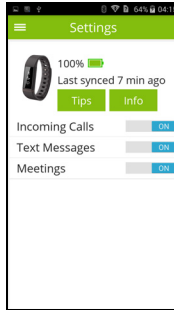

รายการหน้าจอ	ข้อมูล
 Liquid	สายเรียกเข้า: แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์
 Zachary R...	สายที่ไม่ได้รับ: แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์
	ข้อความตัวอักษร: แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ และแสดงเนื้อหาข้อความ



หมายเหตุ

คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือน หากมีการเปิดใช้และเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและ Liquid Leap ของคุณ

Liquid Leap ของคุณจะแสดงการแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และสายที่ไม่ได้รับ นานสูงสุด 12 ชั่วโมง

จะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หมายความว่า

คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับข้อความและสายที่ได้รับ ในขณะที่ Liquid Leap และสมาร์ตโฟน 1) อยู่ในช่วงของซิงค์กันและกัน 2) ได้รับการเปิดใช้ และ 3) มีการเชื่อมต่ออยู่

ใช้ กับ IPHONE

ติดตั้ง *Acer Leap Manager*

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เปิด ร้านค้า **App** และค้นหาสำหรับ *Acer Leap Manager*
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน



หมายเหตุ

ไม่เหมือนกับอุปกรณ์เสริมบลูทูธโดยส่วนใหญ่ เช่น ชุดหูฟัง *Leap* ของคุณจะได้รับการจับคู่โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน โดยไม่ผ่าน การตั้งค่า สำหรับบลูทูธอุปกรณ์ของคุณ

ตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว
คุณจะต้องสร้างบัญชีเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Facebook ของคุณ
หรือสร้างบัญชีใหม่

ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Facebook

1. แตะที่ **เชื่อมต่อโดยใช้ Facebook**
2. ป้อนรายละเอียดเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณ


สร้างบัญชีใหม่

1. แตะที่ **ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่**
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ตามคำขอ


การจับคู่ Leap และโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องจับคู่เข้ากับ Leap

1. เปิดใช้บลูทูธสำหรับโทรศัพท์ของคุณจาก **การตั้งค่า > บลูทูธ**
2. เชื่อมต่อ Leap ของคุณเข้ากับแป้นชาร์จ
3. เปิดใช้ *Acer Leap Manager*
4. แตะที่ **จับคู่อุปกรณ์** จากเมนู (สามารถเข้าใช้งานได้โดยการแตะที่ไอคอนเมนู ที่มุมซ้ายบน)

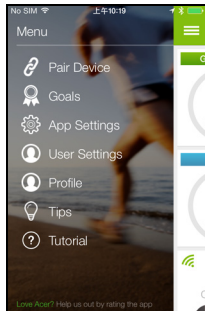


5. *Acer Leap Manager* จะค้นหาอุปกรณ์ที่มีอยู่
6. จะปรากฏตัวอักษรสี่ตัวบนหน้าจอ Leap ให้ป้อนตัวอักษรเหล่านี้เข้าใน *Acer Leap Manager* เมื่อมีการร้องขอ

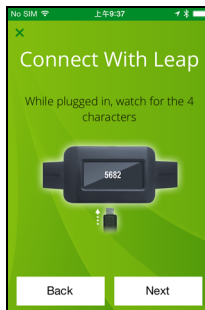


หมายเหตุ

หากจำเป็น ให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Leap ของคุณ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาลีกครู่
ระวังอย่าวาง Leap ไว้ใกล้กับสมาร์ทโฟนของคุณ จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์

7. คุณจะได้รับข้อความขอสิทธิ์สำหรับ Leap เพื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

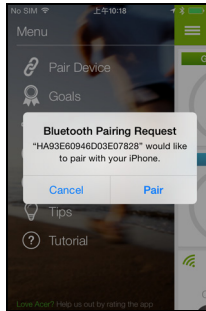

เมื่อมีการเชื่อมต่อ *Acer Leap Manager* เข้ากับ Leap ของคุณ และดำเนินการอัปเดตใดๆ ที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นหน้าจอหลัก

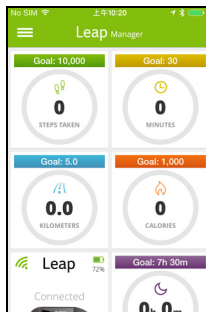

ฉันจะตั้งค่าเป้าหมายของฉันได้อย่างไร?


ในการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ให้เปิดเมนูจากหน้าจอหลัก *Leap Manager* และแตะที่ **เป้าหมาย** แตะที่เป้าหมายซึ่งคุณต้องการตั้งค่า ป้อนค่าใหม่ และจากนั้น แตะที่ **เสร็จสิ้น**

ซิงค์กับแอปพลิเคชัน

Leap ของคุณสามารถซิงค์โดยตรงผ่านบลูทูธ การซิงค์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด *Acer Leap Manager* ตราบเท่าที่มีการเปิดใช้งานบลูทูธในการตั้งค่าอุปกรณ์ Android ของคุณ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณอาจเปลี่ยนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับผ่าน Leap ของคุณ โดยการแตะที่ไอคอน **เมนู > จับคู่อุปกรณ์ > การตั้งค่า** และจากนั้น ย้ายแถบเลื่อนที่อยู่ข้างการแจ้งเตือนแต่ละรายการไปยัง **เปิด** หรือ **ปิด**

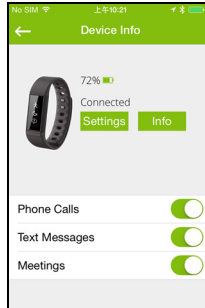

รายการหน้าจอ

ข้อมูล



สายเรียกเข้า: แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์



สายที่ไม่ได้รับ: แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์



ข้อความตัวอักษร: แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ และแสดงเนื้อหาข้อความ



หมายเหตุ

คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือน หากมีการเปิดใช้และเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและ Liquid Leap ของคุณ

Liquid Leap ของคุณจะแสดงการแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และสายที่ไม่ได้รับ นานสูงสุด 12 ชั่วโมง

จะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หมายความว่า

คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับข้อความและสายที่ได้รับ ในขณะที่ Liquid Leap และสมาร์ตโฟน 1) อยู่ในช่วงของซิงค์กันและกัน 2) ได้รับการเปิดใช้ และ 3) มีการเชื่อมต่ออยู่

การใช้สายรัดข้อมือ LIQUID LEAP

Leap ของคุณจะปรับเวลาและวันที่ให้ตรงกันกับการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาระดับแบตเตอรี่ จะมีการปิดหน้าจอหลังจากไม่กี่วินาที

- ในการเปิดใช้หน้าจอกลับคืน ให้แตะที่หน้าจอสองครั้ง คุณจะเห็นนาฬิกา
- เลื่อนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ บน Leap โดยกวาดนิ้วข้ามหน้าจอ
- แตะที่รายการใดๆ เพื่อเลือกการรายการนั้น

ในการกลับคืนสู่หน้าจอหลักจากหน้าจอเมนูใดๆ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

ข้อมูลบนหน้าจอ

เมื่อคุณเห็นนาฬิกา ให้กวาดนิ้วบนหน้าจอเพื่อดูรายการต่อไปนี้

รายการหน้าจอ	ข้อมูล
 8,811	ขั้นตอน: ระบุจำนวนขั้นตอนที่บันทึกในแต่ละวัน และระบุความคืบหน้าสำหรับเป้าหมายของคุณ
 3.1	ระยะทาง: ประเมินระยะทางที่คุณเดินและความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
 812	แคลอรี: ประเมินระดับแคลอรีที่คุณเผาผลาญไปจากการออกกำลังกายและความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
 73	เวลา: ระบุระยะเวลาเป็นนาฬิกาสำหรับกิจกรรมซึ่งได้รับการบันทึกไว้ และระบุความคืบหน้าสำหรับเป้าหมายของคุณ
 APPS	แอปพลิเคชัน: เปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ บน Leap ของคุณ

แตะที่หน้าจอแอปพลิเคชันเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ
ที่มีให้เลือกใช้งานบน Leap ของคุณ

แอปพลิเคชัน

ข้อมูล



จากด้านบน:

ขั้นตอน: ระบุจำนวนขั้นตอนที่บันทึกในแต่ละวัน
และระบุความคืบหน้าสำหรับเป้าหมายของคุณ

สลิป: ตั้ง Leap ให้อยู่ในโหมดสลิป

การแจ้งเตือน: แสดงการแจ้งเตือนข้อความที่ยัง
ไม่ได้อ่านและสายที่ไม่ได้รับบน Leap ของคุณ



จากด้านบน:

หน้าหลัก: กลับไปยังหน้าหลัก

การตั้งค่า:

- ดูสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- ดูข้อมูลอุปกรณ์
- พลิกหน้าจอสำหรับใช้งานมือซ้ายหรือมือขวา
- รีستาร์ทอุปกรณ์ (ทำงานฟังก์ชัน
เดียวกันกับปุ่มรีเซ็ตบนแป้นชาร์จ)
- ทำการรีเซ็ตกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

เพลง: ควบคุม Apple Music หรือ Google Play
Music จาก Leap ของคุณ

การแก้ไขปัญหา

มีวิดีโอสำหรับบทช่วยสอนให้เลือกใช้งานหรือไม่?

มี คุณสามารถดูวิดีโอสำหรับบทช่วยสอนได้ที่

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อ Leap ของฉันเข้ากับโทรศัพท์

ลองปิด Acer Leap Manager และปิดการเชื่อมต่อบลูทูธของคุณ เปิดใช้ Acer Leap Manager และเปิดใช้บลูทูธอีกครั้ง

มีการหยุดการเชื่อมต่อ Leap จากโทรศัพท์ของฉัน

แตะที่แถบสีฟ้าที่ด้านบนของ Acer Leap Manager และแตะที่จอแสดงผลของ Leap เพื่อปลุกเครื่อง

หากล้มเหลวในการเชื่อมต่อ Leap เข้ากับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง

โปรดยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์จาก Acer Leap Manager

และจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง

ไม่สามารถควบคุมการเล่นเพลง

ลองเรียกใช้ Google Play Music หรือ Apple Music และเริ่มเล่นเพลง คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงจาก Leap ได้แล้วในขณะนี้

ฉันจะปลุก Leap ของฉันได้อย่างไร?

หากคุณมีปัญหาในการปลุก Leap ของคุณ ให้ลองดึงออกจากแป้น และจากนั้น ใสกลับเข้าใหม่อีกครั้ง

หากมีการชาร์จเต็มแล้ว หรือยังมีไฟเหลืออยู่ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

ฉันมองไม่เห็นรหัส

หาก Leap ของคุณทำงานอยู่ (หน้าจอสว่าง) แต่คุณมองไม่เห็นรหัส ให้ลองกวาดนิ้วบนหน้าจอ หากคุณเห็นไอคอนและ/หรือสถานะกิจกรรม แต่ไม่เห็นรหัส คุณจะต้องทำการรีเซ็ตกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

1. ในการรีเซ็ต Leap ของคุณกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้กวาดนิ้วบนหน้าจอแอปพลิเคชัน
2. แตะเพื่อเข้าไปที่วงล้อ Acer Leap Manager
3. แตะที่ไอคอนการตั้งค่า (รูปลักษณะคล้ายเกียร์)
4. กวาดนิ้วจนกระทั่งคุณเห็น รีเซ็ตกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้แตะที่ปุ่มนั้น และแตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน

Leap ของฉันไม่สว่างขึ้น

ลองวาง Leap ไว้บนแท่นชาร์จ และเสียบปลั๊กเข้าเพื่อชาร์จ
หน้าจอก็จะสว่างขึ้นหลังชาร์จไฟไปสองสามนาที

หากวิธีการนี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตบนแท่นด้วยคลิปหนีบกระดาษ
ในขณะที่มีการเสียบปลั๊กไฟต่อ Leap ไว้ด้วย



หมายเหตุ

ห้ามใช้วัสดุปลายแหลม เพราะอาจทำให้แท่นเสียหายได้

คุณยังสามารถลองสายไมโคร USB อื่นๆ หากไม่ช่วยในการแก้ไขปัญหา
โปรดติดต่อศูนย์บริการ Acer ที่ได้รับการรับรอง

ไม่สามารถจับคู่ Leap ของฉัน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้งานบลูทูธสำหรับสมาร์ตโฟนของคุณ
จากการตั้งค่าบลูทูธสำหรับสมาร์ตโฟน หากคุณเพิ่งเปิดใช้งานบลูทูธ
ให้ลองลบ *Acer Leap Manager* ออกจากแอปพลิเคชันล่าสุด
และเปิดใช้อีกครั้ง

หาก *Acer Leap Manager* แสดงข้อความว่า ค้นหาไม่พบ Leap ของคุณ
โปรดไปที่การตั้งค่าบลูทูธสำหรับสมาร์ตโฟนของคุณ
และดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ คุณจะเห็นชื่ออุปกรณ์ 19 หลัก
โดยเริ่มต้นด้วยตัวอักษร H หากมีการแสดงสถานะเชื่อมต่ออยู่
ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์ค้างไว้ และเลือก ลืมอุปกรณ์นี้ กลับไปที่ *Acer Leap Manager*
และลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

ฉันจะลบ Leap ออกจากบัญชีของฉันได้อย่างไร?

เปิด *Acer Leap Manager* เปิดเมนูและแตะที่ **อุปกรณ์ > ข้อมูล** สำหรับ
Android หรือ **จับคู่อุปกรณ์ > ข้อมูล** สำหรับ iPhone คุณจะเห็นปุ่ม
ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ แตะเพื่อยกเลิกการจับคู่ Leap ของคุณ

ในการจับคู่อุปกรณ์ใหม่ ให้ดูที่ **จับคู่ Leap และโทรศัพท์ของคุณ ในหน้า 9**
สำหรับ Android หรือ **การจับคู่ Leap และโทรศัพท์ของคุณ ในหน้า 13**
สำหรับ iPhone

ฉันจะอัปเดต Leap ของฉันได้อย่างไร?

ในบางครั้ง จะมีการอัปเดตพร้อมให้เลือกใช้งานสำหรับ Leap ของคุณ
เมื่อคุณจับคู่ Leap ของคุณเข้ากับโทรศัพท์แล้ว
จะมีการตรวจสอบหาอัปเดตและกำหนดใช้

หลังจากการอัปเดตครั้งแรก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดต และ Leap ของคุณจะทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการซิงค์เข้ากับแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาร์ทโฟนและ Leap ของคุณได้รับการชาร์จไว้อย่างเพียงพอ

ข้อมูลจำเพาะ

จอแสดงผล

- หน้าจอสัมผัส OLED ขนาด 1"
- ความละเอียด 128 x 32

ใบรับรองการกันน้ำ

- กันน้ำได้ในระดับความลึก 1 เมตร สูงสุดถึง 30 นาที (IPX7)

เซ็นเซอร์

- มีเตอร์ตรวจวัดความเร็ว

แบตเตอรี่

- แบตเตอรี่แบบชาร์จเข้าได้ ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการใช้งาน



หมายเหตุ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ความต้องการของระบบ

- Android 4.4 หรือสูงกว่า
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

ขนาด

243.1 x 17.3 x 9.9 มม.

น้ำหนัก

18 ก.

ข้อตกลงอนุญาต ใช้งานสำหรับผู้ใช้

ข้อมูลสำคัญ – โปรดอ่านอย่างละเอียด: ข้อตกลงอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ ("ข้อตกลง") เป็นข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายระหว่างคุณ (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) และ ACER INC. โดยรวมถึงบริษัทในเครือ ("ACER") สำหรับซอฟต์แวร์ (ไม่ว่าจะจัดหาให้โดย ACER หรือโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือซัพพลายเออร์ของ ACER) ที่มีผลภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงสื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ "ACER" ("ซอฟต์แวร์") ข้อตกลงนี้เป็นผูกพันกับผลิตภัณฑ์อื่น หรือหัวข้ออื่นๆ ที่อาจไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ได้ระบุไว้ด้วย โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้ว หาก你不ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ทั้งหมด ห้ามดำเนินการติดตั้งต่อ และให้ลบไฟล์ที่ติดตั้งไปแล้วทั้งหมดในทันที หากมีซอฟต์แวร์นี้อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณมีสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตของซอฟต์แวร์นี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง คัดลอก หรือทำการใช้อื่นใดกับซอฟต์แวร์นี้ และไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ รวมถึงกฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้ ไม่ได้จำหน่าย

การอนุญาตใช้งาน

Acer อนุญาตให้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์นี้กับคุณโดยไม่จำเพาะเจาะจง และสิทธิ์นี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณสามารถ:

1. ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์นี้กับเครื่องโทรศัพท์ที่กำหนดเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตแยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ซอฟต์แวร์นี้ถูกนำไปใช้งาน
2. ทำสำเนาซอฟต์แวร์นี้หนึ่งชุดสำหรับสำรองหรือเก็บไว้เพื่อป้องกันการสูญหาย
3. ทำสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์นี้ได้หนึ่งชุดสำหรับเอกสารที่คุณได้รับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อจำกัด

คุณไม่สามารถ:

1. ใช้หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์นี้ ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้
2. ให้เช่าหรือให้ยืมซอฟต์แวร์นี้กับบุคคลที่สาม
3. แก้ไข ดัดแปลง หรือแปลซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
4. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรือดิสแอสเซมบลีซอฟต์แวร์นี้ หรือสร้างงานอนุพันธ์เลียนแบบจากซอฟต์แวร์นี้;
5. รวมซอฟต์แวร์นี้เข้ากับโปรแกรมอื่น หรือแก้ไขซอฟต์แวร์นี้ ยกเว้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล และ
6. อนุญาต หรือทำการอื่นใดเพื่อให้ซอฟต์แวร์นี้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นหลังจากที่คุณได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Acer ถ่ายโอนซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมดให้กับบุคคลที่สาม ตราบใดที่คุณไม่เก็บสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์นี้ไว้ และบุคคลที่สามนั้นยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ในข้อตกลงนี้
7. ถ่ายโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่สาม
8. ส่งออกซอฟต์แวร์อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับในการส่งออก หรือ (i) จำหน่าย ส่งออก ส่งต่อ ถ่ายโอน มอบ เปิดเผยข้อมูลด้านเทคนิค หรือให้ซอฟต์แวร์นี้กับบุคคล หน่วยงาน หรือปลายนางต้องห้ามใดๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะ คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย หรือ (ii) ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ สำหรับการใช้งานที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา

บริการสนับสนุน

Acer ไม่ได้มีข้อมูลพื้นที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านเทคนิคหรือการสนับสนุนอื่นใดสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ACER LIVE UPDATE

ซอฟต์แวร์บางตัวอาจมาพร้อมกับส่วนประกอบซึ่งช่วยให้สามารถใช้บริการ Acer Live Update ได้ ซึ่งจะอนุญาตให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยดาวน์โหลดและติดตั้งบนเครื่องโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ คุณยินยอมและตกลงให้ Acer (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) ทำการตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่คุณใช้บนเครื่องและอาจให้การอัปเดตซอฟต์แวร์นั้น โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติลงบนเครื่องของคุณ

การเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์

สิทธิ์ สิทธิในการครอบครองและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในและของซอฟต์แวร์นี้และสำเนาทั้งหมด ในที่นี้ยังคงเป็นของ Acer หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก Acer หรือซัพพลายเออร์ (หากมี) คุณไม่มี และจะไม่ได้ได้รับสิทธิในผลประโยชน์ใดๆ จากซอฟต์แวร์นี้ (รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ได้รับการแก้ไขหรือสำเนาใดๆ ที่คุณอาจทำขึ้น) หรือมีสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาจากซอฟต์แวร์นี้ ตัวซอฟต์แวร์และสิทธิที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาที่เข้าถึงจากซอฟต์แวร์นี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าของเนื้อหานั้นๆ และอาจได้รับการปกป้องโดยกฎหมาย การอนุญาตนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในเนื้อหานั้นๆ คุณตกลงที่จะ

1. ไม่ลบข้อความหรือหมายเหตุแสดงลิขสิทธิ์ใดๆ จากซอฟต์แวร์นี้
2. ทำสำเนาหมายเหตุแสดงสิทธิให้กับสำเนาใดๆ ที่คุณได้รับอนุญาตให้ทำขึ้น และ
3. ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการทำสำเนาซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

ข้อตกลงนี้ไม่ได้อนุญาตให้คุณมีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของบริการของ Acer หรือของผู้ที่ Acer อนุญาตหรือซัพพลายเออร์

คำอ้างสิทธิในการรับประกัน

เพื่อคุ้มครองสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้อ่านไว้ ACER ซัพพลายเออร์ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ได้นำเสนอซอฟต์แวร์นี้ "ดังที่เป็นอยู่" และหากมีข้อบกพร่องใด บริษัทจะไม่รับประกันและให้การประกันภายใต้เงื่อนไขใดๆ ทั้งโดยการระบุและโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยระบุ โดยนัย หรือโดยระบุไว้ตามกฎหมาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยระบุ รูปแบบและเงื่อนไขในการจำหน่าย ความเหมาะสมในการใช้งานในวัตถุประสงค์ใดๆ ความถูกต้องหรือความครบครันในการตอบสนอง ผลในการใช้งาน ความพยายามใช้งาน การปราศจากไวรัส และความบกพร่องเล่นเล่นอันเป็นผลจากการใช้งาน ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้และการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์นี้และความล้มเหลวที่จะมอบบริการสนับสนุน รวมถึง ไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในตัวซอฟต์แวร์ ความพึงพอใจ การครอบครอง ความครบครันของรายละเอียด หรือการละเมิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้

โดยไม่รวมถึงกรณีของความบังเอิญที่เกิดขึ้น ผลที่ตามมา และความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด

เพื่อคุ้มครองสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้อ่านไว้ ACER ซัพพลายเออร์ ของ ACER และผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ACER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเล็กน้อย ความเสียหายทางอ้อม โทษที่เกิดขึ้น หรือผลเสียที่ตามมาไม่ว่ากรณีใดๆ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายต่อผลกำไรหรือความลับ หรือข้อมูลอื่นใด ต่อการขัดขวางการดำเนินงานธุรกิจ การบาดเจ็บของบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัว ความบกพร่องในหน้าที่ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากความหวังดีหรือความรับผิดชอบใดๆ ความไม่เอาใจใส่ และความเสียหายอันเป็นตัวแทนหรือความสูญเสียอื่นใด) อันเกิดจาก

หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ การให้หรือบกพร่องต่อการให้บริการสนับสนุน หรืออื่นใดภายใต้ หรือเกี่ยวพันในรูปแบบอื่นใดกับข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีข้อบกพร่อง การละเมิด (รวมถึงการละเมิด) และจะไม่รับผิดชอบต่อการจำกัดความรับผิดชอบ การละเมิดสัญญา หรือละเมิดการรับประกันของ ACER หรือของซัพพลายเออร์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต แม้ว่า ACER และซัพพลายเออร์และผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้ว

การจำกัดความรับผิดชอบและการเยียวยา

ไม่ว่าความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับคุณ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายที่ระดับบน และความเสียหายโดยตรงทั้งหมด หรือความเสียหายทั่วไป) ความรับผิดชอบทั้งหมดของ ACER ซัพพลายเออร์ และผู้ได้รับอนุญาต ภายใต้ข้อตกลงนี้

และการเยียวยาให้กับคุณต่อความเสียหายจะถูกจำกัดไม่เกินที่คุณได้จ่ายไปเป็นค่าซอฟต์แวร์ นี่เท่านั้น ข้อจำกัดนี้ ไม่รวมและจำกัดสิทธิ์ไว้ (รวมถึงข้อจำกัดสิทธิ์ในการรับประกันและไม่รวมถึงกรณีเล็กน้อย ผลต่อเนื่อง และความเสียหายอื่นใดด้านบน)

จะมีผลสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดหากไม่มีการเยียวยาตามสมควร อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยกฎหมายบางที่ไม่ได้อนุญาตให้จำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบต่อผลตามมาหรือความเสียหายต่างๆ ดังนั้นข้อจำกัดด้านบนอาจไม่มีผลกับคุณ

การเพิกถอน

Acer อาจเพิกถอนข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่สามารถทำตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนี้ได้

ในกรณีนี้ คุณต้อง:

1. ยุติการใช้ซอฟต์แวร์นี้
2. ทำลายหรือส่งคืนสำเนาต้นฉบับและสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์นี้กับ Acer และ
3. ลบซอฟต์แวร์นี้จากเครื่องโทรศัพท์ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้

การอ้างสิทธิ์ในการรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อตกลงนี้จะไม่ผลหลังการยกเลิกข้อตกลงนี้แล้ว

ข้อมูลทั่วไป

ข้อตกลงนี้เป็นตัวแทนของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Acer อันเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นี้และใช้แทนข้อตกลง การสื่อสาร การเสนอ และการนำเสนอที่มีทั้งหมดก่อนหน้านี้ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจเหนือข้อขัดแย้งหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ จากคำพูด คำสั่ง การแจ้งให้ทราบหรือการสื่อสารใดๆ ในรูปแบบใดก็ได้ ข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขได้ โดยต้องมีการลงชื่อยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ที่ศาลพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากขัดแย้งกับกฎหมาย ให้ถือเอาสิ่งที่กฎหมายระบุไว้สูงสุดเป็นข้อบังคับใช้ และให้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ยังคงมีผลตามเดิม

ข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการรายอื่น

ซอฟต์แวร์ที่มอบให้ในที่นี้เป็นของซัพพลายเออร์ผู้ได้รับอนุญาตจาก Acer ("ซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่น") ซึ่งมอบให้คุณใช้เป็นการส่วนตัว โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นนี้ในการสร้างความเสียหาย ยกเลิก รับภาระแทน หรือทำให้บริการต่างๆ ที่ผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ของ Acer เป็นผู้จัดหาให้ ("ซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่น") ในที่นี้ด้วยค่าลงนอกเหนือจากนี้ คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นนี้เพื่อขัดขวางมิให้ผู้อื่นได้ใช้งานบริการจากผู้ผลิตรายอื่น หรือบริการและผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตจาก Acer หรือซัพพลายเออร์ของผู้ได้รับอนุญาตรายอื่น การใช้ซอฟต์แวร์และบริการของผู้ผลิตรายอื่นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายต่างๆ ที่สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ระหว่างการลงทะเบียน คุณจะถูกร้องขอให้ส่งข้อมูลบางประการให้ Acer โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Acer ได้ที่ www.acer.com หรือจากเว็บไซต์ Acer ในประเทศของคุณ



Liquid Leap

使用手冊



© 2014 版權所有

Acer Liquid Leap 使用手冊

型號：W1

本修訂版本：2014 年 10 月



如需詳細資訊，請造訪：<http://go.acer.com/liquidleap>。



重要

此手冊涵蓋智慧財產權資訊，受著作權法保護。此手冊涵蓋的資訊若有變更恕不另行通知。在此提供的影像僅供參考，涵蓋的資訊或功能可能無法用於您的裝置上。宏碁集團對本手冊中之技術或編輯的錯誤或遺漏不負任何責任。

Acer Liquid Leap

產品型號：_____

序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

Google Play 是 Google Inc. 的註冊商標。

目錄

設定	4	將 Leap 與手機配對	13
拆封 Liquid Leap	4	與應用程式同步	14
為電池充電	4	變更通知設定	15
將錶帶繫牢	6	使用 Liquid Leap 臂環	16
保養與配戴秘訣	7	螢幕訊息	16
使用 Android 手機	8	疑難排解	18
安裝 Acer Leap 管理員	8	規格	20
下載應用程式	8	顯示器	20
設定應用程式	8	防水認證	20
將 Leap 與手機配對	9	感應器	20
與應用程式同步	10	電池	20
變更通知設定	11	系統需求	20
使用 iPhone	12	尺寸	20
安裝 Acer Leap 管理員	12	重量	20
下載應用程式	12	使用者授權合約	21
設定應用程式	12		

設定

拆封 Liquid Leap


您全新的智慧型手機配件包裝於保護紙盒內出貨。請小心拆開紙盒，取出內容物。若以下物品遺失或損壞，請立即通知經銷商：

- 全新的 Acer Liquid Leap
- 充電底座
- 快速指南
- 安全使用說明
- 保固卡
- USB 傳輸線


為電池充電

第一次使用時，需要將 Leap 充滿電。充滿 Leap 大約需要四小時。第一次充滿電之後，只要在需要時充電即可。


1. 開啓充電底座，將「Leap」放入底座。將充電連接器對齊。

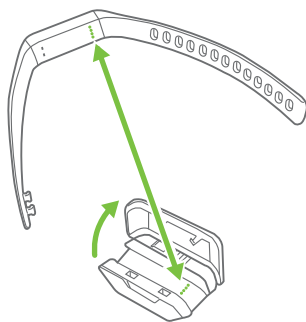

2. 關閉底座。

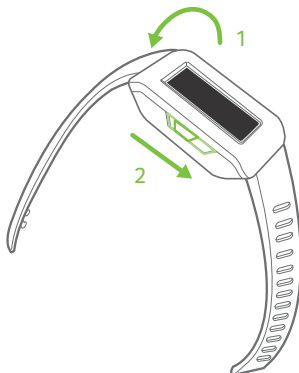

3. 請使用隨附的 USB 傳輸線將充電底座連接至電腦。

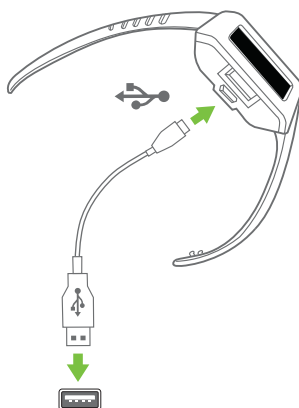

您可以從螢幕上持續追蹤充電的進度。




注意


請點兩下螢幕顯示充電進度。

將錶帶繫牢


1. 如圖放入錶帶。

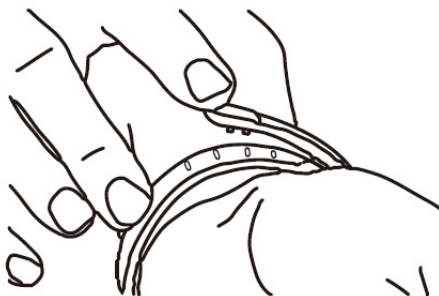

2. 將錶帶的兩端對齊，讓它們彼此相疊，然後將夾扣置於最適合您手腕的兩個孔洞上。

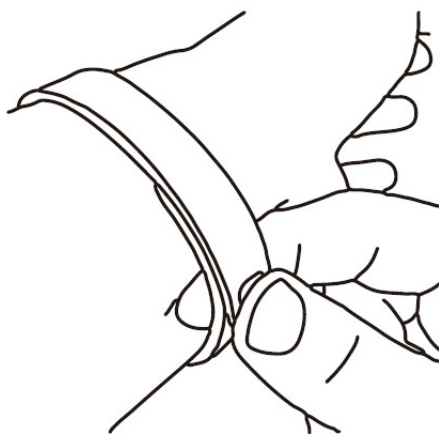

3. 用拇指與食指壓緊夾扣與錶帶，直到錶帶完全固定。
若夾扣上的兩個夾片完全插入錶帶，表示 Leap 錶帶已完全繫牢。

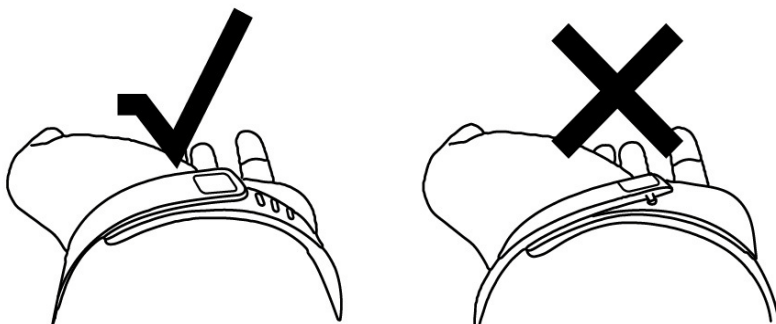

注意

看著螢幕時，下方的金屬圈應面朝向您。



保養與配戴秘訣

請依照以下提示保養 Leap：

- 定時清理裝置並將裝置保持乾燥，尤其是錶帶部分。
- 請不要將錶帶配戴得太緊，以保持空氣循環。
- 請經常在裝置包覆的手腕部分使用護膚產品。
- 如果發現皮膚過敏的徵兆，或感到不適，請停止使用。

使用 ANDROID 手機

安裝 Acer Leap 管理員



注意

Leap 需要支援 Bluetooth 4.0 與 Android 4.4 的智慧型手機。下載並安裝應用程式之前，請檢查手機是否符合這些要求。

Acer 不保證 Leap 能正確支援未經 Acer 測試的裝置。Acer 網站上提供了一份經測試裝置的清單，可掃描 Leap 外盒上的 QR 碼檢視該清單。

下載應用程式

開啟 **Google Play**，然後搜尋 **Acer Leap 管理員**。下載並安裝應用程式。



注意

與多數的藍牙配件不同，Leap 必須透過應用程式直接配對，而不是從裝置的藍牙「設定」。

設定應用程式

一旦您安裝了應用程式，請建立帳號來完成設定。您可以使用 Facebook 使用者名稱與密碼登入，或建立新的帳號。

使用 Facebook 認證登入

1. 點選使用 **Facebook** 登入。
2. 輸入您的 Facebook 登入資訊。


建立新帳號

1. 點選註冊新使用者。
2. 輸入使用者名稱及密碼，以及其他必要的細節。

將 Leap 與手機配對


一旦您設定了應用程式，請與 Leap 配對。

1. 從設定 > 藍牙開啓手機的藍牙功能。
2. 將 Leap 連接至充電底座。
3. 開啓 *Acer Leap 管理員*。
4. 從選單點選裝置 (可點選左上角的選單圖示進入)。

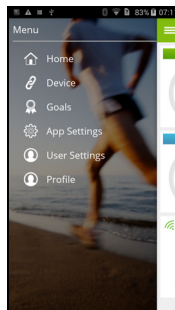

5. *Acer Leap 管理員* 會搜尋可用的裝置。


6. Leap 螢幕會顯示四個字元，若有需要，請將這些字元輸入 *Acer Leap 管理員*。

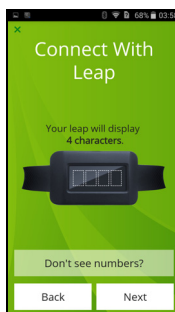

注意

若有必要，將會更新 Leap 的韌體。這可能需要一點時間。在更新完成前，請將 Leap 放在智慧型手機旁邊。

一旦 *Acer Leap 管理員* 連線至 Leap 且已完成了必要的更新，Leap 會顯示主畫面。

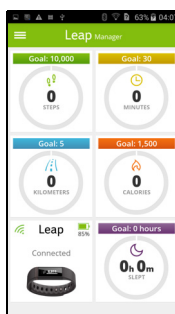

要如何設定目標？


若要變更目標，請從 *Leap 管理員* 主畫面打開選單，然後點選目標。點選想要設定的目標，輸入新的數值，然後點選**完成**。

與應用程式同步

Leap 可以透過藍牙直接同步。若有在 Android 裝置設定內啓用藍牙，開啓 *Acer Leap 管理員* 會自動開始同步。

變更通知設定

您可以點選 **選單** 圖示 > **裝置** > **設定**，以變更要在 Leap 上收到哪些通知。請將通知旁的滑桿移動為 **開啟** 或 **關閉**。

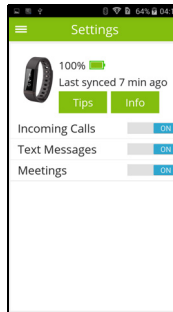

螢幕項目	資訊
 Liquid	來電： 顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
 Zachary R...	未接來電： 顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
	簡訊： 顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼，並顯示訊息內容。



注意

只有在智慧型手機與 Liquid Leap 開機且已連線時才會收到通知。Liquid Leap 會通知您 12 小時內的未讀訊息與未接來電。您可即時收到通知，且只會收到簡訊與來電的通知。只有 Liquid Leap 與智慧型手機符合以下條件時才會收到通知：1) 在彼此的通訊範圍內，2) 已開機，3) 已連線。

使用 IPHONE

安裝 *Acer Leap 管理員*

下載應用程式

開啟 **App Store**，然後搜尋 *Acer Leap 管理員*。下載並安裝應用程式。



注意

與多數的藍牙配件不同，*Leap* 必須透過應用程式直接配對，而不是從裝置的藍牙「設定」。

設定應用程式

一旦您安裝了應用程式，請建立帳號來完成設定。您可以使用 Facebook 使用者名稱與密碼登入，或建立新的帳號。

使用 Facebook 認證登入

1. 點選使用 **Facebook** 登入。
2. 輸入您的 Facebook 登入資訊。


建立新帳號

1. 點選註冊新使用者。
2. 輸入使用者名稱及密碼，以及其他必要的細節。

將 Leap 與手機配對


一旦您設定了應用程式，請與 Leap 配對。

1. 從**設定 > 藍牙**開啓手機的藍牙功能。
2. 將 Leap 連接至充電底座。
3. 開啓 **Acer Leap 管理員**
4. 從選單點選**配對裝置** (可點選左上角的**選單**圖示進入)。

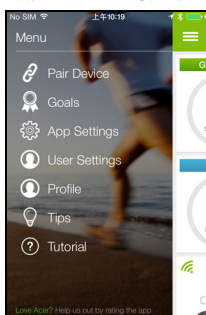

5. **Acer Leap 管理員**會搜尋可用的裝置。


6. Leap 螢幕會顯示四個字元，若有需要，請將這些字元輸入 **Acer Leap 管理員**。

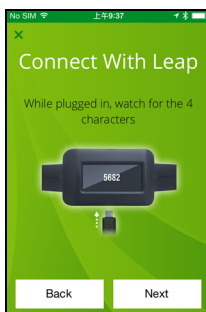


注意

若有必要，將會更新 Leap 的韌體。這可能需要一點時間。在更新完成前，請將 Leap 放在智慧型手機旁邊。

7. 系統將要求透過藍牙與 Leap 連線的權限。

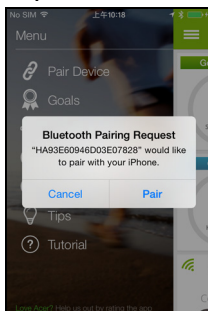

一旦 *Acer Leap 管理員* 連線至 Leap 且已完成了必要的更新，Leap 會顯示主畫面。

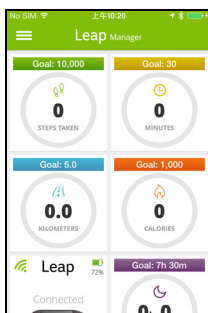

要如何設定目標？


若要變更目標，請從 *Leap 管理員* 主畫面打開選單，然後點選目標。點選想要設定的目標，輸入新的數值，然後點選**完成**。

與應用程式同步

Leap 可以透過藍牙直接同步。若有在 Android 裝置設定內啓用藍牙，開啓 *Acer Leap 管理員* 會自動開始同步。

變更通知設定

您可以點選 **選單** 圖示 > **配對裝置** > **設定**，以變更要在 Leap 上收到哪些通知。請將通知旁的滑桿移動為**開啓**或**關閉**。

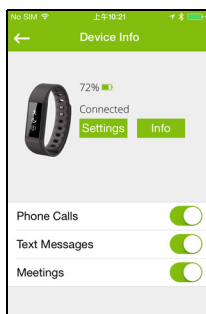

螢幕項目	資訊
 Liquid	來電： 顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
 Zachary R...	未接來電： 顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
Joan Z. Hey! ... Come to my pa ...	簡訊： 顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼，並顯示訊息內容。



注意

只有在智慧型手機與 Liquid Leap 開機且已連線時才會收到通知。Liquid Leap 會通知您 12 小時內的未讀訊息與未接來電。您可即時收到通知，且只會收到簡訊與來電的通知。只有 Liquid Leap 與智慧型手機符合以下條件時才會收到通知：1) 在彼此的通訊範圍內，2) 已開機，3) 已連線。

使用 LIQUID LEAP 臂環

Leap 會自動將時間與日期調整為與手機相同。為節省電量，螢幕會在幾秒鐘後關閉。

- 若要重新開啓螢幕，請點兩下螢幕。您會看見時鐘。
- 在螢幕上滑動以瀏覽各個應用程式。
- 點選以選取項目。

若要在任何選單下回到主畫面，請點兩下螢幕。

螢幕訊息

當您看見時鐘時，請在螢幕上滑動以檢視以下項目。

螢幕項目	資訊
 8,811	步數： 顯示每天的步數，以及尚需多久才能達成目標。
 3.1	距離： 估計已走過的距離，以及尚需多久才能達成目標。
 812	卡路里： 估計已燃燒的卡路里，以及尚需多久才能達成目標。
 73	時間： 顯示已記錄了幾分鐘的活動，以及尚需多久才能達成目標。
 APPS	應用程式： 開啓 Leap 上的其他應用程式。

點選應用程式畫面，啓動 Leap 上其他可用的應用程式。

應用程式	資訊
  	從最上方依序為： 步數：顯示每天的步數，以及尚需多久才能達成目標。 睡眠：讓 Leap 進入「睡眠」模式。 通知：在 Leap 上顯示未讀訊息與未接來電通知。

應用程式



資訊

從最上方依序為：

主畫面：返回主畫面。

設定：

- 檢視電池的充電狀態
- 檢視裝置資訊。
- 設定為左手或右手使用。
- 重新啟動裝置 (與底座的重設鈕功能相同)。
- 恢復原廠設定。

音樂：從 Leap 控制 Apple Music 或 Google Play Music。

疑難排解

有影片教學嗎？

有的，您可以在下列網址檢視影片教學：

<https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE>

我無法將 Leap 與手機連線

請試著關閉 **Acer Leap 管理員**，然後關閉藍牙連線。重新開啓 **Acer Leap 管理員** 與藍牙。

Leap 與手機中斷連線

點選 **Acer Leap 管理員** 頂端的藍色狀態列，然後點兩下 Leap 的顯示器以喚醒裝置。

若 Leap 仍然沒有與手機重新連線，請將裝置與 **Acer Leap 管理員** 取消配對，再重新配對一次。

我無法控制音樂播放

試著啓動 Google Play Music 或 Apple Music，然後開始播放歌曲。現在您應該能用 Leap 控制音樂播放。

要如何喚醒 Leap？

若您無法喚醒 Leap，請嘗試將裝置移出充電座，然後再重新插入。

若裝置已充電完成，或仍有電力，請點兩下螢幕。

我看不見代碼

若您的 Leap 不在睡眠模式（螢幕開啓），卻看不見代碼，請嘗試在螢幕上滑動。若您看見圖示與（或）活動，但看不見代碼，您需要恢復原廠設定。

1. 若要恢復原廠設定，請進入「應用程式」畫面。
2. 點選以進入 **Acer Leap 管理員** 浮動轉盤。
3. 點選設定圖示（長得像齒輪）。
4. 滑動畫面，直到您看見 **恢復原廠設定**，點選該選項，再點一次確認。

Leap 沒有亮起

請嘗試將 Leap 插入充電底座開始充電。充電幾分鐘後，裝置應該會亮起。

若仍沒有幫助，請將 Leap 插入電源，再用迴紋針按下底座的重設按鈕。



注意

請勿插入尖銳物，以免損壞底座。

您亦可嘗試另一條 Micro USB 傳輸線。若仍沒有幫助，請聯繫 Acer 授權服務中心。

Leap 無法配對

請確定智慧型手機的藍牙設定已開啓。若您才剛啓用藍牙，請嘗試將 **Acer Leap 管理員** 從最近使用的應用程式中移除，然後重新啓動管理員。

若 **Acer Leap 管理員** 找不到 Leap，請進入智慧型手機的設定頁面，查看已連線的裝置。您應該會看見以 H 字母開頭，且有 19 個字母的裝置名稱。若該裝置顯示已連線，請點選並按住該裝置名稱，然後選取「遺忘此裝置」。回到 **Acer Leap 管理員**，重新嘗試連線。

要如何將 Leap 從帳號中移除？

開啓 **Acer Leap 管理員**，開啓選單，然後點選**裝置 > Android 資訊或配對裝置 > iPhone 資訊**。然後您會看見**取消配對裝置**鈕，點選該按鈕將 Leap 取消配對。

若要配對新的裝置，Android 使用者請見**第 9 頁的將 Leap 與手機配對**，iPhone 使用者請見**第 13 頁的將 Leap 與手機配對**。

要如何更新 Leap？

Leap 會不定期發行更新。當您將 Leap 與手機配對，Leap 會檢查並套用更新。

第一次配對之後，您會收到更新通知，且 Leap 與應用程式同步時將自動更新。

請確定智慧型手機與 Leap 的電力充足。

規格

顯示器

- 1 吋 OLED 觸控式螢幕
- 128 x 32 解析度

防水認證

- 最長可在 1 公尺深處防水 30 分鐘 (IPX7)

感應器

- 加速計

電池

- 可充電，使用者無法更換的電池
- 5 至 7 天的電池壽命



注意

電池壽命會依使用狀況改變。

系統需求

- Android 4.4 或以上版本
- iOS7
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap 管理員

尺寸

243.1 x 17.3 x 9.9 mm

重量

18 g

使用者授權合約

重要 - 請仔細閱讀：本一般使用者授權合約 (以下簡稱「合約」) 針對您 (不論個人或法人)，與 Acer 包括其關係企業 (以下簡稱「Acer」) 之間，協定授權使用「Acer」指定品牌之合約內附的軟體 (不論是 Acer 或 Acer 供應商所提供的)，包括任何有「ACER」品牌的相關媒體、印刷品及相關電子說明文件 (以下簡稱「軟體」)。與任何其他產品或主題相關的合約或協議並不在本合約意指或影射範圍。透過安裝附加軟體之部分或全部，您同意接受本合約之條款與條件的約束。如果您未完全同意本合約上的所有條款與條件，請勿繼續安裝程式，並立即刪除所有手機上任何已安裝的附加軟體檔案。

如果沒有合法的有效授權軟體複本，則您未被授權安裝、複製或以其他方式使用本軟體，也不具任何此合約所授予的權利。

本軟體已受到美國法律、國際著作權法，以及其他智慧財產權法與條約之保護。本軟體僅授權而非賣斷。

使用權之授予

Acer 針對本軟體授予您下列非獨佔且不可轉讓的權利。按照本合約，您可以：

1. 僅在一台特定手機上安裝及使用本軟體。在任何其他的手機上使用本軟體，都需要分別授權。
2. 僅為備份或存檔的用途而複製本軟體 (僅限一份)。
3. 如果您收到的檔是電子檔，僅能對本軟體附加的電子檔印出一份紙本。

限制

您不可以：

1. 在本合約未授權的情況下使用本軟體。
2. 將本軟體租給任何第三方。
3. 對本軟體進行全部或部分的修改、調整或翻譯。
4. 反向工程、解碼或解譯本軟體，或者根據本軟體創作任何衍生產品。
5. 將本軟體與其他任何程式合併，或者不是您個人使用的修改。
6. 除非您事先以書面通知 Acer，將本軟體完整 (不可為部分) 轉讓給第三方，且您不再保有任何本軟體的複本，同時該第三方接受本合約之條款約束，否則本軟體不得出租或以其他方式提供給第三方使用。
7. 移轉您在本合約下之任何權利給任何第三方。
8. 違反相關出口法令將本軟體出口或 (i) 銷售、出口、再出口、移轉、處分其上之技術性資料揭露給法令禁止出口對象，包括美國法令禁止出口之特定自然人或法人單位 (包括但不限於古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞)；或 (ii) 將本軟體用於美國法律或法規禁止之任何用途。

支援服務

Acer 不負責為本軟體提供技術或其他支援。

Acer 線上更新服務

特定軟體內含允許在手機自動下載和安裝更新軟體的 Acer 線上更新服務。當您安裝本手機時，即視同同意 Acer (或其授權者) 得自動偵測您手機當前使用之軟體版本，並同意接受我們提供之自動安裝升級服務。

所有權及著作權

關於本軟體及其衍生之副本或衍生著作上之名稱、所有權及其它智慧財產權等均為 Acer 或 Acer 授權人或供應商 (若有的話) 所專有。您並未擁有且未獲得任何此軟體 (包括您所複製或修改的版本) 之所有權或相關的智慧財產權。透過本軟體所取得之內容中名稱及相關的權利系為相關所有人所有, 且可能由相關法律保護。本軟體授權並未提供您關於此類內容之各項權利。您應同意

1. 不得自本軟體上移除任何著作權或其他智慧財產權的標示;
2. 重製所有類似的標示在任何您製作的副本上; 且
3. 避免任何此軟體未經授權之複製。

商標

本合約並未授予您任何與 Acer 及 Acer 授權人或供應商相關的商標或服務標誌之權利。

除外擔保責任

在相關法令所允許的最大程度內, Acer、其關係企業及其授權人謹於本合約所載之條款內承擔買賣瑕疵擔保責任, 非本合約所載之條款或其他的保證及條件, 不論明示、默示或法令規定, 包括但不限於任何默示的保證、責任或商品性的條款, 或者符合於特定用途或正確性, 或反應之完整性或結果, 或技術是否完美、或是否有病毒、或是否有過失, 以及對本軟體相關支援服務之供應或錯誤不予擔保。同時, 亦對本軟體上之所有權、用益權、佔有權、相關性說明或不侵權亦不予以任何擔保。

排除意外、後果性及其他特定損害責任

在相關法令允許的最大程度內, Acer、Acer 供應商或 Acer 的授權人將不負責任任何特別的、意外的、非直接性的、懲罰的, 或後果性損害 (包括但不限於營利或洩密之損失, 或因為營運中斷、或人員傷害、或隱私權之損害、或違反法定義務未為合理的注意或誠信或過失, 或任何金錢上或其他方面的損害), 或因為使用或無法使用本軟體, 關於支援服務之提供或無法提供, 不論基於過失或侵權 (包含疏忽) 嚴格的責任、違約或違反 Acer 或其供應商或授權人於此之擔保, 不論 Acer 及其供應商和授權人事先已預料此類損害發生的可能性。

有限責任賠償聲明

不論您在上述何種事由所發生 (包括但不限於所有上述之直接或一般性) 的損害, Acer、其供應商及其授權人對您所有的補償責任將以您實際支付本軟體之買賣費用額度為上限。倘若任一救濟方式無法達到求償之目的, 前述關於限制責任、排除損害及除外擔保聲明 (包含上述各聲明) 等仍應於準據法所允許之範圍內繼續適用。倘若準據法不允許請求前述關於意外的或後果性損害有限責任時, 本條亦不適用。

終止

在未影響任何其他權利下, 倘若您未遵守本合約的任何條款及條件, Acer 將立即終止此合約。

在該等情況下, 您必須:

1. 停止使用本軟體;
2. 將本軟體原版或任何相關複製品銷毀或交還給 Acer; 且
3. 將曾經安裝在手機上的本軟體刪除。

所有本合約提及的除外擔保責任的聲明及有限責任賠償聲明等, 在本合約終止後, 依然持續有效。

一般條款

本合約代表關於您與 Acer 間就本軟體之授權使用, 並取代任何之前當事人間已作之協議、溝通、提議及表述, 同時優先適用於任何引用、命令、確認或類似通訊的衝突或附加條款。本合約僅在雙方簽名之版本上修改方為有效。如果本合約之任何條文經有權轄法院認定與應適用之法令相衝突時, 則該條文應於準據法所允許之範圍內繼續適用, 而其餘條文仍保留完整效力。

適用特定第三方軟體及服務的其他條款

Acer 授權人或供應商在此所提供的軟體（「第三方軟體」）僅供您個人、非商務性的使用。您不得將第三方軟體拿來做任何可能損害、致負擔過重等影響各 Acer 授權人或供應商所提供服務之行為。亦不得將第三方軟體拿來做任何可能致影響他人使用或分享各 Acer 授權人或供應商之第三方授權人提供之服務或產品的行為。您就第三方軟體和服務的使用亦受到其他條款與條件以及政策的約束，您可經由本公司的全球網站取得相關資訊。

隱私權政策

進行註冊時，系統將要求您提交某些資訊給 Acer。如需參閱 Acer 的隱私權政策，請進入 **www.acer.com** 或您當地的 Acer 網站。