

## Table des matières

### À propos de ce manuel

### Actions élémentaires

Guide général

Utilisation de la couronne

Mouvement de la date

Charge solaire

### Utilisation de Mobile Link avec un téléphone mobile

Mise en route

- ① Installation des applications
- ② Configuration des réglages Bluetooth
- ③ Couplage de la montre à un téléphone

Réglage automatique de l'heure

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Correction de l'alignement des aiguilles

Détecteur du téléphone

Configuration des réglages de la montre

Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

Vérification du niveau de charge de la montre

Connexion

- Connexion à un téléphone
- Déconnexion d'un téléphone
- Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion
- Découplage
- Si vous achetez un autre téléphone
- Connexion d'une autre montre à un téléphone

### Réglages de la montre

Réglage de l'heure et de la date

Configuration de la seconde heure

Permutation de l'heure de la ville de résidence et de l'heure mondiale (seconde heure)

### Correction de l'alignement des aiguilles

Comment corriger l'alignement des aiguilles

### Passage à un autre fuseau horaire

### Autres informations

Passage à l'heure d'été

Modèles de téléphones pris en charges

Caractéristiques

Précautions relatives à Mobile Link

Copyrights et copyrights enregistrés

### Dépannage


## À propos de ce manuel

Ce manuel présente les opérations relatives aux modèles de montres décrits ci-dessous. En cas de différences entre les modèles, des explications et illustrations distinctes seront fournies pour chacun de ces modèles si nécessaire.

- Le numéro du module et le nom de modèle de chacune des montres apparaissent à l'arrière de leur boîtier.


### Module 5459 (Nom de modèle : SHB-100)

N'est pas équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures.

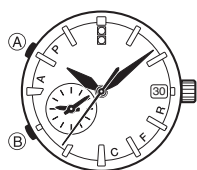

### Module 5460 (Nom de modèle : SHB-200)

Est équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures.

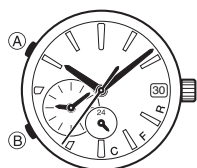

### Remarque


- Les illustrations figurant dans ce guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

## Actions élémentaires


Cette section offre un aperçu de la montre et de ses fonctions.

### Guide général

#### Modèle non équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

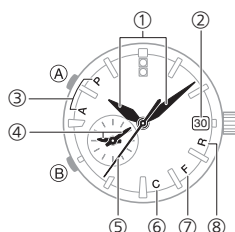

#### Modèle équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

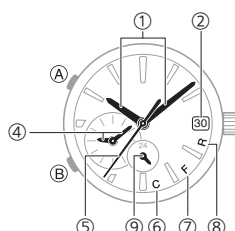


- ① Aiguilles des heures et des minutes  
Indiquent l'heure actuelle dans le fuseau horaire de votre ville de résidence.
- ② Jour  
Indique le jour dans le fuseau horaire de votre ville de résidence.
- ③ Indicateurs A / P  
Lors de la configuration du réglage de seconde heure, la trotteuse est dirigée sur « A » pour les heures du matin et sur « P » pour les heures de l'après-midi.
- ④ Petites aiguilles des heures et des minutes  
Indiquent l'heure actuelle de votre ville sélectionnée pour l'heure mondiale (seconde heure).
- ⑤ Trotteuse  
Indique les secondes actuelles dans le fuseau horaire de votre ville de résidence.
- ⑥ Indicateur C  
Quand la montre est connectée à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur « C ».
- ⑦ Indicateur F  
Lorsque la montre est connectée à un téléphone qui prend en charge la fonction de détecteur du téléphone, la trotteuse est dirigée sur « F ».
- ⑧ Indicateur R  
Quand la montre est en attente de connexion à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur « R ».
- ⑨ Petite aiguille des heures (24 heures)  
Indique l'heure actuelle de votre ville sélectionnée pour l'heure mondiale (seconde heure).

## Utilisation de la couronne

### ● Tirer et repousser la couronne

Avant de réaliser une opération de couronne, vous devez la tirer jusqu'au premier ou second cran comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. Ne tirez pas trop fort sur la couronne.

#### Premier cran



#### Second cran



### Important !

- Pour éviter la perte d'étanchéité et/ou les dommages dus aux impacts, assurez-vous de bien remettre la couronne en position normale quand vous avez terminé de l'utiliser.
- Lorsque vous poussez sur la couronne, veillez à ne pas appuyer trop fort.

### ● Avance rapide/retour rapide

Après avoir tiré sur la couronne, tournez-la rapidement dans l'une ou l'autre direction pour démarrer une opération d'avance rapide ou de retour rapide. Si vous tournez à nouveau rapidement la couronne lorsqu'une opération d'avance rapide ou de retour rapide est en cours, vous en augmentez encore la vitesse.


### ● Arrêt de l'opération d'avance rapide/retour rapide

Tournez la couronne dans le sens inverse de l'opération en cours ou appuyez sur n'importe quel bouton.

### Remarque

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ trois minutes après avoir tiré sur la couronne, les opérations de couronne sont automatiquement désactivées. Dans ce cas, poussez sur la couronne, puis tirez à nouveau dessus.

## Mouvement de la date

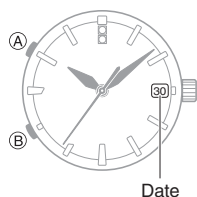

La date change tous les jours entre 22 h et 2 h le jour suivant.


- Il est possible que le jour ne s'affiche pas correctement lorsque la couronne de la montre est tirée.

## Charge solaire

Cette montre est alimentée par une pile rechargeable (secondaire) chargée par un panneau solaire. Le panneau solaire est intégré à l'écran de la montre, et de l'énergie est produite chaque fois que l'écran est exposé à la lumière.

### ● Charge de la montre

Lorsque vous ne portez pas la montre, placez-la à un endroit où elle est exposée à une source de lumière vive.

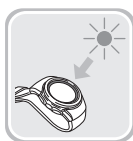

Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que votre manche ne bloque pas la lumière et que l'écran (panneau solaire) de la montre est bien exposé. L'efficacité de la production d'énergie est réduite même lorsque l'écran de la montre n'est que partiellement masqué.

OUI



NON



## Important !

- Selon l'intensité lumineuse et les conditions locales, la montre peut devenir chaude lorsqu'elle est exposée à la lumière pour charger. Veillez à ne pas vous brûler une fois la charge terminée. Évitez également de charger la montre à des températures élevées, comme dans les conditions suivantes :

- sur le tableau de bord d'un véhicule stationné au soleil;
- à proximité d'une ampoule à incandescence ou d'une autre source de chaleur;
- en plein soleil ou à des endroits très chauds pendant de longues périodes.

### ● Charge restante et pile déchargée

Le niveau de charge est indiqué par le mouvement des aiguilles de la montre. Les fonctions sont désactivées lorsque le niveau de la pile devient faible.

## Important !


- Si le niveau de la pile est faible ou si la pile est déchargée, exposez l'écran (panneau solaire) à la lumière dès que possible.

## Remarque

- Si vous exposez la montre à la lumière après que la pile est déchargée, l'aiguille des secondes tournera dans le sens antihoraire et s'arrêtera sur la seconde 57. Ceci indique que la charge a commencé.


## Pile faiblement chargée

L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.

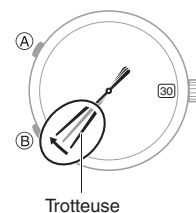

## Pile déchargée

Toutes les aiguilles et la date sont arrêtées.

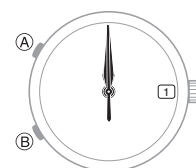

### ● Temps de charge indicatifs

Le tableau suivant fournit des indications concernant les temps de charge approximatifs.

### Temps de charge requis pour un jour d'utilisation

| Intensité lumineuse   | Temps de charge approximatif |            |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| Élevée<br>↓<br>Faible | ①                            | 8 minutes  |
|                       | ②                            | 30 minutes |
|                       | ③                            | 48 minutes |
|                       | ④                            | 8 heures   |

### Temps requis pour atteindre le prochain niveau de charge

| Intensité lumineuse   | Temps de charge approximatif |                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|
|                       | Niveau de charge 1           | Niveau de charge 2 |
| Élevée<br>↓<br>Faible | ①                            | 3 heures           |
|                       | ②                            | 8 heures           |
|                       | ③                            | 12 heures          |
|                       | ④                            | 139 heures         |

### Intensité lumineuse

- ① Journée ensoleillée, à l'extérieur (50 000 lux)
- ② Journée ensoleillée, à proximité d'une fenêtre (10 000 lux)
- ③ Temps nuageux, à proximité d'une fenêtre (5 000 lux)
- ④ Éclairage fluorescent à l'intérieur (500 lux)

### Niveau de charge 1 :

Temps entre le moment où la pile est déchargée et le moment où les aiguilles se remettent à avancer

### Niveau de charge 2 :

Temps entre le moment où les aiguilles se remettent à avancer et le moment où la montre est complètement chargée

## Remarque

- Le temps de charge réel dépend de l'environnement de charge local.

## ● Économie d'énergie

Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ une semaine, toutes les aiguilles s'arrêtent à des fins d'économies d'énergie.

- Seule la date est opérationnelle.

## Récupération depuis le mode Économie d'énergie

Appuyez sur n'importe quel bouton ou placez la montre dans un endroit bien éclairé pour récupérer depuis le mode Économie d'énergie.

## Utilisation de Mobile Link avec un téléphone mobile

Si une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone, l'heure de celle-ci se règle automatiquement sur celle du téléphone.

## Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
  - 📱 : opération associée à la montre
  - 📞 : opération associée au téléphone

## Mise en route

### ① Installation des applications

Pour utiliser la montre avec un téléphone, touchez tout d'abord l'un des liens ci-dessous et installez l'application « CASIO WATCH+ » sur le téléphone.

#### ● Utilisateurs d'iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### ● Utilisateurs Android™ (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

## ② Configuration des réglages Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

### ● Utilisateurs d'iPhone

- 📱 Sur l'écran d'accueil, touchez « Réglages » → « Bluetooth ».
- 📱 Activez « Bluetooth ».
- 📱 Touchez « Réglages » pour revenir à l'écran « Réglages ».
- 📱 Dans l'ordre suivant, touchez : « Confidentialité » → « Partage Bluetooth ».
- 📱 Activez « CASIO WATCH+ ».

### ● Utilisateurs d'Android

📱 Activez la fonction Bluetooth.

- Si le choix vous est offert entre « Bluetooth » et « Bluetooth Smart », sélectionnez « Bluetooth Smart ».


## Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

## ③ Couplage de la montre à un téléphone

Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les coupler. Une fois la montre couplée avec un téléphone, vous n'avez normalement pas besoin de procéder à nouveau à cette opération.

- Placez le téléphone à coupler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
- 📱 Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
- 📱 Tapez sur « SHEEN ».
- 📱 Effectuez les opérations communiquées par l'application.
  - Le nom de modèle apparaît à l'arrière du boîtier de la montre.
  - Si une invite de couplage s'affiche, effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.
  - Lorsque le couplage commence, la trotteuse se déplace vers 12 heures ou jusqu'au repère « R ». Une fois le couplage terminé, la trotteuse se déplace vers « C ».

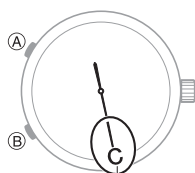


Indicateur C

## Réglage automatique de l'heure

Il est possible de configurer la montre pour qu'elle règle automatiquement et quotidiennement son heure sur celle du téléphone.

### ● Utilisation du réglage automatique

Votre montre règle son heure quatre fois par jour. Elle règle automatiquement l'heure pendant que vous vazez à vos occupations ; aucune action n'est requise de votre part.

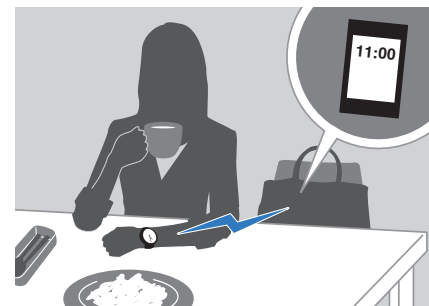

## Important !

- Il est possible que la montre ne puisse pas régler l'heure dans les conditions décrites ci-dessous.
  - La montre est trop éloignée du téléphone avec lequel elle est couplée.
  - La communication est impossible à cause d'interférences radio, etc.
  - Le téléphone effectue une mise à jour du système.

## Remarque

- Si vous avez spécifié une ville pour l'heure mondiale avec CASIO WATCH+, le réglage de l'heure se fera automatiquement.
- La montre se connecte au téléphone et règle automatiquement l'heure à 5 h, 11 h, 17 h et 23 h. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage automatique de l'heure terminé.

## ● Heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone et que l'heure est réglée sur celle du téléphone, l'heure de votre ville de résidence et l'heure mondiale passeront automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été si nécessaire, même si la montre n'est plus connectée au téléphone.

### 🔗 Passage à l'heure d'été

- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- Un écran CASIO WATCH+ affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.

## ● Réglage automatique de l'heure

La montre règle automatiquement et immédiatement son heure sur celle du téléphone lorsque les appareils sont connectés entre eux. Lorsque vous souhaitez régler l'heure de la montre, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.


- Si CASIO WATCH+ est déjà en cours d'exécution, vous pouvez ignorer l'étape 1. Dans ce cas, passez à l'étape 2 de la procédure.

1. 📱 Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».

2. 🕒 Appuyez sur (B).


Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse vers « R ». La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, et l'heure de la montre se règle sur l'heure du téléphone.

- La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage de l'heure terminé.

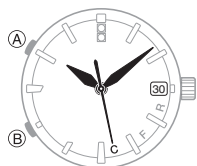

## Configuration du réglage de l'heure mondiale

Lorsque vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec CASIO WATCH+, l'heure de la ville sera indiquée par les petites aiguilles des heures et des minutes. Les réglages de la montre peuvent être configurés pour le passage automatique à l'heure d'été pour la ville à l'heure mondiale.

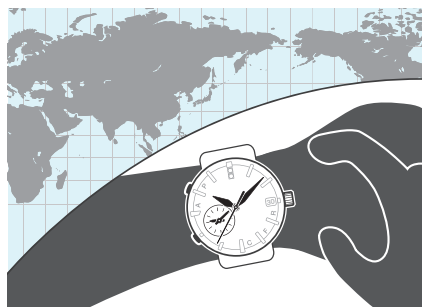

### Remarque


- CASIO WATCH+ Le mode Heure mondiale vous permet de sélectionner parmi environ 300 villes comme ville d'heure mondiale.

## ● Sélection d'une ville pour l'heure mondiale

1. 📱 Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».

2. 🕒 Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

- La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
- La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

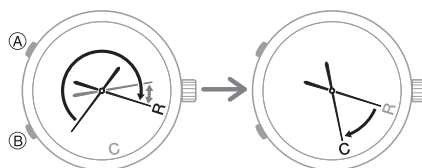

3. 📱 Tapez sur « World Time ».


4. 📱 Spécifiez une ville à l'heure mondiale en entrant le nom de la ville ou en appuyant sur son emplacement sur la carte à l'écran.

5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.

Les petites aiguilles des heures et des minutes indiquent l'heure actuelle de la ville spécifiée pour l'heure mondiale.

- Modèle non équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures


Heures et minutes de l'heure mondiale

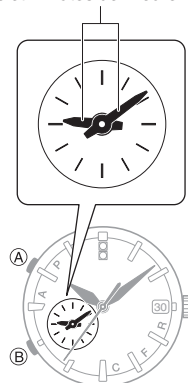

- Modèle équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

Heures de l'heure mondiale (24 heures)

Heures et minutes de l'heure mondiale

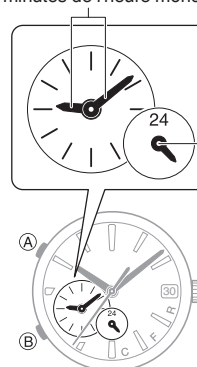


## ● Configuration du réglage de l'heure d'été

1. 📱 Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».

2. 🕒 Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

- La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
- La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

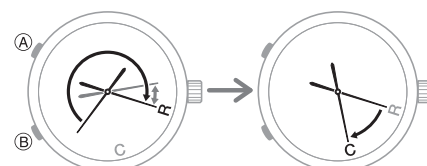


3. Tapez sur « World Time ».
4. Spécifiez une ville à l'heure mondiale en entrant le nom de la ville ou en appuyant sur son emplacement sur la carte à l'écran.  
Si votre ville à l'heure mondiale actuellement spécifiée observe l'heure d'été, la période d'heure d'été s'affiche sur l'écran.
5. Sélectionnez la méthode de passage à l'heure d'été que vous souhaitez utiliser.
  - « Auto »  
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
  - « OFF »  
La montre indique toujours l'heure standard.
  - « ON »  
La montre indique toujours l'heure d'été.
6. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

## Remarque

- Lorsque « Auto » est sélectionné pour le passage de l'heure standard à l'heure d'été, la montre bascule automatiquement entre l'heure standard et l'heure d'été. Il est inutile de modifier manuellement l'heure pour basculer de l'heure standard à l'heure d'été. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- Un écran CASIO WATCH+ affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.


## ● Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.
3. Tapez sur .
4. Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure locale et l'heure mondiale.

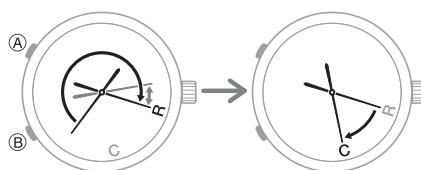


Par exemple, si Tokyo est votre ville de résidence et que New York est la ville pour l'heure mondiale, elles seront permutées comme indiqué ci-dessous.

- Modèle non équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

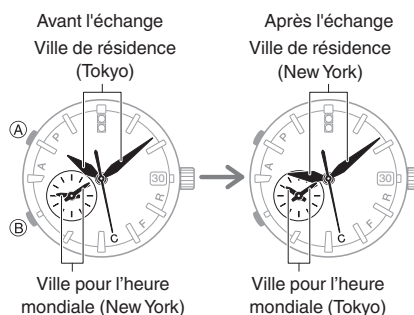

- Modèle équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

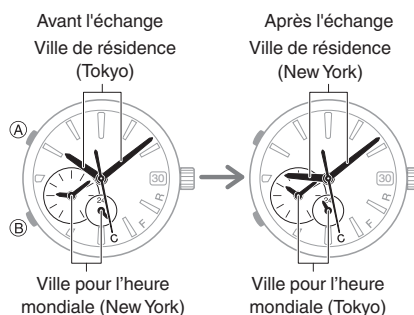


## Remarque

- Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale.

## Correction de l'alignement des aiguilles

Si les aiguilles ne sont pas alignées malgré le réglage automatique de l'heure, utilisez CASIO WATCH+ pour les aligner.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

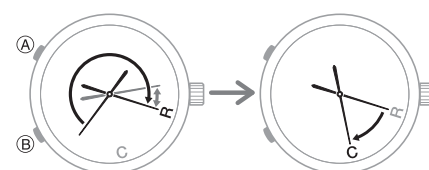

3. Dans l'ordre suivant, tapez : → « Réglages de la montre ».
4. Tapez sur « Réglage des positions des aiguilles ».
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.


## Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.

### Important !

- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (B) pour mettre fin à la connexion.

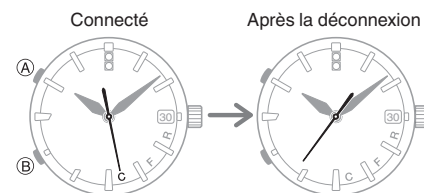


2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant environ trois secondes jusqu'à ce que la trotteuse soit dirigée sur « F ».

Cette opération démarre l'opération de détecteur du téléphone.

La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone. Le téléphone émet alors un son.

- Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.

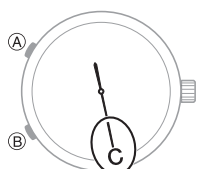


3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.

- Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.

## Configuration des réglages de la montre

Vous pouvez utiliser CASIO WATCH+ pour spécifier la durée après laquelle la connexion Bluetooth est automatiquement interrompue, ainsi que pour configurer d'autres réglages.


1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

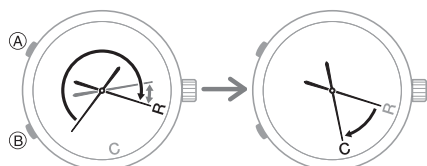

3. Dans l'ordre suivant, tapez : → « Réglages de la montre ».
4. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

## Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

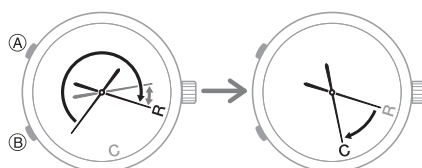


3. Dans l'ordre suivant, tapez : → « Réglages de la montre ».
4. Tapez sur « Réglage de l'heure d'été pour l'horaire local ».
5. Sélectionnez la méthode de passage à l'heure d'été que vous souhaitez utiliser.
  - « Auto »  
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
  - « OFF »  
La montre indique toujours l'heure standard.
  - « ON »  
La montre indique toujours l'heure d'été.
6. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

## Vérification du niveau de charge de la montre

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le niveau de charge actuel CASIO WATCH+.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

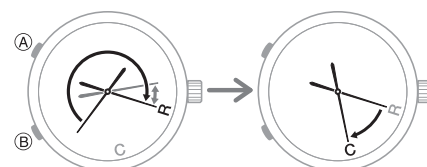

3. Utilisez CASIO WATCH+ pour vérifier le niveau de charge.


## Connexion

### Connexion à un téléphone

Cette section explique comment établir une connexion Bluetooth avec un téléphone couplé à la montre. Lorsqu'une connexion est établie, la montre adapte son réglage de l'heure à celui du téléphone.

- Si la montre n'est pas couplée au téléphone avec lequel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure de la rubrique « [③ Couplage de la montre à un téléphone](#) » pour procéder au couplage.

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2. Pendant que la trotteuse n'est pas dirigée sur « C », maintenez le bouton (B) enfoncé pendant environ 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

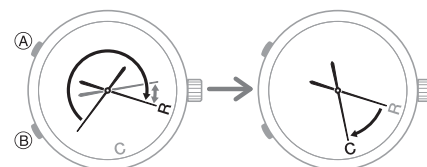

## Important !


- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que CASIO WATCH+ ne soit pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, tapez l'icône « CASIO WATCH+ ». Une fois l'application démarrée, maintenez le bouton (B) de la montre enfoncé pendant environ 1,5 seconde.

## Remarque

- La connexion s'interrompt si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone pendant un certain temps. Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante dans CASIO WATCH+ : « Réglages de la montre » → « Régler l'heure de connexion à cette application ». Ensuite, sélectionnez une configuration de 3, 5 ou 10 minutes.
- Lorsque la montre est connectée au téléphone, la trotteuse effectue un tour complet pour chaque minute qui passe.

## Déconnexion d'un téléphone

Appuyez sur (B) pour mettre fin à la connexion Bluetooth et permettre à la trotteuse de reprendre son fonctionnement normal.

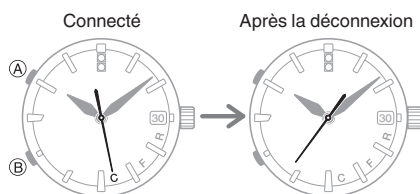


## Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre endroit où le réglage automatique de l'heure peut poser problème, procédez comme suit pour le désactiver. Réitérez cette procédure pour réactiver le réglage automatique de l'heure.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône « CASIO WATCH+ ».
  2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
- La trotteuse se déplace vers « C » lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.


- La trotteuse se déplace vers « R ».
- Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».

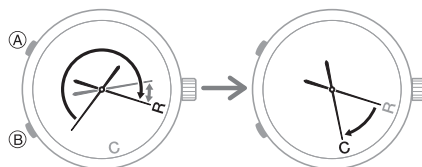

3. Dans l'ordre suivant, tapez : → « Réglages de la montre ».
4. Tapez sur « Réglage de l'heure ».
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

## Découplage

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (B) pour mettre fin à la connexion.

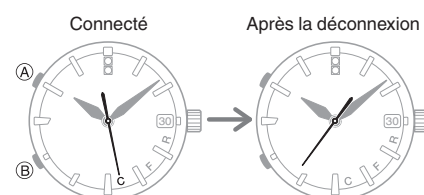


2. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône « CASIO WATCH+ ».
3. Tapez sur l'icône CASIO WATCH+ .
4. Dans la liste « Montre enregistrée précédemment », tapez sur la montre que vous souhaitez découpler.
5. Tapez sur « Supprimer l'enregistrement d'appariement ».
6. Tapez sur « Supprimer ».

Cette opération découple la montre du téléphone.

## Remarque

- Si vous ne parvenez pas à recoupler la montre avec un téléphone après les avoir découplés, suivez la procédure ci-dessous pour supprimer les informations de couplage de la montre, puis effectuez à nouveau le processus de couplage.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

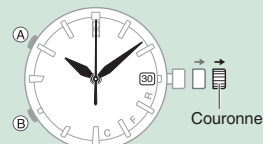

2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant environ cinq secondes.

La trotteuse se déplace sur 12 heures. Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse se déplace sur 12 heures.

Cette opération supprime les informations de couplage de la montre.

3. Poussez sur la couronne.

## Si vous achetez un autre téléphone

Vous devez réaliser l'opération ci-dessous si vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone différent de celui auquel vous êtes actuellement connecté.

1. Découplez la montre de votre ancien téléphone.  
[Découplage](#)
2. Coupez la montre avec votre nouveau téléphone.  
[Couplage de la montre à un téléphone](#)

## Connexion d'une autre montre à un téléphone

Vous devez effectuer les étapes suivantes avant de coupler une autre montre au téléphone, par exemple suite à l'achat d'une nouvelle montre.

### ● Couplage de la montre à un téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Tapez sur  en haut à gauche de l'écran.
3. Dans la liste qui s'affiche, tapez sur le nom du téléphone que vous souhaitez connecter.
4. Effectuez les opérations communiquées par l'application.
  - Le nom de modèle apparaît à l'arrière du boîtier de la montre.

### ● Connexion à une montre déjà couplée

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Appuyez sur l'écran pour faire défiler les montres disponibles et afficher celle que vous souhaitez connecter.
3. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléphone pour exécuter les commandes de la montre.

### Important !

- Un téléphone peut être connecté à une seule montre à la fois. Pour le connecter à une autre montre, vous devez mettre fin à la connexion actuelle.

## Réglages de la montre


Suivez la procédure ci-dessous pour configurer manuellement l'heure de votre ville de résidence (emplacement actuel) et les réglages de votre seconde heure.

### Réglage de l'heure et de la date


Lorsque la montre est connectée à un téléphone, elle règle automatiquement son jour et son heure sur celles du téléphone. Si la montre n'est connectée à aucun téléphone, suivez la procédure ci-dessous pour régler le jour et l'heure.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse sur 12 heures et permet le réglage des minutes.

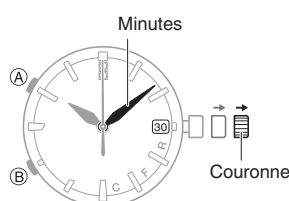


2. Tournez la couronne pour modifier le réglage des minutes.
  - Le double affichage de l'heure est également réglé en fonction du réglage de l'heure actuelle.
3. Appuyez sur le bouton (A).  
Cette opération permet de régler l'heure et le jour.
4. Tournez la couronne pour modifier le réglage du jour et de l'heure.
  - Vérifiez le réglage a.m./p.m. (matin/après-midi) lorsqu'il y a un changement sur un autre jour.

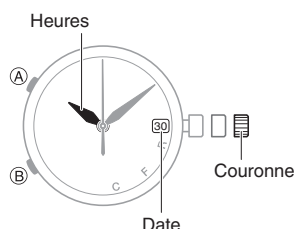


5. Appuyez sur le bouton (A).  
Cette opération permet de régler le mois.


6. Tournez la couronne pour modifier le réglage du mois.

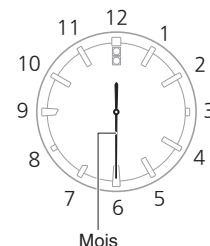

7. Appuyez sur le bouton (A).  
Cela permet de régler le chiffre de la décennie.
8. Tournez la couronne pour modifier le chiffre de la décennie.

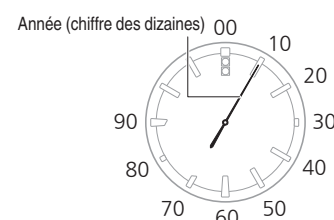

9. Appuyez sur le bouton (A).  
Cela permet de régler le chiffre de l'année.
10. Tournez la couronne pour modifier le chiffre de l'année.

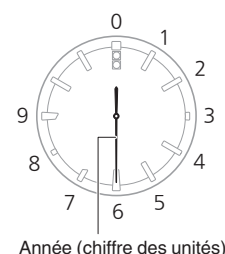


11. Poussez sur la couronne lorsqu'un signal sonore indiquant la minute pile retentit.


## Configuration de la seconde heure

La seconde heure vous permet de consulter l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire en plus de celui de votre ville de résidence.


- Modèle non équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

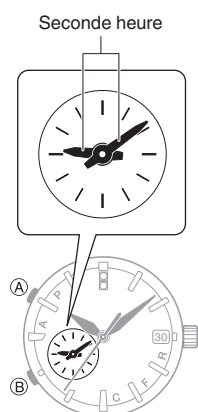


- Modèle équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

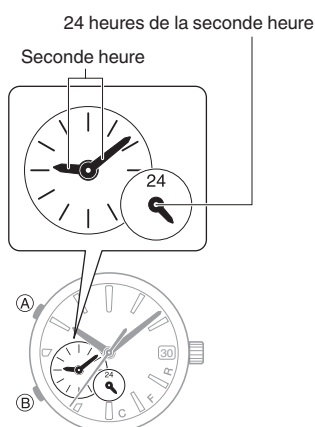

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.
2. Tournez la couronne pour modifier le double affichage de l'heure.
  - Vous pouvez définir le double affichage de l'heure par incréments de 15 minutes.
  - Si votre montre n'est pas équipée d'une petite aiguille du mode 24 heures, vous pouvez vérifier si la seconde heure est indiquée en a.m. (matin) ou en p.m. (après-midi) en vérifiant la position de la trotteuse.

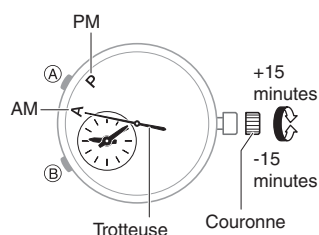

- Si votre montre est équipée d'une petite aiguille du mode 24 heures, vous pouvez vérifier si la seconde heure est indiquée en a.m. (matin) ou en p.m. (après-midi) en vérifiant la position de l'aiguille.

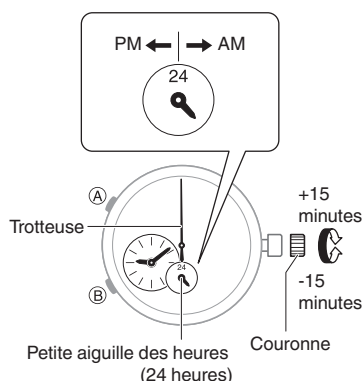


3. Poussez sur la couronne.


## Permutation de l'heure de la ville de résidence et de l'heure mondiale (seconde heure)

Vous pouvez permuter l'heure de votre ville de résidence et la seconde heure en maintenant le bouton (A) enfoncé pendant environ trois secondes.

- Modèle non équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

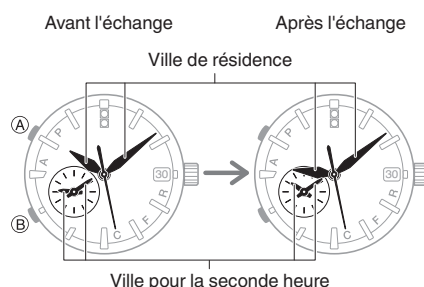

- Modèle équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

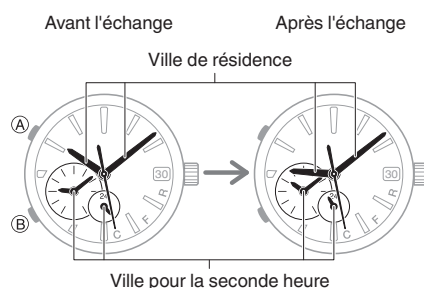

### Remarque

- Si les heures actuelles sont réglées manuellement sur la montre (et non automatiquement par le téléphone), les dates ne sont pas perméutées. Seules les heures sont perméutées.


## Correction de l'alignement des aiguilles

Un magnétisme ou un impact puissant peut perturber l'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour. Dans ce cas, réglez l'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour.

### Comment corriger l'alignement des aiguilles

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ cinq secondes.

Ceci permet d'ajuster l'alignement de l'aiguille des minutes et de la trotteuse.

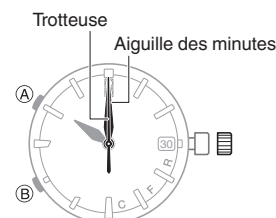


3. Tournez la couronne pour aligner l'aiguille des minutes et la trotteuse sur 12 heures.

- L'aiguille des minutes de cette montre se déplace en même temps que la trotteuse.

4. Appuyez sur le bouton (A).

Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille des heures.

- Si la position de l'aiguille présente un problème d'alignement de plus de trois heures, l'étape 5 ne vous permettra pas de corriger le problème. Si c'est le cas, ignorez l'étape 5 et passez à l'étape 6.

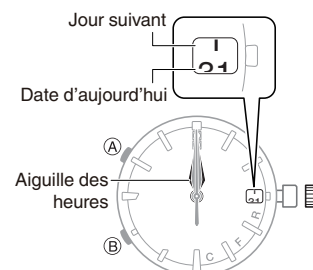


5. Tournez la couronne pour aligner l'aiguille des heures sur 12 heures.

## 6. Appuyez sur le bouton (A).

- Si votre montre n'est pas équipée d'une petite aiguille du mode 24 heures, vous pouvez régler les petites aiguilles des heures et des minutes.


Petite aiguille des heures

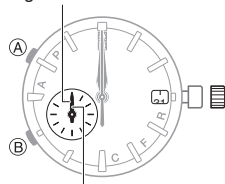

Petite aiguille des minutes

- Si votre montre est équipée d'une petite aiguille du mode 24 heures, vous pouvez régler les petites aiguilles des heures et des minutes, outre ladite petite aiguille du mode 24 heures.

Petite aiguille des heures

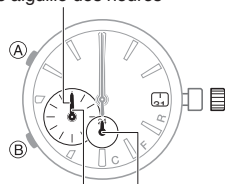

Petite aiguille des minutes


Petite aiguille des heures (24 heures)

## 7. Tournez la couronne pour aligner les petites aiguilles des heures et des minutes sur 12 heures.

- Si votre montre est équipée d'une petite aiguille du mode 24 heures, alignez-la également sur 12 heures (24).

## 8. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ deux secondes.

Cette opération permet de régler l'alignement de la date. Si l'aiguille des heures présente un problème d'alignement de plus de trois heures à l'étape 4, vous pouvez également le corriger lors de cette étape.

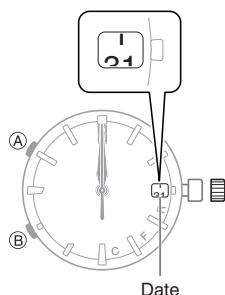

Date

## 9. Tournez la couronne pour centrer la date entre « 1 » et « 31 », et aligner l'aiguille des heures sur 12 heures.

- Par ailleurs, la date et de l'aiguille des heures se déplacent en même temps.


## 10. Poussez sur la couronne.

## Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.

### ● Avant l'embarquement

1. Configurez l'heure mondiale (double affichage de l'heure) sur l'heure actuelle de votre destination.

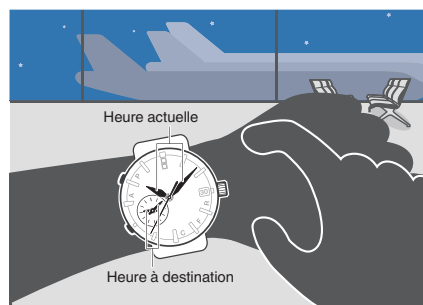

🔗 Configuration du réglage de l'heure mondiale

🔗 Configuration de la seconde heure

2. Désactivez le réglage automatique de l'heure.


🔗 Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

### ● À votre arrivée

1. Permutez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.

- Modèle non équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

Avant l'échange

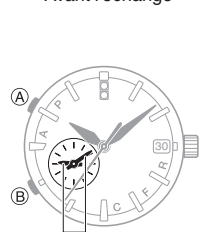

Heure à destination


Après l'échange

Ville de résidence



- Modèle équipé d'une petite aiguille du mode 24 heures

Avant l'échange

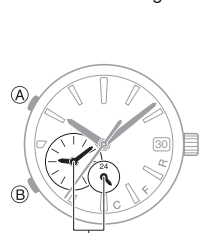

Heure à destination

Après l'échange

Ville de résidence



🔗 Permutation de l'heure de la ville de résidence et de l'heure mondiale (seconde heure)

2. Activez le réglage automatique de l'heure.

🔗 Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

## Autres informations

Cette section fournit des informations non opérationnelles que vous devez également connaître. Reportez-vous à ces informations si nécessaire.

### Passage à l'heure d'été

#### ● Connexion à un téléphone pour le passage à l'heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, l'heure de votre ville de résidence et l'heure mondiale basculent vers l'heure d'été conformément au réglage de CASIO WATCH+ (Auto/ON/OFF) comme indiqué ci-dessous.

#### Auto:

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, l'heure de votre emplacement actuel ou l'heure mondiale basculent vers l'heure d'été lorsque celle-ci s'applique. Dans le cas contraire, l'heure standard s'affiche.

#### ON:

La montre indique toujours l'heure d'été.

#### OFF:

La montre indique toujours l'heure standard.

#### ● Passage automatique à l'heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, les informations relatives à l'heure d'été sont envoyées en fonction de votre ville de résidence. Si une ville est définie pour l'heure mondiale via CASIO WATCH+, les informations relatives à cette ville seront également envoyées. Si le réglage de l'heure d'été de CASIO WATCH+ est défini sur « Auto », la montre effectue un suivi automatique de l'heure d'été et bascule automatiquement vers celle-ci, même si elle n'est pas connectée au téléphone.

### Modèles de téléphones pris en charges

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

[http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Caractéristiques

### Exactitude à température ambiante:

±15 secondes par mois

### Indication de l'heure:

Heures, minutes, secondes, jour  
(calendrier automatique de 2000 à 2099)

### Seconde heure:

Heures et minutes ; modèle équipé de l'indication de l'heure sur 24 heures (petite aiguille du mode 24 heures) uniquement ; permutation avec l'heure locale

### Mobile Link:

Réglage automatique de l'heure  
Réglage automatique de l'heure à des horaires régulièrement planifiés.  
Détecteur du téléphone  
L'utilisation de la montre fait sonner l'alerte du téléphone mobile.  
Passage automatique à l'heure d'été  
Basculement automatique de l'heure standard à l'heure d'été.  
Correction de la position des aiguilles  
Caractéristiques de communication de données  
Bluetooth® SMART  
Plage de communication : 2 mètres maximum (selon l'environnement)

### Autres:

Économie d'énergie, Alerte de batterie faible

### Alimentation électrique:

Panneau solaire et une batterie rechargeable

### Durée de vie approximative de la batterie:

7 mois  
Conditions  
Réglage automatique de l'heure : 4 fois/jour

## Précautions relatives à Mobile Link

### ● Précautions légales

• Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.  
<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veuillez à suivre les instructions du personnel aérien.

### ● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link

- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.) Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

### ● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

La montre émet des ondes radio à chaque fois que la trotteuse est dirigée sur « C » (connexion Bluetooth activée) ou « R » (connexion Bluetooth en veille). Même si la trotteuse n'est pas dirigée sur « C » ou « R », la montre tente de se connecter à un téléphone quatre fois par jour pour régler son heure.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, utilisez CASIO WATCH+ pour désactiver la synchronisation entre la montre et le téléphone.

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la section « [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#) ».

## Copyrights et copyrights enregistrés

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone et App Store sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note, et GALAXY S sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android et Google Play™ sont des marques déposées de Google Inc.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

## Dépannage

### Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

**Q1** Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre. Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

↓ [http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

L'application CASIO WATCH+ est-elle installée sur votre téléphone ?

CASIO WATCH+ doit être installé pour que la connexion à la montre soit possible.

↓ [① Installation des applications](#)

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

#### Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Partage Bluetooth » → « CASIO WATCH+ » → Activé

#### Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

#### Autre cas.

Certains téléphones nécessitent que BT Smart soit désactivé pour permettre l'utilisation de CASIO WATCH+. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Invalider les réglages BT Smart » → « Invalider ».

**Q2** Je ne peux pas établir une connexion (couplage) entre la montre et le téléphone que je viens d'acheter.

Pour établir une connexion avec un nouveau téléphone, vous devrez répéter l'opération de couplage. Utilisez CASIO WATCH+ pour supprimer les informations de couplage de votre ancien téléphone, puis coupez la montre avec votre nouveau téléphone.


🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

### Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

**Q1** La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.


L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Vérifiez si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, tapez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

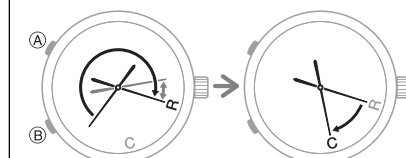


Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis tapez l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

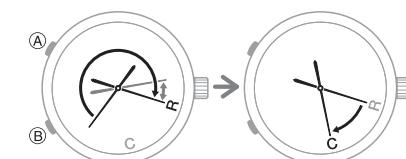


**Q2** Le téléphone est en mode Avion.

Il n'est pas possible de connecter le téléphone à la montre s'il est en mode Avion. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à son écran d'accueil et tapez l'icône « CASIO WATCH+ ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

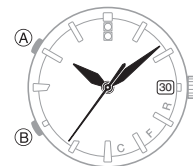


**Q3** J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur le téléphone, désactivez et réactivez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et tapez l'icône « CASIO WATCH+ ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

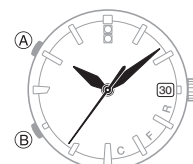

**Q4** Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Allumez le téléphone et tapez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

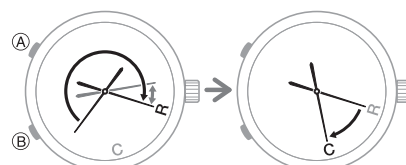


## Connexion entre la montre et un téléphone

**Q1** Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis taper l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

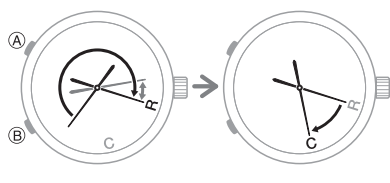

La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Après avoir découplé la montre et le téléphone, coupez-les à nouveau.

🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

S'il est impossible d'établir une connexion...

Supprimez les informations de couplage de la montre, puis coupez à nouveau la montre avec le téléphone.

🔗 [Voir « Découplage ».](#)

## Changer de modèle de téléphone

**Q1** Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Supprimez les informations de couplage de la montre que vous utilisez actuellement, puis coupez-la avec un autre téléphone.

🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

## Détecteur du téléphone

**Q1** Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas.

Le téléphone et la montre sont-ils déconnectés ?

Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas si une connexion Bluetooth est établie.

L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Le détecteur du téléphone ne fonctionnera pas si l'application CASIO WATCH+ n'est pas exécutée. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône CASIO WATCH+.

Autre cas.

Si le téléphone ne répond pas au bout de quelques secondes, cela peut signifier que le téléphone est trop éloigné de la montre. Déplacez-vous, puis réessayez.

**Q2** Le téléphone met un certain temps à réagir.

Le téléphone n'émet une tonalité qu'après l'établissement d'une connexion avec la montre, ce qui prend quelques secondes.

**Q3** Le téléphone est indétectable même lorsqu'il se trouve à proximité de la montre.

Étant donné que la communication entre les appareils se fait par ondes radio, la montre n'est pas toujours en mesure de détecter le téléphone, même s'il se trouve à moins de deux mètres. Certains environnements peuvent diminuer fortement la portée effective de communication.

## Réglage automatique de l'heure

**Q1** Quand la montre synchronise-t-elle son heure avec le téléphone ?

La montre se connecte au téléphone et règle automatiquement l'heure à 5 h, 11 h, 17 h et 23 h. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage automatique de l'heure terminé.

**Q2** L'heure de la montre ne se règle pas lorsque l'heure programmée du réglage automatique est atteinte.

Le réglage automatique de l'heure est-il en retard par rapport à une heure programmée ?

Notez que le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale, ou suivant le réglage manuel de l'heure sur la montre. Le réglage automatique de l'heure reprendra 24 heures après la réalisation de l'une des deux actions susmentionnées.

Le réglage automatique de l'heure est-il activé ?

Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas aux horaires programmés, sauf s'il est activé. Établissez une connexion entre la montre et le téléphone, puis utilisez CASIO WATCH+ pour activer le réglage automatique de l'heure.

🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

**Q3** L'heure ne s'affiche pas correctement.

Il se peut que l'heure du téléphone ne soit pas correcte.

① Rectifiez le réglage de l'heure du téléphone.

### Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Confidentialité » → Activez « Service de localisation » → « Services système » → Activez « Réglage de fuseau horaire ».

### Utilisateurs d'Android

- Reportez-vous à la documentation utilisateur de votre téléphone.

② Établissez une connexion entre la montre et le téléphone, puis corrigez l'heure.

🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

## Heure mondiale

**Q1** L'heure d'une ville figurant en mode Heure mondiale n'est pas correcte.

La date et l'heure de début ou fin de l'heure d'été ont été modifiées par les autorités, ou bien d'autres règles sont entrées en vigueur.

## Mouvement des aiguilles et indications

**Q1** Pourquoi ne puis-je pas utiliser les boutons en cas de mouvement rapide des aiguilles ?

L'utilisation des boutons est désactivée en cas de mouvement rapide des aiguilles, par exemple lorsqu'un réglage de la montre est modifié, etc. Attendez que les aiguilles s'arrêtent avant d'utiliser les boutons.

**Q2** L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.

Le niveau de charge de la pile est faible. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

🔗 [Charge de la montre](#)

**Q3** Toutes les aiguilles sont arrêtées sur 12 heures et les boutons ne fonctionnent pas.

La pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce que la pile se recharge suffisamment.

🔗 [Charge de la montre](#)

**Q4** Les aiguilles se mettent soudainement à avancer à toute vitesse.

Ce phénomène est dû à l'une des raisons ci-dessous et n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez simplement que le mouvement normal des aiguilles reprenne.

- La montre est en train de quitter le mode Économie d'énergie.

🔗 [Économie d'énergie](#)

- Établissez une connexion avec le téléphone, puis corrigez l'heure.

🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

**Q5** Les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La montre est en mode de récupération après la charge. Patientez jusqu'à ce que le processus de récupération soit terminé (environ 15 minutes). La montre récupérera plus rapidement si vous la placez dans un endroit très lumineux.

**Q6** Les aiguilles et l'indicateur du jour ne sont pas correctement alignés.

Un magnétisme ou un impact puissant peut perturber l'alignement des aiguilles. Utilisez CASIO WATCH+ pour corriger l'alignement des aiguilles.

🔗 [Correction de l'alignement des aiguilles](#)

**Q7** Le réglage de l'heure est correct, mais l'indicateur du jour se trouve entre deux jours.

Un changement de jour est en cours. Pour plus d'informations sur le changement de jour, reportez-vous à la section ci-dessous.

🔗 [Mouvement de la date](#)

## Opérations de couronne

**Q1** Rien ne se passe lorsque je tourne la couronne.

Si vous laissez la couronne tirée pendant plus de trois minutes sans effectuer d'opération, la couronne sera automatiquement désactivée. Remettez la couronne en position normale, puis tirez à nouveau dessus.

🔗 [Utilisation de la couronne](#)

**Q2** La couronne ne fonctionne pas.

L'utilisation de la couronne est désactivée en cas de mouvement rapide des aiguilles, par exemple lorsqu'un réglage de la montre est modifié, etc. Attendez que les aiguilles cessent leur déplacement avant d'utiliser la couronne.

## Charge

**Q1** La montre ne fonctionne pas alors qu'elle est exposée à la lumière.

La montre s'arrête de fonctionner lorsque la pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

🔗 [Charge solaire](#)