

## Table des matières

### Actions élémentaires

Guide général

Caractéristiques de la montre

Utilisation de la couronne

Aiguilles et date

Charge solaire

### Utilisation de Mobile Link avec un téléphone mobile

Mise en route

① Installation de l'application requise sur votre téléphone

② Configuration des réglages Bluetooth

③ Couplage de la montre avec un téléphone

Réglage automatique de l'heure

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Correction de l'alignement des aiguilles

Détecteur du téléphone

Configuration des réglages de la montre

Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

Vérification du niveau de charge de la montre

Connexion

Connexion à un téléphone

Déconnexion d'un téléphone

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Découplage

Si vous achetez un autre téléphone

Connexion d'une autre montre à un téléphone

### Réglages de la montre

Sélection du fuseau horaire de votre ville de résidence

Réglage de l'heure et de la date

Configuration du double affichage de l'heure

Permutation de l'heure de la ville de résidence et de la seconde heure

### Correction de l'alignement des aiguilles

Pour corriger l'alignement des aiguilles

### Passage à un autre fuseau horaire

### Autres informations

Passage à l'heure d'été

Modèles de téléphones pris en charges

Caractéristiques

Précautions relatives à Mobile Link

Copyrights et copyrights enregistrés

### Dépannage


## Actions élémentaires

Cette section offre un aperçu de la montre et de ses fonctions.

### Remarque

- Les illustrations figurant dans ce guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

## Guide général

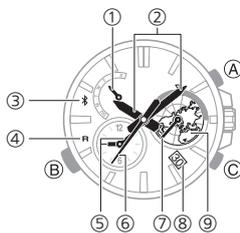


- ① Aiguille du jour de la semaine  
Indique le jour de la semaine dans le fuseau horaire de votre ville de résidence.
- ② Aiguilles des heures et des minutes  
Indiquent l'heure actuelle dans le fuseau horaire de votre ville de résidence.
- ③ Indicateur ✂  
Quand la montre est connectée à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur ✂.
- ④ Indicateur R  
Quand la montre est en attente de connexion à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur « R ».
- ⑤ Petites aiguilles des heures et des minutes  
Indiquent l'heure actuelle de votre ville sélectionnée pour l'heure mondiale (seconde heure).
- ⑥ Trotteuse  
Indique les secondes actuelles dans le fuseau horaire de votre ville de résidence.
- ⑦ Aiguille du fuseau horaire  
Indique le fuseau horaire actuellement sélectionné pour l'heure mondiale (seconde heure).
- ⑧ Jour  
Indique le jour dans le fuseau horaire de votre ville de résidence.
- ⑨ 3D Globe Dial  
Donne une idée de l'heure approximative de n'importe quel endroit dans le monde. ▽ indique minuit. Le pointeur ▲ de la carte indique le fuseau horaire du temps universel coordonné (UTC±0).

## Caractéristiques de la montre


### ● Heure de la ville de résidence

L'heure principale indiquée par la montre correspond à l'heure actuelle de votre ville de résidence.

Heure de la ville de résidence

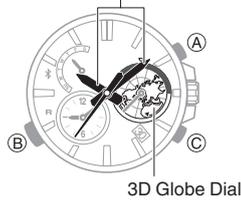


Grâce au 3D Globe Dial, vous pouvez voir s'il fait jour ou nuit dans votre ville de résidence. Par exemple, si vous avez sélectionné Tokyo comme ville de résidence et que le 3D Globe Dial est positionné de la même manière que sur l'illustration ci-dessous, Tokyo se trouve du côté nuit du cadran, l'heure actuelle à Tokyo est donc 22 h 08.

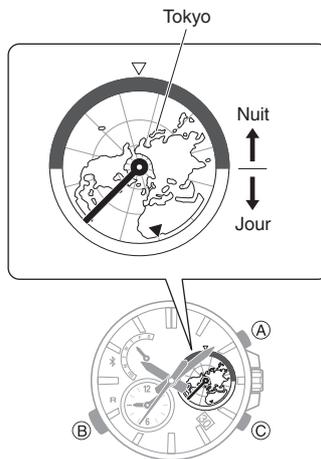

### ● Seconde heure

Ce cadran montre l'heure actuelle de votre seconde heure. Vous pouvez utiliser l'aiguille du fuseau horaire pour voir s'il fait jour ou nuit dans le fuseau horaire de votre seconde heure. Par exemple, lorsque l'aiguille du fuseau horaire est positionnée de la même manière que sur l'illustration ci-dessous, la seconde heure indique 09 h 08.


Aiguille du fuseau horaire

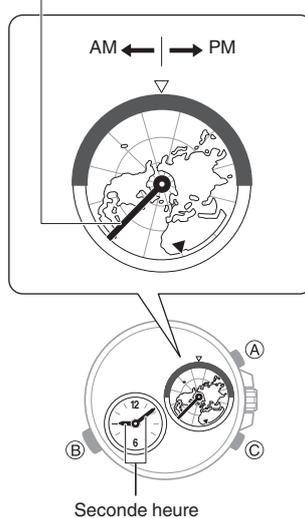


### ● Détermination de l'heure dans un autre fuseau horaire

Une fois le fuseau horaire de votre ville de résidence (votre emplacement actuel) réglé, vous pouvez utiliser le 3D Globe Dial pour vous faire une idée de l'heure à travers le monde. L'illustration ci-dessous montre comment déterminer l'heure avec le 3D Globe Dial.

- Le pointeur 3D Globe Dial ▽ indique minuit.

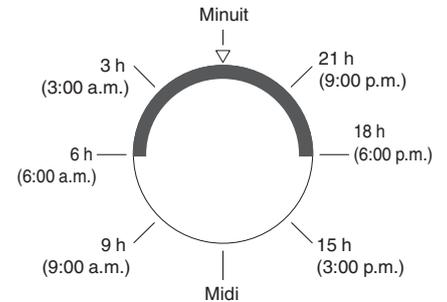

Par exemple, lorsque la carte 3D Globe Dial est positionnée de la même manière que sur l'illustration ci-dessous, les heures actuelles approximatives dans d'autres fuseaux horaires sont celles indiquées.

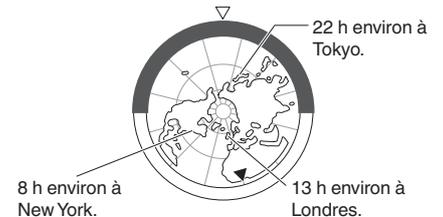


### Remarque

- Vous pouvez utiliser le 3D Globe Dial pour afficher les heures standard. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour afficher les heures d'été.


### ● 3D Globe Dial

Le 3D Globe Dial affiche une carte du monde avec le Pôle Nord au centre. Il tourne dans le sens antihoraire, toutes les 24 heures, de la même manière que la Terre.

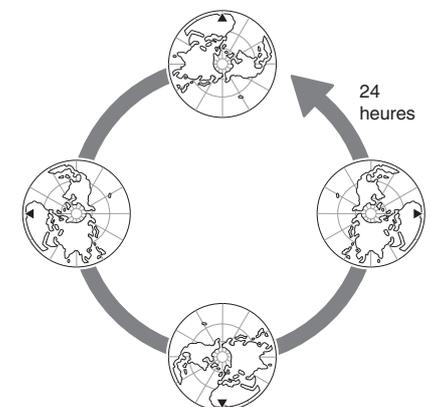


## ● Universal Time Coordinated (temps universel coordonné) et autres fuseaux horaires

Le ▲ sur le 3D Globe Dial indique le fuseau horaire du temps universel coordonné (UTC ±0). Chaque fuseau horaire représente un changement horaire de deux heures. Vous pouvez ainsi voir les fuseaux horaires à travers le monde.

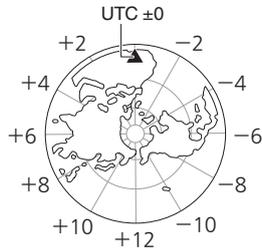

La couleur autour du 3D Globe Dial représente le jour et la nuit. Le pointeur ∇ indique minuit, ce qui vous permet de l'utiliser comme point de référence pour déterminer les heures du matin, et de l'après-midi.

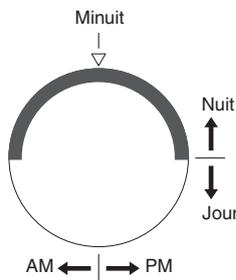


### Remarque

- Les fuseaux horaires du 3D Globe Dial diffèrent des fuseaux horaires actuels utilisés par les pays et les zones géographiques.

## Utilisation de la couronne


La couronne de la montre est de type vis. Pour utiliser la couronne, vous devez d'abord la tourner vers vous (vers la gauche) pour la desserrer.

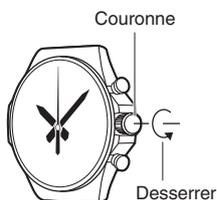

## ● Tirer et repousser la couronne

Avant de réaliser une opération de couronne, vous devez la tirer jusqu'au premier ou second cran comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. Ne tirez pas trop fort sur la couronne.

### Premier cran

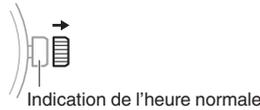


### Second cran



### Important !

- Pour éviter la perte d'étanchéité et/ou les dommages dus aux impacts, assurez-vous de bien visser la couronne en la tournant vers le haut tout en la poussant.

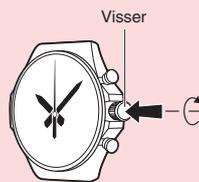

- Lorsque vous poussez sur la couronne, veillez à ne pas appuyer trop fort.

## ● Avance rapide/retour rapide

Après avoir tiré sur la couronne, tournez-la rapidement dans l'une ou l'autre direction pour démarrer une opération d'avance rapide ou de retour rapide. Si vous tournez à nouveau rapidement la couronne lorsqu'une opération d'avance rapide ou de retour rapide est en cours, vous en augmentez encore la vitesse.

## ● Arrêt de l'opération d'avance rapide/retour rapide


Tournez la couronne dans le sens inverse de l'opération en cours ou appuyez sur n'importe quel bouton.

### Remarque

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ neuf minutes après avoir tiré sur la couronne, les opérations de couronne sont automatiquement désactivées. Dans ce cas, poussez sur la couronne, puis tirez à nouveau dessus.

## Aiguilles et date

Aiguille du jour de la semaine

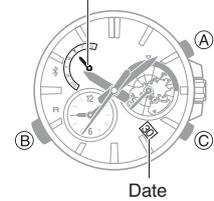

## ● Fonctionnement du jour de la semaine et de la date

Lors de la modification du réglage de la date de la montre, l'aiguille du jour de la semaine se déplace en même temps que la date.

## ● Fonctionnement de l'aiguille des heures et des minutes

L'aiguille des minutes de cette montre se déplace en même temps que la trotteuse.

## ● Jour

- La date peut prendre entre 90 secondes et trois minutes environ pour changer après que la montre a atteint minuit. L'aiguille du jour de la semaine se déplace en même temps que la date.
- Il est possible que le jour ne s'affiche pas correctement lorsque la couronne de la montre est tirée.

## Charge solaire


Cette montre est alimentée par une pile rechargeable (secondaire) chargée par un panneau solaire. Le panneau solaire est intégré à l'écran de la montre, et de l'énergie est produite chaque fois que l'écran est exposé à la lumière.

## ● Charge de la montre

Lorsque vous ne portez pas la montre, placez-la à un endroit où elle est exposée à une source de lumière vive.



Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que votre manche ne bloque pas la lumière et que l'écran (panneau solaire) de la montre est bien exposé. L'efficacité de la production d'énergie est réduite même lorsque l'écran de la montre n'est que partiellement masqué.

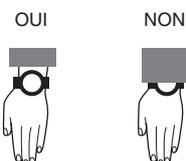

## Important !

- Selon l'intensité lumineuse et les conditions locales, la montre peut devenir chaude lorsqu'elle est exposée à la lumière pour charger. Veillez à ne pas vous brûler une fois la charge terminée. Évitez également de charger la montre à des températures élevées, comme dans les conditions suivantes :
  - sur le tableau de bord d'un véhicule stationné au soleil;
  - à proximité d'une ampoule à incandescence ou d'une autre source de chaleur;
  - en plein soleil ou à des endroits très chauds pendant de longues périodes.

## ● Charge restante et pile déchargée

Le niveau de charge est indiqué par le mouvement des aiguilles de la montre. Les fonctions sont désactivées lorsque le niveau de la pile devient faible.

## Important !

- Si le niveau de la pile est faible ou si la pile est déchargée, exposez l'écran (panneau solaire) à la lumière dès que possible.

## Remarque

- Si vous exposez la montre à la lumière après que la pile est déchargée, l'aiguille des secondes tournera dans le sens antihoraire et s'arrêtera sur la seconde 57. Ceci indique que la charge a commencé.

## Pile faiblement chargée

L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.



Trotteuse

## Pile déchargée

Toutes les aiguilles et la date sont arrêtées.



## ● Temps de charge indicatifs

Le tableau suivant fournit des indications concernant les temps de charge approximatifs.

### Temps de charge requis pour un jour d'utilisation

Intensité lumineuse		Temps de charge approximatif
Élevée	①	8 minutes
	②	30 minutes
Faible	③	48 minutes
	④	8 heures

### Temps requis pour atteindre le prochain niveau de charge

Intensité lumineuse		Niveau de charge 1	Niveau de charge 2
Élevée	①	2 heures	21 heures
	②	5 heures	75 heures
Faible	③	8 heures	121 heures
	④	82 heures	-

Intensité lumineuse

- ① Journée ensoleillée, à l'extérieur (50 000 lux)
- ② Journée ensoleillée, à proximité d'une fenêtre (10 000 lux)
- ③ Temps nuageux, à proximité d'une fenêtre (5 000 lux)
- ④ Éclairage fluorescent à l'intérieur (500 lux)

Niveau de charge 1 :

Temps entre le moment où la pile est déchargée et le moment où les aiguilles se remettent à avancer

Niveau de charge 2 :

Temps entre le moment où les aiguilles se remettent à avancer et le moment où la montre est complètement chargée

## ● Économie d'énergie

Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ une semaine, toutes les aiguilles s'arrêtent à des fins d'économies d'énergie.

- Seule la date est opérationnelle.

## Récupération depuis le mode Économie d'énergie

Appuyez sur n'importe quel bouton ou placez la montre dans un endroit bien éclairé pour récupérer depuis le mode Économie d'énergie.

## Utilisation de Mobile Link avec un téléphone mobile

Si une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone, l'heure de celle-ci se règle automatiquement sur celle du téléphone.

## Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
  - ☎ : opération associée à la montre
  - 📱 : opération associée au téléphone

## Mise en route

### ① Installation de l'application requise sur votre téléphone

Pour utiliser la montre avec un téléphone, touchez tout d'abord l'un des liens ci-dessous et installez l'application « CASIO WATCH+ » sur le téléphone.

#### ● Utilisateurs d'iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### ● Utilisateurs Android™ (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

### ② Configuration des réglages Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

#### ● Utilisateurs d'iPhone

1. 📱 Sur l'écran d'accueil, touchez « Réglages » → « Bluetooth ».
2. 📱 Activez « Bluetooth ».
3. 📱 Touchez « Réglages » pour revenir à l'écran « Réglages ».
4. 📱 Dans l'ordre suivant, touchez : « Confidentialité » → « Partage Bluetooth ».
5. 📱 Activez « CASIO WATCH+ ».

#### ● Utilisateurs d'Android

📱 Activez la fonction Bluetooth.

- Si le choix vous est offert entre « Bluetooth » et « Bluetooth Smart », sélectionnez « Bluetooth Smart ».

## Remarque


- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

## ③ Couplage de la montre avec un téléphone

Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les coupler. Une fois la montre couplée avec un téléphone, vous n'avez normalement pas besoin de procéder à nouveau à cette opération.

1. Placez le téléphone à coupler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
3. Tapez sur « EDIFICE ».
4. Tapez sur « EQB-600 ».
5. Effectuez les opérations communiquées par l'application.
  - Si une invite de couplage s'affiche, effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.
  - Lorsque le couplage commence, la trotteuse se déplace vers 12 heures ou jusqu'au repère « R ». Une fois le couplage terminé, la trotteuse se déplace vers 3.

Indicateur Bluetooth

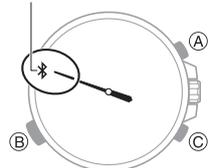

## Réglage automatique de l'heure

Il est possible de configurer la montre pour qu'elle règle automatiquement et quotidiennement son heure sur celle du téléphone.

### ● Utilisation du réglage automatique

Votre montre règle son heure quatre fois par jour. Elle règle automatiquement l'heure pendant que vous allez à vos occupations ; aucune action n'est requise de votre part.



### Important !

- Il est possible que la montre ne puisse pas régler l'heure dans les conditions décrites ci-dessous.
  - La montre est trop éloignée du téléphone avec lequel elle est couplée.
  - La communication est impossible à cause d'interférences radio, etc.
  - Le téléphone effectue une mise à jour du système.

### Remarque

- Si vous avez spécifié une ville pour l'heure mondiale avec CASIO WATCH+, le réglage de l'heure se fera automatiquement.
- La montre se connecte au téléphone et règle automatiquement l'heure à 5 h, 11 h, 17 h et 23 h. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage automatique de l'heure terminé.

### ● Heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone et que l'heure est réglée sur celle du téléphone, l'heure de votre ville de résidence et l'heure mondiale passeront automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été si nécessaire, même si la montre n'est plus connectée au téléphone.

#### 🕒 Passage à l'heure d'été

- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- Un écran CASIO WATCH+ affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.


### ● Réglage automatique de l'heure

La montre règle automatiquement et immédiatement son heure sur celle du téléphone lorsque les appareils sont connectés entre eux. Lorsque vous souhaitez régler l'heure de la montre, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Appuyez sur (B).


Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse vers « R ». La trotteuse se déplace vers 3 lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, et l'heure de la montre se règle sur l'heure du téléphone.

- La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage de l'heure terminé.

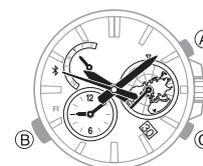

## Configuration du réglage de l'heure mondiale

Lorsque vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec CASIO WATCH+, l'heure de la ville sera indiquée par les petites aiguilles des heures et des minutes. Les réglages de la montre peuvent être configurés pour le passage automatique à l'heure d'été pour la ville à l'heure mondiale.

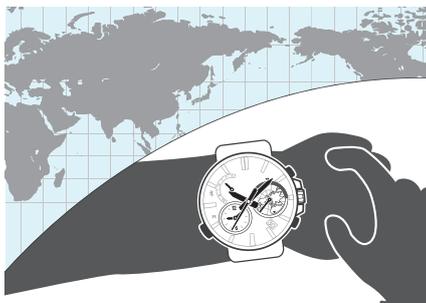


### Remarque

- CASIO WATCH+ Le mode Heure mondiale vous permet de sélectionner parmi environ 300 villes comme ville d'heure mondiale.

### ● Sélection d'une ville pour l'heure mondiale

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

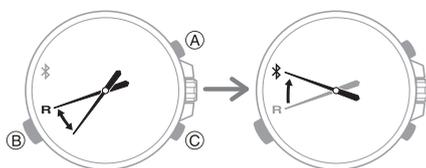


3. Tapez sur « World Time ».
4. Spécifiez une ville à l'heure mondiale en entrant le nom de la ville ou en appuyant sur son emplacement sur la carte à l'écran.

5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.

L'aiguille du fuseau horaire indique le fuseau horaire mondial actuellement sélectionné, tandis que les petites aiguilles des heures et des minutes indiquent l'heure actuelle dans ce fuseau horaire.


- Vous pouvez déterminer si l'heure mondiale est indiquée en a.m (matin). ou en p.m. (après-midi) en vérifiant la position de l'aiguille du fuseau horaire.

Heures et minutes de l'heure mondiale

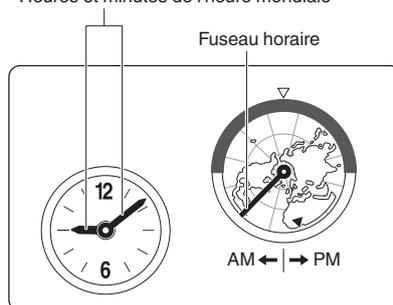

### ● Configuration du réglage de l'heure d'été

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

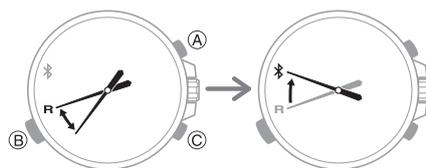

3. Tapez sur « World Time ».
4. Spécifiez une ville à l'heure mondiale en entrant le nom de la ville ou en appuyant sur son emplacement sur la carte à l'écran.

Si votre ville à l'heure mondiale actuellement spécifiée observe l'heure d'été, la période d'heure d'été s'affiche sur l'écran.

5. Sélectionnez la méthode de passage à l'heure d'été que vous souhaitez utiliser.

- « Auto »  
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- « OFF »  
La montre indique toujours l'heure standard.
- « ON »  
La montre indique toujours l'heure d'été.


6. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

### Remarque

- Lorsque « Auto » est sélectionné pour le passage de l'heure standard à l'heure d'été, la montre bascule automatiquement entre l'heure standard et l'heure d'été. Il est inutile de modifier manuellement l'heure pour basculer de l'heure standard à l'heure d'été. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- Un écran CASIO WATCH+ affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.

## ● Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale


1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

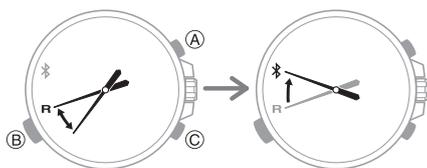

3. Tapez sur .

4. Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure locale et l'heure mondiale.

Par exemple, si Tokyo est votre ville de résidence et que New York est la ville pour l'heure mondiale, elles seront permutées comme indiqué ci-dessous.

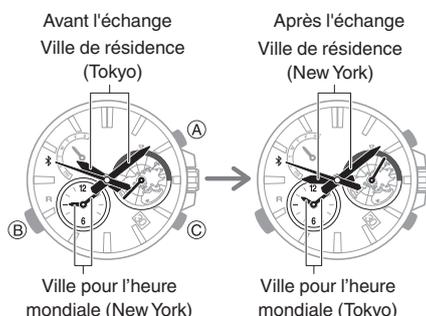


### Remarque

- Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale.

## Correction de l'alignement des aiguilles

Si les aiguilles ne sont pas alignées malgré le réglage automatique de l'heure, utilisez CASIO WATCH+ pour les aligner.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

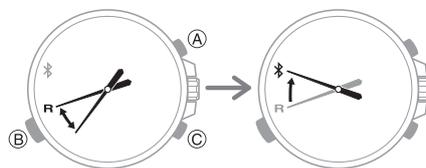

3. Dans l'ordre suivant, touchez : → « Réglages de la montre ».
4. Touchez « Réglage des positions initiales ».
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.


## Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.

### Important !

- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.


1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (B) pour mettre fin à la connexion.

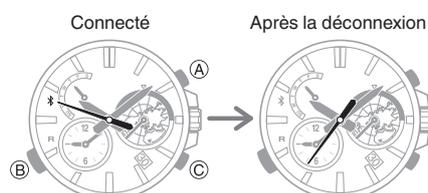

2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse soit dirigée sur « R ».

La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone. Le téléphone émet alors un son.

- Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.

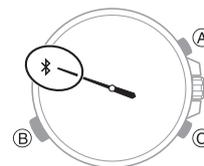

3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.

- Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.


## Configuration des réglages de la montre

Vous pouvez utiliser CASIO WATCH+ pour spécifier la durée après laquelle la connexion Bluetooth est automatiquement interrompue, ainsi que pour configurer d'autres réglages.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

- La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».


- La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

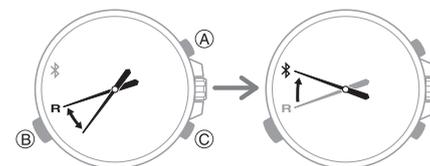

3. Dans l'ordre suivant, touchez : → « Réglages de la montre ».

4. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.


## Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

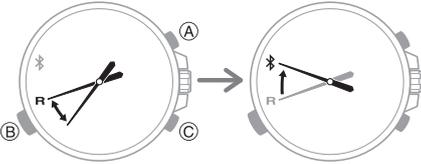- Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
  - Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
    - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
    - La trotteuse se déplace vers ⌘ lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.
- 
- Dans l'ordre suivant, touchez : ≡ → « Réglages de la montre ».
  - Touchez « Réglage de l'heure d'été ».
  - Sélectionnez la méthode de passage à l'heure d'été que vous souhaitez utiliser.
    - « Auto »  
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
    - « OFF »  
La montre indique toujours l'heure standard.
    - « ON »  
La montre indique toujours l'heure d'été.
  - Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

## Vérification du niveau de charge de la montre

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le niveau de charge actuel CASIO WATCH+.

- Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
- Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers ⌘ lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

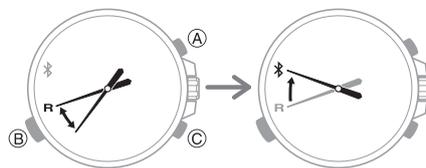


- Utilisez CASIO WATCH+ pour vérifier le niveau de charge.

## Connexion

### Connexion à un téléphone

Cette section explique comment établir une connexion Bluetooth avec un téléphone couplé à la montre.

- Si la montre n'est pas couplée avec le smartphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure de la rubrique « [③ Couplage de la montre avec un téléphone](#) » pour procéder au couplage.
- Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
  - Pendant que la trotteuse n'est pas dirigée sur ⌘, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant environ 1,5 seconde.
    - La trotteuse se déplace vers « R ». Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
    - La trotteuse se déplace vers ⌘ lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

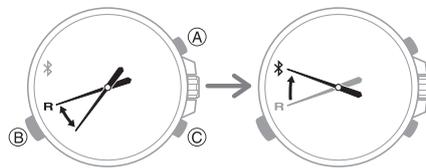

## Important !


- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que CASIO WATCH+ ne soit pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, tapez l'icône « CASIO WATCH+ ». Une fois l'application démarrée, maintenez le bouton (B) de la montre enfoncé pendant environ 1,5 seconde.

## Remarque

- La connexion s'interrompt si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone après un certain temps. Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante : utilisez CASIO WATCH+ pour sélectionner « Réglages de la montre » → « Durée de connexion », puis spécifiez un réglage de 3 minutes, 5 minutes, ou 10 minutes.
- Lorsque la montre est connectée au téléphone, la trotteuse effectue un tour complet pour chaque minute qui passe.

### Déconnexion d'un téléphone

Appuyez sur (B) pour mettre fin à la connexion Bluetooth et permettre à la trotteuse de reprendre son fonctionnement normal.

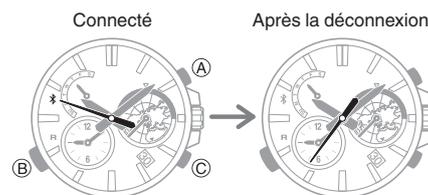


## Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre endroit où le réglage automatique de l'heure peut poser problème, désactivez-le.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

La trotteuse se déplace vers  $\frac{1}{2}$  lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.


- La trotteuse se déplace vers « R ».
- Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».

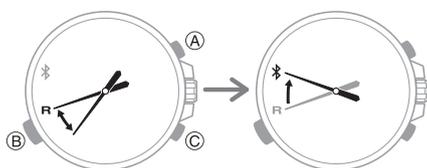

3. Dans l'ordre suivant, touchez :  $\equiv \rightarrow$  « Réglages de la montre ».
4. Tapez sur « Réglage de l'heure ».
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

## Découplage

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (B) pour mettre fin à la connexion.

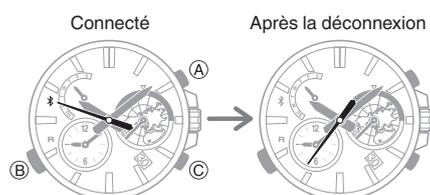

2. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône « CASIO WATCH+ ».
  3. Tapez sur l'icône CASIO WATCH+  $\frac{1}{2}$ .
  4. Dans la liste « Montre enregistrée précédemment », tapez sur la montre que vous souhaitez découpler.
  5. Tapez sur « Supprimer l'enregistrement d'appariement ».
  6. Tapez sur « Supprimer ».
- Cette opération découple la montre du téléphone.

## Remarque

- Si vous ne parvenez pas à recoupler la montre avec un téléphone après les avoir découplés, suivez la procédure ci-dessous pour supprimer les informations de couplage de la montre, puis effectuez à nouveau le processus de couplage.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.



2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ cinq secondes.

Le 3D Globe Dial fait alors un tour complet et efface les informations de couplage.

3. Poussez sur la couronne.

## Si vous achetez un autre téléphone

Vous devez réaliser l'opération ci-dessous si vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone différent de celui auquel vous êtes actuellement connecté.

1. Découplez la montre de votre ancien téléphone.  
[Découplage](#)
2. Coupez la montre avec votre nouveau téléphone.  
[Couplage de la montre avec un téléphone](#)

## Connexion d'une autre montre à un téléphone


Vous devez effectuer les étapes suivantes avant de coupler une autre montre au téléphone, par exemple suite à l'achat d'une nouvelle montre.

### ● Couplage de la montre à un téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Tapez sur  $\frac{1}{2}$  en haut à gauche de l'écran.
3. Dans la liste qui s'affiche, tapez sur le nom du téléphone que vous souhaitez connecter.
4. Dans la liste qui s'affiche, tapez sur le nom du modèle de la montre que vous souhaitez connecter.
  - Suivez ensuite les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone pour terminer le couplage.

### ● Connexion à une montre déjà couplée

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.
  - La trotteuse se déplace vers « R ».
  - Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse recommence à se déplacer, puis s'arrête sur « R ».
  - La trotteuse se déplace vers  $\frac{1}{2}$  lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

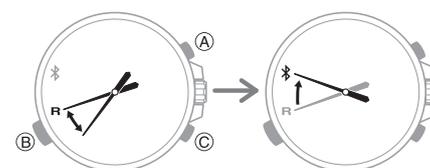

## Important !

- Un téléphone peut être connecté à une seule montre à la fois. Pour le connecter à une autre montre, vous devez mettre fin à la connexion actuelle.

## Réglages de la montre

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer manuellement l'heure de votre ville de résidence (emplacement actuel) et les réglages de votre seconde heure.

### Sélection du fuseau horaire de votre ville de résidence

Une fois le fuseau horaire de votre ville de résidence (votre emplacement actuel) réglé, vous pouvez vous faire une idée de l'heure à travers le monde grâce au 3D Globe Dial.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

Le 3D Globe Dial tourne alors de manière à ce que le fuseau horaire de votre ville de résidence se positionne sur ▽.


2. Ajustez la position des aiguilles des heures et des minutes pour qu'elles soient approximativement réglées sur l'heure actuelle de votre emplacement actuel (ville de résidence).

Bouton (A) : maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde pour avancer l'heure d'environ 15 minutes.  
 Couronne : faites-la tourner pour avancer ou reculer l'heure d'une heure.

- Le 3D Globe Dial tourne en fonction de la modification des réglages des aiguilles des heures et des minutes. Le fuseau horaire de votre ville de résidence se déplace vers le repère ▽ du cadran lors du réglage des aiguilles des heures et des minutes sur l'heure actuelle de votre emplacement.

- Si le fuseau horaire de votre ville de résidence ne se déplace pas vers le repère ▽ du cadran lorsque vous réglez les aiguilles des heures et des minutes sur l'heure actuelle de votre emplacement, modifiez le réglage des aiguilles des heures et des minutes de manière à ce que le fuseau horaire de votre ville de résidence se déplace vers le repère ▽ du cadran, puis configurez la date et l'heure correctes.

🔗 [Réglage de l'heure et de la date](#)

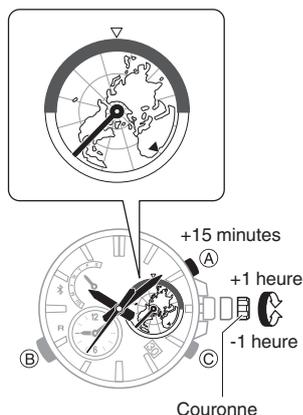

3. Poussez sur la couronne.

Le 3D Globe Dial tourne et se déplace vers la position du réglage de l'heure actuelle.

#### Remarque


- Vous pouvez utiliser le 3D Globe Dial pour afficher les heures standard. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour afficher les heures d'été.

### Réglage de l'heure et de la date

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, elle règle automatiquement son jour et son heure sur celles du téléphone. Si la montre n'est connectée à aucun téléphone, suivez la procédure ci-dessous pour régler le jour et l'heure.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant environ une seconde.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse sur 12 heures et permet le réglage des minutes.

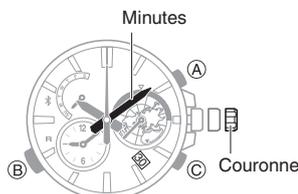

3. Tournez la couronne pour modifier le réglage des minutes.


- Le double affichage de l'heure est également réglé en fonction du réglage de l'heure actuelle.

4. Appuyez sur le bouton (B).

Cette opération permet de régler l'heure.

5. Tournez la couronne pour modifier le réglage de l'heure.

- Vous pouvez déterminer si l'heure est indiquée en a.m (matin) ou en p.m. (après-midi) en vérifiant la position de la ville de résidence sur le 3D Globe Dial.

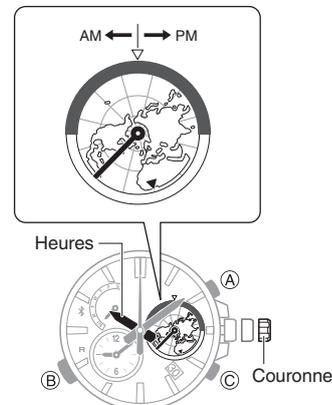

6. Appuyez sur le bouton (B).

Cela permet de régler le chiffre de la décennie.


7. Tournez la couronne pour modifier le chiffre de la décennie.




8. Appuyez sur le bouton (B).

Cela permet de régler le chiffre de l'année.

9. Tournez la couronne pour modifier le chiffre de l'année.

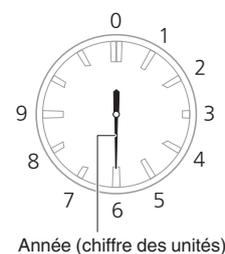

10. Appuyez sur le bouton (B).  
Cette opération permet de régler le mois.

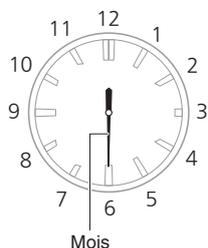


12. Appuyez sur le bouton (B).  
Cette opération permet de régler le jour.



14. Poussez sur la couronne lorsqu'un signal sonore indiquant la minute pile retentit.

## Configuration du double affichage de l'heure

La seconde heure vous permet de consulter l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire en plus de celui de votre ville de résidence.


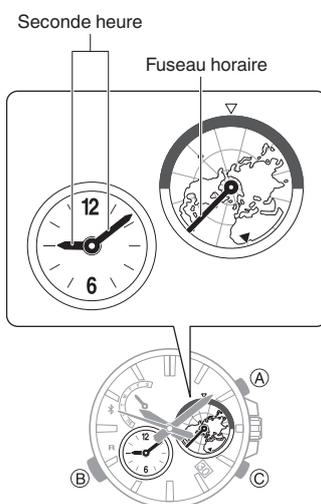


1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.
2. Réglez les petites aiguilles des heures et des minutes sur l'heure souhaitée.

Bouton (A) : maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde pour avancer l'heure de 15 minutes environ.  
Couronne : faites-la tourner pour avancer ou reculer l'heure d'une heure.

- Déplacez également l'aiguille du fuseau horaire sur le fuseau horaire à régler.
- Vous pouvez voir si la seconde heure est indiquée en a.m. (matin) ou en p.m. (après-midi) en vérifiant l'aiguille du fuseau horaire.

Aiguille du fuseau horaire

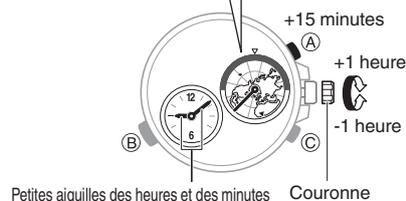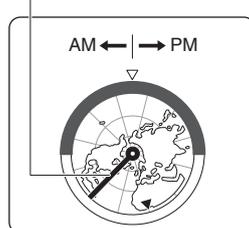

Petites aiguilles des heures et des minutes Couronne

3. Poussez sur la couronne.


### Remarque

- Lorsque votre fuseau horaire est à l'heure d'été, l'aiguille du fuseau horaire indique le fuseau horaire à droite du vôtre.

## Permutation de l'heure de la ville de résidence et de la seconde heure

Vous pouvez permuter l'heure de votre ville de résidence et la seconde heure en maintenant le bouton (A) enfoncé pendant environ trois secondes.

Par exemple, si Tokyo est votre ville de résidence et New York votre ville pour la seconde heure, la permutation affichera les réglages suivants.

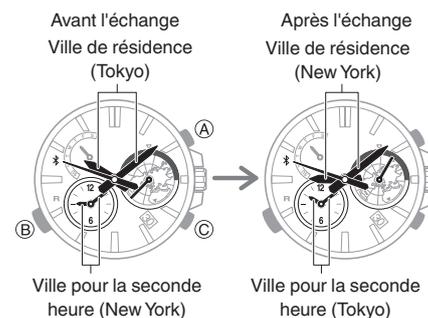

### Remarque


- Si les heures actuelles sont réglées manuellement sur la montre (et non automatiquement par le téléphone), les dates ne sont pas permutes. Seules les heures sont permutes.

## Correction de l'alignement des aiguilles


Un magnétisme ou un impact puissant peut perturber l'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour. Le cas échéant, corrigez l'alignement des aiguilles.

### Pour corriger l'alignement des aiguilles


1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ cinq secondes.  
Ceci permet d'ajuster l'alignement de l'aiguille des minutes et de la trotteuse.

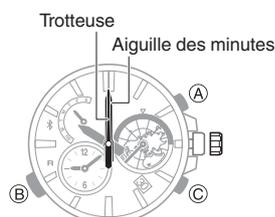

3. Tournez la couronne pour aligner l'aiguille des minutes et la trotteuse sur 12 heures.
4. Appuyez sur le bouton (B).  
Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille des heures.

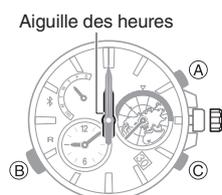


5. Tournez la couronne pour aligner l'aiguille des heures sur 12 heures.
6. Appuyez sur le bouton (B).  
Cette opération permet de régler l'alignement de la petite aiguille des heures, de la petite aiguille des minutes et de l'aiguille du fuseau horaire.

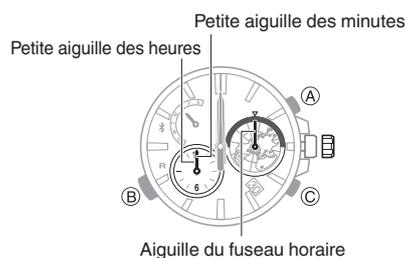

7. Faites tourner la couronne pour aligner les petites aiguilles des heures et des minutes sur 12 heures et l'aiguille du fuseau horaire sur ▽.


8. Appuyez sur le bouton (B).  
Ceci permet de régler l'alignement du 3D Globe Dial.

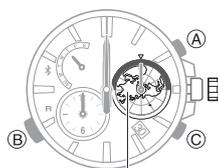


3D Globe Dial

9. Faites tourner la couronne pour aligner le ▲ (fuseau horaire UTC) avec le ▽.
10. Appuyez sur le bouton (B).  
Ceci permet de régler le jour de la semaine.

Aiguille du jour de la semaine

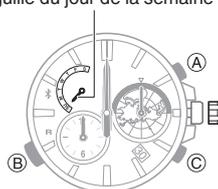

11. Faites tourner la couronne pour aligner l'aiguille du jour de la semaine au centre du « SU ».
12. Appuyez sur le bouton (B).  
Cette opération permet de régler l'alignement de l'indicateur du jour.

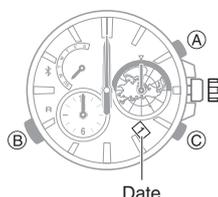


13. Tournez la couronne pour aligner « 1 » au centre de la date.  
  - L'aiguille du jour de la semaine se déplace selon le réglage de la date. Assurez-vous que l'aiguille du jour de la semaine se trouve au centre du « SU ».
14. Poussez sur la couronne.

## Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.

### ● Avant l'embarquement

1. Configurez l'heure mondiale (double affichage de l'heure) sur l'heure actuelle de votre destination.

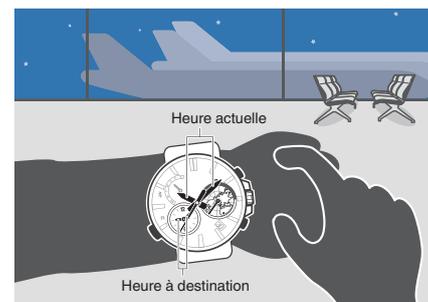


- 🔗 Configuration du réglage de l'heure mondiale
- 🔗 Configuration du double affichage de l'heure

2. Désactivez le réglage automatique de l'heure.  
  - 🔗 Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

### ● À votre arrivée

1. Permutuez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.

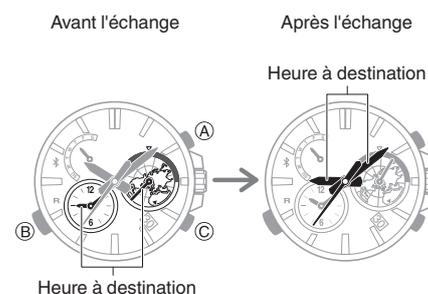

- 🔗 Permutation de l'heure de la ville de résidence et de la seconde heure
2. Activez le réglage automatique de l'heure.  
    - 🔗 Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

## Autres informations

Cette section fournit des informations non opérationnelles que vous devez également connaître. Reportez-vous à ces informations si nécessaire.

### Passage à l'heure d'été

#### ● Connexion à un téléphone pour le passage à l'heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, l'heure de votre ville de résidence et l'heure mondiale basculent vers l'heure d'été conformément au réglage de CASIO WATCH+ (Auto/ON/OFF) comme indiqué ci-dessous.

Auto:

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, l'heure de votre emplacement actuel ou l'heure mondiale basculent vers l'heure d'été lorsque celle-ci s'applique. Dans le cas contraire, l'heure standard s'affiche.

ON:

La montre indique toujours l'heure d'été.

OFF:

La montre indique toujours l'heure standard.

#### ● Passage automatique à l'heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, les informations relatives à l'heure d'été sont envoyées en fonction de votre ville de résidence. Si une ville est définie pour l'heure mondiale via CASIO WATCH+, les informations relatives à cette ville seront également envoyées. Si le réglage de l'heure d'été de CASIO WATCH+ est défini sur « Auto », la montre effectue un suivi automatique de l'heure d'été et bascule automatiquement vers celle-ci, même si elle n'est pas connectée au téléphone.

### Modèles de téléphones pris en charges

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

[http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Caractéristiques

#### Exactitude à température ambiante:

±15 secondes par mois

#### Indication de l'heure:

Heures, minutes, secondes, jour  
(calendrier automatique de 2000 à 2099),  
jour de la semaine

#### Seconde heure:

Heures, minutes, permutation avec l'heure  
de la ville de résidence

#### Mobile Link:

Réglage automatique de l'heure  
Réglage automatique de l'heure à des  
heures régulièrement planifiés.  
Détecteur du téléphone  
L'utilisation de la montre fait sonner  
l'alerte du téléphone mobile.  
Passage automatique à l'heure d'été  
Basculement automatique de l'heure  
standard à l'heure d'été.  
Correction de la position des aiguilles  
Caractéristiques de communication de  
données  
Bluetooth® SMART  
Plage de communication : 2 mètres  
maximum (selon l'environnement)

#### Autres:

Économie d'énergie, alerte de batterie  
faible, indication de l'heure actuelle à  
travers le monde (3D Globe Dial)

#### Alimentation électrique:

Panneau solaire et une batterie  
rechargeable

#### Durée de vie approximative de la batterie:

5 mois  
Conditions  
Réglage automatique de l'heure : 4 fois/  
jour

## Précautions relatives à Mobile Link

#### ● Précautions légales

● Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

● L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veuillez à suivre les instructions du personnel aérien.

#### ● Précautions de sécurité

⚠️ AVERTISSEMENT Sans fil

- Dans un établissement médical ou un avion, veillez à suivre les instructions du personnel concernant l'utilisation des appareils émettant des ondes radio. L'électromagnétisme émis par la montre peut nuire à l'instrumentation et entraîner un risque d'accident.
- N'utilisez pas cette montre à proximité d'équipement électronique haute précision ou d'équipement électronique traitant des signaux faibles. Ceci pourrait engendrer des problèmes opérationnels ou autres au niveau de l'équipement électronique et entraîner un risque d'accident.
- Les personnes disposant d'un stimulateur cardiaque doivent conserver cette montre loin de leur poitrine. Le magnétisme peut nuire au fonctionnement des stimulateurs cardiaques et d'autres appareils médicaux. Si vous ressentez toute anomalie, éloignez immédiatement la montre et consultez un médecin.

#### ● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link

- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.) Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

## ● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

La montre émet des ondes radio à chaque fois que la trotteuse est dirigée sur ⌘ (connexion Bluetooth activée) ou « R » (connexion Bluetooth en veille). Même si la trotteuse n'est pas dirigée sur ⌘ ou « R », la montre tente de se connecter à un téléphone quatre fois par jour pour régler son heure.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, utilisez CASIO WATCH+ pour désactiver la synchronisation entre la montre et le téléphone.

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la section « [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#) ».

## Copyrights et copyrights enregistrés

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone et App Store sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note, et GALAXY S sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android et Google Play™ sont des marques déposées de Google Inc.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

## Dépannage

### Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

**Q1** Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre.

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

↓ [http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

L'application CASIO WATCH+ est-elle installée sur votre téléphone ?

CASIO WATCH+ doit être installé pour que la connexion à la montre soit possible.

↓ [Installation de l'application requise sur votre téléphone](#)

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

#### Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Partage Bluetooth » → « CASIO WATCH+ » → Activé

#### Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Certains téléphones nécessitent que BT Smart soit désactivé pour permettre l'utilisation de CASIO WATCH+. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Invalider les réglages BT Smart » → « Invalider ».

**Q2** Je ne peux pas établir une connexion (couplage) entre la montre et le téléphone que je viens d'acheter.

Pour établir une connexion avec un nouveau smartphone, vous devrez répéter l'opération de couplage avec le nouvel appareil. Utilisez CASIO WATCH+ pour supprimer les informations de couplage de votre ancien smartphone, puis coupez la montre avec votre nouveau smartphone.


↓ [Si vous achetez un autre téléphone](#)

### Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

**Q1** La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.


L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Vérifiez si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, tapez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

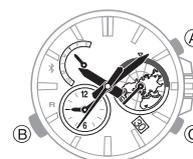

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis taper l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.

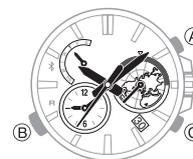

## Q2 Le téléphone est en mode Avion.

Il n'est pas possible de connecter le téléphone à la montre s'il est en mode Avion. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à son écran d'accueil et tapez l'icône « CASIO WATCH+ ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.



## Q3 J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur le téléphone, désactivez et réactivez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et tapez l'icône « CASIO WATCH+ ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.



## Q4 Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Allumez le téléphone et tapez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.



## Connexion entre la montre et un téléphone

### Q1 Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis taper l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (B) enfoncé pendant à peu près 1,5 seconde.



La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Après avoir découplé la montre et le téléphone, coupez-les à nouveau.

🔗 [Découplage](#)

S'il est impossible d'établir une connexion...

Supprimez les informations de couplage de la montre, puis coupez à nouveau la montre avec le téléphone.

🔗 [Consultez la remarque sous « Découplage ».](#)

## Changer de modèle de téléphone

### Q1 Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Supprimez les informations de couplage de la montre que vous utilisez actuellement, puis coupez-la avec un autre téléphone.

🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

## Détecteur du téléphone

### Q1 Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas.

Le téléphone et la montre sont-ils déconnectés ?

Le détecteur du téléphone ne fonctionnera pas si une connexion Bluetooth est établie.

L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Le détecteur du téléphone ne fonctionnera pas si l'application CASIO WATCH+ n'est pas exécutée. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône CASIO WATCH+.

Autre cas.

Si le téléphone ne répond pas au bout de quelques secondes, cela peut signifier que le téléphone est trop éloigné de la montre. Déplacez-vous, puis réessayez.

### Q2 Le téléphone met un certain temps à réagir.

Le téléphone n'émet une tonalité qu'après l'établissement d'une connexion avec la montre, ce qui prend quelques secondes.

### Q3 Le téléphone est indétectable même lorsqu'il se trouve à proximité de la montre.

Étant donné que la communication entre les appareils se fait par ondes radio, la montre n'est pas toujours en mesure de détecter le téléphone, même s'il se trouve à moins de deux mètres. Certains environnements peuvent diminuer fortement la portée effective de communication.

## Réglage automatique de l'heure

**Q1** Quand la montre synchronise-t-elle son heure avec le téléphone ?

La montre se connecte au téléphone et règle automatiquement l'heure à 5 h, 11 h, 17 h et 23 h. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage automatique de l'heure terminé.

**Q2** L'heure de la montre ne se règle pas lorsque l'heure programmée du réglage automatique est atteinte.

Le réglage automatique de l'heure est-il en retard par rapport à une heure programmée ?

Notez que le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale, ou suivant le réglage manuel de l'heure sur la montre. Le réglage automatique de l'heure reprendra 24 heures après la réalisation de l'une des deux actions susmentionnées.

Le réglage automatique de l'heure est-il activé ?

Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas aux horaires programmés, sauf s'il est activé. Établissez une connexion entre la montre et le téléphone, puis utilisez CASIO WATCH+ pour activer le réglage automatique de l'heure.

🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

**Q3** L'heure ne s'affiche pas correctement.

Il se peut que l'heure du téléphone ne soit pas correcte.

① Rectifiez le réglage de l'heure du téléphone.

### Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Confidentialité » → Activez « Service de localisation » → « Services système » → Activez « Réglage de fuseau horaire ».

### Utilisateurs d'Android

- Reportez-vous à la documentation utilisateur de votre téléphone.

② Établissez une connexion entre la montre et le téléphone, puis corrigez l'heure.

🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

## Heure mondiale

**Q1** L'heure d'une ville figurant en mode Heure mondiale n'est pas correcte.

La date et l'heure de début ou fin de l'heure d'été ont été modifiées par les autorités, ou bien d'autres règles sont entrées en vigueur.

**Q2** Pourquoi l'aiguille du fuseau horaire indique-t-elle un fuseau horaire différent de celui de ma ville pour l'heure mondiale ?

L'aiguille du fuseau horaire indique le fuseau horaire à droite (+1 heure) du fuseau horaire de votre ville pour l'heure mondiale pendant les périodes d'heure d'été.

## Mouvement des aiguilles et indications

**Q1** Pourquoi ne puis-je pas utiliser les boutons en cas de mouvement rapide des aiguilles ?

L'utilisation des boutons est désactivée en cas de mouvement rapide des aiguilles, par exemple lorsqu'un réglage de la montre est modifié, etc. Attendez que les aiguilles s'arrêtent avant d'utiliser les boutons.

**Q2** L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.

Le niveau de charge de la pile est faible. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

🔗 [Charge de la montre](#)

**Q3** Toutes les aiguilles sont arrêtées sur 12 heures et les boutons ne fonctionnent pas.

La pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce que la pile se recharge suffisamment.

🔗 [Charge de la montre](#)

**Q4** Les aiguilles se mettent soudainement à avancer à toute vitesse.

Ce phénomène est dû à l'une des raisons ci-dessous et n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez simplement que le mouvement normal des aiguilles reprenne.

- La montre est en train de quitter le mode Économie d'énergie.
  - Établissez une connexion avec le téléphone, puis corrigez l'heure.
- 🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

**Q5** Les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La montre est en mode de récupération après la charge. Patientez jusqu'à ce que le processus de récupération soit terminé (environ 15 minutes). La montre récupérera plus rapidement si vous la placez dans un endroit très lumineux.

**Q6** Les aiguilles et l'indicateur du jour ne sont pas correctement alignés.

Un magnétisme ou un impact puissant peut perturber l'alignement des aiguilles. Utilisez CASIO WATCH+ pour corriger l'alignement des aiguilles.

🔗 [Correction de l'alignement des aiguilles](#)

**Q7** Le réglage de l'heure est correct, mais l'indicateur du jour se trouve entre deux jours.

Un changement de jour est en cours. Pour plus d'informations sur le changement de jour, reportez-vous à la section ci-dessous.

🔗 [Aiguilles et date](#)

## Opérations de couronne

**Q1** Rien ne se passe lorsque je tourne la couronne.

Si vous laissez la couronne tirée pendant plus de neuf minutes sans effectuer d'opération, la couronne sera automatiquement désactivée. Remettez la couronne en position normale, puis tirez à nouveau dessus.

🔗 [Utilisation de la couronne](#)

**Q2** La couronne ne fonctionne pas.

L'utilisation de la couronne est désactivée en cas de mouvement rapide des aiguilles, par exemple lorsqu'un réglage de la montre est modifié, etc. Attendez que les aiguilles cessent leur déplacement avant d'utiliser la couronne.

## Charge

**Q1** La montre ne fonctionne pas alors qu'elle est exposée à la lumière.

La montre s'arrête de fonctionner lorsque la pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

🔗 [Charge solaire](#)