

Déclencheur à distance Bluetooth[®]



Référence : TEA114
Version : 1.3
Langue : français


Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de marque CLIPSONIC technologie. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et simple utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

ILLUSTRATION DU PRODUIT

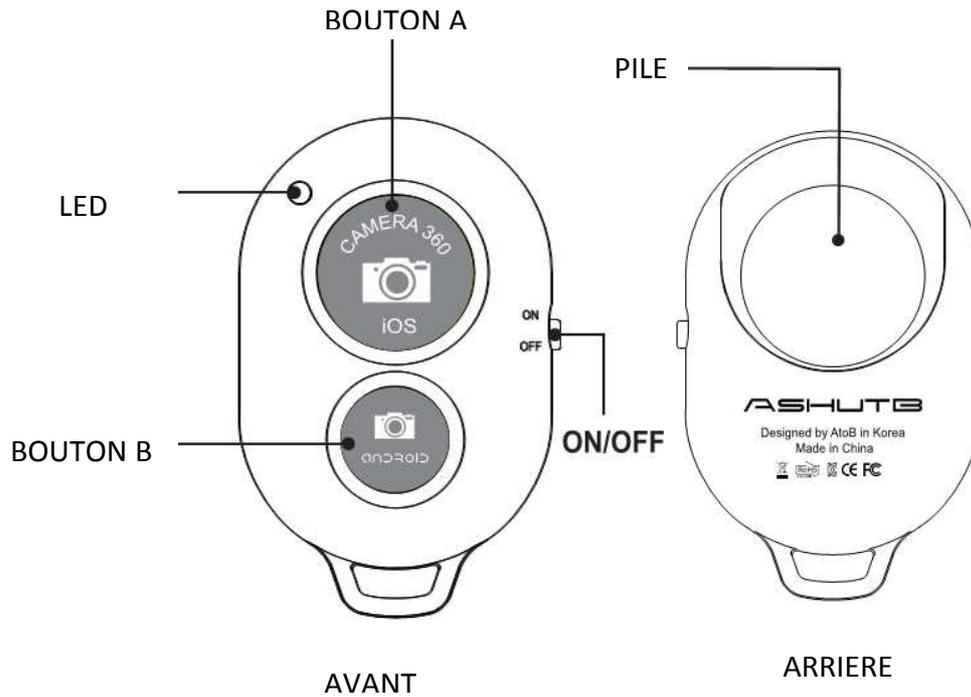

CARACTÉRISTIQUES

Communication:	Bluetooth® version 3.0
Fréquence d'émission :	2,4 à 2,4835 GHz
Distance de communication :	10m (30ft)
Durée de vie de la batterie :	1 x CR2032, environ 6 mois avec une utilisation moyenne de 10 fois par jour
Dimension :	50 x 33 x 10,5 mm
Poids :	environ 9g

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

PILE



Installez la pile le pôle positif vers le haut.

UTILISATION

1 APPAIRAGE

- Mettre le bouton ON/OFF sur la position ON, le déclencheur entrera en mode d'appairage et l'indicateur LED commencera à clignoter rapidement.
- Activer la fonction Bluetooth® sur votre téléphone et effectuer la recherche des dispositifs Bluetooth®.
- Sélectionnez le périphérique TEA114 dans la liste et l'appairage sera terminé automatiquement en quelques secondes.

2 SELECTION DE L'APPLICATION

Utilisez l'appareil photo intégré de votre téléphone pour prendre des photos via TEA114, ou utilisez l'application «caméra à 360» gratuite à télécharger sur Google Play ou App Store l'application appareil photo intégré ne peut pas être pris en charge. Vérifiez les compatibilité de votre appareil à la fin de cette notice.

3 PRISE DE VUE

Sélectionnez l'application compatible et appuyez sur le bouton approprié du déclencheur, IOS ou Android pour prendre des photos.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

APPAREILS COMPATIBLES

Compatible avec Android 4.2.2 OS ou plus récent et IOS 6.0 ou plus récent

Liste de compatibilité	appareil photo intégré	Application Camera 360
iPhone 5s/5c/5, iPhone 4s/4, iPad 3/2, iPad mini, iPad avec écran Retina, iPod touch 4^{ème} génération ou plus récent		
Samsung galaxy S2/S3/S4+, Note1, Note2, Note3+, Tab2, Note8, 10,1+		
Sony Xperia S HTC New one and X+ Autres téléphone Android	Non utilisé	

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



CLIP SONIC

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis