


**cookoo**<sup>TM</sup>  
the connected watch



# Guide rapide d'utilisation

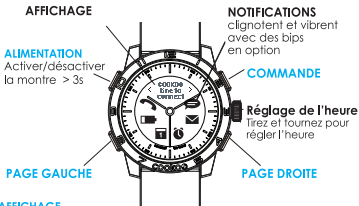

## AFFICHAGE

Sélectionnez la PAGE GAUCHE ou la PAGE DROITE pour afficher plus d'informations. Sélectionnez la PAGE GAUCHE et la PAGE DROITE simultanément pour afficher l'heure de nouveau. L'affichage numérique supporte seulement les caractères latins.

## LUMIÈRE

Appuyez sur ALIMENTATION bouton.

**Jumelage:** Lorsque la montre est éteinte, appuyez sur les boutons ALIMENTATION + COMMANDE jusqu'à ce qu'un 1er bip retentisse (approx. 3 sec) et que tous les icônes clignotent toutes les 2 sec.

**Réinitialisation:** Appuyez sur les quatre boutons jusqu'à ce que l'icône ALERTE s'allume et que la montre s'éteigne.

## NOTIFICATIONS

### Notification d'appel entrant, d'appel manqué:

Le nom de l'appelant s'affichera lors des appels entrants. Les numéros de téléphones s'afficheront seulement si le numéro n'est pas dans votre carnet d'adresses.

⚠ L'affichage du nom de l'appelant supporte seulement les caractères latins.

### Alertes de nouveaux messages textes et réseaux sociaux:

Supporte les SMS et MMS, les publications Facebook, les messages Skype, Line, WhatsApp, WeChat, Instagram et plus.

### Alertes emails:

Nombre d'alertes



### Alertes des rappels et événements du calendrier:

Vous alerte lors de nouveaux événements et rappels.



### Alertes du niveau faible et critique de la batterie:

L'affichage indique le pourcentage de batterie restante. Les icônes de batterie faible ou critique clignotent respectivement.



Pourcentage de la  
batterie de votre  
téléphone

### Pour trouver la montre COOKOO:

La montre bipie et clignote lorsque vous sélectionnez l'icône Trouver Ma Montre 📶 dans l'application Connected Watch.



### Cherche mon téléphone:

Appuyez sur la COMMANDE et la PAGE GAUCHE bouton.

**Pour activer la notification d'appareil hors de portée:**

Après avoir sélectionné l'icône d'appareil hors de portée  , la montre bipie et clignote lorsque votre téléphone et votre montre sont trop éloignés.

**Étape 1: Télécharger l'application "Connected Watch"****Pour les utilisateurs d'iOS:**

Cherchez l'application "Connected Watch" sur l'App Store.

Compatible avec iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad mini, iPad (3ème et 4ème génération) et iPod touch (5ème génération) sous iOS 7 et supportant la technologie Bluetooth® Smart.

**Pour les utilisateurs d'Android:**

Cherchez l'application "Connected Watch" sur Google Play.

Compatible avec les appareils sous Android 4.3 et Android 4.4 supportant la technologie Bluetooth® Smart.  
Actuellement compatible avec Samsung Galaxy S3, S4, S4 Mini, S4 Active, Note 2, Note 3, HTC one, Nexus 5, etc.

Merci de visiter [www.cookoowatch.com](http://www.cookoowatch.com) pour consulter la liste récente des compatibilités.  
Veuillez contacter [support@cookoowatch.com](mailto:support@cookoowatch.com) si Google Play n'est pas disponible dans votre pays.

## Étape 2: Jumeler et connecter votre montre COOKOO avec votre téléphone mobile ou tablette

1. Mettez la montre en mode JUMELAGE en appuyant sur les boutons COMMANDE + ALIMENTATION jusqu'à ce que vous entendiez un 1er bip (approx. 3 sec) et que toutes les icônes clignotent toutes les 2 sec.

### 2. Pour utilisateur iOS7:

allez dans les paramètres Bluetooth et sélectionnez "COOKOO" dans la liste des périphériques. Appuyez sur "PAIR" dès qu'une notification vous le propose.

### Pour utilisateur Android:

ouvrez l'application "Connected Watch" et appuyez sur l'icône en bas à gauche de la liste des périphériques. L'application cherchera votre montre. Sélectionnez "COOKOO" dans la liste pour l'associer.

## Étape 3: Personnaliser les paramètres de notifications de votre montre COOKOO

Appuyez sur l'icône des paramètres de notifications en haut à droite de l'application (iOS 7 ou Android) pour personnaliser les alertes de votre montre COOKOO.

### Pour accuser réception d'une notification:

Appuyez sur le bouton COMMANDE ou consultez la notification sur votre téléphone ou tablette.

**Pour activer/désactiver le mode silence de votre montre :**

Appuyez sur le bouton COMMANDE durant 5 sec pour activer le mode silence sur votre montre.

Appuyez de nouveau durant 5 secs pour désactiver le mode silence sur votre montre et vous entendrez un bip de confirmation.



Activer le mode  
silence de la montre

COMMANDE



Désactiver le mode  
silence de la montre

**Pour prendre une photo à l'aide de votre montre COOKOO:**


Sélectionnez l'icône Appareil Photo  dans l'application Connected Watch afin d'accéder à l'interface dédiée.

Appuyez ensuite sur le bouton COMMANDE pour prendre une photo à distance.


## Activez les notifications d'e-mail entrant dans le centre de notifications iOS.

Pour les utilisateurs d'iOS: Si vous souhaitez recevoir les notifications d'e-mail entrant.


**Étape 1:** Allez dans "Réglages" puis "Centre de notifications".

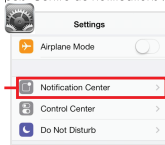

**Étape 2:** Sélectionnez "Mail" pour en configurer les paramètres.

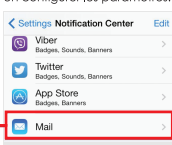


**Étape 3:** Sélectionnez le type d'alerte, son, etc. Puis activez le "dans centre de notifications" afin de permettre votre appareil de communiquer avec la montre.



\*Vous pouvez dès à présent profiter pleinement de votre expérience connectée grâce à l'application Connected Watch. Si vous rencontrez des problèmes avec les notifications d'une application en particulier, allez dans le Centre de notifications et suivez les trois étapes précédentes.




## Remplacement de la pile du système de connexion:

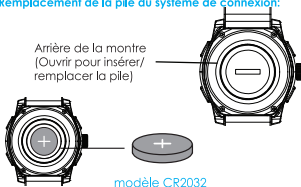

1. Ouvrez l'arrière de la montre et retirez l'ancienne pile.
2. Insérez une nouvelle pile.
3. Remplacez soigneusement le couvercle de la pile et veillez à ce que le joint torique soit bien en place (pour conserver l'étanchéité).

**PRÉCAUTIONS:** Danger d'explosion si la pile est mal repositionnée.  
Ne remplacer la pile qu'avec une pile similaire ou équivalente.

## Remplacement de la pile du mouvement à quartz :




1. Ouvrez l'arrière de la montre retirez la pile CR2032.
  2. Retirez le plastique de protection et le mettre soigneusement de côté.
  3. Retirez la pile du mouvement à quartz située sous le plastique de protection (modèle SR621SW, la vie de la batterie dure jusqu'à 3 ans \*\*)
  4. Remplacez soigneusement le plastique de protection.
  5. Insérer la pile CR2032 et remplacez soigneusement le couvercle de la pile en veillant à ce que le joint torique soit bien placé (pour conserver l'étanchéité).
- \*\* La durée de vie de la pile peut varier en fonction de la fréquence des notifications, de la marque et du modèle du téléphone associé et des conditions d'utilisation.

**PRÉCAUTIONS:** Danger d'explosion si la pile est mal repositionnée.  
Ne remplacer la pile qu'avec une pile similaire ou équivalente.

### Réinitialisation si la rencontre quelques problèmes:

1. Ouvrez l'arrière de la montre retirez la pile CR2032.
2. Insérez une pile.
3. Enlevez la pile et faites une remise à zéro de la mémoire en faisant contact durant 3 secondes avec un trombone métallique, entre les 2 contacts de pile de la montre.
4. Insérer la pile CR2032 et remplacez soigneusement le couvercle de la pile en veillant à ce que le joint torique soit bien placé (pour conserver l'étanchéité).

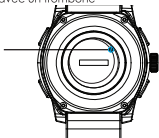

### Garantie limitée 1 an

Enregistrez votre produit en créant un compte CONNECTEDevice sur l'application MONTRE CONNECTÉE. Conservez votre facture originale en tant que preuve d'achat.

Afin de conserver votre montre en bon état et sous garantie, veuillez à respecter les consignes suivantes:

- Ne pas exposer la montre à une pression excessive, à des chocs, de la poussière, des flammes ou à des températures extrêmes.
- Température de fonctionnement: -20 à 55 C. (-4 à 131F)
- Toujours s'assurer que le joint torique est bien en place et que la montre est hermétiquement fermée avant de l'exposer à l'humidité ou du liquide.
- Évitez d'immerger la montre pendant une longue durée.
- La mention étanche à 10 ATM/100 M signifie que votre montre peut être portée lors de nombreuses activités d'intérieur ou d'extérieur, incluant la plupart des sports nautiques notamment surf, natation, plongée avec tuba, voile, etc. Ne convient pas à la plongée sous-marine.
- Pour préserver l'étanchéité, ne pas appuyer sur les boutons ou tirer le remontoir sous l'eau.
- Éloignez le verre de la montre des objets durs ou pointus pour éviter les rayures.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier vous-même la montre. L'entretien et la maintenance doivent être effectués par des techniciens agréés.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier vous-même la montre. L'entretien et la maintenance doivent être effectués par des techniciens agréés.
- Laissez la montre, ses accessoires et les petites pièces détachées hors de la portée des enfants.


Pour toute assistance, envoyez un email à [support@cookoowatch.com](mailto:support@cookoowatch.com)



Pour plus d'informations à propos de la montre COGITO et de son application, visitez [cookoowatch.com](http://cookoowatch.com)

Nous vous remercions d'utiliser COOKOO™

**cookoowatch.com**  
support@cookoowatch.com

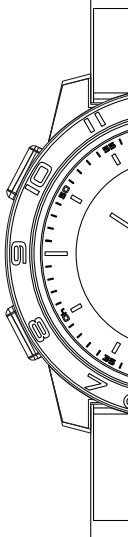

702-00244-01