



MYX KRONOZ 

SMARTWATCH DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeSplash

English.....	4
Français.....	30
Español.....	56
Italiano.....	82
Deutsch.....	108
Nederlands.....	134
Português.....	161
Polskie.....	186
Русский.....	212
日本語.....	238
中文.....	264
ภาษาไทย.....	290
한국어.....	316


English

ZeSplash[®]

USER GUIDE

OVERVIEW	6
CHARGING	8
TURNING ON / OFF	10
NAVIGATE THE TOUCHSCREEN	12
SCREEN PANELS	13
BLUETOOTH PAIRING	14
CALLS	16
MAIN FEATURES	18
TECHNICAL SPECIFICATIONS	27

1. OVERVIEW

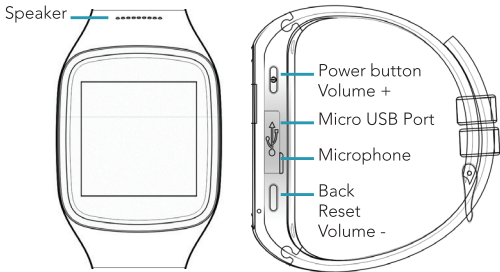

Icon	Definition	Icon	Definition
	Battery		Missed call
	New Message		Bluetooth

BOX CONTENT

ZeSplash	USB Charging Cable	User manual
		


2. CHARGING

Before using ZeSplash for the first time, you need to charge it for at least one hour.

1. Lift the micro USB protective cover
2. Plug the USB charging cable into the micro USB port of ZeSplash
3. Plug the other end of the cable into the USB port of a computer
4. When charging is completed, the battery icon will show that it is fully charged

NOTE

We recommend using only the charging cable provided. Connecting the charging cable improperly may cause serious damage to the device. Any damage caused by misuse is not covered by the warranty. Unplug the cable after ZeSplash is fully charged

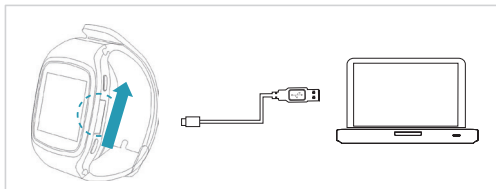


Indicator	Status
	Fully charged
	Charging
	Low battery

3. TURNING ON/OFF

Before using your ZeSplash for the first time, you need to charge it for at least one hour.

Press and hold the power button to turn ZeSplash **ON** or **OFF**

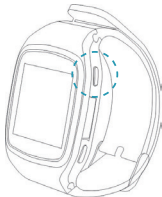

4. NAVIGATE THE TOUCHSCREEN

Tap with one finger to open or select a menu item




Swipe right or left, up or down to navigate through the panels



Swipe down to return to the previous screen



4. SCREEN PANELS

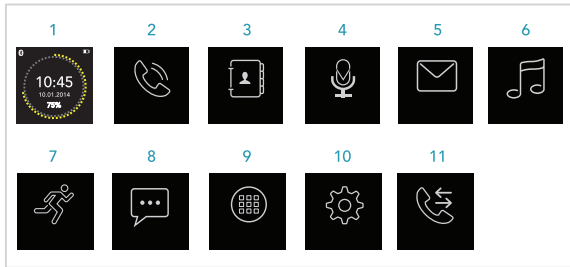

Number**Panel**

1

Home screen

2

Dial

3

Phonebook

4

Voice Control

5

Android SMS

6

Music

Number**Panel**

7

Pedometer

8

Android notifications

9

Apps

10

Settings

11

Call history

6. BLUETOOTH PAIRING

When using ZeSplash for the first time, you must pair it to your phone via Bluetooth. Calls, specific features (phonebook and call history sync, voice control, anti-lost function, Android notifications and SMS) will only work once ZeSplash is connected to your phone via Bluetooth.

NOTE

Android notifications and SMS feature are only available with select Android V2.3-4.4 devices. To get these features, search for "ZeSplash" application on Google Play, download and install the app on your Android device.



STEPS TO TAKE

1. Go to the **Settings** panel of your ZeSplash
2. Tap **Bluetooth**
3. Make sure the Bluetooth feature is ON
4. Activate Bluetooth on your smartphone
5. In your phone Bluetooth settings, search for the Bluetooth device "ZeSplash" and select it. If asked, enter 0000
6. The Bluetooth icon will turn orange on your ZeSplash display, and your phone will indicate "connected" to confirm successful pairing

NOTE

You only need to pair your device once. After the initial pairing, ZeSplash will automatically connect to your phone as long as it is turned on and within range. To pair ZeSplash to another device, repeat the same steps.

7. CALLS

After a successful Bluetooth pairing with your phone, Bluetooth call feature is on. You can make and answer phone calls.

MAKING A CALL FROM THE DIALER


Go to the [Dial](#) panel, enter a number with the keypad and tap



MAKING A CALL FROM THE PHONEBOOK


Go the [Phonebook](#) panel, select a contact, and tap [Call](#)

INCOMING CALL OPTIONS

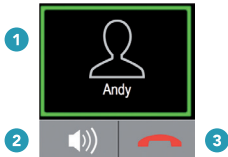

1. **ANSWER** Tap on the contact's name or number
2. **MUTE**
3. **REJECT**

IN-CALL OPTIONS

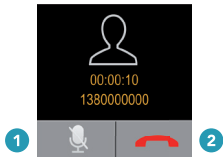

1. **TURN OFF THE MICROPHONE**
2. **END CURRENT CALL**

8. MAIN FEATURES

Features marked with "*"

Only available with select Android V2.3-4.4 smartphones. To get these features, search for "ZeSplash" application on Google Play, download and install it on your Android device.



Features marked with "***"

Only available with Android V2.3-4.4 and iOS 6.0 > + devices.

DIAL

Use the [Dial](#) panel to enter a number with the keypad and tap to make a call.

PHONEBOOK**

After a successful Bluetooth connection with your phone, tap [Phonebook](#) to synchronize your phonebook to ZeSplash.

In the [Phonebook](#) panel, the user can:

- Scroll through the list of contacts
- View the contact information in detail
- Send a SMS to the selected contact (Android only)
- Call the selected contact

VOICE CONTROL

Use the [Voice Control](#) panel to voice command your smartphone remotely or search information from the Internet. Once you enter the [Voice Control](#) panel, click on the icon and use your voice to initiate an action.

Examples of what you can ask or do:

- Call (name of your contact)
- Send a SMS to (name of your contact)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5am

NOTE

This feature is available with iPhone 4S, 5 and 5S running Siri. To use Voice Control, your iPhone must have access to the Internet using either 3/4G or Wifi. Android smartphone may not be compatible with this feature.

ANDROID SMS*

- **Write SMS:** Enter your message text and send it out by inserting a phone number manually. If the message is not finished or sent, it can be saved as a draft within the option Save Draft
- **Inbox:** View, reply to the received message, call the sender number or save the message
- **Drafts:** Messages saved as drafts will be stored in this folder
- **Templates:** Write text message by using templates

NOTE

This feature is only available with select Android V2.3-4.4 devices. To get this feature, search for "ZeSplash" application on Google Play, download and install the app on your Android device.

MUSIC

The music of your paired smartphone will be synchronized to ZeSplash. In the [Music](#) panel, playback/pause the current song streamed on your phone, choose the last or next song.

PEDOMETER

Use the [Pedometer](#) panel to track your daily steps, the percentage of steps taken towards your goal and how many calories you burned.

Once you have entered the [Pedometer](#) panel:

- Flick to the right to enter your personal information (gender, height, weight and birthdate)
- Flick to the left to set up your step goal, reset your steps or personal information, get more information about the pedometer feature

ANDROID NOTIFICATIONS*

Use the [Android Notifications](#) panel to select the specific notifications you want to receive on your ZeSplash. You can select:

- [Email notification](#) (POP or Gmail)
- [Social media notification](#) (Facebook and Twitter)
- [Google Calendar reminder](#)
- [Daily life reminder](#)

NOTE

This feature is only available with select Android V2.3-4.4 devices. To get this feature, search for “ZeSplash” application on Google Play, download and install the app on your Android device

APPS

The **Apps** panel features the following list of applications:

- Calendar
- Alarm
- Calculator
- Anti-lost
- Stopwatch
- Voice recorder
- Timer

Tap the desired App title to open it and access its features.

SETTINGS

Use the [Settings](#) panel to configure the settings of your ZeSplash:

- [Bluetooth](#): switch the Bluetooth on and off / turn, visibility on and off, change the device name
- [Date & Time](#): set the time and date format
- [Language](#): choose a display language
- [Display](#): adjust the brightness, choose a wallpaper, dormant or smart backlight option
- [Restore factory settings](#): delete all data stored on your ZeSplash and reset to its factory default settings
- [Watch info](#): ZeSplash basic information

CALL HISTORY**

From the [Call history](#) panel, you can view :

- Missed calls
- Dialed calls
- Received calls

You can also dial a call or send a SMS (Android only)

WATCH FACES

There are several watch faces available on ZeSplash. From the Home Screen menu:

- Swipe up or down to scroll through the watch faces
- Tap on the watch face you want to select and use

9. TECH SPECS

Bluetooth Version	3.0
Size	64.5 x 41 x 12 mm
Weight	50 g
Battery type	Li-ion 280 mAh
Standby time	90 hours
Talk time	4 hours
Display	Capacitive Touchscreen
LCD Size	1.54 inch - 240*240 pixel
Memory	256 Mb
Phonebook	1000 contacts
USB connection	Micro 5 pin, USB 2.0
Accessory included	USB charging cable
Water resistance	Splash, rain and sweat resistant
International Warranty	1 year
RMA	rma@mykronoz.com

WARNING ABOUT OPERATION

ZeSplash is designed for making and receiving calls. We recommend using it for short phone calls to preserve battery charge, as its size and weight are optimized for daily use.

If Bluetooth® fails to work when synchronizing, try resetting the product and/or recharging it before trying again.

To reset ZeSplash, long press the reset button on the right-hand side of the watch.

The maximum distance for Bluetooth® communication between ZeSplash and your phone is ten metres (depending on your environment, with better results in open spaces).

ABOUT THIS MANUAL

ZeSplash software may be updated from time to time. Some new applications will be added or improved, so the manual might be different from the actual functions. This manual is only for reference and main operation available on ZeSplash. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online manual available on www.mykronoz.com

SUPPORT

If you have any question or require assistance regarding our product, please visit www.mykronoz.com/support or email us at support@mykronoz.com

Français



ZeSplash[®]

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PRÉSENTATION	32
CHARGEMENT	34
ALLUMER/ÉTEINDRE	36
NAVIGUER SUR L'ÉCRAN	38
MENUS SUR L'ÉCRAN	39
COUPLAGE BLUETOOTH	40
APPELS	42
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS	44
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	53

1. PRÉSENTATION

Haut-parleur

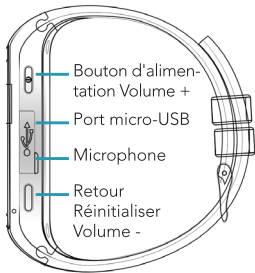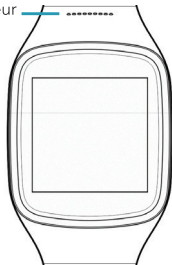

Bouton d'alimen-
tation Volume +

Port micro-USB

Microphone

Retour
Réinitialiser
Volume -

Icône	Définition	Icône	Définition
	Batterie		Appel manqué
	Nouveau message		Bluetooth

CONTENU DE LA BOÎTE

ZeSplash	Clip de chargement USB	Manuel utilisateur
		


2. CHARGEMENT

Chargez votre ZeSplash pendant au moins une heure avant sa première utilisation

1. Retirez la protection du port micro USB
2. Branchez le câble de chargement USB dans le port micro USB de l'appareil ZeSplash
3. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB d'un ordinateur
4. Lorsque le chargement sera terminé, l'icône de la batterie indiquera qu'elle est totalement chargée

REMARQUE

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement le câble de chargement fourni. Un mauvais branchement du câble de chargement peut endommager gravement l'appareil. Tout dommage dû à une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie. Débranchez le câble une fois que ZeSplash est totalement chargé.

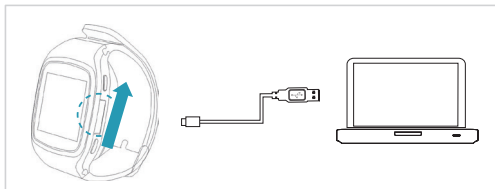


Indicateur	État
	Chargement terminé
	Chargement en cours
	Batterie faible

3. ALLUMER/ÉTEINDRE

Chargez votre ZeSplash pendant au moins une heure avant sa première utilisation

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour **ALLUMER** ou **ÉTEINDRE** votre ZeSplash

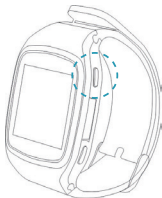

4. NAVIGUER SUR L'ÉCRAN

Pressez d'un doigt pour ouvrir ou sélectionner un élément du menu




Faites glisser votre doigt vers la droite, la gauche, le haut ou le bas pour naviguer entre les menus



Faites glisser votre doigt vers le bas pour revenir à l'écran précédent



4. MENUS SUR L'ÉCRAN

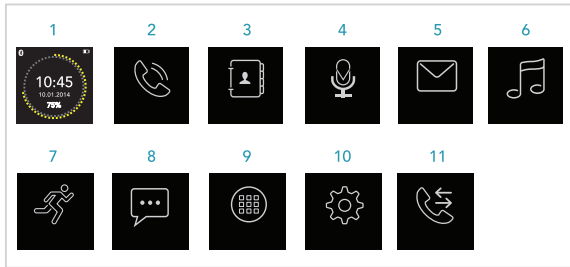

Nombre	Menu	Nombre	Menu
1	Écran d'accueil	7	Podomètre
2	Appeler	8	Notifications Android
3	Répertoire	9	Applications
4	Contrôle vocal	10	Paramètres
5	SMS Android	11	Journal des appels
6	Musique		

6. COUPLAGE BLUETOOTH

Lorsque vous utilisez ZeSplash pour la première fois, vous devez l'appairer à votre téléphone via Bluetooth. Les appels et les fonctionnalités spécifiques (synchronisation du répertoire et du journal des appels, contrôle vocal, fonction anti-perte, notifications Android et SMS Android) ne fonctionneront que lorsque ZeSplash sera connecté à votre téléphone via Bluetooth.

REMARQUE

Les fonctionnalités Notifications Android et SMS Android sont uniquement disponibles avec certains appareils Android V2.3-4.4. Pour obtenir ces fonctionnalités, recherchez l'application « ZeSplash » sur Google Play, téléchargez-la et installez l'application sur votre appareil Android.



PROCÉDURE À SUIVRE

1. Allez dans le menu **Paramètres** de votre ZeSplash
2. Sélectionnez **Bluetooth**
3. Assurez-vous que la fonctionnalité Bluetooth est activée
4. Activez le Bluetooth sur votre smartphone
5. Dans les réglages Bluetooth de votre téléphone, recherchez l'appareil Bluetooth « ZeSplash » et sélectionnez-le. Si un code est demandé, saisissez 0000
6. L'icône Bluetooth deviendra orange sur l'écran de votre ZeSplash et votre téléphone indiquera « Connecté » pour confirmer que l'appairage a réussi

REMARQUE

Cet appairage est nécessaire uniquement lors de la première utilisation. Par la suite, ZeSplash se connectera automatiquement à votre téléphone si celui-ci est allumé et à proximité. Pour appairer ZeSplash à un autre appareil, répétez la même procédure.

7. APPELS

Une fois l'appairage Bluetooth avec votre téléphone réussi, la fonction d'appel Bluetooth est activée. Vous pouvez passer et répondre à des appels téléphoniques.

PASSER UN APPEL DEPUIS LE CLAVIER


Dans le menu [Appeler](#),
saisissez un numéro avec
le clavier



PASSER UN APPEL DEPUIS LE RÉPERTOIRE


Dans le menu [Répertoire](#),
sélectionnez un contact et
pressez [Appeler](#)

OPTIONS D'APPELS ENTRANTS

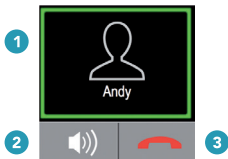

1. **RÉPONDRE** Sélectionnez le nom ou le numéro d'un contact
2. **COUPER LE SON**
3. **REJETER**

OPTIONS PENDANT UN APPEL

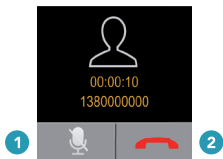

1. **COUPER LE MICROPHONE**
2. **METTRE FIN À L'APPEL EN COURS**

8. PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalités marquées d'une « * »

Uniquement disponibles avec certains appareils Android V2.3-4.4. Pour obtenir ces fonctionnalités, recherchez l'application « ZeSplash » sur Google Play, téléchargez-la et installez-la sur votre appareil Android.



Fonctionnalités marquées de « ** »

Uniquement disponibles pour les appareils Android V2.3-4.4 et iOS 6.0 > + et versions ultérieures.

APPELER

Dans le menu [Appeler](#), saisissez un numéro avec le clavier et pressez pour passer l'appel.

RÉPERTOIRE**

Après la connexion Bluetooth réussie avec votre téléphone, pressez [Répertoire](#) pour synchroniser votre répertoire à ZeSplash.

Dans le menu [Répertoire](#), l'utilisateur peut :

- Parcourir la liste des contacts
- Afficher les informations détaillées du contact
- Envoyer un SMS au contact sélectionné (Android uniquement)
- Appeler le contact sélectionné

CONTRÔLE VOCAL

Utilisez le menu **Contrôle Vocal** pour commander vocalement et à distance votre smartphone ou pour rechercher des informations sur Internet. Dans le menu **Contrôle Vocal**, cliquez sur l'icône et utilisez votre voix pour lancer une action.

Exemples de ce que vous pouvez demander ou faire :

- | Appeler (nom de votre contact)
- | Envoyer un SMS à (nom de votre contact)
- | Quel temps fait-il ?
- | Configurer une alarme pour demain, 5 h

REMARQUE

Cette fonctionnalité est disponible avec l'iPhone 4S, 5 et 5S sur lequel est installé Siri. Pour utiliser le contrôle vocal, votre iPhone doit avoir accès à Internet via la 3/4G ou le Wifi. Il se peut que les smartphones Android ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.

SMS ANDROID*

- I **Écrire un SMS** : entrer un message et l'envoyer en insérant manuellement un numéro de téléphone. Si le message n'est pas terminé ou envoyé, il peut être enregistré comme brouillon avec l'option Save Draft
- I **Boîte de réception** : consulter, répondre au message reçu, appeler le numéro de l'expéditeur ou enregistrer le message
- I **Brouillons** : les messages enregistrés comme brouillons seront stockés dans ce dossier
- I **Modèles** : écrire des messages en utilisant des modèles

REMARQUE

Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec certains appareils Android V2.3-4.4. Pour obtenir cette fonctionnalité, recherchez l'application « ZeSplash » sur Google Play, téléchargez-la et installez l'application sur votre appareil Android.

MUSIQUE

La musique de votre smartphone appairé sera synchronisée à Ze-Splash. Dans le menu [Musique](#), vous pouvez lire ou mettre en pause la chanson actuellement lue sur votre téléphone, ou bien choisir la chanson précédente ou suivante.

PODOMÈTRE

Dans le menu [Podomètre](#), suivez le nombre de pas parcourus quotidiennement, le pourcentage de pas effectués vers votre objectif et combien de calories vous avez brûlées.

Une fois dans le menu [Podomètre](#) :

- Glissez vers la droite pour entrer vos informations personnelles (sexe, taille, poids et date de naissance)
- Glissez vers la gauche pour configurer votre objectif de nombre de pas, réinitialiser le nombre de vos pas ou vos informations personnelles ou encore obtenir davantage d'informations sur la fonctionnalité Podomètre

NOTIFICATIONS ANDROID

Dans le menu [Notifications Android](#), sélectionnez les notifications spécifiques que vous voulez recevoir sur votre ZeSplash. Vous pouvez sélectionner :

- [Notification d'email \(POP ou Gmail\)](#)
- [Notification de réseaux sociaux \(Facebook et Twitter\)](#)
- [Rappel de Google Calendar](#)
- [Rappel vie quotidienne](#)

REMARQUE

Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec certains appareils Android V2.3-4.4. Pour obtenir cette fonctionnalité, recherchez l'application « ZeSplash » sur Google Play, téléchargez-la et installez l'application sur votre appareil Android.

APPLICATIONS

Dans le menu [Applications](#), vous trouverez la liste des applications suivantes :

- I Calendrier
- I Alarme
- I Calculatrice
- I Anti-perte
- I Chronomètre
- I Enregistreur vocal
- I Minuteur

Sélectionnez le titre de l'application souhaitée pour l'ouvrir et accéder à ses fonctionnalités.

PARAMÈTRES

Utilisez le menu [Paramètres](#) pour configurer les réglages de votre ZeSplash :

- [Bluetooth](#) : activer/désactiver le Bluetooth, activer et désactiver la visibilité, modifier le nom de l'appareil
- [Date et heure](#) : configurer l'heure et la date
- [Langue](#) : choisir la langue d'affichage
- [Écran](#) : ajuster la luminosité, choisir un fond d'écran, activer la veille ou l'option de rétroéclairage intelligent
- [Restaurer paramètres d'usine](#) : supprimer toutes les données stockées sur votre ZeSplash et réinitialiser les paramètres d'usine par défaut
- [Infos de la montre](#) : informations élémentaires de ZeSplash

JOURNAL DES APPELS**

Dans le menu [Journal des appels](#), vous pouvez consulter :

- Appels manqués
- Appels composés
- Appels reçus

Vous pouvez également composer un appel ou envoyer un SMS (Android uniquement)

TYPES D'HORLOGES

Plusieurs types d'horloges sont disponibles sur ZeSplash. Depuis le menu de l'écran d'accueil :

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les types d'horloges
- Sélectionnez le type d'horloge que vous voulez utiliser

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth	3.0
Taille	64,5 x 41 x 12 mm
Poids	50 grs
Type de batterie	Li-ion 280 mAh
Autonomie en veille	90 heures
Autonomie en communication	4 heures
Écran	Écran tactile capacitif
Taille de l'écran LCD	1,54 po - 240*240 pixels
Mémoire	256 Mo
Répertoire	1 000 contacts
Connexion USB	Micro 5 broches, USB 2.0
Accessoire fourni	Câble de chargement USB
Résistance à l'eau	Résiste aux éclaboussures, à la pluie et à la transpiration
Garantie internationale	1 an
RMA	rma@mykronoz.com

AVERTISSEMENT DE FONCTIONNEMENT

ZeSplash a été conçu pour passer et recevoir des appels. Nous vous recommandons de l'utiliser pour des conversations téléphoniques courtes afin d'économiser la charge de votre batterie, la taille et le poids de celle-ci ayant été optimisées pour un usage quotidien.

Si le Bluetooth® venait à ne pas fonctionner lors de la synchronisation, il est recommandé de réinitialiser votre produit et/ou de le recharger avant d'essayer à nouveau.

Pour réinitialiser ZeSplash, faites un appui long sur le bouton de réinitialisation situé sur le côté droit de la montre.

La distance maximale pour une communication Bluetooth® entre ZeSplash et votre téléphone est de dix mètres (selon l'environnement, privilégier les espaces dégagés).

À PROPOS DE CE MANUEL

Le logiciel ZeSplash peut être mis à jour de temps en temps. Certaines nouvelles applications seront ajoutées ou d'autres seront améliorées, le présent manuel peut donc présenter des fonctions différentes de celles réelles. Ce manuel n'est fourni qu'à titre de référence et ne concerne que les principales opérations disponibles sur ZeSplash. Pour obtenir les dernières instructions de l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel en ligne sous www.mykronoz.com

ASSISTANCE

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page www.mykronoz.com/support ou nous envoyer un e-mail à l'adresse support@mykronoz.com


Español

ZeSplash[®]

GUÍA DEL USUARIO

GENERALIDADES	58
CARGA	60
ENCENDIDO / APAGADO	62
NAVEGACIÓN EN LA PANTALLA TÁCTIL	64
PANELES DE LA PANTALLA	65
EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH	66
LLAMADAS	68
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	70
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	79

1. GENERALIDADES

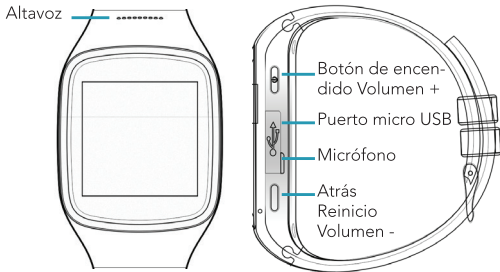

Icono	Definición	Icono	Definición
	Batería		Llamada perdida
	Nuevo mensaje		Bluetooth

CONTENIDO DE LA CAJA

ZeSplash	Clip de carga USB	Manual del usuario
		


2. CARGA

Antes de utilizar ZeSplash por primera vez, debe cargarlo durante al menos una hora.

1. Levante la tapa protectora del conector micro USB
2. Conecte el cable de carga USB en el puerto micro USB de ZeSplash
3. Conecte el otro extremo del cable en el puerto USB del ordenador
4. Una vez completada la carga, el icono de la batería mostrará que está completamente cargada

NOTA

Se recomienda utilizar únicamente el cable de carga suministrado. Si el cable de carga se conecta de forma incorrecta, el dispositivo podría resultar gravemente dañado. La garantía no cubre los daños ocasionados por un uso incorrecto. Desconecte el cable cuando ZeSplash se haya cargado completamente.

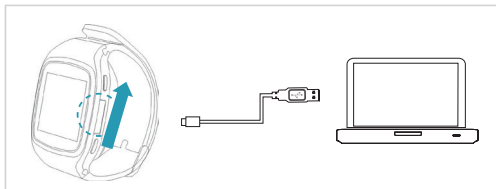


Indicador	Estado
	Carga finalizada
	Carga
	Capacidad baja de la batería

3. ENCENDIDO / APAGADO

Antes de utilizar ZeSplash por primera vez, debe cargarlo durante al menos una hora.

Mantenga pulsado el botón de encendido de ZeSplash para **ENCENDERLO** o **APAGARLO**

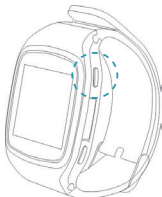

4. NAVEGACIÓN EN LA PANTALLA TÁCTIL

Toque con el dedo
un elemento del menú
para abrirlo
o seleccionarlo




Deslice el dedo hacia la
derecha, la izquierda, arriba o
abajo para navegar a través de
los paneles



Deslice el dedo hacia
abajo para volver a la
pantalla anterior



4. PANELES DE LA PANTALLA

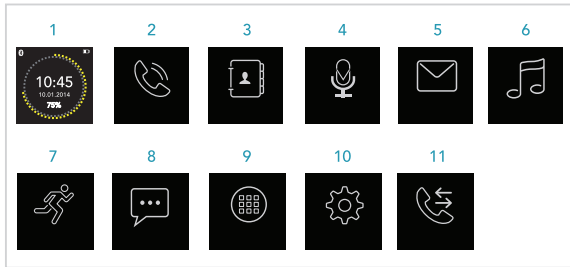

Número	Panel	Número	Panel
1	Pantalla de inicio	7	Podómetro
2	Marcar	8	Notificaciones Android
3	Libreta de teléfonos	9	Aplicaciones
4	Control de voz	10	Configuración
5	SMS Android	11	Historial de llamadas
6	Música		

6. EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Al utilizar ZeSplash por primera vez, debe emparejarlo con su teléfono a través de Bluetooth. Las características específicas de las llamadas (sincronización de libreta de teléfonos e historial de llamadas, control de voz, función antirrobo, notificaciones Android y SMS) solo estarán disponibles una vez que ZeSplash esté conectado a su teléfono a través de Bluetooth.

NOTA

Las notificaciones Android y la característica SMS solo están disponibles con algunos dispositivos Android V2.3-4.4. Para obtener estas características, busque la aplicación "ZeSplash" en Google Play, descárguela e instálela en su dispositivo Android.



PROCEDIMIENTO A SEGUIR

1. Diríjase al panel de **Configuración** de ZeSplash.
2. Toque el elemento **Bluetooth**.
3. Asegúrese de que la característica Bluetooth esté activada.
4. Active la conexión Bluetooth de su smartphone.
5. En la configuración de la conexión Bluetooth de su teléfono, busque el dispositivo Bluetooth "ZeSplash" y selecciónelo. Introduzca 0000 si se le solicita.
6. El icono Bluetooth se volverá de color naranja en la pantalla de ZeSplash y su teléfono indicará que el dispositivo está conectado para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

NOTA

Solo necesita emparejar el dispositivo una vez. Después del emparejamiento inicial, ZeSplash se conectará automáticamente a su teléfono siempre que esté encendido y dentro del radio de acción. Para emparejar ZeSplash con otro dispositivo, repita el mismo procedimiento.

7. LLAMADAS

La característica de llamadas Bluetooth estará disponible una vez que el emparejamiento Bluetooth con su teléfono se haya realizado correctamente. Puede realizar y responder llamadas telefónicas.

REALIZAR UNA LLAMADA DESDE EL MARCADOR


Diríjase al panel [Marcar](#), introduzca un número con el teclado numérico y tóquelo.



REALIZAR UNA LLAMADA DESDE LA LIBRETA DE TELÉFONOS


Diríjase al panel [Libreta de teléfonos](#), seleccione un contacto y toque [Llamada](#).

OPCIONES DE LLAMADAS ENTRANTES

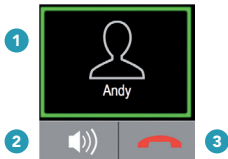

1. **RESPONDER** Toque el nombre o el número del contacto.
2. **ENMUDECER**
3. **RECHAZAR**

OPCIONES DE LLAMADAS ENTRANTES

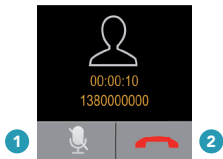

1. **APAGAR EL MICRÓFONO**
2. **FINALIZAR LA LLAMADA ACTUAL**

8. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Características marcadas con “%%”

Solo están disponibles con algunos dispositivos Android V2.3-4.4. Para obtener estas características, busque la aplicación “ZeSplash” en Google Play, descárguela e instálela en su dispositivo Android.



Características marcadas con “%%”

Solo están disponibles con dispositivos Android V2.3-4.4 y iOS 6.0 > + o superior.

MARCAR

Utilice el panel [Marcar](#) para introducir un número con el teclado numérico y tóquelo para realizar una llamada.

LIBRETA DE TELÉFONOS**

Una vez que la conexión Bluetooth se haya establecido correctamente con su teléfono, toque [Libreta de teléfonos](#) para sincronizar su libreta de teléfonos con ZeSplash.

En el panel [Libreta de teléfonos](#), el usuario puede:

- Desplazarse por la lista de contactos
- Visualizar la información detallada del contacto
- Enviar un SMS al contacto seleccionado (solo Android)
- Llamar al contacto seleccionado

CONTROL DE VOZ

Utilice el panel **Control de voz** para utilizar las órdenes de voz de su smartphone de forma remota o buscar información en Internet. Una vez que haya accedido al panel **Control de voz**, haga clic en el icono y utilice su voz para iniciar una acción.

Ejemplos de lo que puede preguntar o hacer:

- | Llamar (nombre de un contacto)
- | Enviar un SMS a (nombre de un contacto)
- | ¿Qué tiempo hace?
- | Crear una alarma para mañana a las 5 de la mañana

NOTA

Esta característica está disponible en iPhone 4S, 5 y 5S a través de Siri. Para utilizar el Control de voz, su iPhone debe tener acceso a Internet con 3G, 4G o Wi-Fi. Es posible que los smartphones Android no sean compatibles con esta característica.

SMS ANDROID*

- | **Escribir mensajes SMS:** Escriba el texto de su mensaje y envíelo introduciendo un número de teléfono manualmente. Si no ha terminado de escribir el mensaje o no lo ha enviado, puede guardarlo como borrador con la opción Guardar borrador.
- | **Buzón de entrada:** Ver y responder el mensaje recibido, llamar al número del remitente o guardar el mensaje.
- | **Borradores:** Los mensajes guardados como borradores se almacenarán en esta carpeta.
- | **Plantillas:** Escribir mensajes de texto con plantillas

NOTA

Esta característica solo está disponible con algunos dispositivos Android V2.3-4.4. Para obtener esta característica, busque la aplicación "ZeSplash" en Google Play, descárguela e instálela en su dispositivo Android.

MÚSICA

La música del smartphone emparejado se sincronizará con ZeSplash. En el panel **Música**, puede reproducir o pausar el archivo de audio actual, así como elegir el último o el siguiente.

PODÓMETRO

Utilice el panel **Podómetro** para contar sus pasos diarios, el porcentaje de pasos que ha dado para lograr su objetivo y las calorías que ha consumido.

Una vez que haya accedido al panel **Podómetro**:

- Deslice la pantalla hacia la derecha para introducir su información personal (sexo, altura, peso y fecha de nacimiento).
- Deslice la pantalla hacia la izquierda para configurar su objetivo de pasos, reiniciar sus pasos o modificar su información personal; puede obtener más información acerca de la característica podómetro.

NOTIFICACIONES ANDROID*

Utilice el panel [Notificaciones Android](#) para seleccionar las notificaciones específicas que desea recibir en su ZeSplash. Puede seleccionar:

- [Notificaciones de correo electrónico](#) (POP o Gmail)
- [Notificaciones de redes sociales](#) (Facebook y Twitter)
- [Recordatorios de Google Calendar](#)
- [Recordatorios de la vida cotidiana](#)

NOTA

Esta característica solo está disponible con algunos dispositivos Android V2.3-4.4. Para obtener esta característica, busque la aplicación "ZeSplash" en Google Play, descárguela e instálela en su dispositivo Android.

APLICACIONES

El panel [Aplicaciones](#) incluye la siguiente lista de aplicaciones:

- I Calendario
- I Alarma
- I Calculadora
- I Antirrobo
- I Cronómetro
- I Grabadora de voz
- I Temporizador

Toque el título de la aplicación que desee abrir para acceder a sus características.

CONFIGURACIÓN

Utilice el panel [Configuración](#) para configurar su ZeSplash:

- **Bluetooth:** puede activar y desactivar la conexión Bluetooth y la visibilidad, así como cambiar el nombre del dispositivo.
- **Fecha y hora:** puede configurar el formato de fecha y hora.
- **Idioma:** puede elegir el idioma de la pantalla.
- **Pantalla:** puede ajustar el brillo, elegir el fondo de pantalla y configurar la opción de retroiluminación latente o inteligente.
- **Restaurar configuración de fábrica:** puede eliminar todos los datos almacenados en su ZeSplash y restaurar la configuración de fábrica predeterminada.
- **Ver información:** información básica de ZeSplash.

HISTORIAL DE LLAMADAS**

Desde el panel [Historial de llamadas](#), puede ver:

- [Llamadas perdidas](#)
- [Llamadas realizadas](#)
- [Llamadas recibidas](#)

También puede realizar una llamada o enviar un SMS (solo Android).

ESFERAS DE RELOJ

Hay varias esferas de reloj disponibles en ZeSplash. Desde el menú de la Pantalla de inicio:

- [Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las esferas de reloj](#)
- [Toque la esfera de reloj que desee seleccionar y utilizar](#)

9. ESPEC. TÉCNICAS

Versión de Bluetooth	3.0
Dimensiones	64,5 x 41 x 12 mm
Peso	50 g
Tipo de batería	iones de litio, 280 mAh
Tiempo en espera	90 horas
Tiempo de conversación	4 horas
Pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Dimensiones LCD	1,54 pulgadas - 240 x 240 píxeles
Memoria	256 MB
Libreta de teléfonos	1000 contactos
Conexión USB	Micro USB, 5 pines, USB 2.0
Accesorios incluidos	Cable de carga USB
Resistencia al agua	Resistente a las salpicaduras, a la lluvia y al sudor
Garantía internacional	1 año
RMA	rma@mykronoz.com

ADVERTENCIA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO

ZeSplash se ha diseñado para realizar y recibir llamadas. Recomendamos realizar llamadas telefónicas breves para preservar la carga de la batería, dado que su tamaño y su peso se han optimizado para el uso diario.

Si la conexión Bluetooth® produce un error durante la sincronización, reinicie el producto o vuelva a cargarlo antes de intentarlo de nuevo.

Para reiniciar ZeSplash, mantenga pulsado el botón de reinicio que está situado en el lado derecho de la esfera.

La conexión Bluetooth® puede mantener la comunicación entre ZeSplash y su teléfono si la distancia máxima entre los dispositivos es 10 metros (en función del entorno, obteniendo los mejores resultados en espacios abiertos).

ACERCA DE ESTE MANUAL

El software de ZeSplash se puede actualizar periódicamente. Dado que se añadirán o actualizarán algunas aplicaciones, el manual de instrucciones podría ser diferente al de las funciones actuales. Este manual sirve solo de referencia y describe el funcionamiento principal de ZeSplash. Para obtener las últimas instrucciones sobre cómo usar este producto, consulte el manual en línea, disponible en www.mykronoz.com

SOPORTE

Si desea realizar alguna pregunta o necesita asistencia en relación con nuestro producto, visite www.mykronoz.com/support o envíenos un correo electrónico a support@mykronoz.com

Italiano



ZeSplash[®]

MANUALE DI ISTRUZIONI

INFORMAZIONI GENERALI	84
CARICA	86
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	88
UTILIZZO DEL TOUCHSCREEN	90
SCHERMATE	91
ASSOCIAZIONE TRAMITE BLUETOOTH	92
CHIAMATE	94
FUNZIONI PRINCIPALI	96
SPECIFICHE TECNICHE	105

1. INFORMAZIONI GENERALI

Altoparlante

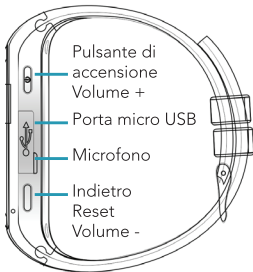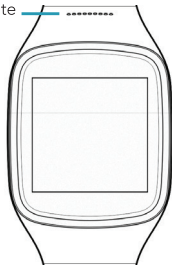

Pulsante di
accensione
Volume +

Porta micro USB

Microfono

Indietro
Reset
Volume -

Icona	Definizione	Icona	Definizione
	Batteria		Chiamata non risposta
	Nuovo messaggio		Bluetooth

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ZeSplash	Clip di carica USB	Manuale di istruzioni
		


2. CARICA

Prima di utilizzare ZeSplash per la prima volta, caricarlo per almeno un'ora.

1. Sollevare lo sportellino di protezione della porta micro USB.
2. Inserire il cavo di ricarica nella porta micro USB di ZeSplash.
3. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta USB di un computer.
4. L'icona della batteria mostra quando la carica è completa.

NOTA

Si consiglia di utilizzare solo il cavo di ricarica fornito. Un errato collegamento del cavo può causare gravi danni al dispositivo. La garanzia non copre i danni derivanti da utilizzo improprio. Scollegare il cavo quando la carica di ZeSplash è completa.

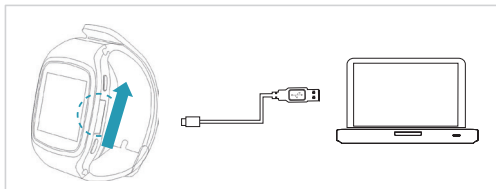


Indicatore	Stato
	Carica completa
	In carica
	Livello batteria basso

3. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Prima di utilizzare ZeSplash per la prima volta, caricarlo per almeno un'ora.

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione di ZeSplash per accenderlo o spegnerlo.

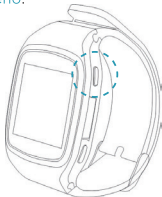

4. UTILIZZO DEL TOUCHSCREEN

Toccare con un dito
per aprire o selezionare
una voce di menu




Scorrere verso destra o sinistra,
oppure verso l'alto o il basso
per passare da una schermata
all'altra



Scorrere verso il
basso per tornare alla
schermata precedente



4. SCHERMATE

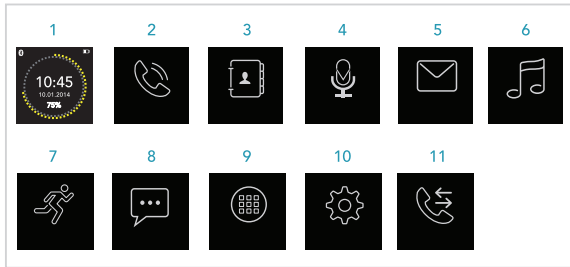

Numero	Schermata	Numero	Schermata
1	Schermata principale	7	Contapassi
2	Componi	8	Notifiche Android
3	Rubrica telefonica	9	App
4	Comando vocale	10	Impostazioni
5	SMS Android	11	Registro chiamate
6	Musica		

6. ASSOCIAZIONE TRAMITE BLUETOOTH

Al primo utilizzo di ZeSplash è necessario eseguire l'associazione tramite Bluetooth con il proprio telefono. Chiamate e funzioni speciali quali rubrica telefonica e sincronizzazione del registro chiamate, comando vocale, funzione antismarrimento, notifiche e SMS Android funzionano soltanto se ZeSplash è connesso al telefono via Bluetooth.

NOTA

Le funzioni di notifica e SMS Android sono disponibili soltanto con dispositivi Android V2.3 – 4.3 selezionati. Per disporre di tali funzioni, cercare l'applicazione "Ze-Splash" su Google Play, quindi scaricare e installare l'app sul proprio dispositivo Android.



PROCEDIMENTO

1. Accedere alla schermata **Impostazioni** di ZeSplash.
2. Selezionare **Bluetooth**.
3. Verificare che il Bluetooth sia attivato.
4. Attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.
5. Nelle impostazioni Bluetooth del telefono cercare e selezionare il dispositivo Bluetooth "ZeSplash". Se richiesto, immettere 0000.
6. Se l'associazione è riuscita, sul display di ZeSplash l'icona del Bluetooth diventa arancione e sul telefono compare la scritta "connesso".

NOTA

L'associazione deve essere eseguita soltanto al primo utilizzo. In seguito, ZeSplash si conatterà direttamente al proprio telefono, se è acceso e si trova nel raggio di portata. Per associare ZeSplash a un altro dispositivo seguire la stessa procedura.

7. CHIAMATE

Se l'associazione tramite Bluetooth con il telefono è riuscita, la funzione di chiamata via Bluetooth è attivata ed è possibile effettuare e ricevere telefonate.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA DA TASTIERA


Accedere alla schermata
Componi, digitare il numero
sulla tastiera e selezionare



EFFETTUARE UNA CHIAMATA DA RUBRICA TELEFONICA


Accedere alla schermata
della **Rubrica telefonica**,
scegliere un contatto
e selezionare **Chiama**

OPZIONI CHIAMATA IN ARRIVO

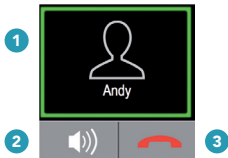

1. **RISPONDI** Toccare il nome o il numero del contatto
2. **MUTE**
3. **RIFIUTA**

OPZIONI CHIAMATA IN CORSO

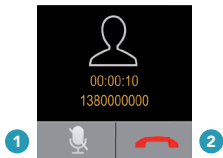

1. **DISATTIVA MICROFONO**
2. **TERMINA CHIAMATA IN CORSO**

8. FUNZIONI PRINCIPALI

Funzioni contrassegnate da “*”

Disponibili solo con smartphone Android V2.3-4.4 selezionati. Per disporre di tali funzioni, cercare l'applicazione “ZeSplash” su Google Play, quindi scaricarla e installarla sul proprio dispositivo Android.



Funzioni contrassegnate da “**”

Disponibili solo con dispositivi Android V2.3-4.4 e iOS 6.0 > + e versioni successive.

COMPONI

La schermata **Componi** permette di digitare un numero sulla tastiera ed effettuare una chiamata.

RUBRICA TELEFONICA**

Dopo aver completato correttamente la connessione Bluetooth con il telefono, selezionare **Rubrica telefonica** per sincronizzarla con Ze-Splash.

Nella schermata **Rubrica telefonica** è possibile:

- | Scorrere l'elenco dei contatti
- | Visualizzare i dettagli del contatto
- | Inviare un SMS al contatto selezionato (solo Android)
- | Chiamare il contatto selezionato

COMANDO VOCALE

La schermata **Comando Vocale** permette di cercare informazioni in Internet o controllare il proprio smartphone in remoto tramite comando vocale. Una volta nella schermata **Comando vocale**, selezionare la relativa icona e utilizzare la propria voce per eseguire le operazioni desiderate.

Esempi delle operazioni possibili:

- Chiama (nome di un contatto).
- Invia un SMS a (nome di un contatto).
- Che tempo fa?
- Imposta una sveglia per domani alle 5.

NOTA

Questa funzione è disponibile con iPhone 4S, 5 e 5S con software Siri. Per utilizzare il comando vocale, è necessario che l'iPhone sia connesso a Internet tramite 3/4G o Wifi. Gli smartphone Android potrebbero non essere compatibili con questa funzione.

SMS ANDROID*

- I **Scrivi SMS:** digitare il messaggio e inviarlo immettendo il numero manualmente. Se il messaggio non è completo o non viene inviato, è possibile salvarlo come bozza tramite l'opzione Salva bozza.
- I **Posta in arrivo:** visualizzare i messaggi ricevuti e rispondere, chiamare il numero del mittente o salvare il messaggio.
- I **Bozze:** i messaggi salvati come bozze vengono memorizzati in questa cartella.
- I **Modelli:** scrivere messaggi utilizzando modelli.

NOTA

Questa funzione è disponibile solo con dispositivi Android V2.3-4.4 selezionati. Per disporre di tale funzione, cercare l'applicazione "Ze-Splash" su Google Play, quindi scaricare e installare l'app sul proprio dispositivo Android.

MUSICA

La musica contenuta nello smartphone associato viene sincronizzata con ZeSplash. Nella schermata **Musica**, è possibile riprodurre o mettere in pausa la canzone trasmessa sul telefono e scegliere la canzone precedente o quella successiva.

CONTAPASSI

La schermata **Contapassi** permette di registrare i passi compiuti quotidianamente, la percentuale di completamento del proprio obiettivo e il consumo di calorie.

Una volta sulla schermata **Contapassi**:

- Scorrere verso destra per inserire i propri dati personali (sesso, altezza, peso e data di nascita)
- Scorrere verso sinistra per impostare il proprio obiettivo, reimpostare i passi o i dati personali, avere maggiori informazioni sulla funzione di contapassi

NOTIFICHE ANDROID*

La schermata [Notifiche Android](#) permette di selezionare le notifiche specifiche che si desidera ricevere su ZeSplash. È possibile selezionare:

- [Notifica e-mail \(POP o Gmail\)](#)
- [Notifiche social media \(Facebook e Twitter\)](#)
- [Promemoria Google Calendar](#)
- [Promemoria di vita quotidiana](#)

NOTA

Questa funzione è disponibile solo con dispositivi Android V2.3-4.4 selezionati. Per disporre di tali funzioni, cercare l'applicazione "Ze-Splash" su Google Play, quindi scaricare e installare l'app sul proprio dispositivo Android.

APP

La schermata **App** presenta il seguente elenco di applicazioni:

- | Calendario
- | Sveglia
- | Calcolatrice
- | Antismarrimento
- | Cronometro
- | Registratore vocale
- | Timer

Selezionare l'applicazione desiderata per aprirla e accedere alle relative funzioni.

IMPOSTAZIONI

La schermata **Impostazioni** permette di configurare le impostazioni di ZeSplash:

- **Bluetooth:** attivare e disattivare il Bluetooth, attivare e disattivare la visibilità, modificare il nome del dispositivo
- **Data e ora:** impostare ora e formato della data
- **Lingua:** scegliere la lingua di visualizzazione
- **Display:** regolare la luminosità, scegliere uno sfondo e impostare l'opzione di retroilluminazione intelligente o inattiva
- **Ripristino impostazioni di fabbrica:** cancellare tutti i dati memorizzati su ZeSplash e ripristinare le impostazioni predefinite
- **Info orologio:** informazioni di base su ZeSplash

REGISTRO CHIAMATE**

Dalla schermata [Registro chiamate](#) è possibile visualizzare:

- [Chiamate senza risposta](#)
- [Chiamate effettuate](#)
- [Chiamate ricevute](#)

È inoltre possibile effettuare una chiamata o inviare un SMS (solo Android).

QUADRANTI OROLOGIO

Sono disponibili diversi quadranti per ZeSplash. Dal menu della schermata principale:

- [Scorrere verso l'alto o il basso per visualizzare i quadranti disponibili](#)
- [Selezionare il quadrante che si desidera utilizzare](#)

9. SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth	3.0
Dimensioni	64,5 x 41 x 12 mm
Peso	50 g
Tipo batteria	litio 280 mAh
Tempo di standby	90 ore
Tempo di conversazione	4 ore
Display	Touchscreen capacitivo
Dimensioni LCD	1,54 pollici - 240*240 pixel
Memoria	256 Mb
Rubrica telefonica	1.000 contatti
Connessione USB	Micro 5 pin, USB 2.0
Accessori inclusi	Cavo di ricarica USB
Resistenza all'acqua	Resistente a spruzzi, pioggia e sudore
Garanzia internazionale	1 anno
RMA	rma@mykronoz.com

AVVERTENZE SUL FUNZIONAMENTO

ZeSplash è progettato per effettuare e ricevere chiamate. Peso e dimensioni lo rendono ideale per l'uso quotidiano, quindi si consiglia di utilizzarlo per chiamate brevi per mantenere carica la batteria.

Se il Bluetooth® non funziona durante la sincronizzazione, provare a reimpostare il dispositivo e/o ricaricarlo prima di tentare nuovamente.

Per reimpostare ZeSplash, tenere premuto il pulsante reset sul lato destro dell'orologio.

La distanza massima per la comunicazione Bluetooth® tra ZeSplash e il proprio telefono è di dieci metri (a seconda dell'ambiente, con risultati migliori in spazi aperti).

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Il software di ZeSplash deve essere periodicamente aggiornato. Dato che alcune applicazioni possono essere aggiunte o migliorate, il manuale potrebbe differire dalle funzioni effettive del dispositivo. Il presente manuale è soltanto un riferimento e le principali operazioni sono disponibili su ZeSplash. Per istruzioni aggiornate sull'utilizzo del prodotto, fare riferimento alla guida in linea disponibile su www.mykronoz.com.

ASSISTENZA

In caso di dubbi o per assistenza sul prodotto, consultare www.mykronoz.com/support o inviare un'e-mail a support@mykronoz.com.

Deutsch



ZeSplash[®]

BENUTZERHANDBUCH

ÜBERSICHT	110
IM AUFLADEMODUS	112
EIN-/AUSSCHALTEN	114
NAVIGIEREN SIE DEN BILDSCHIRM	116
BILDSCHIRM-PANELS	117
BLUETOOTH-PAIRING	118
ANRUFE	120
HAUPTFUNKTIONEN	122
TECH. SPEZ.	131

1. ÜBERSICHT

Lautsprecher

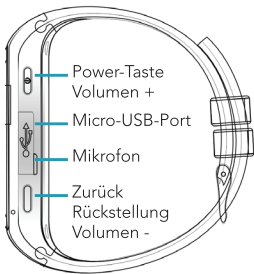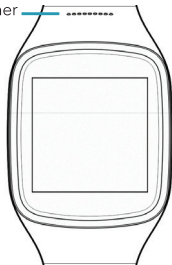

Power-Taste
Volumen +

Micro-USB-Port

Mikrofon

Zurück
Rückstellung
Volumen -

Icon	Definition	Icon	Definition
	Batterie		Verpasster Anruf
	Neue Nachricht		Bluetooth

INHALT DES KARTONS

ZeSplash	USB-Ladeklemme	Benutzerhandbuch
		


2. LADEVORGANG

Bevor Sie ZeSplash zum ersten Mal benutzen, müssen Sie sie mindestens eine Stunde lang aufladen.

1. Heben Sie die Schutzhülle des Micro-USB an
2. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den Micro-USB-Port von ZeSplash
3. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den USB-Port eines Computers
4. Wenn das Aufladen beendet ist, zeigt das Batteriesymbol an, dass sie komplett aufgeladen ist

HINWEIS

Wir empfehlen, nur das mitgelieferte Ladekabel zu benutzen. Falls das Ladekabel nicht richtig angeschlossen wird, kann das Gerät schwer beschädigt werden. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Ziehen Sie das Kabel heraus, wenn ZeSplash voll aufgeladen ist.

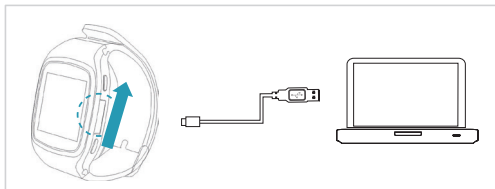

Anzeige



Status

Aufladen beendet



Aufladen




Batterie niedrig

3. EIN-/AUSSCHALTEN

Bevor Sie Ihre ZeSplash zum ersten Mal benutzen, müssen Sie sie mindestens eine Stunde lang aufladen.

Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um ZeSplash **AN-** oder **AUSZUSCHALTEN**.

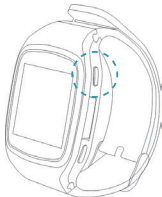

4. NAVIGIEREN SIE DEN BILDSCHIRM

Tippen Sie mit einem Finger, um einen Menüpunkt zu öffnen oder auszuwählen




Streifen Sie nach rechts oder links, nach oben oder unten, um durch die Panels zu navigieren



Streifen Sie nach unten, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren



4. BILDSCHIRM-PANELS

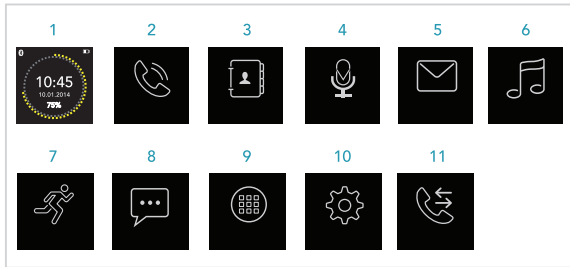

Nummer	Panel	Nummer	Panel
1	Homescreen	7	Schrittzähler
2	Wählen	8	Android-Benachrichtigungen
3	Telefonbuch	9	Apps
4	Sprachsteuerung	10	Einstellungen
5	Android SMS	11	Anruferliste
6	Musik	12	Zifferblätter

6. BLUETOOTH-PAIRING

Wenn Sie ZeSplash zum ersten Mal benutzen, müssen Sie sie mit Ihrem Telefon über Bluetooth pairen. Anrufe, spezifische Funktionen (Telefonbuch und Anruferliste-Sync., Sprachsteuerung, Anti-Verlust-Funktion, Android-Benachrichtigungen und SMS) funktionieren nur, wenn ZeSplash über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist.

HINWEIS

Die Funktionen Android-Benachrichtigungen und SMS stehen nur mit ausgewählten Android V2.3-4.4-Geräten zur Verfügung. Um diese Funktionen zu erhalten, suchen Sie die „ZeSplash“-Anwendung auf Google Play, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Android-Gerät.



ERFORDERLICHE SCHRITTE

1. Begeben Sie sich in das **Einstellungen**- Panel Ihrer ZeSplash
2. Tippen Sie auf **Bluetooth**
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion AN ist
4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone
5. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons nach dem Bluetooth-Gerät „ZeSplash“ und wählen Sie es aus. Geben Sie, wenn erforderlich, 0000 ein
6. Das Bluetooth-Symbol wird auf Ihrem ZeSplash-Display orange und Ihr Telefon zeigt „verbunden“ an, um das erfolgreiche Pairing zu bestätigen

HINWEIS

Sie müssen Ihr Gerät nur einmal pairen. Nach dem Pairing baut ZeSplash automatisch die Verbindung mit Ihrem Telefon auf, solange es eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet. Um ZeSplash mit einem weiteren Gerät zu pairen, wiederholen Sie diese Schritte.

7. ANRUF

Nach dem erfolgreichen Bluetooth-Pairing mit Ihrem Telefon, ist die Bluetooth-Anruffunktion aktiviert. Sie können nun anrufen oder Anrufe entgegennehmen.

ANRUFEN MIT DER WAHLVORRICHTUNG


Begeben Sie sich auf das **Wähl**-Panel, geben Sie eine Nummer mit der Tastatur ein und tippen Sie auf



ANRUFEN VOM TELEFONBUCH AUS


Begeben Sie sich in das **Telefonbuch**-Panel, wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie auf **Anrufen**

OPTIONEN FÜR EINGEHENDE ANRUF

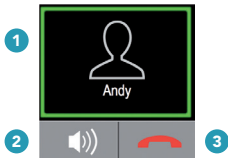

1. **ANTWORTEN** Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des Kontakts
2. **LAUTLOS**
3. **ABLEHNEN**

OPTIONEN EINGEHENDE ANRUF

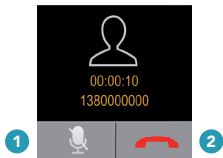

1. **DAS MIKROFON ABSCHALTEN**
2. **DAS AKTUELLE GESPRÄCH BEENDEN**

8. HAUPTFUNKTIONEN

Mit „*“ gekennzeichnete Funktionen

Nur verfügbar mit ausgewählten Android V2.3-4.4-Smartphones. Um diese Funktionen zu erhalten, suchen Sie die „ZeSplash“-Anwendung auf Google Play, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Android-Gerät.



Mit „**“ gekennzeichnete Funktionen

Nur verfügbar mit Android V2.3-4.4- und iOS 6.0 > + - Geräten.

WÄHLEN

Benutzen Sie das [Wähl](#)-Panel, um eine Nummer mit der Tastatur einzugeben und anzurufen.

TELEFONBUCH**

Nach dem erfolgreichen Bluetooth-Anschluss mit Ihrem Telefon, tippen Sie auf [Telefonbuch](#), um Ihr Telefonbuch mit ZeSplash zu synchronisieren.

Im [Telefonbuch](#)-Panel kann der Benutzer:

- | Scrollen Sie durch die Liste der Kontakte
- | Sich die Kontaktinformationen im Detail ansehen
- | Eine SMS an den ausgewählten Kontakt schicken (nur Android)
- | Den ausgewählten Kontakt anrufen

SPRACHSTEUERUNG

Benutzen Sie das Sprachsteuerungs-Panel, um Ihr Smartphone aus der Ferne über den Sprachbefehl zu betätigen oder um Informationen im Internet zu suchen. Sobald Sie im Sprachsteuerungs-Panel sind, klicken Sie auf das Symbol und benutzen Sie Ihre Stimme, um eine Aktion zu starten.

Beispiele dafür, was Sie anfragen oder machen können:

- | Anrufen (Name Ihres Kontakts)
- | Eine SMS verschicken (Name Ihres Kontakts)
- | Wie ist das Wetter?
- | Einen Alarm für morgen früh 5 Uhr einstellen

HINWEIS

Diese Funktion ist verfügbar mit iPhone 4S, 5 und 5S running Siri. Um die Sprachsteuerung zu benutzen, muss Ihr iPhone über einen Internetzugang verfügen, der entweder 3/4G oder Wifi verwendet. Android-Smartphones sind eventuell mit dieser Funktion nicht kompatibel.

ANDROID-SMS*

- I **SMS schreiben:** Erfassen Sie den Text Ihrer Nachricht und verschicken Sie sie, indem Sie eine Telefonnummer manuell einfügen. Falls die Nachricht nicht fertig ist oder verschickt wird, kann sie als Entwurf in der Option Entwurf speichern gespeichert werden
- I **Posteingang:** Erhaltene Nachrichten können gelesen und beantwortet werden, die Nummer des Absenders kann angerufen werden oder die Nachricht kann gespeichert werden
- I **Entwürfe:** Nachrichten, die als Entwürfe gespeichert werden, werden in diesem Ordner gespeichert
- I **Vorlagen:** Schreiben Sie eine Textnachricht mit Hilfe der Vorlagen

HINWEIS

Diese Funktion steht nur mit ausgewählten Android V2.3-4.4-Geräten zur Verfügung. Um diese Funktion zu erhalten, suchen Sie die „ZeSplash“-Anwendung auf Google Play, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Android-Gerät.

MUSIK

Die Musik Ihres gepairten Smartphones wird mit ZeSplash synchronisiert. Spielen Sie im **Musik**-Panel das aktuelle Lied, das von Ihrem Telefon kommt, oder stoppen Sie es, wählen Sie das letzte oder das nächste Lied aus.

SCHRITZÄHLER

Benutzen sie das **Schrittzähler**-Panel, um die Anzahl Ihrer Schritte pro Tag, den Prozentsatz der Schritte, die über Ihrem Ziel liegen, und die verbrannten Kalorien zu verfolgen.

Wenn Sie im **Schrittzähler**-Panel sind:

- Streichen Sie nach rechts, um Ihre persönlichen Angaben (Geschlecht, Größe, Gewicht und Geburtsdatum) einzugeben
- Streichen Sie nach links, um Ihre Schrittziele einzustellen, Ihre Schritte oder persönlichen Angaben neu einzustellen, mehr Informationen über die Schrittzählerfunktion zu erhalten

ANDROID-BENACHRICHTIGUNGEN*

Benutzen Sie das [Android-Benachrichtigungen](#)-Panel, um die spezifischen Benachrichtigungen auszuwählen, die Sie auf Ihrer ZeSplash erhalten möchten. Sie können auswählen:

- ! [E-Mail-Benachrichtigungen](#) (POP oder Gmail)
- ! [Social-Media-Benachrichtigungen](#) (Facebook und Twitter)
- ! [Google-Kalender-Reminder](#)
- ! [Alltags-Reminder](#)

HINWEIS

Diese Funktion steht nur mit ausgewählten Android V2.3-4.4-Geräten zur Verfügung. Um diese Funktion zu erhalten, suchen Sie die „ZeSplash“-Anwendung auf Google Play, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Android-Gerät.

APPS

Das Apps-Panel verfügt folgende Anwendungsliste:

- I Kalender
- I Alarm
- I Rechner
- I Anti-Verlust
- I Stoppuhr
- I Sprachnotiz
- I Timer

Tippen Sie auf den Titel der gewünschten App, um sie zu öffnen und zu ihren Merkmalen zu gelangen.

EINSTELLUNGEN

Benutzen Sie das **Einstellungen**-Panel, um die Einstellungen Ihrer ZeSplash zu konfigurieren:

- **Bluetooth:** schalten Sie Bluetooth an und aus, Sichtbarkeit an und aus, ändern Sie den Gerätenamen ab
- **Datum und Uhrzeit:** stellen Sie die Zeit und das Format für das Datum ein
- **Sprache:** wählen Sie die Sprache für das Display aus
- **Display:** passen Sie die Helligkeit an, wählen Sie den Bildschirmhintergrund, ruhend oder die smarte Hintergrundbeleuchtungsoption aus
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** löschen Sie die auf Ihrer ZeSplash gespeicherten Daten und stellen Sie auf die Werkseinstellungen zurück
- **Infos zur Uhr:** ZeSplash Basisinformationen

ANRUFLERLISTE**

Im **Anruferlisten**-Panel können Sie sich Folgendes ansehen:

- **Verpasste Anrufe**
- **Getätigte Anrufe**
- **Erhaltene Anrufe**

Sie können auch Anrufe tätigen und eine SMS verschicken (nur Android)

ZIFFERBLÄTTER

Mehrere Zifferblätter stehen für ZeSplash zur Verfügung. Im Home-screen-Menü:

- **Streifen Sie nach oben oder unten, um durch die Zifferblätter zu scrollen**
- **Tippen Sie auf das Zifferblatt, das Sie auswählen und benutzen möchten**

9. TECH. SPEZ.

Bluetooth Version	3.0
Größe	64.5 x 41 x 12 mm
Gewicht	50 g
Batterietyp	Li-ion 280 mAh
Standby-Zeit	90 Stunden
Gesprächszeit	4 Stunden
Display	Kapazitiver Bildschirm
LCD-Größe	1,54 Zoll - 240*240 Pixel
Speicher	256 Mb
Telefonbuch	1000 Kontakte
USB-Anschluss	Micro 5 Pin, USB 2.0
Mitgeliefertes Zubehör	USB-Ladekabel
Wasserdichtigkeit	Schutz vor Spritzern, Regen und Schweiß
Internationale Garantie	1 Jahr
RMA	rma@mykronoz.com

BETRIEBSWARNUNG

ZeSplash ist dazu bestimmt, Anrufe zu tätigen und zu erhalten. Wir empfehlen, sie für kurze Gespräche zu benutzen, um die Batterieladung zu schützen, da ihre Größe und ihr Gewicht für den täglichen Einsatz optimiert sind.

Falls Bluetooth® bei der Synchronisierung nicht funktioniert hat, ist es empfehlenswert, das Gerät neu zu initialisieren und/oder es vor der erneuten Verwendung zu laden.

Um ZeSplash neu zu initialisieren, drücken Sie lange auf den Rückstellknopf auf der rechten Seite der Uhr.

Die maximale Entfernung für den Betrieb über Bluetooth® zwischen ZeSplash und Ihrem Telefon beträgt 10 Meter (je nach Umgebung, bevorzugt in einem offenen Raum).

ÜBER DIESES HANDBUCH

Die Software von ZeSplash kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dabei werden neue Anwendungen hochgeladen oder diese verbessert, was eventuelle Abweichungen der Anleitung von den tatsächlich bestehenden Funktionen erklärt. Diese Anleitung stellt lediglich einen Referenzrahmen und eine Beschreibung der wichtigsten Funktionen der ZeSplash dar. Schauen Sie bitte für die aktuellsten Anweisungen in Bezug auf die Nutzung dieses Produkts in der Online-Anleitung nach, die auf folgender Website verfügbar ist: www.mykronoz.com

HILFE

Falls Sie in Bezug auf unser Produkt Fragen haben oder Hilfe benötigen, begeben Sie sich bitte auf www.mykronoz.com/support oder schicken Sie uns eine E-Mail an support@mykronoz.com

Nederlands



ZeSplash[®]

HANDLEIDING

OVERZICHT	136
OPLADEN	138
AANZETTEN / UITZETTEN	140
NAVIGEREN OP HET SCHERM	142
TABBLADEN OP HET SCHERM	143
BLUETOOTH-KOPPELING	144
OPROEPEN	146
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	148
TECHNISCHE SPECIFICATIES	157

1. OVERZICHT

Luidspreker

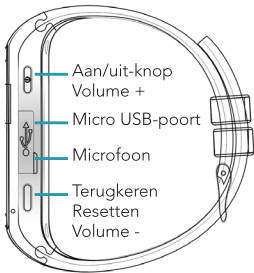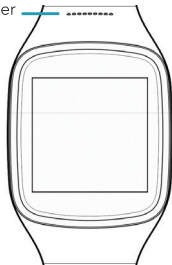

Aan/uit-knop
Volume +

Micro USB-poort

Microfoon

Terugkeren
Resetten
Volume -

Pictogram Definitie		Pictogram Definitie	
	Batterij		Gemiste oproep
	Nieuw bericht		Bluetooth

INHOUD DOOS

ZeSplash	USB-oplaadclip	Handleiding
		


2. OPLADEN

Indien u ZeSplash voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij ten minste één uur opladen.

1. Trek het beschermklepje van de micro USB-poort omhoog
2. Steek de USB-oplaadkabel in de micro USB-poort van ZeSplash
3. Steek het ander uiteinde van de kabel in de USB-poort van een computer
4. Het batterij pictogram toont aan wanneer de batterij volledig is opgeladen

OPMERKING

Wij raden u aan om enkel gebruik te maken van de bijgeleverde op-laadkabel. Het onjuist aansluiten van de op-laadkabel kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken. Elke schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. Verwijder de op-laadkabel als de ZeSplash volledig is opgeladen.

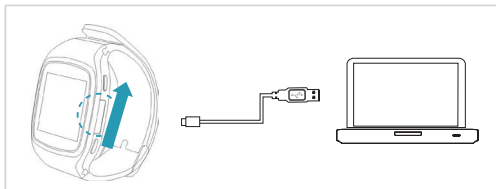


Indicator	Status
	Opladen voltooid
	Opladen
	Batterij bijna leeg

3. AANZETTEN / UITZETTEN

Indien u ZeSplash voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij ten minste één uur opladen.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om ZeSplash **AAN** of **UIT** te zetten.

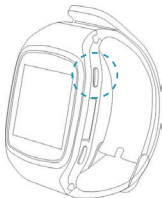

4. NAVIGEREN OP HET SCHERM

Tik met een vinger om een item uit het menu te openen of te selecteren




Veeg met uw vinger naar links of rechts, omhoog of omlaag om te navigeren door de tabbladen



Veeg met uw vinger omlaag om terug te keren naar het vorige scherm



4. TABBLADEN OP HET SCHERM

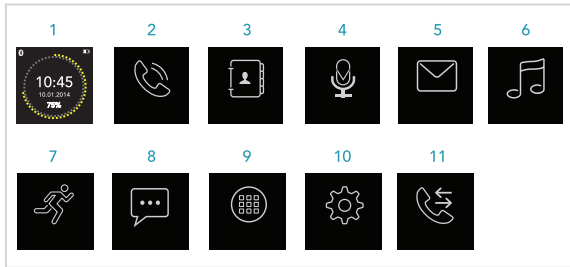

Nummer

Tabblad

1

Beginscherm

2

Bellen

3

Telefoonboek

4

Stembediening

5

Android SMS

6

Muziek

Nummer

Tabblad

7

Stappenteller

8

Android meldingen

9

Apps

10

Instellingen

11

Oproepgeschiedenis

6. BLUETOOTH-KOPPELING

Wanneer u de ZeSplash voor de eerste keer gebruikt, moet u het koppelen met uw telefoon via Bluetooth. Oproepen, specifieke functies (telefoonboek en oproepgeschiedenis synchronisatie, spraakbediening, anti-verliesfunctie, Android meldingen en SMS) zullen alleen werken nadat de ZeSplash is gekoppeld aan uw telefoon via Bluetooth.

OPMERKING

Android meldingen en SMS-functie zijn enkel beschikbaar voor bepaalde Android V2.3-4.4 toestellen. Om gebruik te maken van deze functies, zoekt u naar de "Ze-Splash" applicatie op Google Play. U kunt de app vervolgens downloaden en installeren op uw Android toestel.



AAN DE SLAG

1. Ga naar het tabblad **Instellingen** van uw ZeSplash
2. Tik op **Bluetooth**
3. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is **INGESCHAKELD**
4. Activeer Bluetooth op uw smartphone
5. Zoek in de Bluetooth-instellingen van uw telefoon naar het "Ze-Splash" Bluetooth apparaat en selecteer deze. Voer 0000 in als een code wordt gevraagd
6. Het Bluetooth-pictogram op uw ZeSplash scherm wordt oranje, en uw telefoon geeft "verbonden" aan ter bevestiging dat de koppeling goed is verlopen

OPMERKING

U hoeft uw toestel maar één keer te koppelen. Na de eerste koppeling zal uw ZeSplash automatisch verbinding maken met uw telefoon, zolang deze is ingeschakeld en binnen het bereik is. U kunt de ZeSplash met een ander toestel koppelen door dezelfde stappen te herhalen.

7. OPROEPEN

Wanneer de Bluetooth-koppeling met uw telefoon goed is verlopen, is de Bluetooth belfunctie ingeschakeld. U kunt bellen en gebeld worden.

BELLEN MET DE TOETSEN


Ga naar het tabblad **Nummer invoeren**, voer een nummer in op het numeriek toetsenbord en tik op



BELLEN MET HET TELEFOONBOEK


Ga naar het tabblad **Telefoonboek**, kies een contactpersoon en tik op **Bellen**

OPTIES INKOMENDE OPROEPEN

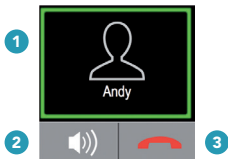

1. **ANTWOORD** Tik op de naam of het nummer van de contactpersoon
2. **DEMPEN**
3. **WEIGEREN**

OPTIES TIJDENS EEN GESPREK

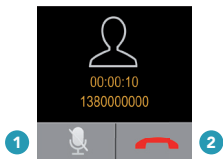

1. **DE MICROFOON UITZETTEN**
2. **HUIDIG GESPREK BEËINDIGEN**

8. BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Functies aangeduid met "%%"

Enkel beschikbaar voor bepaalde Android V2.3-4.4 smartphones. Om gebruik te maken van deze functies, zoekt u naar de "ZeSplash" applicatie op Google Play. U kunt de app vervolgens downloaden en installeren op uw Android toestel.



Functies aangeduid met "%%%"

Enkel beschikbaar voor Android V2.3-4.4 en iOS 6.0 > + toestellen.

EEN NUMMER INVOEREN

Ga naar het tabblad [Nummer invoeren](#) en tik een nummer in op het numeriek toetsenbord om te bellen.

TELEFOONBOEK**

Wanneer de Bluetooth-koppeling met uw telefoon goed is verlopen, tikt u op Telefoonboek om uw telefoonboek te synchroniseren met ZeSplash.

De gebruiker kan in het tabblad [Telefoonboek](#) :

- Scroll door de lijst met contactpersonen
- De contactinformatie in detail bekijken
- Een SMS sturen naar de geselecteerde contactpersoon (alleen Android)
- De geselecteerde contactpersoon bellen

STEMBEDIENING

Gebruik het tabblad [Stembediening](#) om uw smartphone op afstand met uw stem te bedienen of om informatie op het internet te zoeken. Als u op het tabblad [Stembediening](#) bent, klikt u op het pictogram en gebruikt u uw stem om een opdracht uit te voeren.

Voorbeelden van wat u kunt vragen of doen:

- | Bellen (naam van uw contactpersoon)
- | Een SMS sturen naar (naam van uw contactpersoon)
- | Het weerbericht raadplegen
- | Een alarm instellen voor morgen 05:00

OPMERKING

Deze functie is beschikbaar voor de iPhone 4S, 5 en 5S die voorzien zijn van Siri. Om Stembediening te kunnen gebruiken, moet uw iPhone toegang tot het internet hebben via 3/4G of Wifi. Android smartphones zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.

ANDROID SMS*

- I **Een SMS schrijven:** U typt een bericht en verstuurt het door een telefoonnummer handmatig in te voeren. Als het bericht niet klaar of verzonden is, kunt u het als concept opslaan met de optie Concept opslaan
- I **Inbox:** Een bericht lezen, het ontvangen bericht beantwoorden, het nummer van de afzender bellen of het bericht opslaan
- I **Concepten:** Berichten die als concept worden opgeslagen, worden in deze map bewaard
- I **Sjablonen:** Een SMS-bericht schrijven met behulp van sjablonen

OPMERKING

Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde Android V2.3-4.4 toestellen. Om gebruik te maken van deze functie, zoekt u naar de "ZeSplash" applicatie op Google Play. U kunt de app vervolgens downloaden en installeren op uw Android toestel.

MUZIEK

De muziek van uw gekoppelde smartphone zal worden gesynchroniseerd met de ZeSplash. U kunt in het tabblad [Muziek](#) het huidige audiobestand afspelen/pauzeren op uw telefoon. U kunt bovendien het laatste of volgende audiobestand kiezen.

STAPPENTELLER

Gebruik het tabblad [Stappenteller](#) om uw dagelijkse stappen te volgen, het percentage stappen dat u heeft gemaakt om uw doelstelling te bereiken en het aantal verbruikte calorieën te raadplegen.

Als u op het tabblad [Stappenteller](#) bent:

- Verplaats uw vinger naar rechts om uw persoonlijke gegevens (geslacht, lengte, gewicht en geboortedatum) in te voeren
- Verplaats uw vinger naar links om de doelstelling van het aantal stappen te bepalen, uw stappen of persoonlijke informatie opnieuw in te stellen en voor overige informatie over de stappenteller functie

ANDROID MELDINGEN*

Ga naar het tabblad [Android Mededelingen](#) om de specifieke meldingen die u op uw ZeSplash wilt ontvangen, te selecteren. U kunt kiezen uit:

- [E-mail melding](#) (POP of Gmail)
- [Social media melding](#) (Facebook en Twitter)
- [Google Agenda herinnering](#)
- [Dagelijkse herinnering](#)

OPMERKING

Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde Android V2.3-4.4 toestellen. Om gebruik te maken van deze functie, zoekt u naar de "ZeSplash" applicatie op Google Play. U kunt de app vervolgens downloaden en installeren op uw Android toestel.

APPS

Het tabblad **Apps** biedt u de volgende lijst met toepassingen:

- I Kalender
- I Alarm
- I Calculator
- I Anti-verlies
- I Stopwatch
- I Spraakrecorder
- I Timer

Tik op de titel van de gewenste App om deze te openen en gebruik te maken van de functies.

INSTELLINGEN

Gebruik het tabblad [Instellingen](#) om de instellingen van uw ZeSplash te configureren:

- [Bluetooth](#): Bluetooth in- en uitschakelen, zichtbaarheid in- en uitschakelen, de naam van het apparaat wijzigen
- [Datum en tijd](#): de tijd- en datumnotatie instellen
- [Taal](#): kies een weergavetaal
- [Scherm](#): de helderheid aanpassen, een achtergrond kiezen, sluimerstand of slimme achtergrondverlichting optie
- [Terug naar fabrieksinstellingen](#): alle gegevens die op uw ZeSplash zijn opgeslagen, verwijderen en terugzetten naar de fabrieksinstellingen
- [Informatie over het horloge](#): Basisinformatie van ZeSplash

OPROEPGESCHIEDENIS**

In het tabblad [Oproepgeschiedenis](#) kunt u het volgende bekijken:

- ! [Gemiste oproepen](#)
- ! [Gekozen nummers](#)
- ! [Ontvangen oproepen](#)

U kunt ook een nummer invoeren en bellen of een SMS sturen (alleen Android)

WIJZERPLATEN

ZeSplash beschikt over verschillende wijzerplaten. Vanuit het Beginscherm menu:

- ! [Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door de wijzerplaten te bladeren](#)
- ! [Tik op de wijzerplaat die u wilt selecteren en gebruiken](#)

9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bluetooth	Versie 3.0
Afmeting	64.5 x 41 x 12 mm
Gewicht	50 g
Type batterij Li-ion	280 mAh
Standby-tijd	90 uur
Spreektijd	4 uur
Scherf	Capacitief aanraakscherf
LCD-formaat	1.54 inch - 240*240 pixel
Geheugen	256 Mb
Telefoonboek	1000 contactpersonen
USB-aansluiting	Micro 5 pin, USB 2.0
Meegeleverde accessoires	USB-oplaadkabel
Waterbestendig	Bestand tegen spatten, regen en transpiratie
Internationale garantie	1 jaar
RMA	rma@mykronoz.com

WAARSCHUWING OVER HET GEBRUIK

ZeSplash is ontworpen om te bellen en om oproepen te ontvangen. Wij raden u aan om het apparaat te gebruiken voor korte telefoon-gesprekken zodat het batterijverbruik beperkt blijft, aangezien de omvang en het gewicht van de batterij geoptimaliseerd zijn voor dagelijks gebruik.

Als Bluetooth® niet werkt tijdens het synchroniseren, raden wij u aan om uw apparaat opnieuw op te starten en/of op te laden voordat u het opnieuw gebruikt.

Om ZeSplash opnieuw op te starten, houdt u de reset-knop aan de rechterkant van het horloge ingedrukt.

De maximale afstand voor Bluetooth® communicatie tussen ZeSplash en uw telefoon is tien meter (afhankelijk van de omgeving, met betere resultaten in open ruimtes).

OVER DEZE HANDLEIDING

De ZeSplash-software wordt van tijd tot tijd geüpdatet. Sommige nieuwe toepassingen zullen toegevoegd of verbeterd worden waardoor de functies in handleiding kunnen afwijken van de huidige functies. Deze handleiding is niet meer dan een naslaggids en beschrijft de belangrijkste bedieningsfuncties van de ZeSplash. Voor de nieuwste instructies met betrekking tot het gebruik van dit product, verwijzen wij u naar de online handleiding die beschikbaar is op www.mykronoz.com.

ONDERSTEUNING

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met betrekking tot onze producten, kunt u terecht op www.mykronoz.com/support of een e-mail sturen naar support@mykronoz.com.

Português



ZeSplash[®]

GUIA DE UTILIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS	162
CARREGAMENTO	164
LIGAR E DESLIGAR	166
NAVEGUE NO ECRÃ TÁCTIL	168
ÍCONES DO SEU ZESPLASH	169
CONEXÃO POR BLUETOOTH	170
CHAMADAS	172
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES	174
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	183

1. CARACTERÍSTICAS

Altifalante

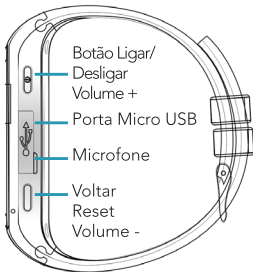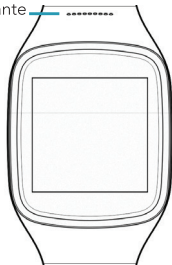

Botão Ligar/
Desligar

Volume +

Porta Micro USB

Microfone

Voltar
Reset
Volume -

Ícone	Definição	Ícone	Definição
	Bateria		Chamada não
	Nova Mensagem		Bluetooth

CONTEÚDO DA CAIXA

ZeSplash	Cabo/carregador USB	Guia de utilização
		


2. CARREGAMENTO

Antes de usar o ZeSplash pela primeira vez, necessita de o carregar durante pelo menos uma hora.

1. Levante a cobertura protectora da entrada micro USB
2. Ligue o cabo de carregamento USB na porta micro USB do ZeSplash
3. Ligue a ponta do cabo USB a um computador
4. Assim que o ZeSplash estiver carregado, o indicador de bateria estará completo

AVISO

Recomenda-se o uso do cabo de carregamento USB que vem na embalagem. A conexão indevida do cabo USB pode causar danos graves no aparelho. Qualquer dano causado por uso impróprio do aparelho não será coberto pela garantia. Desligue o cabo de carregamento quando o ZeSplash estiver completamente carregado.

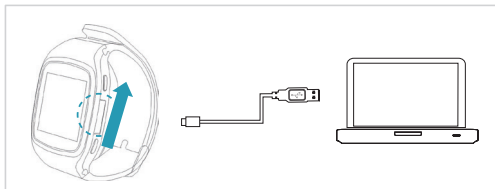


Indicador	Estado
	Totalmente carregada
	Carregamento
	De bateria fraca

3. LIGAR E DESLIGAR

Antes de usar o ZeSplash pela primeira vez, necessita de carregá-lo durante pelo menos uma hora.

Carregue e pressione o botão ligar/desligar para efetuar estas operações.

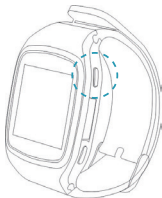

4. NAVEGUE NO ECRÃ TÁCTIL

Carregue com um dedo para abrir ou seleccionar um item do menu




Deslize para a esquerda ou direita, e para cima ou para baixo para navegar entre os painéis



Deslize para baixo para voltar ao menu anterior



4. ÍCONES DO SEU ZESPLASH

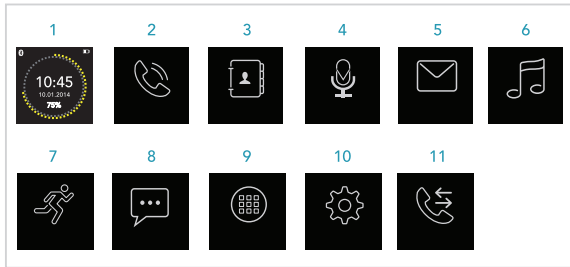

Número**Painel****Número Painel****1**

Ecrã Inicial

2

Chamadas

3

Lista de contactos

4

Controlador de voz

5

SMS do Android

6

Música

7

Pedómetro

8

Notificações do Android

9

Aplicações

10

Definições

11

Histórico de chamadas

5. CONEXÃO POR BLUETOOTH

Ao usar o ZeSplash pela primeira vez terá que o emparelhar com o seu telefone através de Bluetooth. Chamadas, funcionalidades específicas (lista de contactos e histórico de chamadas sincronizado, controlo por voz, função anti-roubo, notificações do Android e SMS) apenas funcionarão assim que o relógio esteja conectado com o telefone por Bluetooth.

AVISO

As funcionalidades de notificações do Android e SMS estão apenas disponíveis para smartphones com sistema operativo Android V2.3 – 4.4. Para obter estas funcionalidades pesquise por “ZeSplash” na Play Store da Google e instale a aplicação no seu dispositivo Android.



PASSOS PARA EFECTUAR LIGAÇÃO

1. Vá a definições no menu do seu ZeSplash
2. Carregue em Bluetooth
3. Garanta que o Bluetooth está ligado
4. Active o Bluetooth no seu smartphone
5. Nas definições de Bluetooth do seu telefone, pesquise pelo Zesplash nos dispositivos ao seu alcance e selecione-o.
Se for pedido, introduza o código "0000"
6. O ícone de Bluetooth no ecrã do seu ZeSplash irá ficar laranja, e o seu telefone indicará que o emparelhamento foi efectuado com sucesso

AVISO

Apenas precisa de emparelhar o seu equipamento uma vez. Após a primeira conexão, o ZeSplash irá ligar-se automaticamente ao seu telefone desde que ambos estejam ligados e dentro do alcance do Bluetooth. Para emparelhar o Zesplash a outros equipamentos, repita os passos anteriores.

6. CHAMADAS

Após efectuada a ligação bem-sucedida com o seu telefone através do Bluetooth, a funcionalidade de chamadas ficará activa. Poderá agora fazer e receber chamadas no seu ZeSplash. Para fazer chamadas poderá marcar directamente o número de telefone no ícone de chamadas, ou aceder à sua lista de contactos.

FAZER UMA CHAMADA DO DIALER


Ir para o painel de marcação para introduzir um número com o teclado e toque



FAZER UMA CHAMADA DA LISTA TELEFÔNICA


Ir painel de Agenda, selecione um contato e toque em Chamar

OPÇÕES PARA CHAMADAS RECEBIDAS

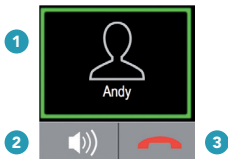

1. Tap **RESPOSTA** no contato do nome ou número
2. **MUTE**
3. **REJEITAR**

OPÇÕES DE CHAMADAS

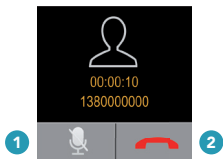

1. **DESLIGAR O MICROFONE**
2. **FIM DA CHAMADA EM CURSO**

7. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Funcionalidades marcadas com "***"

Apenas disponíveis para smartphones com Android V2.3 a 4.4. Para aceder a estas funcionalidades, pesquise por "ZeSplash" na Play Store da Google, e faça a instalação no seu equipamento Android.



Funcionalidades marcadas com "***"

Apenas disponíveis para smartphones com sistema operativo Android V2.3 a 4.4 ou iOS 6.0 ou superior

CHAMADAS

Uso o ícone de chamada no menu do seu ZeSplash para introduzir um número de telefone e efectuar a chamada.

LISTA DE CONTACTOS**

Após estabelecer com sucesso a ligação por Bluetooth com o seu telefone, carregue no ícone da lista de contactos para transferir os seus contactos para o ZeSplash.

Na sua lista de contactos no ZeSplash poderá:

- Passar por toda a sua lista de contactos
- Consultar todos os detalhes de informação dos seus contactos
- Enviar SMS para o contacto seleccionado (apenas para dispositivos Android)
- Ligar ao contacto seleccionado

CONTROLADOR DE VOZ

Use o controlador de voz do seu ZeSplash para comandar o seu smartphone remotamente ou pesquisar informação na internet. Carregue no ícone do seu controlador de voz e use a sua voz para iniciar esta funcionalidade.

O que pode fazer ou perguntar com o controlador de voz?

- Efectuar chamadas, dizendo o nome do seu contacto
- Enviar SMS, dizendo o nome do seu contacto
- Como está o tempo?
- Definir um alarme para determinado dia e hora

AVISO

Esta funcionalidade está disponível para o iPhone 4S, 5 e 5S com o programa Siri. Para usar o controlador de voz, o seu iPhone necessita de ter acesso à internet através de 3/4G ou wi-fi. Smartphones com sistema operativo Android poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.

SMS DO ANDROID*

- **Escreva SMS:** Introduza a sua mensagem de texto e envie-a inserindo o número de telefone manualmente. Se a mensagem não for terminada ou enviada, esta será gravada como rascunho com a opção salvar rascunho.
- **Caixa de correio:** Veja e responda a mensagens recebidas, ligue para o remetente de uma SMS ou guarde a mensagem.
- **Rascunhos:** Mensagens gravadas como rascunho serão arquivadas neste ficheiro
- **Templates:** Escreva uma mensagem de texto usando mensagens pré-definidas.

NOTE

Esta funcionalidade apenas está disponível para dispositivos com sistema operativo Android V3.4 – 4.4. Para aceder a esta funcionalidade, pesquisa por “Zesplash” na Play Store do Google e instale a aplicação no seu smartphone.

MÚSICA

A música do seu smartphone emparelhado será sincronizada e estará disponível no seu ZeSplash. No ícone de música poderá retroceder e parar a música que estiver a ouvir e passar para a faixa anterior ou seguinte.

PEDÓMETRO

Use o pedómetro para monitorizar os seus passos diários, a percentagem de passos dados em relação ao objetivo definido e quantas calorias queimou. Assim que entre no menu do pedómetro

- Deslize para a direita para introduzir a sua informação pessoal (género, altura, peso e data de nascimento)
- Deslize para a esquerda para definir o seu objetivo de passos dados, por o pedómetro a zero, apagar informação pessoal e obter mais informação sobre esta funcionalidade

NOTIFICAÇÕES DO ANDROID*

Use a funcionalidade das notificações de Android para selecionar as notificações que quer receber no seu ZeSplash. Poderá selecionar:

- Notificações de email
- Notificações de redes sociais (Facebook e Twitter)
- Alarmes do Google Calender
- Alarmes do dia-a-dia

AVISO

Esta funcionalidade está disponível para smartphones com dispositivo Android V2.3 – 4.4. Para aceder a esta funcionalidade pesquisa por “ZeSplash” na Play Store do Google e instale a aplicação no seu smartphone.

APLICAÇÕES

Com esta funcionalidade poderá aceder à seguinte lista de aplicações:

- Calendário
- Alarme/Despertador
- Calculadora
- Anti-roubo
- Stopwatch
- Gravador de voz
- Cronometro

Carregue sobre a aplicação pretendida para abrir e aceder às suas funcionalidades.

DEFINIÇÕES

Use o painel de definições para configurar o seu ZeSplash:

- **Bluetooth:** mude a opção de Bluetooth para “on” e “off” para o ligar ou desligar, tornar o seu aparelho visível ou mudar o nome do dispositivo
- **Data e hora:** defina e acerte o formato de data e hora
- **Linguagem:** escolha a língua do seu Zesplash
- **Ecrã :** ajuste a luminosidade, escolha o fundo, ponha em modo “dormente” ou accione a opção de luz de presença
- **Repor definições de origem:** apague toda a informação armazenada no seu Zesplash e reponha as definições de origem do seu equipamento
- **Informação do relógio:** acede a informação sobre o seu Zesplash

HISTÓRICO DE CHAMADAS**

No painel do histórico de chamadas poderá aceder a:

- Chamadas não atendidas
- Números marcados
- Chamadas recebidas

Poderá ainda fazer chamadas ou enviar SMS (apenas para Android)

FUNDO DO RELÓGIO

Existem vários fundos disponíveis para o ZeSplash. A partir do seu menu inicial:

- Deslize para cima ou para baixo para ver os diferentes fundos disponíveis
- Carregue no fundo de ecrã que quer seleccionar e usar

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão Bluetooth	3.0
Tamanho	64,5 x 41 x 12 mm
Peso	50g
Tipo de bateria	Li-ion 280 mAh
Autonomia em stand-by	90 horas
Autonomia em conversação	4 horas
Ecrã	Capacitive Touchscreen
Tamanho do LCD	240 x 240 pixels
Memória	256 MB
Lista de contactos	até 1000 contactos
Ligação USB	Micro pin 5, USB 2.0
Acessórios incluídos	Cabo de carregamento USB
Resistência à água	Resistente a salpicos, chuva e suor
Garantia	2 anos
RMA	rma@mykronoz.com

AVISO

O ZeSplash foi desenhado para fazer e receber chamadas. Recomenda-se que seja usado para chamadas de curta duração de modo a preservar a bateria, dado que o seu tamanho e peso está otimizado para uso diário.

Se o Bluetooth falhar durante a sincronização, tente reiniciar o relógio e/ou recarregá-lo antes de tentar efectuar a ligação novamente. Para reiniciar o ZeSplash pressione durante alguns segundos o botão de reset no lado direito do seu relógio.

O alcance máximo da comunicação por Bluetooth entre o ZeSplash e o seu telefone é de 10 metros (dependendo do ambiente em volta, com melhores resultados em espaços abertos).

SOBRE ESTE MANUAL

O software do seu ZeSplash poderá verificar actualizações ao longo do tempo. Novas aplicações poderão ser adicionadas ou melhoradas, pelo que este manual poderá diferir das funcionalidades actualmente no seu relógio. Este manual serve apenas para referência e esclarecimento relativamente às principais funcionalidades do ZeSplash. Para obter o manual de instruções actualizado por favor consulte o webiste www.mykronoz.com

SUPORTE

Se tiver alguma questão ou necessite de assistência relativa ao nosso produto, por favor visite www.mykronoz.com/support ou envie um email para support@mykronoz.com

GARANTIA

O seu produto MyKronoz tem garantia contra defeitos de produção por um período de dois anos a contar desde a primeira venda a cliente final. Esta garantia não cobre danos resultantes da exposição a líquidos.


Polskie

ZeSplash[®]

INSTRUKCJA

WSTĘPNE INFORMACJE	188
ŁADOWANIE	190
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE	192
NAWIGACJA PO EKRANIE DOTYKOWYM	193
MENU URZĄDZENIA	194
PAROWANIE URZĄDZENIA Z TELEFONEM	196
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE	198
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE	200
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	209

1. WSTĘPNE INFORMACJE

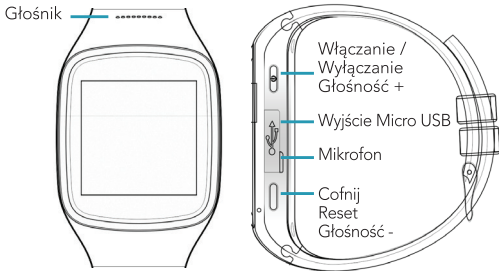

Icon	Definition	Icon	Definition
	Poziom baterii		Nieodebrane połączenie
	Nowa wiadomość		Bluetooth

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

ZeSplash	Kabel do ładowania USB	Instrukcja
		


2. ŁADOWANIE

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ZeSplash należy podłączyć je do ładowania na conajmniej jedną godzinę.

1. Podnieś klapkę wyjścia MicroUSB w swoim ZeSplash'u
2. Podłącz załączony kabel USB do wyjścia MicroUSB w swoim ZeSplash'u
3. Drugi koniec kabla podłącz do wyjścia USB w swoim komputerze
4. Kiedy ładowanie zostanie zakończone, ikona baterii na wyświetlaczu ZeSplash'a będzie się ukazywała jako w pełni załadowana

UWAGA

Zalecamy używanie kabla do ładowania USB załączonego wraz z urządzeniem. Nieprawidłowe podłączenie kabla do ładowania, bądź też użycie innego kabla może spowodować poważne uszkodzenia w twoim urządzeniu. Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją. Pamiętaj, aby odłączyć kabel do ładowania USB, po tym jak twój ZeSplash zostanie w pełni załadowany.

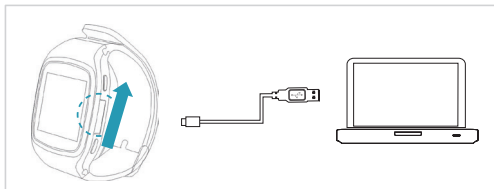

Wskaźnik baterii

Status



Urządzenie w pełni załadowane




Ładowanie...



Niski poziom baterii

3. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ZeSplash należy podłączyć je do ładowania na conajmniej jedną godzinę. Przytrzymaj przycisk Włączania / Wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć ZeSplash'a.

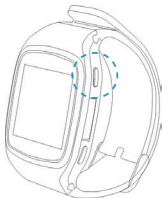

4. NAWIGACJA PO EKRANIE DOTYKOWYM

Kliknij w ekran
palcem, aby wybrać
lub otworzyć opcję w
menu




Przesuń palec w lewo,
prawo, w górę lub w
dół, aby przejść do innej
opcji



Przejdź palcem w
dół, aby powrócić
do poprzedniego
ekranu



5. MENU URZĄDZENIA

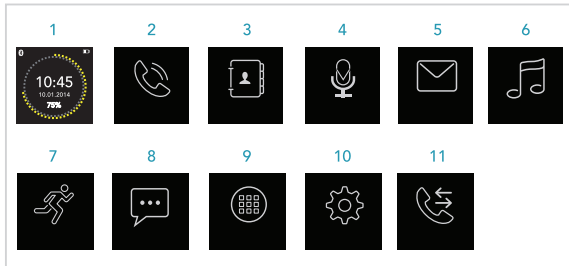

Numer	Opcja w menu	Numer	Opcja w menu
1	Ekran główny	7	Licznik kroków
2	Zadzwoń	8	Powiadomienia
3	Książka telefoniczna	9	Aplikacje
4	Sterowanie głosem	10	Ustawienia
5	Wiadomości SMS	11	Historia połączeń
6	Muzyka		

6. PAROWANIE URZĄDZENIA Z TELEFONEM

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia ZeSplash musisz sparować je z twoim telefonem poprzez Bluetooth. Możliwość dzwonienia oraz pewne funkcje (książka telefoniczna, historia połączeń, sterowanie głosem, funkcja anti-lost, powiadomienia oraz sms'y) będą działały jedynie wtedy, kiedy twój ZeSplash będzie połączony z telefonem poprzez Bluetooth.

UWAGA

Opcje powiadomień oraz sms'ów są jedynie dostępne dla telefonów z systemem operacyjnym Android v2.3-4.4. Aby aktywować te opcje należy pobrać i zainstalować darmową aplikację ZeSplash, którą można znaleźć w sklepie Google Play.



JAK POŁĄCZYĆ URZĄDZENIE ZESPLASH Z TELEFONEM?

1. W menu ZeSplash'a wybierz opcję **Ustawienia**
2. Wybierz opcję **Bluetooth**
3. Upewnij się, czy Bluetooth w twoim ZeSplash'u jest włączony
4. Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie
5. W ustawieniach Bluetooth w swoim telefonie rozpocznij wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth
6. Po zakończeniu wyszukiwania, wybierz urządzenie o nazwie ZeSplash i w przypadku prośby o podanie kodu wpisz 0000
7. Jeżeli cała operacja przebiegnie prawidłowo ikona Bluetooth w twoim ZeSplash'u zmieni kolor na pomarańczowy, a twój telefon poinformuje cię o połączeniu z urządzeniem ZeSplash. Oznacza to, że obydwa urządzenia są już sparowane.

UWAGA

Parowanie ZeSplash'a z twoim telefonem musisz wykonać tylko raz. W momencie kiedy urządzenia zostaną ze sobą sparowane po raz pierwszy, od tej pory ZeSplash będzie automatycznie łączył się z twoim telefonem, o ile ten będzie włączony i będzie znajdował się w zasięgu ZeSplash'a. Aby sparować ZeSplash'a z innym urządzeniem musisz powtórzyć kroki opisane powyżej.

7. POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Po udanym sparowaniu urządzenia z twoim telefonem, ZeSplash umożliwi ci wykonywanie oraz odbieranie połączeń telefonicznych.

WYKONYWANIE TELEFONU POPRZECZ ZESPLASH


W menu wybierz opcję **zadzwoń**,
wprowadź numer i kliknij



WYKONYWANIE TELEFONU POPRCZ KSIĄŻKĘ TELEFONICZNĄ W ZESPLASH


W menu wybierz opcję
książka telefoniczna, wybierz
kontakt i kliknij przycisk **Call**

OPCJE DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

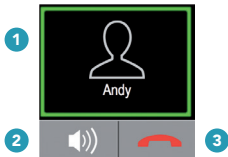

1. Odbierz telefon, klikając na nazwę kontaktu bądź numer telefonu
2. Wycisz dzwonek
3. Odrzuć połączenie

OPCJE PODCZAS ROZMOWY

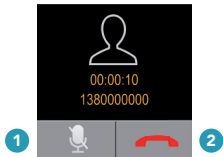

1. Wyłącz mikrofon
2. Zakończ rozmowę

8. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Funkcje oznaczone «*»

Funkcje dostępne jedynie dla telefonów z systemem operacyjnym Android v2.3-4.4. Aby aktywować te funkcje należy pobrać i zainstalować darmową aplikację ZeSplash, którą można znaleźć w sklepie Google Play.



Funkcje oznaczone «**»

Funkcje dostępne jedynie dla telefonów z systemem operacyjnym Android v2.3-4.4 oraz iOS 6.0 >

ZADZWOŃ

Wybierz tę funkcję, jeżeli chcesz wykonać połączenie na numer spoza książki telefonicznej. Wprowadź numer za pomocą klawiatury na ekranie i kliknij zieloną słuchawkę, aby wykonać połączenie.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA **

Po udanym sparowaniu urządzenia ZeSplash z telefonem wybierz opcję **książka telefoniczna**, aby zsynchronizować książkę telefoniczną z twojego telefonu komórkowego z ZeSplash'em.

W panelu **książka telefoniczna**, użytkownik ma możliwość:

- przeglądania listy kontaktów
- oglądania szczegółowych danych dla wybranego kontaktu
- wysyłania sms'ów do wybranego kontaktu (tylko telefony z Androidem)
- wykonania połączenia telefonicznego do wybranego kontaktu

STEROWANIE GŁOSEM

Użyj opcji **Sterowanie Głosem**, aby wypowiadać komendy głosowe dla twojego telefonu lub szukać informacji w internecie. W momencie, kiedy otworzysz panel **Sterowanie Głosem**, kliknij na ikonę i wypowiedz odpowiednią komendę, aby wykonać konkretną akcję.

Przykładowe komendy:

- Nazwa kontaktu z książki telefonicznej
- Nazwa kontaktu z książki telefonicznej
- Pytanie o pogodę
- Prośba o ustawienie alarmu

UWAGA

Ta funkcja dostępna jest jedynie dla telefonów iPhone 4S, 5 i 5S wyposażonych w aplikację Siri. Aby używać funkcji sterowania głosem twój iPhone musi mieć dostęp do internetu poprzez 3/4G lub WiFi. Telefony z systemem operacyjnym Android mogą nie obsługiwać tej funkcji.

WIADOMOŚCI SMS *

- **Napisz SMS:** Napisz wiadomość sms i wyślij ją na podany numer telefonu. Jeżeli wiadomość nie jest skończona lub nie została jeszcze wysłana, można zapisać ją jako szkic, korzystając z opcji **Zapisz kopie robocze**
- **ISkrzynka odbiorcza:** Zobacz otrzymane wiadomości, odpowiedz lub oddzwon do nadawcy, zapisz wiadomości
- **Szkice:** Przechowywane są tu wszystkie wiadomości zapisane jako szkice
- **TSzablony:** Napisz wiadomość tekstową korzystając z gotowych szablonów

UWAGA

Ta funkcja dostępna jest jedynie dla telefonów z systemem operacyjnym Android v2.3-4.4. Aby aktywować tę funkcję należy pobrać i zainstalować darmową aplikację ZeSplash, którą można znaleźć w sklepie Google Play.

MUZYKA

Cała muzyka, którą posiadasz w pamięci swojego sparowanego telefonu zostaje zsynchronizowana z ZeSplash'em. Wybierając funkcję **Muzyka** masz możliwość włączenia lub zatrzymania muzyki grającej w telefonie, a także wyboru utworu, którego w danym momencie chcesz słuchać.

LICZNIK KROKÓW

Funkcja **Licznik Kroków** nalicza ilość kroków pokonanych w ciągu dnia i pozwala sprawdzić ilość spalonych kalorii. W momencie wybrania funkcji **Licznik Kroków** masz możliwość:

- otworzenia prawego panelu, aby wprowadzić informacje o swojej płci, wzroście, wadze i dacie urodzenia
- otworzenia lewego panelu, aby ustalić dzienny limit kroków, zresetować ilość kroków lub wprowadzone dane osobiste i przeczytać więcej informacji odnośnie funkcji liczenia kroków.

POWIADOMIENIA *

Funkcja **Powiadomienia** umożliwia wybór powiadomień, jakie chcemy otrzymywać poprzez urządzenie ZeSplash. Można wybrać:

- Powiadomienia o wiadomościach e-mail (POP or Gmail)
- Powiadomienia z portali społecznościowych (Facebook and Twitter)
- Powiadomienia z kalendarza Google
- powiadomienia o ustalonych przez nas codziennych aktywnościach

UWAGA

Ta funkcja dostępna jest jedynie dla telefonów z systemem operacyjnym Android v2.3-4.4. Aby aktywować tę funkcję należy pobrać i zainstalować darmową aplikację ZeSplash, którą można znaleźć w sklepie Google Play.

APLIKACJE

Urządzenie ZeSplash zawiera dodatkowo następujące aplikacje:

- Calendar
- Alarm
- Kalkulator)
- Anti-Lost
- Stoper
- Dyktafon
- Timer

Kliknij na nazwę konkretnej aplikacji, aby ją uruchomić.

USTAWIENIA

Wybierz tę funkcję, aby skonfigurować swojego ZeSplash'a. Do wyboru są następujące opcje:

- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie Bluetooth, określanie wykrywalności urządzenia oraz możliwość zmiany nazwy urządzenia
- **Data / czas:** ustawianie czasu i daty
- **Język:** wybór wyświetlanego języka
- **Ekran:** określanie jasności wyświetlacza, wybór tapety, ustawienia warunków stanu uśpienia urządzenia
- **Przywrócić ustawienia fabryczne:** usuwa wszystkie nasze dane z urządzenia ZeSplash i przywraca ustawienia fabryczne
- **Zobacz informacje:** podstawowe informacje o urządzeniu ZeSplash

HISTORIA POŁĄCZEŃ **

Wybierając tę opcję możesz sprawdzić:

- Nieodebrane połączenia
- Wybierane numery
- Odebrane połączenia

Z panelu tego możesz także wykonać połączenie telefoniczne lub wysłać SMS'a (tylko telefony z Androidem)

STYL ZEGARKA

Urządzenie ZeSplash daje także możliwość wyboru stylu zegarka wyświetlającego datę i godzinę. Aby zmienić rodzaj zegarka przejdź do ekranu głównego i przesuwaj palcem w górę lub w dół, aby zobaczyć poszczególne style zegarków. Wybór zegarka zatwierdzasz kliknięciem palcem w ekran.

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bluetooth	3.0
Rozmiar	64.5 x 41 x 12 mm
Waga	50 g
Bateria	Li-ion 280 mAh
Maksymalny czas czuwania	90 godzin
Maksymalny czas rozmów	4 godziny
Wyświetlacz	ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	240 x 240 px (1.54»)
Pamięć wbudowana	256 Mb
Pamięć książki telefonicznej	1000 kontaktów
USB	2.0
Dodatkowe akcesoria	kabel do ładowania USB
Odporność na wodę	odporny na pryskanie, deszcz i pott
Gwarancja	1 rok
RMA	rma@mykronoz.com

OSTRZEŻENIE

ZeSplash został skonstruowany do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych. Zalecamy jednak, używanie go do krótkich rozmów telefonicznych, aby zabezpieczyć go przed nadmiernym i przyspieszonym wyładowywaniem baterii. Jego rozmiar i waga są zoptymalizowane do codziennego użytku.

Jeżeli Bluetooth nie działa optymalnie podczas synchronizacji i często bez powodu urządzenia tracą połączenie, spróbuj zresetować produkt i podładować go przed następnym użyciem.

Aby zresetować urządzenie ZeSplash przytrzymaj chwilę przycisk RESET znajdujący na prawym boku zegarka.

Maksymalny dystans połączenia Bluetooth między urządzeniem ZeSplash, a telefonem wynosi 10 metrów. Odległość ta zależy od otoczenia w jakim znajdują się obydwa urządzenia i jest większa na otwartych przestrzeniach.

INFORMACJA O TEJ INSTRUKCJI

Oprogramowanie dla urządzenia ZeSplash może być co pewien czas aktualizowane. Istnieje możliwość, że zostaną dodane nowe aplikacje, a te istniejące zostaną znacząco usprawnione i poprawione. W związku z tym informacje odnośnie urządzenia opisane w tej instrukcji mogą trochę różnić się od rzeczywistych funkcji posiadanego przez ciebie ZeSplash'a. Aktualne informacje i instrukcje odnośnie naszych produktów można znaleźć na stronie www.mykronoz.com

WSPARCIE TECHNICZNE

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy związanej z naszym produktem, odwiedź stronę www.mykronoz.com/support lub wyślij maila na adres support@mykronoz.com

Русский

ZeSplash[®]

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЙ ОБЗОР	214
ЗАРЯДКА	216
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	218
УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ	219
ПАНЕЛИ ЭКРАНА	220
СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH	222
ВЫЗОВЫ	224
ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ	226
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	235

1. ОБЩИЙ ОБЗОР



Значок	Определение	Значок	Определение
	Батарея		Пропущенный звонок
	Новое сообщение		Bluetooth

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

ZeSplash	Зарядный USB-кабель	Руководство пользователя
		


2. ЗАРЯДКА

Перед тем, как первый раз использовать ZeSplash, вам необходимо зарядить его в течение по крайней мере одного часа.

1. Снимите заглушку с микро-USB разъема
2. Подключите зарядный USB-кабель в микро-USB порт ZeSplash
3. Подключите другой конец кабеля к USB-порту компьютера
4. Когда зарядка будет завершена, значок в виде батареи будет показывать, что она полностью заряжена

ПРИМЕЧАНИЕ

Мы рекомендуем использовать только прилагаемый зарядный кабель. Неправильное подключение зарядного кабеля может привести к серьезному повреждению устройства. Любое повреждение, вызванное неправильным использованием, не покрывается гарантией. Отключите кабель после того, как устройство ZeSplash будет полностью заряжено.

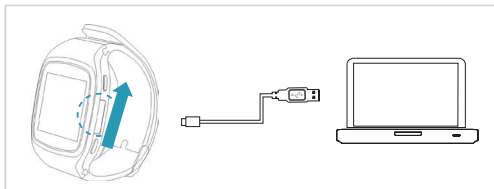


Индикатор	Состояние
	Полностью заряжена
	Зарядка
	Низкий заряд батареи

3. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Перед тем, как первый раз использовать ZeSplash, вам необходимо зарядить его в течение по крайней мере одного часа.

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы **Включить** или **Выключить** ZeSplash

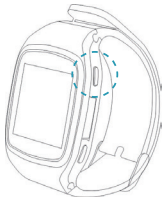

4. УПРАВЛЯТЬ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Коснитесь пальцем меню, чтобы открыть его или выбрать его пункт




Проведите вправо или влево, вверх или вниз для перемещения по панелям



Проведите вниз, чтобы вернуться к предыдущему экрану



4. ПАНЕЛИ ЭКРАНА

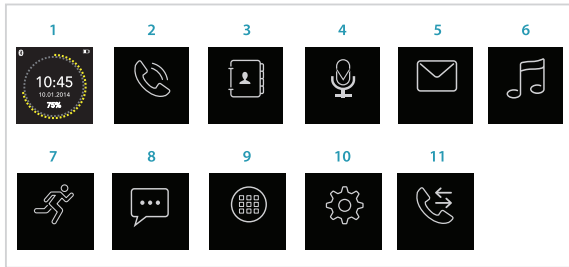

Номер	Панел	Номер	Панель
1	Начальный экран	7	Шагомер
2	Набор номера	8	Уведомления Android
3	Телефонная книга	9	Приложения
4	Управление голосом	10	Параметры
5	Отправка SMS-сообщений через Android	11	Журнал вызовов
6	Музыка		

6. СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH

При первом использовании ZeSplash необходимо произвести его сопряжение с вашим телефоном через Bluetooth. Вызовы, специфические функции (синхронизация телефонной книги и журнала вызовов, голосовое управление, функция анти-потери, отправка SMS и уведомлений через Android) будут работать только тогда, когда ZeSplash подключен к вашему телефону через Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции отправки уведомлений и SMS-сообщений через Android доступны только для отдельных устройств Android версий V2.3-4.4. Для получения этих функций найдите приложение ZeSplash на Google Play, скачайте и установите приложение на свое устройство Android.



ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ

1. Перейдите на панель **Настройки** вашего устройства ZeSplash
2. Нажмите **Bluetooth**
3. Убедитесь, что функция Bluetooth включена
4. Активируйте Bluetooth на своем смартфоне
5. В параметрах Bluetooth вашего телефона найдите устройство Bluetooth. ZeSplash и выберите его. При необходимости введите 0000
6. Значок Bluetooth станет оранжевым на дисплее вашего устройства ZeSplash, и ваш телефон будет показывать «установленное подключение», подтверждая успешное сопряжение

ПРИМЕЧАНИЕ

Вам нужно установить сопряжение вашего устройства только один раз. После предварительного сопряжения ZeSplash автоматически подключится к телефону, при условии, что он включен и находится в диапазоне действия. Для того чтобы осуществить сопряжение ZeSplash с другим устройством, повторите то же самое.

7. ВЫЗОВЫ

После выполнения успешной сопряжения Bluetooth с вашим телефоном функция вызова через Bluetooth включена. Вы можете осуществлять телефонные вызовы и отвечать на них.

ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫЗОВ НАБРАВ НОМЕР


Перейдите на панель **Набор номера**, введите номер с помощью клавиатуры и нажмите



ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫЗОВ ПО НОМЕРУ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ


Перейдите на панель **Телефонная книга**, выберите контакт и нажмите **Вызов**

ФУНКЦИИ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

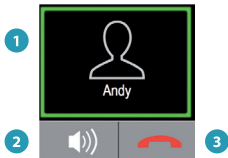

1. ОТВЕТИТЬ Нажмите на имя или номер контакта
2. ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН
3. ОТКЛОНИТЬ

ФУНКЦИИ ВХОДЯЩ. ВЫЗОВА

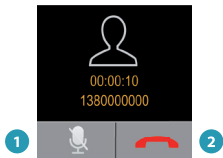

1. ВЫКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН
2. ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУЩИЙ ЗВОНОК

8. ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ

Функции, отмеченные «*»

Доступны только для отдельных смартфонов Android версий V2.3-4.4. Чтобы получить возможность использовать эти функции, найдите приложение ZeSplash на Google Play, скачайте и установите его на свое устройство Android.



Функции, отмеченные «**»

Доступны только для устройств Android версий V2.3-4.4 iOS 6.0 > + или более поздней версии.

НАБОР НОМЕРА

Используйте панель **Набор номера** для введения номера с помощью клавиатуры и коснитесь ее для того, чтобы сделать звонок.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА**

После установления успешного Bluetooth-соединения с вашим телефоном, нажмите **Телефонная книга** для синхронизации своей телефонной книги с ZeSplash.

На панели **Телефонная книга** пользователь может:

- Ввести имя для поиска контакта
- Просмотреть подробную контактную информацию
- Отправить SMS выбранному контакту (только Android)
- Сделать вызов выбранному контакту

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ

Используйте панель **Управление голосом**, чтобы дистанционно произносить команду смартфону или искать информацию в Интернете. После того как вы вошли в панель **Управление голосом**, щелкните по значку и начните говорить, чтобы запустить функцию.

Примеры того, какой вопрос вы можете задать или что вы можете сделать.

- Сделай вызов (имя вашего контакта)
- Отправить SMS (имя вашего контакта)
- Какая сейчас погода?
- Установить сигнал на 5 часов утра завтрашнего дня

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция доступна для iPhone моделей 4S, 5 и 5S, на которых стоит система Siri. Для использования функции управления голосом ваш iPhone должен иметь доступ к Интернету через 3/4G или Wi-Fi. Смартфоны Android могут быть несовместимы с этой функцией.

ОТПРАВКА SMS ЧЕРЕЗ ANDROID*

- **Написать SMS:** Введите текст своего сообщения и отправьте его, введя телефонный номер вручную. Если сообщение не закончено или отправлено, оно может быть сохранено как черновик в рамках функции «Сохранить черновик»
- **Входящие:** Просмотреть, ответить на полученное сообщение, вызвать номер отправителя или сохранить сообщение
- **Черновики:** Сообщения, сохраненные в качестве черновиков, будут храниться в этой папке
- **Шаблоны:** Пишите текстовые сообщения, используя шаблоны

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция доступна только для отдельных устройства Android версий V2.3–4.4. Чтобы получить возможность использовать эту функцию, найдите приложение «ZeSplash» на Google Play, скачайте и установите его на свое устройство Android.

МУЗЫКА

Музыка на сопряженном смартфоне будет синхронизирована с ZeSplash. На панели [Музыка](#) вы можете воспроизводить/останавливать текущую песню, играющую на вашем телефоне, выбирать последнюю или следующую песню.

ШАГОМЕР

Используйте панель [Шагомер](#), чтобы отслеживать количество своих ежедневно пройденных шагов, процент шагов, пройденных до своей цели, и количество сожженных калорий.

Как только вы вошли в панель [Шагомер](#):

- Перелистните вправо для ввода своих персональных данных (пол, рост, вес и дата рождения)
- Перелистните влево для того, чтобы установить свою цель по количеству шагов, сбросить количество своих шагов или персональные данные, получить больше информации о функции шагомера

УВЕДОМЛЕНИЯ ANDROID*

Используйте панель [Уведомления Android](#), чтобы выбрать особые уведомления, которые вы хотите получать на свой ZeSplash. Вы можете выбрать:

- Уведомления о приходе письма по электронной почте (POP или Gmail)
- Уведомление о приходе сообщения в социальных сетях (Facebook и Twitter)
- Напоминание календаря Google
- Напоминание о ежедневных событиях

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция доступна только для отдельных устройства Android версий V2.3–4.4. Чтобы получить возможность использовать эту функцию, найдите приложение ZeSplash на Google Play, скачайте и установите его на свое устройство Android.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Панель **Приложения** имеет следующий список приложений:

- Календарь
- Сигнал
- Калькулятор
- Анти-потеря
- Секундомер
- Диктофон
- Таймер

Коснитесь нужного названия приложения, чтобы открыть его и получить доступ к его функциям.

ПАРАМЕТРЫ

Используйте панель **Параметры** для настройки параметров вашего ZeSplash:

- **Bluetooth:** включить и выключить Bluetooth, включить и выключить видимость, поменять название устройства
- **Дата и время:** установить формат даты и времени
- **Язык:** выбрать язык дисплея
- **Дисплей:** регулировать яркость, выбрать фоновый рисунок, вариант неактивного освещения или эффективной задней подсветки
- **Восстановить стандартные параметры:** удалить все данные, хранящиеся на вашем ZeSplash и сбросить до заводских параметров, установленных по умолчанию
- **Информация о часах:** основная информация о ZeSplash

ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ**

С панели Журнал вызовов вы можете просматривать:

- Пропущенные вызовы
- Сделанные вызовы
- Полученные вызовы

Вы также можете сделать вызов или отправить SMS (только для Android)

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

В ZeSplash доступно несколько возможностей распознавания лиц. Из меню начального экрана:

- Проведите вверх или вниз для прокрутки распознаваемых лиц
- Коснитесь распознаваемого лица, которое вы хотите выбрать и использовать

9. ТЕХ. ПАРАМЕТРЫ

Версия Bluetooth	3.0
Размер	64,5 x 41 x 12 мм
Вес	50 г
Тип батареи	литий-ионная 280 мАч
Время работы в режиме ожидания	90 часов
Время работы в режиме разговора	4 часа
Дисплей	Емкостный сенсорный экран
Размер LCD	3,9 см (1,54 дюйма) - 240*240 пикселей
Память	256 Мб
Телефонная книга	1000 контактов
USB-соединение	микро-USB 5-pin, USB 2.0
Дополнительные комплектующие	Зарядный USB-кабель
Влагозащита	Влагозащита от брызг, дождя и пота
Международная гарантия	1 год
Разрешение на возврат производителю	rma@mykronoz.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ZeSplash предназначен для осуществления и приема вызовов. Мы рекомендуем использовать его для осуществления коротких телефонных звонков, чтобы сохранить заряд батареи, в виду того, что размеры и вес прибора оптимизированы для ежедневного использования.

Если Bluetooth® не работает при синхронизации, попробуйте перезагрузить устройство и/или зарядить его перед тем, как повторить попытку.

Чтобы перезагрузить ZeSplash, нажмите и удерживайте кнопку сброса на правой стороне часов.

Максимальное расстояние для Bluetooth® связи между ZeSplash и вашим телефоном составляет десять метров (в зависимости от условий работы, лучшие результаты достигаются на открытых пространствах).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Программное обеспечение ZeSplash может обновляться время от времени. Некоторые новые приложения будут добавлены или улучшены, поэтому функции, описанные в руководстве, могут отличаться от фактически установленных функций. Это руководство предназначено только для справки и описания основной операции, выполняемой на ZeSplash. Чтобы получить последние инструкции об использовании этого продукта, обратитесь к электронному руководству, доступному на сайте www.mykronoz.com

ПОДДЕРЖКА

Если у вас возникли вопросы или необходима помощь касательно нашей продукции, посетите сайт www.mykronoz.com/support или отправьте нам электронное письмо по адресу support@mykronoz.com


日本語

ZeSplash[®]

ユーザーガイド

概要	240
充電	242
電源オン / オフ	244
タッチスクリーンのナビゲーション	245
スクリーンパネル	246
BLUETOOTH のペアリング	248
通話	250
主な機能	252
技術仕様	261

1. 概要

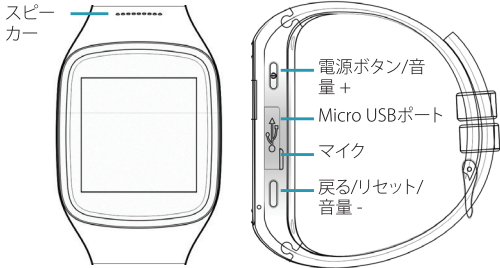

アイコン	定義	アイコン	定義
	バッテリー		不在着信
	新着メッセージ		Bluetooth

内容物

ZeSplash	USB充電ケーブル	使用説明書
		


2. 充電

初めてZeSplashをご使用になる前に、少なくとも1時間充電する必要があります。

1. micro USB保護カバーを開けます。
2. USB充電ケーブルをZeSplashのmicro USBポートに挿入します。
3. USBケーブルの他方の一端をコンピュータのUSBポートに挿入します。
4. 充電が完了したら、バッテリーアイコンがフル充電を表示します。

注

付属の充電ケーブルのみをご使用になることを推奨します。不適切な充電ケーブルの接続はデバイスに深刻な破損を引き起こす可能性があります。不正な使用により生じた破損は保証の対象外です。ZeSplashのフル充電後、ケーブルを取り外します。

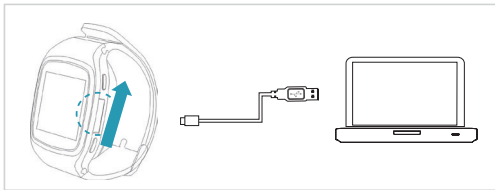

残量表示

状態



満充電



充電中




低残量

3. 電源オン / オフ

初めてZeSplashをご使用になる前に、少なくとも1時間充電する必要があります。

ZeSplashの電源を**オン**または**オフ**にするには、電源ボタンを長押しします。

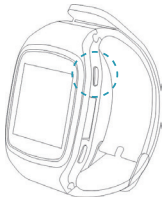

4. タッチスクリーンのナビゲーション

1本指でタップしてメニュー項目を開いたり、選択したりします。




上下左右にスワイプしてパネル間を移動します。



前の画面に戻るには下にスワイプします。



5. スクリーンパネル

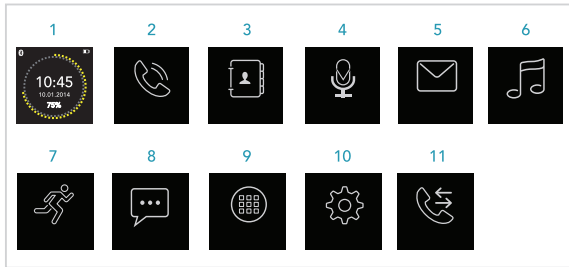

番号**パネル**

1

ホーム画面

2

ダイヤル

3

電話帳

4

音声操作

5

Android SMS

6

音楽

番号**パネル**

7

歩数計

8

通知

9

アプリ

10

設定

11

通話履歴

6. BLUETOOTH のペアリング

初めてZeSplashをご使用になるとき、携帯端末とBluetoothのペアリングを行う必要があります。通話および特定の機能（電話帳、通話履歴の同期、音声操作、紛失防止機能、通知およびSMS）はZeSplashが携帯端末にBluetoothで接続されていないと機能しません。

注

Androidの通知およびSMS機能は一部のAndroid V2.3～4.4の端末でのみ利用可能です。これらの機能を利用できるようにするために、Google Playで「ZeSplash」アプリを検索し、ご利用のAndroid端末にこのアプリをダウンロードしてインストールしてください。



手順

1. ZeSplashのSettings(設定)パネルを開きます。
2. Bluetoothをタップします。
3. Bluetooth機能がオンになっていることを確認してください。
4. スマートフォンでBluetoothをオンにします。
5. 携帯端末のBluetooth設定でBluetoothデバイス“ZeSplash”を検索し、それを選択します。要求された場合、「0000」と入力します。
6. ペアリングが成功すると、ZeSplashのディスプレイ上でBluetoothアイコンがオレンジ色になり、携帯端末には「接続」と表示されます。

注

デバイスのペアリングを行う必要があるのは1回だけです。初回のペアリング以降、ZeSplashは電源オンの状態で範囲内にあれば自動的に携帯端末に接続されます。別の端末にZeSplashをペアリングするには、同じ手順を繰り返します。

7. 通話

ご利用の電話機とのBluetoothペアリングに成功すると、Bluetooth通話機能がオンになります。通話の発信と応答ができます。

ダイヤラーからの発信


Dial (ダイヤル) パネルを開き、キーパッドで番号を入力して次のアイコンをタップ



電話帳からの発信


Phonebook (電話帳) パネルを開き、連絡先を選択してからCall (通話) をタップします。

着信呼び出しのオプション

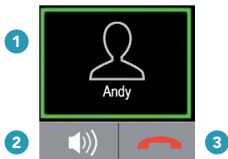

1. 応答 連絡先の名前または番号をタップします。
2. ミュート
3. 拒否

通話中のオプション

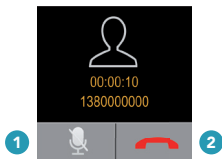

1. マイクをオフにする
2. 現在の通話を終了する

8. 主な機能

「*」の印がある機能

一部のAndroid V2.3～4.4のスマートフォンでのみ利用可能です。これらの機能を利用できるようにするために、Google Playで「ZeSplash」アプリを検索し、ご利用のAndroid端末にダウンロードしてインストールしてください。



「**」の印がある機能

Android V2.3～4.4およびiOS 6.0以降の端末でのみ利用可能です。

ダイヤル

Dial (ダイヤル) パネルを使用して、キーパッドで番号を入力し、タップして発信します。

電話帳**

携帯端末とのBluetooth接続成功後、Phonebook (電話帳) をタップして電話帳をZeSplashに同期します。

このPhonebook (電話帳) パネルでは次のことができます：

- 名前を入力して連絡先を検索する
- 連絡先情報の詳細を確認する
- 選択した連絡先にSMSを送信する (Androidのみ)
- 選択した連絡先に電話をかける

音声操作

Voice Control (音声操作) パネルを使用して携帯端末をリモートで音声コマンドにより操作したり、インターネットから情報を検索したりすることができます。Voice Control (音声操作) パネルを使用して携帯端末をリモートで音声コマンドにより操作したり、インターネットから情報を検索したりすることができます。

要求または実行できることの例:

- 発信 (連絡先の名前)
- SMSを送信 (連絡先の名前)
- 天気はどうか?
- 明日午前5時に目覚ましを設定

注

この機能はSiriが稼働しているiPhone 4S、5、5Sで利用できます。音声操作を使用するには、iPhoneが3/4GまたはWi-Fiのいずれかを使用してインターネットに接続されている必要があります。Android端末はこの機能に対応していない場合があります。

ANDROID SMS*

- **SMSを書く:** メッセージテキストを入力し、電話番号を手動で入力して送信します。メッセージを書き終えなかった、または送信しなかった場合、Save Draft (下書きを保存) オプションで下書きとして保存できます。
- **受信トレイ:** 受信したメッセージの表示と返信、送信者の番号に発信、またはメッセージの保存ができます。
- **下書き:** 下書きとして保存されたメッセージがこのフォルダーに保存されます。
- **テンプレート:** テンプレートを使用してテキストメッセージを書くことができます。

注

この機能は一部のAndroid V2.3~4.4の端末でのみ利用可能です。この機能を利用できるようにするために、Google Playで「ZeSplash」アプリを検索し、ご利用のAndroid端末にこのアプリをダウンロードしてインストールしてください。

音楽

ペアリングされた携帯端末の音楽をZeSplashと同期できます。

Music (音楽) パネルで、携帯端末でストリーミングされている現在の楽曲を再生/一時停止したり、前の楽曲または次の楽曲を選択したりすることができます。

歩数計

Pedometer (歩数計) パネルを使用して、1日の歩数、目標に対する歩数の割合、消費したカロリーを計測することができます。

この**Pedometer** (歩数計) パネルを開いた後:

- 右にフリックして個人情報 (性別、身長、体重、生年月日) を入力します。
- 左にフリックすると歩数目標の設定、歩数または個人情報のリセット、歩数計機能に関する詳細情報の取得ができます。

通知*

Android Notifications (通知) パネルを使用してZeSplashで受信したい特定の通知を選択できます。次から選択できます：

- 電子メールの通知 (POPまたはGmail)
- ソーシャルメディアの通知
- Googleカレンダーのリマインダー
- 日常生活のアラーム

注

この機能は一部のAndroid V2.3～4.4の端末でのみ利用可能です。この機能を利用できるようにするために、Google Playで「ZeSplash」アプリを検索し、ご利用のAndroid端末にこのアプリをダウンロードしてインストールしてください。

アプリ

Apps (アプリ) パネルには次のアプリケーションの一覧が表示されます:

- カレンダー
- 目覚まし
- 計算機
- 紛失防止
- ストップウォッチ
- ボイスレコーダー
- タイマー

希望のアプリのタイトルをタップすると、そのアプリを開いて機能にアクセスできます。

設定

Settings (設定) パネルを使用して、ZeSplashを設定します：

- **Bluetooth**: Bluetooth機能のオン/オフ切り替え、検出可否の切り替え、デバイス名の変更
- **Date & Time (日付と時刻)**: 日付と時刻の形式の設定
- **Language (言語)**: ディスプレイ言語の選択
- **Display (ディスプレイ)**: 明るさの調整、壁紙の選択、休止またはスマートバックライトオプション
- **Restore factory settings (出荷時の設定に戻す)**: ZeSplashに保存されたすべてのデータを削除して出荷時のデフォルト設定にリセット
- **Watch info (端末情報)**: ZeSplashの基本情報

通話履歴**

Call history (通話履歴) パネルから、次を確認することができます。

- 不在着信
- 発信電話
- 受信電話

電話を発信したり、SMSを送信したりすることもできます (Androidのみ)

ウォッチフェイス

ZeSplashでは複数のウォッチフェイスが利用できます。 ホーム画面メニューから:

- 上下にスワイプしてウォッチフェイスをスクロールします。
- 選択して使用したいウォッチフェイスをタップします。

9. 技術仕様

Bluetooth/バージョン	3.0
寸法	64.5 x 41 x 12 mm
重量	50 g
バッテリー種類	リチウムイオン280 mAh
待機時間	90時間
通話時間	4時間
ディスプレイ	静電容量方式タッチスクリーン
LCDサイズ	1.54インチ - 240*240ピクセル
メモリ	256 Mb
電話帳	1000件の連絡先
USB接続	Micro 5ピン、USB 2.0
付属品	USB充電ケーブル
防水性能	水撥ね、雨、汗に対して防水
国際保証	1年
RMA	rma@mykronoz.com

操作に関する警告

ZeSplashは電話の発信と受信向けにデザインされています。本製品の大きさおよび重量は日常の使用向けに最適化されているため、バッテリー消費を抑えながら短い電話に使用することを推奨します。

同期時にBluetooth®が動作しない場合、製品のリセットおよび(または)充電を行ってからやり直してください。

ZeSplashのリセットは、ウォッチ右側にあるリセットボタンを長押しします。

ZeSplashと携帯端末間のBluetooth®通信の最大距離は10メートルです(環境によって異なり、オープンな空間でよりよい結果が得られます)。

本書について

ZeSplashソフトウェアは不定期に更新されることがあります。新たにアプリケーションが追加または改善されたりするため、説明書と実際の機能が異なる場合があります。本書は参考用であり、ZeSplashで主要な説明書を入手できます。本製品の使い方に関する最新の説明はwww.mykronoz.comで提供されているオンラインの説明書をご覧ください。

サポート

当社製品についてご質問がある場合、またはサポートが必要な場合は、www.mykronoz.com/supportをご利用いただくか、support_japan@mykronoz.comまでメールを送信してください。

中文


ZeSplash[®]

使用者手冊

概觀	266
充電	268
開機 / 關機	270
導覽觸控螢幕	271
螢幕面板	272
藍牙配對	274
來電	276
主要功能	278
技術規格	287

1. 概觀

喇叭

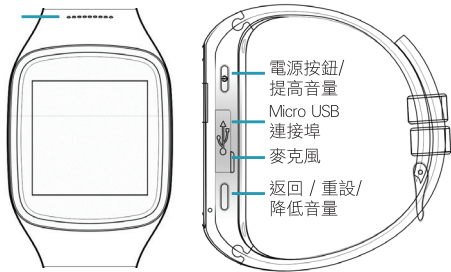

圖示	定義	圖示	定義
	電量		未接來電
	新訊息		藍牙狀態

包裝盒內容物


ZeSplash	USB 充電線	使用手冊
		

2. 充電

第一次使用 ZeSplash 前，必須至少充電一小時。

1. 掀開 micro USB 的保護蓋
2. 將 USB 充電線連接至 ZeSplash 的 micro USB 埠
3. 將連接線另一端插入電腦的 USB 連接埠
4. 充電完成時，電池圖示會顯示已完全充電

註：建議您僅使用隨附的充電線。未正確連接充電線可能造成裝置嚴重的損壞。不當使用造成的損壞皆不在保固涵蓋範圍。ZeSplash 充飽電後，請拔下連接線。

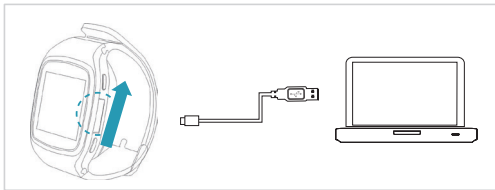

指示燈

狀態



充電已完成




充電中



電池電量偏低

3. 開機 / 關機

第一次使用 ZeSplash 前，必須至少充電一小時。
按住電源按鈕將 ZeSplash 開啟或關閉。

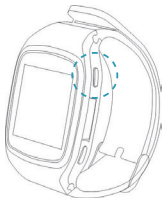

4. 導覽觸控螢幕

點一下可打開或
選取選單項目




向右或向左、向上或
向下滑動，可瀏覽各
個面板



向下滑動可返回
前一個畫面



5. 螢幕面板

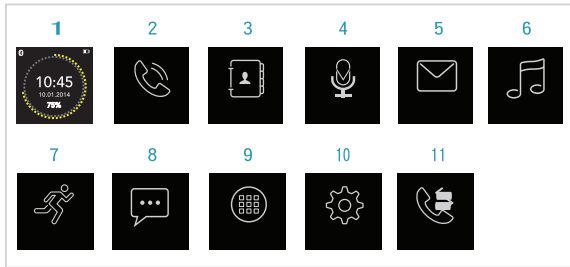

編號

面板

1

主畫面

2

打電話

3

通訊錄

4

語音控制

5

Android 簡訊

6

音樂

編號

面板

7

計步器

8

Android 通知

9

應用程式

10

設定

11

通話記錄

6. 藍牙配對

第一次使用 ZeSplash 時，您必須透過藍牙與行動電話配對。通話和特定功能（通訊錄和通話紀錄同步、語音控制、防盜功能、Android 通知和簡訊）只有在 ZeSplash 透過藍牙連接至行動電話後才能運作。

註：Android 通知和簡訊功能僅在某些 Android V2.3-4.4 裝置中提供。若要取得以上功能，請在 Google Play 中搜尋「ZeSplash」應用程式，下載並在 Android 裝置上安裝該應用程式。



採取的步驟

1. 前往 ZeSplash 的設定面板
2. 點選藍牙
3. 確認藍牙功能已開啟
4. 在智慧型手機上啟用藍牙
5. 在行動電話的藍牙設定中，搜尋藍牙裝置「ZeSplash」然後選取。
如系統要求，請輸入 0000
6. ZeSplash 顯示器的藍牙圖示將變為橘色，行動電話將顯示「已連線」確認配對成功

註：您只需要配對一次。完成最初的配對後，ZeSplash 只要開機並在範圍內，就會自動連接行動電話。如欲將 ZeSplash 配對至其他裝置，請重複以上相同步驟。

7. 來電

與行動電話成功進行藍牙配對後，就會開啟藍牙通話功能。您可以撥打和接聽電話。

從撥號鍵盤打電話


前往[撥號](#)面板，透過鍵盤輸入號碼然後點選



從通訊錄打電話


前往[通訊錄](#)面板，選取聯絡人，然後點選[撥號](#)

來電選項

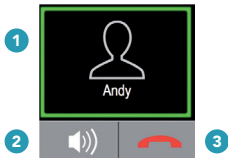

1. 接聽：點選聯絡人名稱或號碼
2. 靜音
3. 拒絕

通話中選項

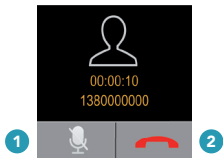

1. 關閉麥克風
2. 結束目前通話

8. 主要功能

標示「*」的功能

只在某些 Android V2.3-4.4 智慧型手機中提供。
若要取得以上功能，請在 Google Play 中搜尋「ZeSplash」應用程式，下載並在 Android 裝置上安裝該應用程式。



標示「**」的功能

只在 Android V2.3-4.4 和 iOS 6.0 以上裝置中提供。

撥號

使用撥號面板，透過鍵盤輸入號碼，然後點選以撥打電話。

通訊錄**

成功與行動電話進行藍牙連線後，請點選通訊錄將通訊錄同步到 ZeSplash。

在通訊錄面板中，使用者可以：

- 捲動檢視聯絡人清單
- 檢閱詳細的聯絡人資訊
- 傳送簡訊給選定的聯絡人 (限 Android)
- 撥打電話給選定的聯絡人

語音控制

使用語音控制面板，以語音遠距命令智慧型手機，或從網際網路搜尋資訊。一旦進入語音控制面板，按一下圖示並利用語音來開始動作。

您可以詢問或執行的動作範例：

- 打電話 (聯絡人名稱)
- 傳送簡訊給 (聯絡人名稱)
- 天氣怎麼樣？
- 設定明天早上 5 點的鬧鐘

註：此功能可在執行 Siri 的 iPhone 4S、5 和 5S 中使用。若要使用語音控制，iPhone 必須可以利用 3/4G 或 WiFi 存取網際網路。此功能可能無法與 Android 智慧型手機相容。

ANDROID 簡訊*

- **撰寫簡訊**：輸入訊息文字，然後手動輸入電話號碼將它送出。若訊息未完成或未傳送，可利用 Save Draft（儲存草稿）選項儲存為草稿
- **收件匣**：檢視、回覆收到的訊息、撥打寄件人號碼或儲存訊息
- **草稿**：儲存為草稿的訊息會存放在此資料夾
- **範本**：利用範本撰寫文字訊息

註：此功能只在某些 Android V2.3-4.4 裝置中提供。若要取得此功能，請在 Google Play 中搜尋「ZeSplash」應用程式，下載並在 Android 裝置上安裝此應用程式。

音樂

配對的智慧型手機之中的音樂將同步至 ZeSplash。在音樂面板中，播放 / 暫停行動電話中目前的歌曲串流，選擇上一首或下一首歌。

計步器

使用計步器面板以追蹤每日步數、已走步數對照目標的百分比，以及消耗了多少卡路里。

您進入計步器面板之後：

- 滑動到右側輸入個人資訊 (性別、身高、體重和生日)
- 滑動到左側設定您的步數目標、重設步數或個人資訊，獲得更多有關計步器功能的資訊

ANDROID 通知*

使用 [Android 通知](#) 面板，您可選取想要在 ZeSplash 上接收的特定通知。
您可以選取：

- [電子郵件通知](#) (POP 或 Gmail)
- [社群媒體通知](#) (Facebook 和 Twitter)
- [Google 行事曆提醒](#)
- [日常生活提醒](#)

註：此功能只在某些 [Android V2.3-4.4](#) 裝置中提供。若要取得此功能，請在 [Google Play](#) 中搜尋「ZeSplash」應用程式，下載並在 [Android](#) 裝置上安裝此應用程式。

APP（應用程式）

應用程式面板的功能如下：

- 行事曆
- 鬧鐘
- 計算機
- 防盜
- 碼表
- 錄音機
- 計時器

點一下想要的應用程式標題，可開啟並使用功能。

設定

使用設定面板設定 ZeSplash 的功能：

- 藍牙：切換藍牙開啟與關閉 / 開啟與關閉能見度、變更裝置名稱
- 日期與時間：設定時間和日期格式
- 語言：選擇顯示語言
- 顯示器：調整亮度、選擇背景圖片、休眠或智慧型背光選項
- 回復原廠設定：刪除存放在 ZeSplash 中的所有資料，然後重設為原廠預設設定
- 手錶資訊：ZeSplash 基本資訊

通話記錄**

從通話紀錄面板，您可檢視：

- 未接來電
- 已撥電話
- 已接來電

您也可以撥打電話或傳送簡訊 (限 Android)

錶面

ZeSplash 提供數款錶面可選擇。從主畫面選單：

- ZeSplash 提供數款錶面可選擇。從主畫面選單：
- 點選您想要選取使用的錶面

9. 技術規格

藍牙版本	3.0
大小	64.5 x 41 x 12 公釐
重量	50 克
電池類型	鋰離子 280 mAh
待機時間	90 小時
通話時間	4 小時
顯示器	電容式觸控螢幕
液晶螢幕尺寸	1.54 吋 — 240*240 畫素
記憶體	256 Mb
通訊錄	1000 個聯絡人
USB 連線	Micro 5 pin、USB 2.0
隨附配件	USB 充電線
耐水性	防潑水、雨水和汗水
保固	1 年

操作警告

ZeSplash 專為撥打和接聽電話設計。我們建議使用本產品進行短時間通話，以節省電池電力，因為本產品的尺寸和重量最適合日常使用。

若 Bluetooth® (藍牙) 在同步時無法運作，請重設產品及 / 或重新充電，然後再試一次。

若要重設 ZeSplash，請長按手錶右側的重設按鈕。

ZeSplash 和電話之間 Bluetooth® (藍牙) 通訊的最長距離為十公尺 (需視環境而定，開放空間的效果較佳)。

關於本手冊

ZeSplash 軟體可能不時更新。將會新增部分新的應用程式,或提供強化功能,因此手冊內容與實際功能可能不同。本手冊僅供參考,說明 ZeSplash 的主要操作功能。

幫助

假如有任何與產品相關的問題或需要協助, 請造訪 www.mykronoz.com/support, 或寄電子郵件到 support@mykronoz.com

ภาษาไทย


ZeSplash[®]

คู่มือการใช้งาน

ภาพรวม	292
การชาร์จ	294
เปิด/ปิด	296
การไปยังตำแหน่งต่างๆ บนจอสัมผัส	297
การแสดงผลส่วนต่างๆ บนหน้าจอ	298
การจับคู่ BLUETOOTH	300
โทรออก	302
คุณสมบัติหลัก	304
ข้อมูลทางเทคนิค	313

1. ภาพรวม

ลำโพง

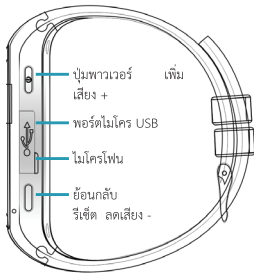

ปุ่มพาวเวอร์ เพิ่ม
เสียง +

พอร์ตไมโคร USB

ไมโครโฟน

ย้อนกลับ
รีเซ็ต ลดเสียง -

ไอคอน	คำจำกัดความ	ไอคอน	คำจำกัดความ
	แบตเตอรี่		สายที่ไม่ได้รับ
	ข้อความใหม่		Bluetooth

ในกล่องประกอบด้วย

ZeSplash	สายเคเบิลชาร์จ USB	คู่มือการใช้งาน
		


2. การชาร์จ

ก่อนจะใช้งาน ZeSplash เป็นครั้งแรก คุณต้องทำการชาร์จอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

1. เปิดฝาปิดช่องไมโคร USB
2. ต่อสายชาร์จ USB ลงในพอร์ตไมโคร USB ของ ZeSplash
3. ต่อปลั๊กด้านท้ายของสาย USB เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงให้เห็นว่าถูกชาร์จเต็มแล้ว

หมายเหตุ


เราแนะนำให้ใช้สายชาร์จที่จัดเตรียมไว้ให้แล้ว การต่อสายชาร์จที่ไม่เหมาะสมอาจทำความเสียหายร้ายแรงให้กับอุปกรณ์ได้ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะได้รับการคุ้มครองจากการรับประกัน ถอดปลั๊กสายชาร์จหลังจาก ZeSplash ถูกชาร์จจนเต็ม

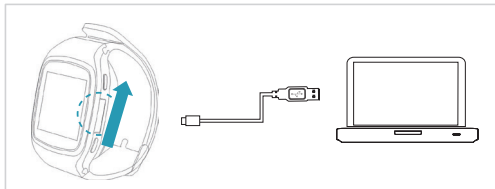

ตัวบอกสถานะ	สถานะ
	ชาร์จเต็มแล้ว
	กำลังชาร์จ
	แบตเตอรี่ต่ำ

3. เปิด/ปิด

ก่อนจะใช้งาน ZeSplash เป็นครั้งแรก คุณต้องทำการชาร์จอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
กดปุ่มพาวเวอร์ค้างเพื่อเปิดใช้งาน ZeSplash ON หรือ OFF

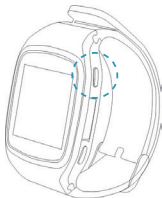

4. การไปยังตำแหน่งต่างๆ บนจอสัมผัส

ใช้นิ้วแตะเพื่อเปิดหรือเลือก
เมนูรายการ




ปาดไปทางขวาหรือทางซ้าย ขึ้น
หรือลงเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของ
แถบบังคับ



ปาดลงเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า
จอก่อนหน้านี้



5. การแสดงผลส่วนต่างๆ บนหน้าจอ

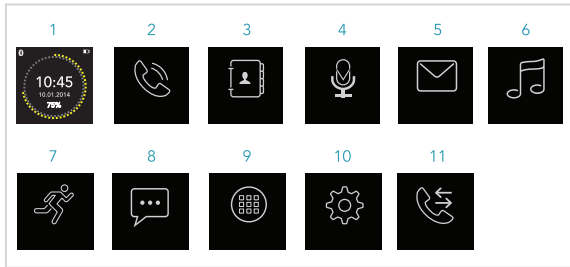

หมายเลข	ส่วนใช้งาน	หมายเลข	ส่วนใช้งาน
1	หน้าจอหลัก	7	มิเตอร์วัดจำนวนก้าว
2	แป้นเลขหมายโทรศัพท์	8	การแจ้งเตือน Android
3	สมุดโทรศัพท์	9	แอป
4	การส่งการด้วยเสียง	10	การตั้งค่า
5	Android SMS	11	ประวัติการโทร
6	เพลง		

6. การจับคู่ BLUETOOTH

เมื่อใช้งาน ZeSplash เป็นครั้งแรก คุณจะต้องทำการจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณผ่านทาง Bluetooth การโทรศัพท์ คุณลักษณะเฉพาะ (สมุดโทรศัพท์และการแจ้งเตือนประวัติการโทร, การส่งการด้วยเสียง ฟังก์ชันป้องกันการสูญหาย การแจ้งเตือน Android และ SMS) จะทำงานก็ต่อเมื่อ ZeSplash เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณผ่าน Bluetooth

หมายเหตุ

คุณสมบัติการแจ้งเตือน Android และ SMS จะมีให้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ Android V2.3-4.4 เท่านั้น เพื่อรับคุณสมบัติเหล่านี้, ค้นหาแอปพลิเคชัน “ZeSplash” ใน Google Play, ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ Android ของคุณ



ขั้นตอนที่ต้องทำ

1. ไปที่ส่วน **Settings** ของ ZeSplash ของคุณ
2. แตะที่ **Bluetooth**
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่
4. เปิดใช้งาน Bluetooth ที่สมาร์ทโฟนของคุณ
5. ในการตั้งค่า Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณ, ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth «ZeSplash» และทำการเลือกใช้งาน หากถูกถามรหัสผ่านให้ป้อนหมายเลข 0000
6. ไอคอน Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นสีส้มบนจอแสดงผล ZeSplash ของคุณ, และโทรศัพท์ของคุณจะระบุว่า “เชื่อมต่อแล้ว” เพื่อยืนยันการจับคู่ที่เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

คุณจะมีการจับคู่อุปกรณ์เพียงแค่ครั้งเดียว หลังจากที่มีการจับคู่เริ่มต้น ZeSplash จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไปยังโทรศัพท์ของคุณตราใบใดที่เปิดอยู่และอยู่ในระยะ เพื่อจับคู่ ZeSplash กับอุปกรณ์อื่นๆ ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนแบบเดียวกัน

7. โทรออก

หลังจากประสบความสำเร็จในการจับคู่ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสมบัตินโทรผ่าน Bluetooth จะเปิดใช้งาน คุณสามารถโทรออกและรับสายเรียกเข้าได้

การโทรศัพท์ผ่านทางแป้นเลขหมาย


ไปที่ **Dial** , ป้อนเลขหมายที่เป็นตัวเลข
จากนั้นก็



การโทรศัพท์ผ่านทางสมุดโทรศัพท์


ไปที่ **Phonebook**, เลือกชื่อที่ติดต่อแล้ว
แตะที่ **Call**

ตัวเลือกการรับสายโทรเข้า

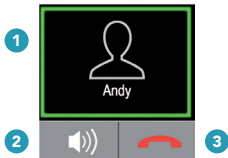

1. ANSWER และที่ชื่อที่ติดต่อหรือเลขหมาย
2. ปิดเสียงชั่วคราว
3. ปฏิเสธการรับสาย

ตัวเลือกการใช้สาย

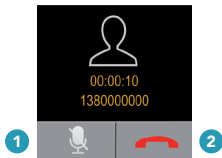

1. ปิดไมโครโฟน
2. วางสายสนทนาในขณะนี้

8. คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติที่มีเครื่องหมาย “*”

จะมีให้ใช้ได้เฉพาะสมาร์ทโฟน Android V2.3-4.4 เท่านั้น เพื่อรับคุณสมบัติเหล่านี้, ค้นหาแอปพลิเคชัน “ZeSplash” ใน Google Play, ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ Android ของคุณ



คุณสมบัติที่มีเครื่องหมาย “**”

มีให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ Android V2.3-4.4 และ iOS 4.0 > + เท่านั้น

แป้นเลขหมาย

ใช้ **Dial** เพื่อป้อนเลขหมายผ่านทางแป้นตัวเลขแล้วแตะเพื่อทำการโทรออก

PHONEBOOK**

หลังจากเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยโทรศัพท์ของคุณสำเร็จแล้ว แตะที่ **Phonebook** เพื่อซิงค์สมุดโทรศัพท์ของคุณกับ ZeSplash

ใน **Phonebook** ผู้ใช้งานสามารถที่จะ:

- ป้อนชื่อเพื่อทำการค้นหารายชื่อที่ติดต่อ
- ดูข้อมูลรายละเอียดรายชื่อที่ติดต่อ
- ส่ง SMS ไปยังรายชื่อที่ติดต่อที่เลือกไว้ (เฉพาะใน Android เท่านั้น)
- โทรออกไปยังรายชื่อที่ติดต่อที่เลือกไว้

การสั่งงานด้วยเสียง

ใช้ **Voice Control** เพื่อสั่งงานด้วยเสียงไปยังสมาร์ตโฟนของคุณที่อยู่ในระยะใกล้หรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเข้าไปที่ **Voice Control** แล้ว, คลิกที่ไอคอนและใช้เสียงของคุณในการสั่งการ

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถสั่งหรือให้ทำได้:

- โทรออก (ชื่อในรายชื่อของคุณ)
- ส่ง SMS ไปยัง (ชื่อในรายชื่อของคุณ)
- สภาพอากาศเป็นอย่างไร
- ตั้งนาฬิกาปลุกเวลาตีห้าพรุ่งนี้

หมายเหตุ

คุณลักษณะนี้สามารถใช้ได้กับ iPhone 4S, 5 และ 5S ที่ใช้งาน Siri เพื่อใช้งานการสั่งงานด้วยเสียง, iPhone ของคุณต้องมีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้ 3/4G หรือ Wifi ก็ได้ สมาร์ตโฟน Android อาจจะเข้ากันไม่ได้กับคุณลักษณะนี้

ANDROID SMS*

- **Write SMS:** ป้อนข้อความของคุณและส่งออกโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง หากข้อความของคุณยังพิมพ์ไม่เสร็จและยังไม่ส่ง จะสามารถจัดเก็บไว้ก่อนได้ภายในตัวเลือก Save Draft
- **Inbox:** ดู ตอบกลับข้อความที่ได้รับ การโทรไปยังหมายเลขของผู้ส่งหรือบันทึกข้อความ
- **Drafts:** ข้อความที่บันทึกไว้เป็นฉบับร่างจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้
- **Templates:** เขียนข้อความโดยใช้แม่แบบ

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้จะมีให้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ Android V2.3-4.4 เท่านั้น เพื่อรับคุณสมบัติเหล่านี้, ค้นหาแอปพลิเคชัน “ZeSplash” ใน Google Play, ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ Android ของคุณ

เพลง

เพลงที่มีในสมาร์ทโฟนที่คุณจับคู่จะถูกซิงค์ไปที่ ZeSplash.In ใน [Music](#) เล่นเพลง/หยุดชั่วคราวในเพลง ปัจจุบันจะสตรีมบนโทรศัพท์ของคุณ เลือกเพลงสุดท้ายหรือเพลงถัดไป

มิเตอร์วัดจำนวนก้าว

ใช้ [Pedometer](#) เพื่อติดตามจำนวนการก้าวเดินในชีวิตประจำวัน, เปอร์เซ็นต์ของการเดินเทียบกับเป้าหมายของคุณและจำนวนแคลอรีที่คุณเผาผลาญไปแล้ว

เมื่อคุณเข้าไปใน [Pedometer](#) แล้ว

- ตวัดไปทางขวาเพื่อเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เพศ, ส่วนสูง, น้ำหนักและวันเกิด)
- ตวัดไปทางซ้ายเพื่อตั้งค่าเป้าหมายการก้าวเดินของคุณ, รีเซ็ตจำนวนก้าวและข้อมูลส่วนตัวของคุณ, รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของมิเตอร์วัดจำนวนการก้าวเดิน

การแจ้งเตือน ANDROID*

ใช้ **Android Notifications** เพื่อเลือกการแจ้งเตือนที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการได้รับบน ZeSplash ของคุณ คุณสามารถเลือก:

- การแจ้งเตือน Email (POP หรือ Gmail)
- การแจ้งเตือน Social media (Facebook และ Twitter)
- ตัวเตือนความจำ Google Calendar
- ตัวเตือนความจำในชีวิตประจำวัน(Daily life reminder)

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้จะมีให้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ Android V2.3-4.4 เท่านั้น เพื่อรับคุณสมบัติเหล่านี้, ค้นหาแอปพลิเคชัน “ZeSplash” ใน Google Play, ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ Android ของคุณ

แอป

คุณลักษณะใน Apps จะมีรายการแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้:

- ปฏิทิน (Calendar)
- การปลุก
- เครื่องคิดเลข
- การป้องกันการสูญหาย (Anti-lost)
- นาฬิกาจับเวลา
- เครื่องบันทึกเสียง
- ตัวจับเวลา

แตะตรงแอปที่ต้องการเพื่อเปิดใช้งานและเข้าใช้คุณลักษณะดังกล่าว

การตั้งค่า

ใช้ **Settings** เพื่อกำหนดการตั้งค่าของ ZeSplash ของคุณ

- **Bluetooth:** เปิดและปิดการใช้งาน Bluetooth / เปิดและปิดการมองเห็น, การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
- **Date & Time:** กำหนดรูปแบบวันและเวลา
- **Language:** เลือกภาษาที่แสดงผล
- **Display:** ปรับความสว่าง เลือกวอลเปเปอร์ , ตัวเลือกไฟแบ็คไลท์แบบปกติหรือแบบสมาร์ท
- **Restore factory settings:** ลบข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดบน ZeSplash ของคุณและรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน
- **ข้อมูลนันทิภา:** ข้อมูลพื้นฐานของ ZeSplash

ประวัติการโทร**

จาก Call history คุณสามารถดู:

- สายที่ไม่ได้รับ (Missed calls)
- สายที่โทรออก (Dialed calls)
- สายที่ได้รับ (Received calls)

คุณยังสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้อีกด้วย (เฉพาะ Android เท่านั้น)

หน้าปัทมนาฬิกา

มีการแสดงหน้าปัทมนาฬิกาหลายแบบให้ใช้งานบน ZeSplash จากเมนูหน้าจอหลัก:

- ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูผ่านหน้าปัทมแต่ละแบบ
- แตะที่แบบหน้าปัทมที่ต้องการเลือกและใช้งาน

9. ข้อมูลทางเทคนิค

Bluetooth Version	3.0
ขนาด	64.5 x 41 x 12 มม.
น้ำหนัก	50 ก.
ชนิดแบตเตอรี่	Li-ion 280 mAh
ระยะเวลาสแตนด์บาย	90 ชั่วโมง
ระยะเวลาสันทนา	4 ชั่วโมง
จอแสดงผล	Capacitive Touchscreen
ขนาด LCD	1.54 นิ้ว - 240*240 พิกเซล
หน่วยความจำ	256 Mb
สมุดโทรศัพท์	1000 รายชื่อที่ติดต่อ
การเชื่อมต่อ USB	Micro 5 pin, USB 2.0
อุปกรณ์เสริมประกอบด้วย	สายชาร์จ USB
การกันน้ำ	กันละอองน้ำ, เหงื่อและฝน
การรับประกันนานาชาติ	1 ปี
RMA	rma@mykronoz.com

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ZeSplash ถูกออกแบบมาสำหรับการโทรออกและรับสาย เราขอแนะนำให้ใช้สำหรับการโทรศัพท์สั้นๆ เพื่อถนอมแบตเตอรี่ ในขณะที่ขนาดและน้ำหนักได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

หาก Bluetooth® สัมเหลวในการทำงานเมื่อจึงค์ ให้ลองรีเซ็ตผลิตภัณฑ์และ/หรือชาร์จใหม่ก่อนที่จะลองอีกครั้ง

เพื่อรีเซ็ต ZeSplash, ใ้ไฟกดปุ่มรีเซ็ตที่ด้านขวาของนาฬิกาค้างนานๆ

ระยะทางห่างที่สุดของ Bluetooth® ในการสื่อสารกับระหว่าง ZeSplash และโทรศัพท์ของคุณคือสิบเมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม จะให้ผลที่ดีกว่าในพื้นที่เปิดโล่ง)

เกี่ยวกับคู่มือนี้

ซอฟต์แวร์ ZeSplash อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว แอปพลิเคชันใหม่ๆ บางชนิดจะถูกเพิ่มหรือปรับปรุง ดังนั้นคู่มือการใช้งานอาจจะแตกต่างจากฟังก์ชันที่เกิดขึ้นจริง คู่มือนี้เป็นเพียงสำหรับการอ้างอิงและการทำงานหลักที่มีอยู่ใน ZeSplash เท่านั้น เพื่อรับคำแนะนำวิธีใช้ล่าสุดของผลิตภัณฑ์นี้, กรุณาไปดูคู่มือผู้ใช้งานแบบออนไลน์ที่

www.mykronoz.com

การสนับสนุน

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา, กรุณาไปที่

www.mykronoz.com/support หรืออีเมลมาหาเราที่ support@mykronoz.com

한국어



ZeSplash[®]

사용자 안내서

개요	318
충전	320
켜기 / 끄기	322
터치스크린 사용	323
화면 패널	324
BLUETOOTH 페어링	326
전화	328
주요 기능	330
기술 사양	339

1. 개요

스피커

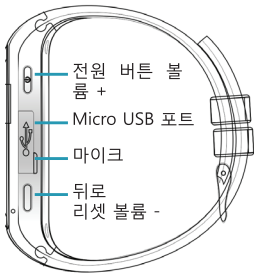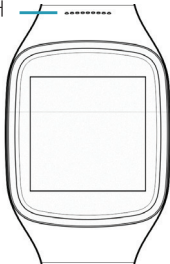

아이콘	설명	아이콘	설명
	배터리		부재중 전화
	새 메시지		Bluetooth

구성 물품

ZeSplash	USB 충전 케이블	사용 설명서
		


2. 충전

ZeSplash 를 처음으로 사용하기 전에 최소 1시간 동안 충전해야 합니다.

1. micro USB 보호 커버를 올립니다.
2. USB 충전 케이블을 ZeSplash의 micro USB 포트에 연결합니다.
3. 케이블의 다른쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
4. 충전이 완료되면 충전 완료 배터리 아이콘이 표시됩니다.

참고

본 기기와 함께 제공된 충전 케이블만 사용할 것을 권장합니다. 적절하지 않은 충전 케이블을 연결하면 기기에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 잘못된 사용으로 인한 손상은 보증이 적용되지 않습니다. ZeSplash가 완전히 충전되면 케이블을 분리하십시오.

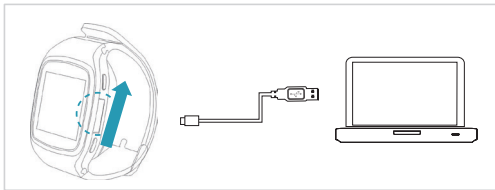

표시등

상태



충전 완료



충전 중




배터리 부족

3. 켜기 / 끄기

ZeSplash 를 처음으로 사용하기 전에 최소 1시간 동안 충전해야 합니다.

전원 버튼을 길게 눌러 ZeSplash를 **켜거나 끄십시오.**

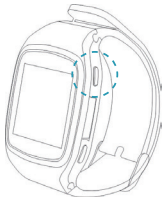

4. 터치스크린 사용

한 손가락으로 눌러서
메뉴 항목을 열거나
선택합니다.




오른쪽 또는 왼쪽, 위
또는 아래로 쓸어 패
널을 이동합니다.



아래로 쓸면 이전 화
면으로 돌아갑니다.



5. 화면 패널

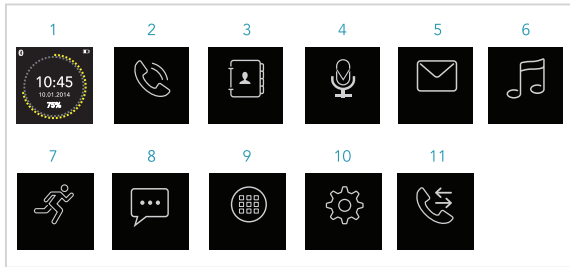

번호	패널	번호	패널
1	홈 화면	7	만보계
2	전화 걸기	8	Android 알림
3	전화번호부	9	앱
4	음성 제어	10	설정
5	Android SMS	11	통화 기록
6	음악		

6. BLUETOOTH 페어링

ZeSplash를 처음으로 사용할 때 Bluetooth를 통해 스마트폰과 페어링해야 합니다. 전화 및 특정 기능(전화번호부 및 통화 기록 동기화, 음성 제어, 분실 방지 기능, Android 알림 및 SMS)은 Bluetooth를 통해 ZeSplash를 스마트폰에 연결해야 사용할 수 있습니다.

참고

Android 알림과 SMS 기능은 일부 Android V2.3-4.4 기기에서만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 Google Play에서 “ZeSplash” 앱을 찾아서 Android 기기에 다운로드하여 설치하십시오.



페어링 절차

1. ZeSplash의 **설정** 패널로 이동합니다.
2. **Bluetooth**를 누릅니다.
3. Bluetooth 기능이 켜져 있는지 확인합니다.
4. 스마트폰에서 Bluetooth를 활성화합니다.
5. 스마트폰의 Bluetooth 설정에서 Bluetooth 장치 «ZeSplash»를 찾아서 선택합니다. 입력 창이 나타나면 0000을 입력합니다.
6. 페어링에 성공하면 ZeSplash 디스플레이에 Bluetooth 아이콘이 주황색으로 켜지고 스마트폰에 “연결됨”이 표시됩니다.

참고

장치는 한 번만 페어링하면 됩니다. 페어링에 한 번 성공한 후에는 스마트폰이 켜져 있고 범위 안에 있으면 ZeSplash가 자동으로 연결됩니다. ZeSplash를 다른 장치와 페어링하려면 같은 절차를 반복하십시오.

7. 전화

휴대폰과 Bluetooth 페어링에 성공하면 Bluetooth 통화 기능이 활성화되어 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

다이얼 패드로 전화 걸기


전화 걸기 패널로 이동하여
키패드로 전화 번호를 입력
하고 을 누릅니다.



전화번호부에서 전화 걸기


전화번호부 패널로 이동하
여 연락처를 선택하고 통화
를 누릅니다.

걸려오는 전화 옵션

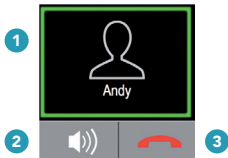

1. 응답 연락처의 이름 또는 전화 번호를 누릅니다.
2. 음소거
3. 거부

통화중 옵션

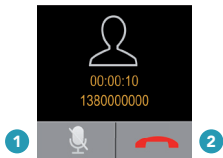

1. 마이크 끄기
2. 현재 통화 종료

8. 주요 기능

“*”가 표시된 기능

일부 Android V2.3-4.4 스마트폰에서만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 Google Play에서 “ZeSplash” 앱을 찾아서 Android 기기에 다운로드하여 설치하십시오.



“**”가 표시된 기능

Android V2.3-4.4 및 iOS 4.0 > + 기기에서만 사용할 수 있습니다.

전화 걸기

전화 걸기 패널을 사용하여 키패드로 전화 번호를 입력하고 눌러서 전화를 겁니다.

전화번호부**

스마트폰에 Bluetooth로 연결한 후 **전화번호부**를 눌러 전화번호부를 ZeSplash에 동기화합니다.

전화번호부 패널에서 다음 작업을 할 수 있습니다.

- 이름을 입력하여 연락처 검색
- 연락처 상세 정보 보기
- 선택한 연락처에 SMS 보내기(Android에만 해당)
- 선택한 연락처에 전화 걸기

음성 제어

음성 제어 패널을 사용하여 음성 명령으로 원격에서 스마트폰을 조작하거나 인터넷에서 정보를 검색할 수 있습니다. 음성 제어 패널에서 아이콘을 클릭하고 음성을 사용하여 작업을 시작합니다.

물어보거나 할 수 있는 작업의 예:

- 전화(연락처의 이름)
- SMS 전송(연락처의 이름)
- 날씨가 어떻습니까?
- 내일 아침 5시에 알람 설정

참고

이 기능은 Siri를 실행하는 iPhone 4S, 5 및 5S에서 사용할 수 있습니다. 음성 제어를 사용하려면 iPhone이 3/4G 또는 Wifi를 통해 인터넷에 접속할 수 있어야 합니다. Android 스마트폰은 이 기능과 호환되지 않습니다.

ANDROID SMS*

- **SMS 작성:** 메시지를 입력하고 전화번호를 직접 입력하여 전송합니다. 작성 또는 전송이 완료되지 않은 메시지는 임시 보관함에 초안으로 저장될 수 있습니다.
- **받은 편지함:** 받은 메시지를 확인하고 답장을 보내거나, 보낸 사람에게 전화를 걸거나, 메시지를 저장할 수 있습니다.
- **임시 보관함:** 초안으로 저장된 메시지가 이 폴더에 저장됩니다.
- **템플릿:** 템플릿을 사용하여 문자 메시지를 작성합니다.

참고

이 기능은 일부 Android V2.3-4.4 기기에서만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 Google Play에서 “ZeSplash” 앱을 찾아서 Android 기기에 다운로드하여 설치하십시오.

음악

페어링된 스마트폰의 음악이 ZeSplash 에 동기화됩니다. **음악** 패널에서 스마트폰에서 스트리밍된 현재 노래를 재생/일시 정지하고 마지막 또는 다음 노래를 선택합니다.

만보계

만보계 패널을 사용하여 일일 걸음 수, 목표 달성을 및 소모한 칼로리를 추적합니다.

만보계 패널에서:

- 오른쪽으로 빠르게 쓸어 개인 정보(성별, 키, 체중 및 생일)를 입력합니다.
- 왼쪽으로 빠르게 쓸어 걸음 수 목표를 설정하거나, 걸음 수 또는 개인 정보를 리셋하거나, 만보계 기능에 대한 자세한 정보를 봅니다.

ANDROID 알림*

Android 알림 패널을 사용하여 ZeSplash에서 수신하려는 특정 알림을 선택합니다. 다음을 선택할 수 있습니다:

- 이메일 알림 (POP 또는 Gmail)
- 소셜 미디어 알림 (Facebook 및 Twitter)
- Google Calendar 미리 알림
- 일상 생활 미리 알림

참고

이 기능은 일부 Android V2.3-4.4 기기에서만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 Google Play에서 “ZeSplash” 앱을 찾아서 Android 기기에 다운로드하여 설치하십시오

앱

앱 패널에는 다음과 같은 앱이 있습니다.

- 캘린더
- 알람
- 계산기
- 분실 방지
- 스톱워치
- 녹음기
- 타이머

원하는 앱을 눌러서 해당 앱을 열고 기능에 액세스합니다.

설정

설정 패널을 사용하여 ZeSplash 의 설정을 구성합니다.

- **Bluetooth:** Bluetooth 를 켜거나 끄고/ 표시를 켜거나 끄고, 장치 이름을 변경합니다.
- **날짜 & 시간:** 시간과 날짜 형식을 설정합니다.
- **언어:** 디스플레이 언어를 선택합니다.
- **디스플레이:** 밝기를 조정하거나 배경 화면, 유희 또는 스마트 백라이트 옵션을 선택합니다.
- **공장 설정 복원:** ZeSplash 에 저장된 모든 데이터를 삭제하고 공장 기본 설정으로 초기화합니다.
- **시계 정보:** ZeSplash 의 기본 정보를 표시합니다.

통화 기록**

통화 기록 패널에서 다음 항목을 볼 수 있습니다.

- 부재중 전화
- 발신한 전화
- 수신한 전화

전화를 걸거나 SMS를 보낼 수도 있습니다(Android에만 해당).

시계 문자판

ZeSplash에는 여러 개의 시계 문자판이 있습니다. 홈 화면 메뉴에서:

- 위 또는 아래로 쓸어 시계 문자판을 스크롤합니다.
- 사용하려는 시계 문자판을 눌러서 선택합니다.

9. 기술 사양

Bluetooth 버전	3.0
크기	64.5 x 41 x 12mm
무게	50g
배터리 종류	리튬이온 280mAh
대기 시간	90시간
통화 시간	4시간
디스플레이	정전식 터치스크린
LCD 크기	1.54인치 - 240*240 화소
메모리	256Mb
전화번호부	1000 연락처
USB 연결	Micro 5핀, USB 2.0
포함 액세서리	USB 충전 케이블
내수성	생활 방수, 빗물/땀 방수
국제 보증	1년
RMA	rma@mykronoz.com

작동 주의사항

ZeSplash 는 전화를 걸고 받기 위해 설계되었습니다. 본 제품의 크기와 무게는 일상용으로 최적화되었으므로 배터리 충전량을 고려하여 짧은 전화 통화에 사용할 것을 권장합니다.

동기화할 때 Bluetooth® 에 연결할 수 없으면 다시 시도하기 전에 제품을 리셋 및/또는 충전하십시오.

ZeSplash 를 리셋하려면 시계의 오른쪽 옆에 있는 리셋 버튼을 길게 누르십시오.

ZeSplash 와 스마트폰의 Bluetooth® 통신을 위한 최대 거리는 10미터입니다(환경에 따라 다름, 개방된 공간에서 최적 결과 달성).

이 설명서 정보

ZeSplash 소프트웨어는 때때로 업데이트됩니다. 새 앱이 추가되거나 개선될 수 있으므로 설명서의 내용이 실제 기능과 다를 수 있습니다. 이 설명서는 참고용일 뿐이며 주요 작동법은 ZeSplash에 있습니다. 이 제품의 사용법에 대한 최신 설명은 www.mykronoz.com 에서 제공하는 온라인 설명서를 참조하십시오.

지원

저희 제품에 대한 궁금한 점이 있거나 도움이 필요한 경우에는 www.mykronoz.com/support 를 방문하거나 support@mykronoz.com 으로 이메일을 보내주십시오.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the device, read these instructions carefully.

BATTERY

- ZeSplash has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion. Avoid excessive temperatures. Do not expose batteries in the sun, excessive smoke or dust.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.
- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not place the batteries in the water.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.

CAUTION

- This device has a recording function. Please be sure to comply with the relevant laws and regulations on the use of these features. In accordance with relevant regulations, without permission any personal characteristic sound recording being copied and disseminated may be seen as an invasion of privacy. Inappropriate use of photography, video and photo, video, audio recording function records could violate the copyright owner's rights. For this, the user must assume full responsibility. KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.
- This device is not waterproof. Do not immerse the device in water or any other liquids deeper than 1m.

REGULATORY NOTICES

USA



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID : 2AA7D-ZESH1

CANADA

INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

IC ID: 12131A-ZESH1

EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com



DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2014 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China



www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés