



Safe & Sound Babyphone Confort Light BM2100

Manuel d'utilisation



Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous en garantir une utilisation optimum.

AVERTISSEMENTS - Informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas être perçu comme un appareil médical. Il ne peut pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, l'évier, la machine à laver, la piscine ou encore la douche. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT : Utiliser uniquement la batterie incluse. Ne pas exposer la batterie à des sources de chaleur ou au feu.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.
Adaptateur unité Bébé :
Entrée : 100-240V - CA 60 Hz ; Sortie : 6V CC 450 mA
Adaptateur unité Parents :
Entrée : 100-240V - CA 60 Hz ; Sortie : 6V CC 450 mA
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment où se situe la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis pour éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de la puissance électrique de votre logement avec le produit, merci de contacter notre service consommateurs.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.

- Placer le produit dans des lieux assez ventilés. Les trous sur les côtés et sous le produit permettent une correcte ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne jamais placer le produit à proximité de sources de chaleur ou sur du tissu. Placer uniquement sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'enfant jouer avec pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par une personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

PRÉCAUTIONS

- Utiliser et stocker le produit dans une plage de température comprise entre 10 °C et 39 °C.
- Ne pas exposer de manière prolongée le produit à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas le placer à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- Ne pas exposer la batterie à une source de chaleur trop intense ou au feu.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé (à au moins 1 mètre du bébé ou de son berceau) pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec les radios amateurs et les téléphones numériques. Eviter de placer les unités à proximité de ces produits.

PRISE EN MAIN

Contenu de la boîte

Merci de vous assurer que la boîte contient les éléments ci-dessous. Conservez le ticket de caisse.



Unité Bébé



Unité Parents



Couvercle du compartiment de la batterie de l'unité Parents



2 adaptateurs secteur



Batterie de l'unité Parents



Manuel d'utilisation


INSTALLATION DE L'UNITÉ BÉBÉ

L'unité Bébé se met en marche une fois branchée au secteur grâce à l'adaptateur secteur inclus.

Installer l'unité Bébé comme sur le schéma ci-dessous.

S'assurer que la source électrique n'est pas contrôlable via un interrupteur mural. Si le cordon est trop long, le rouler comme sur le schéma ci-dessous.

L'unité Bébé se met en marche dès qu'elle est branchée.

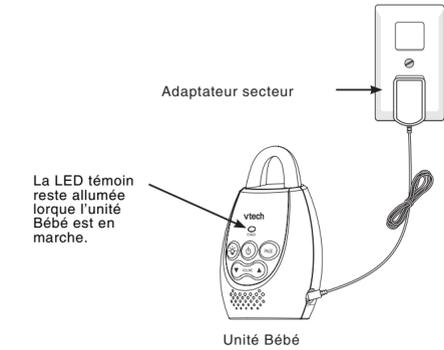


note Merci de consulter la partie **AVERTISSEMENT - Informations de sécurité** du présent manuel avant d'utiliser l'unité Bébé.


BATTERIE DE L'UNITÉ PARENTS

Brancher l'unité Parents à l'adaptateur inclus ou insérer la batterie rechargeable incluse. Nous conseillons de toujours laisser la batterie insérée, même si l'unité Parents est branchée au secteur. Ainsi, en cas de coupure de courant, l'unité Parents continue de fonctionner.

- Insérer la batterie dans le compartiment en laissant dépasser les fils comme indiqué ci-dessous :

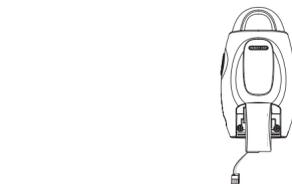

- Brancher l'embout du fil dans l'encoche située dans le compartiment. L'unité Parents s'allume lorsque la batterie est correctement installée. Placer les fils correctement au sein du compartiment.

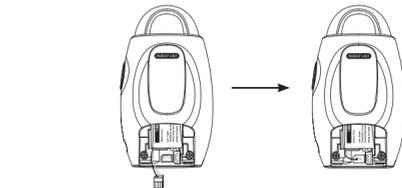

- Fermer l'unité Parents à l'aide du couvercle jusqu'à entendre un « clic ».




note En cas de non utilisation prolongée du produit, retirer la batterie pour éviter tout dommage lié à une fuite de batterie. Utiliser uniquement la batterie incluse.

INSTALLATION DE L'UNITÉ PARENTS

Installer l'unité Parents comme indiqué sur le schéma ci-dessous. S'assurer que la source électrique n'est pas contrôlable via un interrupteur mural. Si le cordon est trop long, le rouler comme sur le schéma ci-dessous.

Lorsque la batterie est insérée dans le produit, la LED s'allume en continu si le produit est branché au secteur.

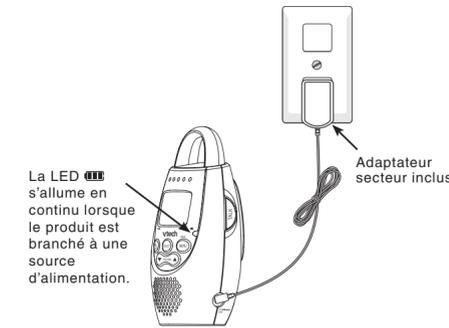

note Merci de consulter la partie **AVERTISSEMENT - Informations de sécurité** du présent manuel avant d'utiliser l'unité Parents.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE DE L'UNITÉ PARENTS

L'icône de la batterie indique l'état de la batterie (voir le tableau ci-dessous). Il faut environ 11 heures pour que la batterie de l'unité Parents se charge complètement.

Lorsque l'unité Parents fonctionne sur batterie et que la batterie est faible, il est conseillé de charger l'unité Parents sans interruption pendant au moins 30 minutes pour permettre à l'unité Parents de fonctionner pendant une courte période. Lorsque la batterie est faible, la LED clignote et l'unité Parents émet des « bips » sonores pour vous alerter.



Le tableau ci-dessous résume les significations des indicateurs de charge de la batterie et les actions à effectuer dans chaque cas.

Indications	Statut de la batterie	Action
L'icône de la batterie n'apparaît pas à l'écran.	La batterie n'est pas insérée dans l'unité Parents. L'unité Parents peut uniquement être utilisée si elle est branchée à une source d'alimentation.	Insérer la batterie dans l'unité Parents. Charger la batterie pendant 30 minutes minimum sans interruption.
LOW BATTERY et l'icône clignotent à l'écran. La LED clignote.	La batterie est très faible et a besoin d'être rechargée.	Charger la batterie pendant 30 minutes minimum sans interruption.
L'icône apparaît en continu à l'écran.	La batterie est complètement chargée.	La batterie permet l'utilisation du produit sans branchement à une source d'alimentation.

note Lors de la première utilisation de la batterie, ou après une longue période de non utilisation, charger la batterie pendant 11 heures en continu. Attention ! La batterie se charge plus lentement quand l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.

FONCTIONS



FONCTIONS DE L'UNITÉ BÉBÉ

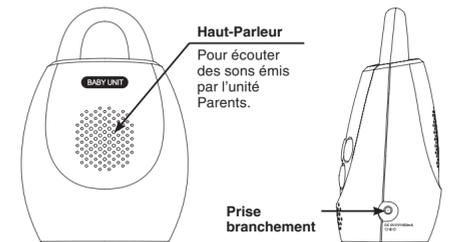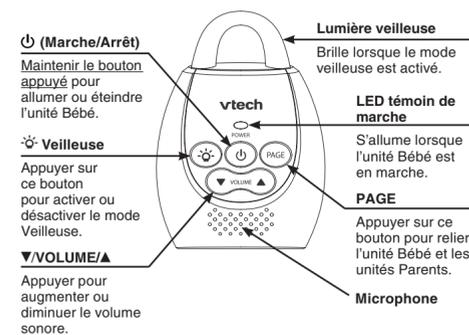

FONCTIONS DE L'UNITÉ PARENTS

Indicateurs du niveau sonore

Les indicateurs s'allument en continu lorsque un son est détecté par l'unité Bébé. Le nombre d'indicateurs allumés dépend du volume sonore capté par l'unité Bébé (plus Bébé pleure, plus les indicateurs s'allument).

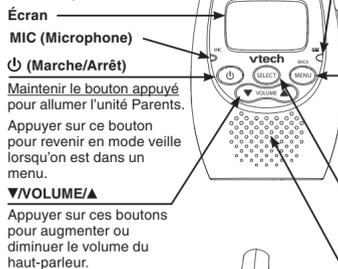

LED
Reste allumée en continu lorsque la batterie est en charge. Clignote quand la batterie est faible et a besoin d'être chargée. Est éteinte quand la batterie est pleine ou quand il n'y a pas de batterie installée.

MENU
Appuyer sur ce bouton pour accéder au menu.

SELECT
Appuyer sur ce bouton pour faire une sélection ou sauvegarder.

Haut-parleur
Permet d'entendre les sons captés par l'unité Bébé.

Clip pour attacher l'unité à une ceinture

Couvercle du compartiment à batterie


ICÔNES ÉCRAN UNITÉ PARENTS

	Statut de la connexion - Tl apparaît lorsque le signal entre l'unité Bébé et l'unité Parents est fort. - Tl apparaît à l'écran lorsque le signal entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modéré. - Tl apparaît à l'écran lorsque le signal entre l'unité bébé et l'unité Parents est faible. - Tl clignote lorsque l'unité Parents et l'unité Bébé ne sont pas reliées.
	Allumage automatique de la veilleuse - Apparaît à l'écran lorsque l'allumage automatique de la veilleuse est activé.
	Alerte sonore - Apparaît lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée. - Clignote lorsque des sons sont détectés par l'unité Bébé et lorsque le son du haut-parleur est désactivé.
	Statut du haut-parleur - Apparaît à l'écran quand le son du haut-parleur de l'unité Parents est désactivé.
	Statut de la batterie - Cette animation apparaît à l'écran lorsque la batterie est en charge. - apparaît à l'écran lorsque la batterie est chargée. - clignote à l'écran lorsque la batterie n'arrive pas à charger. - clignote à l'écran lorsque la batterie est faible et a besoin d'être chargée. - Aucune icône n'apparaît à l'écran lorsqu'il n'y a pas de batterie insérée dans l'unité Parents.

COMMENT INSTALLER L'UNITÉ BÉBÉ...

Installer l'unité Bébé

Installer l'unité Bébé dans la chambre de Bébé en respectant bien les indications mentionnées dans les points précédents. Placer l'unité Parents à au moins un mètre de l'unité Bébé et placer l'unité Bébé à au moins un mètre de Bébé.



Au moins 1 mètre

Configuration audio

Faire des essais depuis l'unité Bébé pour s'assurer que le son capté par cette unité est correctement transmis vers l'unité Parents.

Portée entre les deux unités

La portée maximum entre les unités est de 300 mètres en extérieur ou de 50 mètres en intérieur. Cette portée varie en fonction de l'environnement (murs, portes, etc.).

note Ce produit ne peut en aucun cas remplacer la vigilance des parents. Il est conseillé de garder une distance raisonnable de l'enfant afin de pouvoir agir rapidement si nécessaire.

TEST DE LA TRANSMISSION DU SON AVANT UTILISATION

Il est important de tester la bonne transmission du son régulièrement et lors de la première utilisation.

Pour tester l'audio :

- Placer l'unité Parents et l'unité Bébé dans une même pièce. S'assurer que l'unité Bébé est à une distance d'au moins 1 mètre de l'unité Parents.
- Mettre en marche les deux unités en suivant les indications précédentes.
- Lorsque l'unité Parents est bien reliée à l'unité Bébé, un message s'affiche à l'écran.

note Si les deux unités ne sont pas correctement reliées, un message s'affiche à l'écran et l'icône clignote.

CONFIGURATIONS SUR L'UNITÉ PARENTS

Navigation dans le menu

Pour entrer dans le menu de l'unité Parents :

- Appuyer sur la touche **MENU** lorsque l'unité Parents est en veille.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ jusqu'à voir apparaître à l'écran le menu souhaité. Appuyer sur **SELECT** pour entrer dans ce menu.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ jusqu'à voir apparaître à l'écran l'option souhaitée. Appuyer sur **SELECT** pour confirmer une sélection ou une option.

Sensibilité

Vous pouvez régler la sensibilité aux sons de l'unité Bébé à partir de l'unité Parents (du Niveau 1 au Niveau 5). Plus le niveau est élevé, plus l'unité Bébé est sensible aux sons pour les transmettre à l'unité Parents. La sensibilité est réglée au Niveau 3 par défaut.

Si vous souhaitez que l'unité Bébé soit très sensible au son, vous devez choisir le niveau le plus élevé (Niveau 5). Ainsi, l'unité détectera le moindre son et le transmettra à l'unité Parents.

Si vous souhaitez que l'unité Bébé soit d'une sensibilité plus modérée, vous pouvez sélectionner les niveaux entre Niveau 4 et Niveau 1.

Pour changer les sensibilité de l'unité Bébé :

- Appuyer sur la touche **MENU** lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur **SELECT** et choisir **SENSIBILITÉ**.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le niveau souhaité.
- Appuyer sur **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran indiquera que la configuration est enregistrée et vous entendrez un son de confirmation.

note Pour configurer la sensibilité de l'unité Bébé depuis l'unité Parents, l'unité Bébé doit être allumée.

ALERTE SONORE

Vous pouvez paramétrer une alerte sonore lorsque le volume du haut-parleur est désactivé afin que l'unité Parents émette des « bips » sonores lorsque l'unité Bébé détecte des sons correspondant au Niveau 4 de détection sur l'unité Parents.

Lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée, l'icône apparaît à l'écran. L'alerte sonore est activée par défaut.

Pour configurer l'alerte sonore sur l'unité Parents :

- Appuyer sur la touche **MENU** lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir **ALERTE SONORE**, puis appuyer sur **SELECT**.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER**.
- Appuyer sur **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran indiquera que la configuration est enregistrée et vous entendrez un son de confirmation.

note Les paramétrages de l'alerte sonore sont indépendants pour chaque unité Parents.

Allumage automatique de la veilleuse

Vous pouvez activer ou désactiver manuellement la veilleuse sur l'unité Bébé.

Vous pouvez aussi paramétrer la veilleuse depuis l'unité Parents pour qu'elle s'active automatiquement lorsque des sons sont détectés par l'unité Bébé.

Lorsque l'allumage automatique de la veilleuse est activé, l'icône apparaît à l'écran. L'allumage automatique de la veilleuse est désactivé par défaut.

Pour modifier les paramètres de l'allumage automatique de la veilleuse :

- Appuyer sur la touche **MENU** lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **VEILLEUSE**, puis appuyer sur **SELECT**.
- Appuyer sur **SELECT** pour sélectionner **AUTO ON**.
- Appuyer sur ou pour choisir **OUI** ou **NON**.
- Appuyer sur **SELECT** pour confirmer la sélection. L'écran indiquera que la configuration est enregistrée et vous entendrez un son de confirmation.

note

- Pour configurer la sensibilité de l'unité Bébé depuis l'unité Parents, l'unité Bébé doit être allumée.
- Si la veilleuse de l'unité Bébé est déjà activée, elle s'éteindra immédiatement si vous modifiez les paramètres en la désactivant depuis l'unité Parents.
- Si la veilleuse est allumée et que vous activez l'allumage automatique depuis l'unité Parents en sélectionnant OUI, la veilleuse de l'unité Bébé va s'éteindre immédiatement lorsque vous appuierez sur le bouton . L'allumage automatique ne sera actif qu'après 5 minutes.

Réinitialisation des paramètres

Cette fonction permet de réinitialiser le produit et de remettre les paramètres par défaut.

Pour réinitialiser l'unité Parents :

- Appuyer sur la touche **MENU** lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **RÉINITIALISATION**, puis appuyer sur **SELECT**.
- Appuyer sur ou pour choisir **OUI** ou **NON**.
- Si vous appuyez sur **OUI**, puis sur **SELECT** pour confirmer la sélection : l'écran affiche **LINKED** et vous entendez un son de confirmation.

-OU-

Si vous appuyez sur **NON**, puis sur **SELECT** pour confirmer la sélection : vous revenez automatiquement au menu précédent.

note Lors de la réinitialisation, les unités qui ne sont pas en marche ou qui sont hors de portée ne seront pas réinitialisées.

UTILISATION DE L'UNITÉ BÉBÉ

Mise en marche / Arrêt de l'unité Bébé

- Maintenir appuyé le bouton** pendant 2 secondes pour allumer le produit. La LED témoin de marche s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton** pendant 2 secondes pour éteindre l'unité Bébé. La LED témoin de marche s'éteint.

Volume du haut-parleur

Vous pouvez modifier le volume du haut-parleur du **Niveau 1** au **Niveau 5**. Le volume par défaut est le **Niveau 3**.

Ajuster le volume sonore :

- Appuyer sur /**VOLUME** ou **VOLUME**/ de l'unité Bébé pour ajuster le volume sonore.

Veilleuse de l'unité Bébé

Lorsqu'elle est activée, la veilleuse de l'unité Bébé s'éteint automatiquement si l'unité n'a pas détecté de son pendant une durée de 15 minutes.

Pour allumer la veilleuse :

- Appuyer sur lorsqu'aucun parent n'est en train d'utiliser la fonction « envoi de message vocal » pour activer la veilleuse.

Désactiver la veilleuse :

- Appuyer à nouveau sur lorsqu'aucun parent n'est en train d'utiliser la fonction « envoi de message vocal » pour désactiver la veilleuse.

Fonction PAGE avec l'unité Parents

Cette fonction permet de trouver l'unité Parents si elle est égarée.

- Appuyer sur le bouton **PAGE** de l'unité Bébé. L'unité Parents se met alors à sonner.
- Appuyer sur n'importe quelle touche de l'unité Parents ou appuyer sur la touche **PAGE** de l'unité Bébé lorsque l'unité Parents est retrouvée.

note

- L'unité Parents sonne même si le haut-parleur est désactivé.
- L'unité Bébé ne peut pas faire sonner l'unité Parents si celle-ci est éteinte ou hors de portée.

UTILISATION DE L'UNITÉ PARENTS

Mise en marche / Arrêt de l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton** pendant 2 secondes pour allumer l'unité Parents. La LED verte témoin de marche s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton** pendant 2 secondes pour éteindre l'unité Parents. La LED témoin de marche s'éteint.

Volume sonore

Vous pouvez modifier le volume du haut-parleur de **Niveau 1** à **Niveau 5** ou désactiver le son complètement. Le volume du haut-parleur est au **Niveau 3** par défaut.

Lorsque le son est désactivé, l'icône apparaît à l'écran.

Pour ajuster le volume sonore :

- Appuyer sur /**VOLUME** ou **VOLUME**/ lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

note

- Si le haut-parleur de l'unité Parents est désactivé (son au minimum), il suffit d'appuyer sur le bouton **VOIX (TALK)** pour revenir au volume par défaut (**Niveau 3**).

Envoyer des voix vers l'unité Bébé

Vous pouvez diffuser des messages vocaux sur l'unité Bébé depuis l'unité Parents.

Pour diffuser un message :

- Maintenir appuyé le bouton TALK** de l'unité Parents. Le texte **TALK** apparaît alors à l'écran lorsque cette fonction est validée par les deux unités. Parlez dans le microphone de votre unité Parents. Votre voix sera immédiatement transmise à l'unité Bébé et diffusée par le haut-parleur de l'unité Bébé.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaitez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au (numéro Indigo) : 0820 06 3000.

- Via notre site Internet www.vtech-babyphones.com - Rubrique « Assistance».

Nous, VTech®, déclarons que ce produit est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site :

<http://www.vtech.com/rtte-directive>

Extension de garantie gratuite

Enregistrez votre produit⁽¹⁾ sur www.vtech-babyphones.com et bénéficiez de deux années supplémentaires de garantie, soit **3 ans au total**.

(1) Enregistrement à faire durant la 1^{ère} année suivant l'achat

GARANTIE vtech®

Garantie d'1 an* gratuite, valable en France, Belgique et Suisse francophones.

- En sus de la garantie légale, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 1 an – pièces et main d'œuvre – contre tout défaut de fabrication. La durée de 1 an* court à partir de la date d'achat du produit.
 - * 3 ans si vous enregistrez votre jouet sur notre site internet
- La garantie commerciale VTech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit ...).
- Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.
- Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site internet où vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs Tech 0 820 06 3000 (numéro Indigo) ou via notre site internet www.vtech-babyphones.com, rubrique « Assistance ».

SIGNIFICATION DES MESSAGES À L'ÉCRAN DE L'UNITÉ PARENTS

CHECK BATT	Lorsque le chargement de la batterie ne fonctionne pas normalement, la LED est éteinte et l'icône clignote à l'écran.
LINKED	Lorsque l'unité Parents et l'unité Bébé sont reliés.
LOW BATTERY	L'unité Parents fonctionne sur batterie. La batterie est faible et a besoin d'être rechargée.
NOT LINKED	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdue pendant au moins 10 secondes.
PAGING	L'unité Parents et l'unité Bébé sont en cours de synchronisation.
SAVED	La sélection a été sauvegardée.
SEARCHING	L'unité Parents est hors de portée de l'unité Bébé ou l'unité Bébé n'est pas en marche.
TALK	L'unité Parents envoie des sons à l'unité Bébé.

BATTERIE DE L'UNITÉ PARENTS

Il faut 11 heures de charge pour charger complètement la batterie de l'unité Parents. Voici les indications de durée de la batterie chargée :

Utilisation	Durée de vie de la batterie
Utilisation simple (sans la fonction voix) *	Jusqu'à 5 jours
Utilisation plus complète (avec la fonction voix) **	Jusqu'à 4h30

* Utilisation lorsque l'unité Parents n'est pas branchée à une source d'alimentation, qu'elle n'utilise pas le mode **TALK** et qu'aucun son n'est transmis à l'unité Bébé.

** La durée de vie de la batterie dépend du niveau de sensibilité sélectionné, de l'utilisation des différentes fonctions et du nombre de charges de la batterie.

La batterie a besoin d'être chargée quand :

- Une nouvelle batterie est insérée dans l'unité Parents (première utilisation du produit ou remplacement de la batterie).
- L'unité Parents émet des « bips » sonores toutes les minutes.
- La batterie vient d'être installée et l'icône de la batterie n'apparaît pas à l'écran.
- LOW BATTERY** et l'icône clignent sur l'unité Parents.
- La LED clignote sur l'unité Parents.

IMPORTANT :

- Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner une explosion, causer un incendie ou des brûlures chimiques. Veuillez lire les instructions suivantes :
- Utiliser uniquement la batterie incluse dans la boîte du produit.
- Ne pas exposer à des températures élevées ni à des sources de chaleur. Ne pas exposer aux rayons du soleil.
- Ne pas ouvrir la batterie ou tenter d'en modifier les composants. Toute utilisation de la batterie autre que celle pour laquelle elle est fournie peut causer des brûlures ou des blessures résultant d'une mauvaise utilisation.
- Ne pas faire de courts-circuits.
- Charger la batterie incluse en respectant les indications du présent manuel.
- Bien respecter la polarité lors du branchement de la batterie.
- Ne pas exposer le produit à une source d'humidité, ne pas mouiller le produit.

TRI DES PRODUITS, BATTERIES ET PILES USAGÉS



Les produits **vtech** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **vtech** vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les conteneurs prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème lors de l'utilisation, merci de consulter les informations ci-dessous :

Mon unité Parents ne fonctionne pas.

- S'assurer que les deux unités sont correctement installées et reliées.
- S'assurer que la batterie de l'unité Parents est bien chargée ou que l'unité Parents est branchée à une source d'alimentation.
- S'assurer que les adaptateurs sont correctement branchés.
- S'assurer que les cordons d'alimentation sont bien connectés aux unités.
- S'assurer que l'unité Parents et l'unité Bébé sont bien mises en marche.
- L'unité Parents est peut-être trop loin de l'unité Bébé. Rapprocher les 2 unités tout en maintenant une distance minimum d'1 mètre entre elles.
- Une nouvelle batterie est insérée dans l'unité Parents (première utilisation du produit ou remplacement de la batterie).
- Charger la batterie de l'unité Parents pendant 11 heures.
- Si la batterie de l'unité Parents est complètement déchargée, il faut parfois jusqu'à 30 minutes de charge afin de pouvoir l'utiliser à nouveau pendant une courte période.
- Retirer la batterie et la réinsérer en suivant les indications du présent manuel. Si cela ne fonctionne toujours pas, contacter le service consommateurs.
- Certains murs, portes, etc. peuvent gêner la bonne réception entre les deux unités. Essayer de déplacer l'unité Bébé pour une meilleure connexion.

L'unité Parents émet un son aigu.

- Éloigner l'unité Parents de l'unité Bébé. Ce son apparaît lorsque les deux unités sont trop proches l'une de l'autre.
- Éloignez les deux unités lorsque la fonction **TALK** est activée.
- Ajuster la sensibilité de l'unité.

Mon unité Parents me permet d'entendre tous les sons captés par l'unité Bébé et je trouve cela trop bruyant.

- Régler le haut-parleur de l'unité Parents comme indiqué dans le présent manuel.

Je n'entends aucun son sur mon unité Parents alors qu'il y a bien du son capté par l'unité Bébé.

- S'assurer que l'unité Parents est bien allumée (branchée à une alimentation secteur ou sur batterie chargée).

