

# vtech

## Safe & Sound

### Babyphone Light Show

#### BM2200

#### Manuel d'utilisation



### Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous en garantir une utilisation optimum.

## AVERTISSEMENTS - Informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas être perçu comme un appareil médical. Il ne peut pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, l'évier, la machine à laver, la piscine ou encore la douche. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : Utiliser uniquement la batterie incluse. Ne pas exposer la batterie à des sources de chaleur ou au feu.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.  
Adaptateur unité Bébé :  
Entrée : 100-240V - CA 60 Hz ; Sortie : 6V CC 450 mA  
Adaptateur unité Parents :  
Entrée : 100-240V - CA 60 Hz ; Sortie : 6V CC 450 mA
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment où se situe la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis pour éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de la puissance électrique de votre logement avec le produit, merci de contacter notre service consommateurs.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.

- Placer le produit dans des lieux assez ventilés. Les trous sur les côtés et sous le produit permettent une correcte ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne jamais placer le produit à proximité de sources de chaleur ou sur du tissu. Placer uniquement sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'enfant jouer avec pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par une personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.  
**Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.**

### PRÉCAUTIONS

- Utiliser et stocker le produit dans une plage de température comprise entre 10°C et 39°C.
- Ne pas exposer de manière prolongée le produit à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas le placer à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- Ne pas exposer la batterie à une source de chaleur trop intense ou au feu.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé (à au moins 1 mètre du bébé ou de son berceau) pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec les radios amateurs et les téléphones numériques. Éviter de placer les unités à proximité de ces produits.

## CONTENU DE LA BOÎTE

### Contenu de la boîte

Merci de vous assurer que la boîte contient les éléments ci-dessous. Conservez le ticket de caisse.




Unité Parents



Couvercle du compartiment de la batterie de l'unité Parents




Batterie pour l'unité Parents

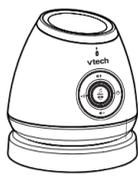

Unité Bébé



2 adaptateurs secteur




Manuel d'utilisation

## ALIMENTATION

### Branchement de l'unité Bébé

#### NOTE :

- Merci de consulter la partie AVERTISSEMENT - Informations de sécurité du présent manuel avant d'utiliser l'unité Bébé et l'unité Parents.

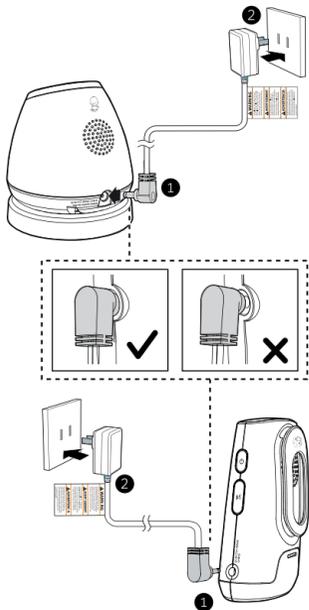


### Installation de la batterie

Brancher l'unité Parents à l'adaptateur inclus ou insérer la batterie rechargeable incluse. Nous conseillons de toujours laisser la batterie insérée, même si l'unité Parents est branchée au secteur. Ainsi, en cas de coupure de courant, l'unité Parents continue de fonctionner.

#### NOTE :

- Utiliser uniquement la batterie fournie avec le produit.

Installer la batterie comme indiqué ci-dessous :

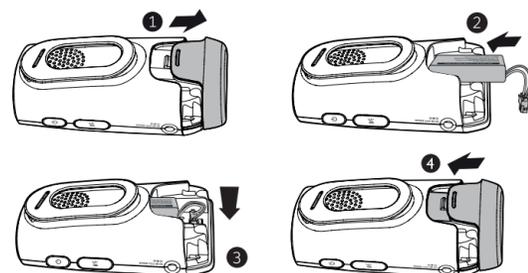

### Remplacer la batterie

Pour remplacer la batterie, déconnecter la batterie puis retirer la batterie de son compartiment. Se référer à la partie « Installation de la batterie » du présent manuel pour installer une nouvelle batterie.

#### NOTES :

- En cas de longue utilisation du produit, nous conseillons de le brancher à une source d'alimentation en utilisant l'adaptateur fourni. L'utilisation sur batterie est conseillée uniquement en cas d'utilisation ponctuelle.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite de batterie.

### Chargement de la batterie de l'unité Parents

L'unité Parents se met en marche une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation.

L'icône de la batterie indique l'état de la batterie (voir le tableau ci-dessous).


#### NOTES :

- Il faut environ 11 heures pour que la batterie de l'unité Parents se charge complètement.
- La batterie met plus de temps à charger quand l'unité Parents est en cours d'utilisation. Nous conseillons d'éteindre l'unité Parents quand la batterie est en charge.
- La durée de vie de la batterie dépend de l'environnement d'utilisation, de l'âge de la batterie et du niveau de sensibilité sélectionné.

Indicateurs	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie n'apparaît pas à l'écran.	La batterie n'est pas insérée dans l'unité Parents. L'unité Parents peut uniquement être utilisée si elle est branchée à une source d'alimentation.	Installer la batterie et/ou s'assurer qu'elle est correctement installée si vous souhaitez débrancher l'unité Parents.
<b>BATT. FAIBLE</b> et l'icône  clignote à l'écran. La LED  clignote.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que pour une courte durée.	Charger la batterie pendant 30 minutes minimum sans interruption.
L'icône  apparaît en continu à l'écran.	La batterie est complètement chargée.	La batterie permet l'utilisation du produit sans branchement à une source d'alimentation.


## FONCTIONS

### Fonctions de l'unité Bébé

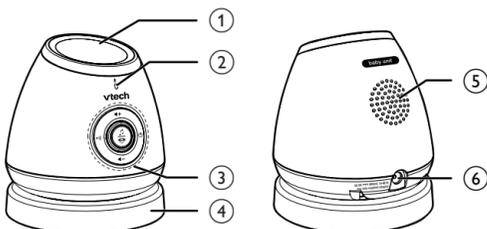

1	<b>Projecteur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsqu'il est activé, le projecteur envoie une projection au plafond ou sur un mur.</li> </ul>
2	<b>Microphone</b>
3	<b>Boutons de configuration</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur ce bouton pour allumer le produit.</li> <li>Maintenir le bouton appuyé pour éteindre le produit.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour relier l'unité Bébé à l'unité Parents. Appuyer à nouveau pour arrêter la synchronisation.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur ou des mélodies.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume du haut-parleur ou des mélodies.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver le projecteur.</li> </ul>
4	<b>Base magnétique</b>
5	<b>Haut-parleur</b>
6	<b>Prise branchement</b>

### Fonctions de l'unité Parents

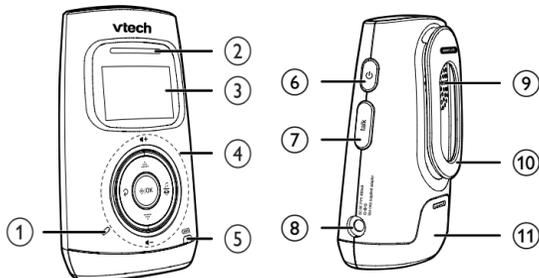

1	<b>Microphone</b>
2	<b>Volume / niveau sonore</b> <p>Cet indicateur a deux fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>montrer le niveau sonore capté par l'unité Bébé (plus Bébé pleure, plus l'indicateur indique un niveau élevé).</li> <li>gérer le volume sonore du haut-parleur.</li> </ul> <p><b>Niveau sonore détecté par l'unité bébé</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les Niveaux 1 à 3 indiquent un volume sonore modéré détecté par l'unité Bébé.</li> <li>Les Niveaux 4 et 5 (LED rouges) indiquent un niveau sonore élevé détecté par l'unité Bébé.</li> </ul> <p><b>Volume du haut-parleur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les Niveaux 1 à 3 indiquent un volume sonore modéré.</li> <li>Les Niveaux 4 et 5 (LED rouges) indiquent un volume sonore élevé.</li> </ul>
3	<b>Écran LCD</b>

4	<b>Boutons de configuration</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur ce bouton pour entrer dans le menu.</li> <li>Une fois dans le menu, appuyer sur ce bouton pour faire une sélection ou sauvegarder un choix.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour quitter le menu.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume sonore. Ce bouton permet de naviguer dans le menu.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour diminuer le volume sonore. Ce bouton permet de naviguer dans le menu.</li> <li>Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver le projecteur.</li> </ul>
5	<b>Indicateur du niveau de batterie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît en continu quand la batterie est en cours de charge.</li> <li>Clignote lorsque la batterie est faible et a besoin d'être rechargée.</li> <li>N'apparaît pas à l'écran lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsqu'aucune batterie n'est insérée dans l'unité Parents.</li> </ul>
6	<b>Bouton Marche/Arrêt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton pour allumer le produit.</li> <li>Maintenir appuyé le bouton pour éteindre le produit.</li> <li>Appuyer sur le bouton pour quitter le menu du produit et revenir à l'écran de veille.</li> </ul>
7	<b>VOIX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir appuyé le bouton pour envoyer des messages sonores qui seront diffusés par l'unité Bébé. Relâcher le bouton pour arrêter d'émettre du son vers l'unité Bébé.</li> <li>Ce bouton permet aussi de revenir à l'écran de veille.</li> </ul>
8	<b>Prise Jack</b>
9	<b>Haut-parleur</b>
10	<b>Clip pour attacher l'unité à une ceinture</b>
11	<b>Couvercle du compartiment à batterie</b>

### Icônes de l'écran de l'unité Parents

	<b>État de la connexion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît lorsque le signal entre l'unité Bébé et l'unité Parents est fort.</li> <li>Apparaît à l'écran lorsque le signal entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modéré.</li> <li>Apparaît à l'écran lorsque le signal entre l'unité bébé et l'unité Parents est faible.</li> <li>Clignote lorsque l'unité Parents et l'unité Bébé ne sont pas reliées.</li> </ul>
	<b>Mode ÉCO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette icône apparaît lorsque le mode ÉCO est activé.</li> </ul>
	<b>Projecteur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette icône apparaît lorsque le projecteur de l'unité Bébé est activé.</li> </ul>
	<b>Alerte sonore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée.</li> <li>Clignote lorsque des sons sont détectés par l'unité Bébé et lorsque le son du haut-parleur est désactivé.</li> </ul>
	<b>Alerte Vibreur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît lorsque l'alerte Vibreur de l'unité Parents est activée.</li> <li>Clignote lorsque des sons forts sont détectés par l'unité Bébé.</li> </ul>
	<b>Statut du haut-parleur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît à l'écran quand le son du haut-parleur de l'unité Parents est désactivé.</li> </ul>

	<b>État de la batterie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette animation apparaît à l'écran lorsque la batterie est en charge.</li> <li>Apparaît à l'écran lorsque la batterie est chargée.</li> <li>Apparaît à l'écran lorsque la batterie est faible et a besoin d'être chargée.</li> <li>Aucune icône n'apparaît à l'écran lorsqu'il n'y a pas de batterie insérée.</li> </ul>
--	--

### Messages à l'écran de l'unité Parents


CONNECTE	Lorsque l'unité Parents et l'unité Bébé sont reliées.
BATT. FAIBLE	L'unité Parents fonctionne sur batterie et la batterie est faible et a besoin d'être rechargée.
PAS DE LIEN	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdue pendant au moins 10 secondes.
PAGING	L'unité Parents et l'unité Bébé sont en cours de synchronisation.
ENREGISTRE	La sélection a été enregistrée.
EN RECHERCHE	L'unité Parents est hors de portée de l'unité Bébé ou l'unité Bébé n'est pas en marche.
PARLER	L'unité Parents envoie des sons à l'unité Bébé.

## INSTALLATION DES UNITÉS

Nous vous conseillons de tester régulièrement les deux unités. Placer l'unité Parents et l'unité Bébé dans une même pièce.

**Pour tester l'audio :**

- Parler dans le microphone de l'unité Bébé. Vous devriez entendre votre voix émise par le haut-parleur de l'unité Parents.

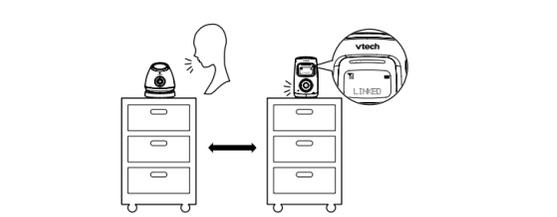


**Installer l'unité Bébé**

**NOTE :**

- Installer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais positionner l'unité dans le lit ou dans le parc.

- Placer l'unité Bébé à une distance de 1 mètre au moins de Bébé.

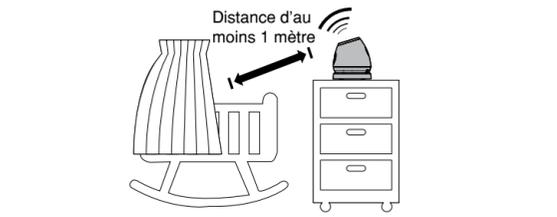

**Température minimale**

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **TEMPERATURE**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur ↔/OK à nouveau pour sélectionner **MINIMUM**.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner la température minimale souhaitée (**11-20°C**), puis appuyer sur ↔/OK pour confirmer.

**Température maximale**

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **TEMPERATURE**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **MAXIMUM**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner la température maximale souhaitée (**21-30°C**), puis appuyer sur ↔/OK pour confirmer.


**Alerte température**

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **TEMPERATURE**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **ALERT ON/OFF**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Si l'alerte température est déjà activée, l'écran affiche **OFF?**. Si l'alerte température est désactivée, l'écran affiche **ON?**.
- Appuyer sur ↔/OK pour valider votre choix. Le mot **ENREGISTRÉ** apparaît alors à l'écran et le haut-parleur émet un son de confirmation.

**NOTE :**

- Si vous entendez des échos dans l'une des deux unités, éloignez l'unité Parents de l'unité Bébé jusqu'à ce que les échos aient disparu, ou diminuez le volume de l'unité Parents en appuyant sur le bouton **volume** -.


- Placer l'unité Parents à au moins 1 mètre de l'unité Bébé.

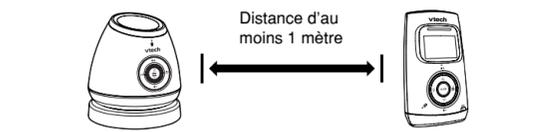

**NOTE :**

- Augmentez le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous n'arrivez pas à entendre votre voix lorsque vous testez l'unité Bébé.

- Appuyer sur le bouton ↔ de l'unité Bébé pour activer la projection. La projection colorée rassure Bébé. Ajuster l'angle pour projeter les images au plafond ou sur un mur.

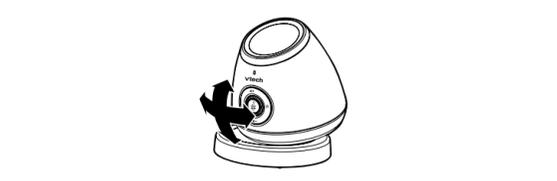

**Portée**

La portée maximum entre les unités est de 300 mètres en extérieur ou de 50 mètres en intérieur. Cette portée varie en fonction de l'environnement et des interférences possibles dues aux murs, portes etc.



**Mode ÉCO**

Vous pouvez réduire l'émission d'ondes et la consommation de batterie en utilisant le mode ECO. Cependant, la portée sera réduite. 4 modes existent, chacun réduisant un peu plus l'émission d'ondes et la consommation d'énergie.

- Mode **FULL RANGE** : la portée est maximale.
- Mode **HALF RANGE** : la portée est réduite de moitié.
- Mode **ONE ROOM** : la portée est réduite à environ 7-10 mètres.
- Mode **DESK** : la portée est réduite à environ 3-5 mètres.

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **ECO RANGE**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **FULL RANGE, HALF RANGE, ONE ROOM**, ou **DESK**.
- Appuyer sur ↔/OK pour valider votre choix. Le mot **SAUEGARDÉ** apparaît alors à l'écran et le haut-parleur émet un son de confirmation.

**Mode ÉCO prolongé**

Vous pouvez activer le mode ECO prolongé de sorte que le rayonnement émis soit réduit au minimum.

**Pour activer le mode ÉCO prolongé :**

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **EXT. ECO**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Si le mode est déjà activé, l'écran affiche **ON?**. Si le mode est désactivé, l'écran affiche **OFF?**.
- Appuyer sur ↔/OK pour valider votre choix. Le mot **ENREGISTRÉ** apparaît à l'écran et le haut-parleur émet un son de confirmation.

**Réinitialiser :** Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres.

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **RESET**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur ↔/OK pour confirmer. L'écran affiche **ENREGISTRÉ**. Vous entendez une confirmation sonore.

## UTILISATION DES UNITÉS

**Mise en marche / Arrêt de l'unité Bébé**

- Maintenir le bouton ⏻ appuyé pour allumer le produit. La LED témoin de marche s'allume.
- Maintenir le bouton ⏻ appuyé pour éteindre le produit.

**Mise en marche / Arrêt de l'unité Parents**

- Maintenir le bouton ⏻ appuyé pour allumer le produit. La LED témoin de marche s'allume.
- Maintenir le bouton ⏻ appuyé pour éteindre le produit.

**NOTE :**

- L'unité Parents se met en marche automatiquement lorsqu'elle est branchée à une source d'alimentation ou lorsqu'une batterie est insérée. L'unité Bébé s'allume aussi automatiquement lorsqu'elle est branchée à une source d'alimentation.

**Réglage du volume du haut-parleur de l'unité Bébé**

- Appuyer sur ⏪ ou ⏩ pour ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Bébé.

**Réglage du volume du haut-parleur de l'unité Parents**

Vous pouvez modifier le volume du haut-parleur du **Niveau 1** au **Niveau 5**, ou désactiver totalement le son. Le volume par défaut est le **Niveau 3**.

- Appuyer sur ⋮ / ⏪ ou ⋮⋮ / ⏩ pour régler le volume sonore lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

Lorsque le son est complètement désactivé, l'icône 🔇 apparaît à l'écran.

## SERVICE CONSOMMATEURS

**Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au (numéro Indigo) : 0820 06 3000.

- Via notre site Internet [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com) - Rubrique « Assistance ».

Nous, VTech®, déclarons que ce produit est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site :

<http://www.vtech.com/trte-directive>



## GARANTIE vtech®

Garantie d'1 an\* gratuite, valable en France, Belgique et Suisse francophones.

- En sus de la garantie légale, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 1 an – pièces et main d'œuvre – contre tout défaut de fabrication. La durée de 1 an\* court à partir de la date d'achat du produit. \* 3 ans si vous enregistrez votre jouet sur notre site internet
- La garantie commerciale VTech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit ...).
- Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.
- Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site internet où vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech au **0 820 06 3000** (numéro Indigo) ou via notre site internet : [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com), rubrique « Assistance ».

**Sélection de la langue**

**Pour configurer la langue de navigation du produit :**

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Le mot **LANGUE** apparaît à l'écran. Appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur **volume +** ou **volume -** pour choisir la langue souhaitée.
- Appuyer sur ↔/OK pour valider la sélection. Le mot **ENREGISTRÉ** apparaît alors à l'écran et le haut-parleur émet un son de confirmation.

**ALERTE SONORE**

L'alerte sonore s'active uniquement lorsque le son du haut-parleur est complètement désactivé.

L'alerte sonore s'active lorsque l'unité Bébé détecte des sons correspondant au Niveau 4 de détection sur l'unité Parents.

Lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée, l'icône 🔊 apparaît à l'écran. L'alerte sonore est désactivée par défaut.


- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **ALERTE SON** puis appuyer sur ↔/OK.
- Si l'alerte est déjà activée, l'écran affiche **OFF?**. Si l'alerte est désactivée, l'écran affiche **ON?**.
- Appuyer sur ↔/OK pour valider votre choix. Le mot **ENREGISTRÉ** apparaît alors à l'écran et le haut-parleur émet un son de confirmation.



5. Nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposerons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.

6. Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile (frais de port à notre charge pour la France, pour les autres pays contactez notre Service Consommateurs)

7. En cas de défautuosité liée à une utilisation anormale du produit, ou en cas d'absence de preuve d'achat valide, nous vous proposerons un devis pour échange.



Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention ».

Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et de celle des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1649, premier alinéa, du Code civil :

« Article L.211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

« Article L.211-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

« Article L.211-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
« Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
« Article 1648 du Code civil, premier alinéa : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

**Projection**

Lorsque cette fonction est activée, l'unité Bébé projette des étoiles au plafond ou sur le mur, selon l'orientation de l'unité. L'icône 🌟 apparaît à l'écran de l'unité Parents.

**Activation/désactivation depuis l'unité Parents :**

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **VEILLEUSE**, puis appuyer sur le bouton ↔/OK.
- Si la projection est déjà activée, l'écran affiche **OFF?** Si la projection est désactivée, l'écran affiche **ON?**.
- Appuyer sur ↔/OK pour valider votre choix. Le mot **ENREGISTRÉ** apparaît alors à l'écran et le haut-parleur émet un son de confirmation.

**Depuis l'unité Parents ou l'unité Bébé :**

- Appuyer sur 🌟 une première fois pour activer la projection et les berceuses douces.
- Appuyer sur 🌟 une seconde fois pour éteindre la projection mais conserver les berceuses.
- Appuyer sur 🌟 une troisième fois pour rallumer la projection et arrêter les berceuses.
- Appuyer sur 🌟 une quatrième fois pour éteindre à nouveau la projection et arrêter les berceuses.

**Vibreur**

Lorsque l'alerte vibreur est activée, l'unité Parents vibre lorsque l'unité Bébé détecte un son correspondant au Niveau 4 ou plus de sensibilité de l'unité Parents.

Lorsque l'alerte vibreur est activée, l'icône 🔊 apparaît à l'écran. L'alerte vibreur est désactivée par défaut.

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **ALERT VIB**, puis appuyer sur le bouton ↔/OK.
- Si l'alerte vibreur est déjà activée, l'écran affiche **OFF?**. Si l'alerte vibreur est désactivée, l'écran affiche **ON?**.
- Appuyer sur ↔/OK pour valider votre choix. Le mot **ENREGISTRÉ** apparaît alors à l'écran et le haut-parleur émet un son de confirmation.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Fréquence	1881.792 - 1897.344 MHz
Canaux	5
Écran LCD	35 (x) x 21.2 (y) mm B&W LCD
Alimentation	<p><b>Utiliser uniquement les adaptateurs indiqués ci-dessous<span> </span>:</b></p> <p><b>Unité Bébé<span> </span>:</b></p> <p>RuiJing - RJ-AS060450E002</p> <p>VTPL - VT04EEU06045</p> <p>Entrée<span> </span>: 100- 240V CA 50/60Hz 150mA</p> <p>Sortie<span> </span>: 6V CC 450mA</p> <p><b>Unité Parents<span> </span>:</b></p> <p>RuiJing - RJ-AS060450E002</p> <p>VTPL - VT04EEU06045</p> <p>Entrée<span> </span>: 100- 240V CA 50/60Hz 150mA</p> <p>Sortie<span> </span>: 6V CC 450mA</p> <p>S'assurer que la prise murale est à proximité de l'équipement et est facile d'accès.</p> <p><b>Utiliser uniquement la batterie citée ci-dessous<span> </span>:</b></p> <p>Unité parents<span> </span>: CORUN - Ni-MH AAA400*2 GPI - VTRHC043C041</p>

**NOTE :**

- Lorsque l'alerte vibreur est activée, l'unité Parents vibre une fois si vous validez l'activation en appuyant sur ↔/OK.

**Communication avec l'unité Bébé**

Vous pouvez diffuser des messages vocaux sur l'unité Bébé depuis l'unité Parents.

- Maintenir appuyer le bouton **VOIX** de l'unité parents. Le texte **PARLER** apparaît alors à l'écran. Parlez dans le microphone de votre unité Parents. Votre voix sera immédiatement transmise à l'unité Bébé et diffusée par le haut-parleur de l'unité Bébé.

**NOTE :**

- Si le volume du haut-parleur de l'unité Parents est désactivé, il sera automatiquement mis au **Niveau 3** lorsque vous appuierez sur le bouton **VOIX**.

**Contrôle de la température**

L'unité Bébé mesure la température ambiante. Si la température sélectionnée descend en-dessous ou monte au-dessus de l'échelle sélectionnée, le texte **LOW TEMP** ou **HI TEMP** s'affiche à l'écran de l'unité Parents.

Vous pouvez modifier les échelles de températures souhaitées et activer ou désactiver l'alerte température en suivant les étapes ci-dessous :

**Unité de la température**

Vous pouvez afficher la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

- Appuyer sur ↔/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **TEMPERATURE**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **FORMAT**, puis appuyer sur ↔/OK.
- Appuyer sur ⋮ ou ⋮⋮ pour sélectionner **CELSIUS** ou **FAHRENHEIT**, puis appuyer sur ↔/OK pour confirmer.

## TRI DES PRODUITS, BATTERIES ET PILES USAGÉS



Les produits **vtech** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **vtech** vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

