

SAMSUNG

SM-R150

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

- 3 À lire avant toute utilisation
- 4 À propos de Gear IconX
- 6 Contenu du coffret
- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Préparer les mini-oreillettes
- 10 Batterie
- 14 Interprétation des témoins lumineux

Utilises les mini-oreillettes

- 16 Activer les mini-oreillettes
- 17 Mettre les mini-oreillettes en place
- 18 Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile
- 20 Utiliser les mini-oreillettes sans appareil mobile
- 21 Appairer les mini-oreillettes
- 21 Configurer la mini-oreillette principale
- 22 Utiliser le pavé tactile
- 24 Transférer des fichiers audio aux mini-oreillettes
- 28 Écouter de la musique
- 30 Enregistrer les informations concernant vos exercices physiques
- 33 Mesurer votre fréquence cardiaque pendant un entraînement
- 34 Utiliser les fonctions d'appel
- 35 Utiliser le mode Son environnant

Samsung Gear et Gear IconX PC Manager

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX PC Manager

Annexe

- 43 Dépannage
- 46 Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes
- 47 Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant toute utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit. Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi complet. Visitez le site www.samsung.com pour afficher les informations relatives à l'appareil, au mode d'emploi, etc.
- Avant d'utiliser d'autres appareils, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec les mini-oreillettes. Visitez le site www.samsung.com pour consulter la liste des appareils mobiles compatibles.
- Évitez d'immerger l'appareil dans de l'eau ou de l'exposer à des jets d'eau sous pression, comme une douche. Ne portez pas l'appareil sous la douche ou lors de la baignade. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits / Open Source. Pour accéder aux instructions d'affichage de la licence Open Source, consultez le site Web (opensource.samsung.com).

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Avis : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

À propos de Gear IconX


Les mini-oreillettes sport sans fil Gear IconX vous permettent de suivre vos niveaux d'activité tout en écoutant de la musique. Vous pouvez enregistrer des fichiers audio sur les mini-oreillettes Gear IconX et les écouter directement depuis les mini-oreillettes, ou écouter de la musique provenant de l'appareil mobile connecté. Les mini-oreillettes Gear IconX enregistrent également, à l'aide du capteur intégré, des informations sur les exercices, comme la durée de l'activité, votre fréquence cardiaque, ainsi que le nombre de calories que vous avez brûlées.



Ne jamais porter les mini-oreillettes dans les endroits à trafic dense, comme les routes ou les passages pour piétons. Vous risquez un accident en raison des temps de réaction plus lents.


Utiliser les mini-oreillettes Gear IconX seules

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur les mini-oreillettes Gear IconX. Les mini-oreillettes Gear IconX enregistrent également des information sur les exercices.

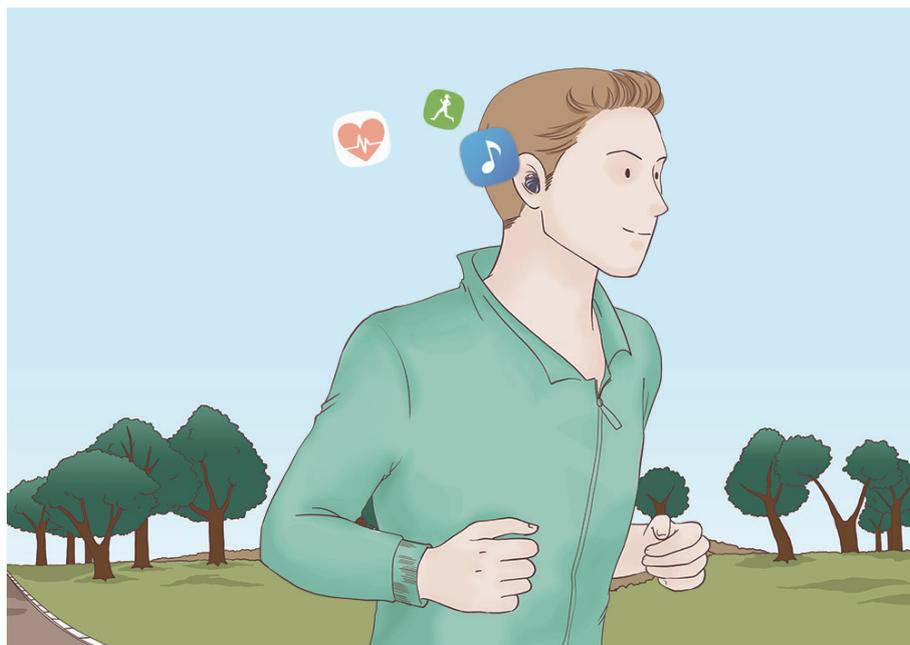

Utiliser les mini-oreillettes Gear IconX avec votre appareil mobile

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur votre appareil mobile connecté et répondre aux appels entrants. Vous pouvez également afficher les informations de vos exercices enregistrés via l'application S-Health sur votre appareil mobile.

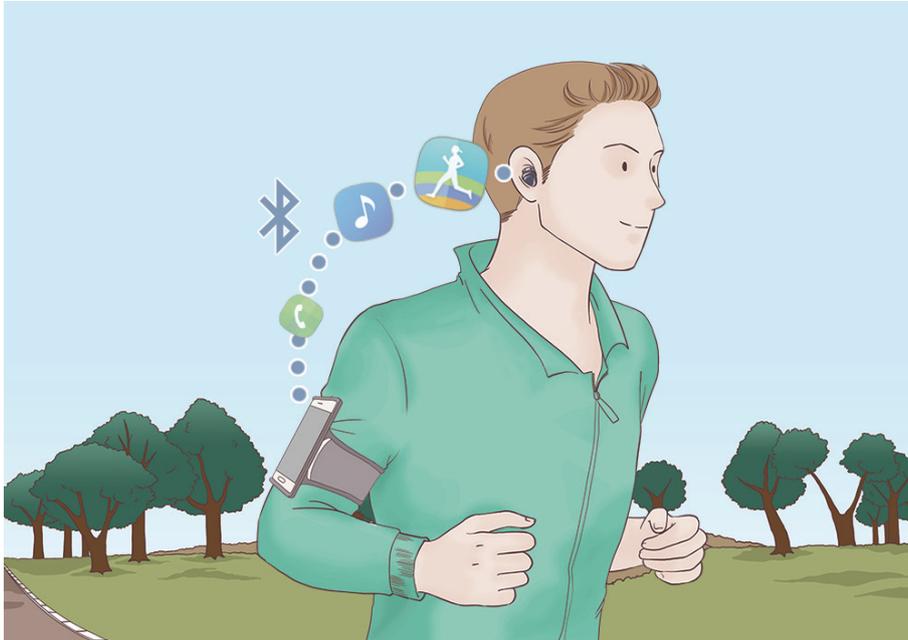

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Mini-oreillette (G/D)
- Étui de chargement
- Ailettes (3 jeux, S/M/L)
- Embouts mini-oreillette (3 jeux, S/M/L)
- Câble USB
- Connecteur USB
- Guide de prise en main rapide




- Les éléments fournis avec les mini-oreillettes et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour les mini-oreillettes et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires sur le site Web Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec les mini-oreillettes.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut être variable et dépend exclusivement de leurs fabricants. Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez le site Web Samsung (www.samsung.com).

Présentation de l'appareil

Mini-oreillette

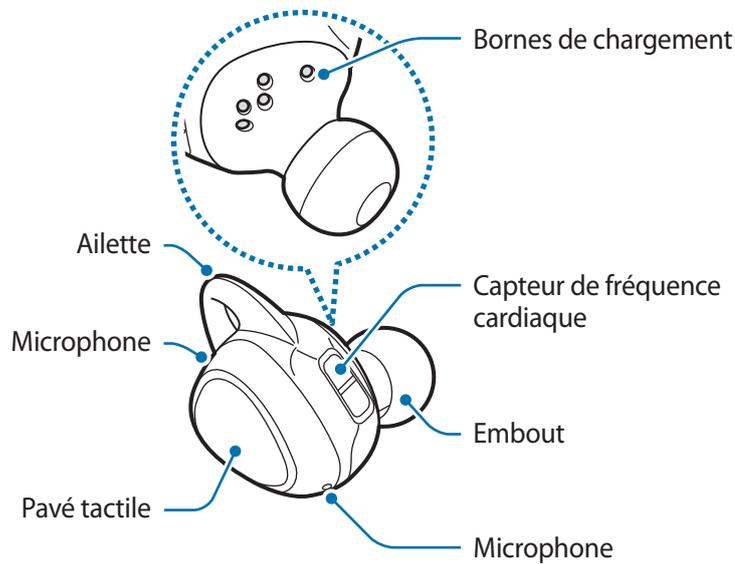

Étui de chargement

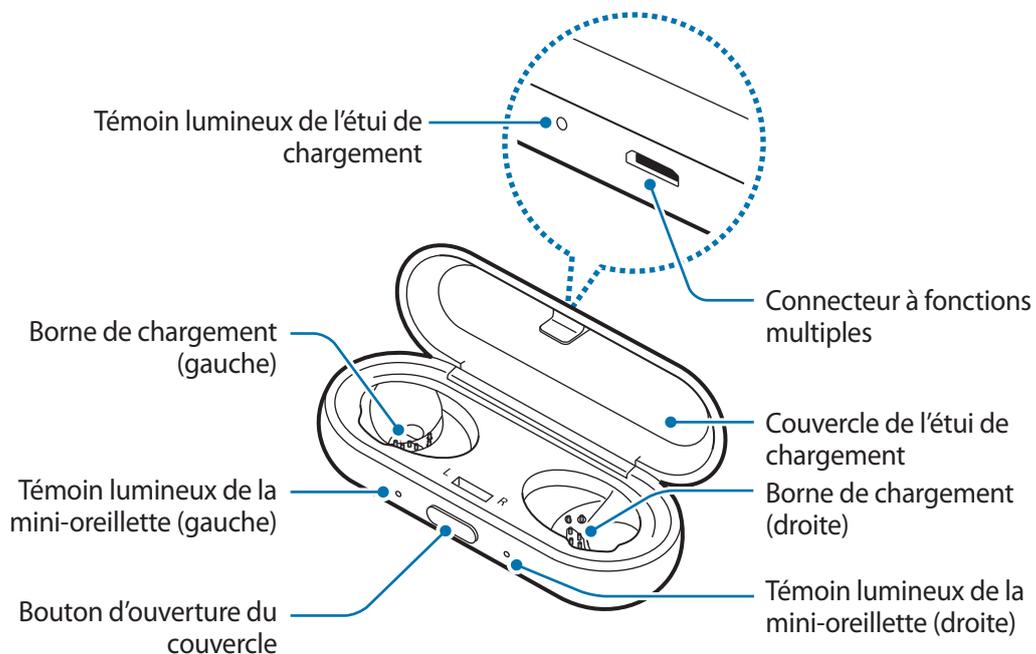


Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène de corrosion peut se produire sur les mini-oreillettes. Nettoyez les bornes de chargement et les mini-oreillettes avant de ranger les mini-oreillettes dans l'étui de chargement.

Préparer les mini-oreillettes

Fixer un embout sur la mini-oreillette

- 1 Sélectionnez l'embout correspondant à votre oreille.
- 2 Recouvrez la partie inférieure de la mini-oreillette avec l'embout.

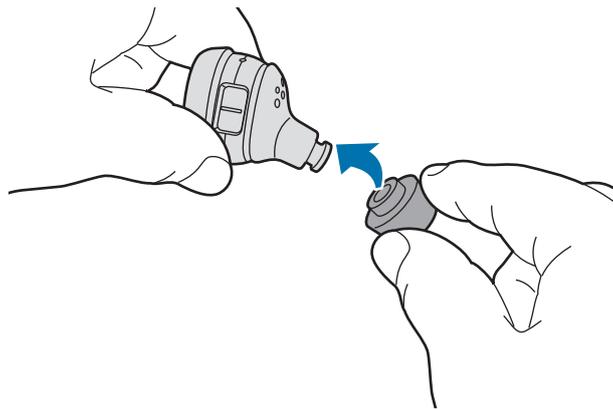

- Ne pas placer les mini-oreillettes dans les oreilles sans les embouts. Vous risqueriez de vous blesser.
- Ne pas tirer brusquement sur les embouts. Ils pourraient se déchirer.


- 3 Répétez la même procédure pour l'autre mini-oreillette.

Fixer une ailette à la mini-oreillette

- 1 Sélectionnez l'ailette correspondant à votre oreille.
- 2 Choisissez l'ailette pour l'oreille gauche et celle pour l'oreille droite.
- 3 Recouvrez la mini-oreillette avec l'ailette.



Ne placez pas les ailettes sur les mini-oreillettes dans le mauvais sens. Vous ne pourrez pas insérer les mini-oreillettes correctement dans vos oreilles.

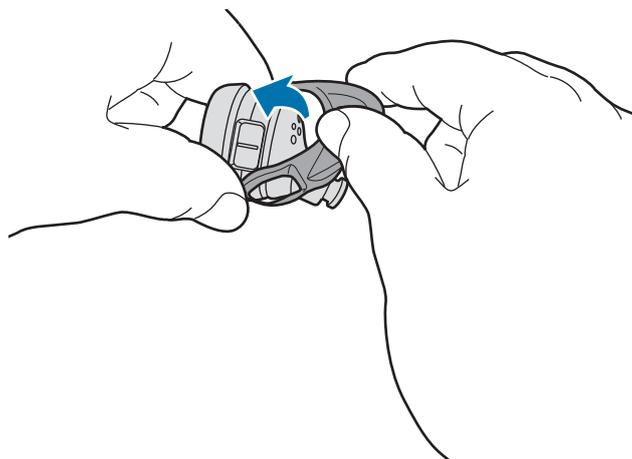

- 4 Ajustez l'ailette de façon à ne pas bloquer le capteur de fréquence cardiaque.



- Ne pas placer les mini-oreillettes dans les oreilles sans les ailettes. Vous risqueriez de vous blesser.
- Ne tirez pas brusquement sur l'ailette. L'ailette pourrait se déchirer.

- 5 Répétez la même procédure pour l'autre mini-oreillette.

Batterie

Charger la batterie

Chargez complètement la batterie avant d'utiliser les mini-oreillettes pour la première fois ou lorsque vous ne les avez pas utilisées depuis un certain temps. Ensuite, les mini-oreillettes s'allumeront pendant le chargement. Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il faut compter au moins 20 minutes avant de pouvoir allumer les mini-oreillettes.

L'étui de chargement, qui est équipé d'une batterie intégrée, se charge en même temps que les mini-oreillettes.

Vous pouvez recharger les mini-oreillettes en les plaçant dans l'étui de chargement, sans le brancher à une prise de courant.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager les mini-oreillettes.



- Le chargeur est vendu séparément.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions sans fil des mini-oreillettes pendant le chargement de la batterie.
- Si les mini-oreillettes sont sales, nettoyez-les avant de recharger la batterie.


1 Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle de l'étui de chargement.

2 Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et rangez-les dans les logements gauche et droite de l'étui.

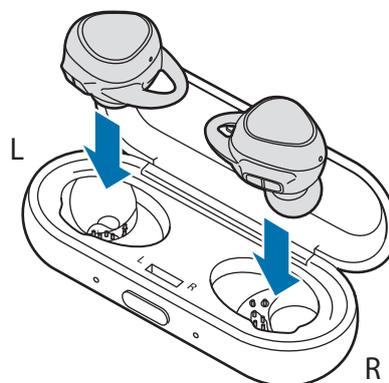

3 Refermez l'étui.

4 Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis l'autre extrémité du câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'étui de chargement.

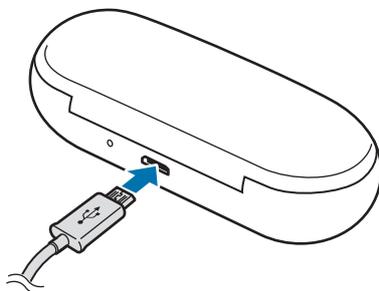

 Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'étui de chargement. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

5 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

Les batteries des mini-oreillettes et l'étui se rechargent simultanément.

6 Une fois le chargement terminé, déconnectez l'étui du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'étui, puis de la prise de courant.



- Si vous n'utilisez pas les mini-oreillettes pendant un certain temps, éteignez-les. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes](#).
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un interrupteur Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit être installé à proximité de la prise de courant et doit être aisément accessible lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Réduire la consommation de la batterie

Les mini-oreillettes vous proposent deux solutions pour économiser l'énergie de la batterie.

- Si vous n'utilisez pas les mini-oreillettes, rangez-les dans l'étui de chargement. Le capteur de fréquence cardiaque continuera de fonctionner pendant que vous portez les mini-oreillettes et réduira le temps d'utilisation.
- Après avoir connecté les mini-oreillettes à votre appareil mobile, depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Gear** → **PARAMÈTRES** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Vous pouvez réduire la consommation de la batterie en désactivant les notifications vocales, à l'exception des appels entrants et des alarmes.

Conseils et précautions concernant la batterie

- Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène de corrosion peut se produire sur les contacts. Si cela se produit, nettoyez-les avant de recharger la batterie.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- En cours de chargement, il est possible que les mini-oreillettes et l'étui de chargement chauffent. Ceci est normal et n'a pas d'incidence sur la durée de vie ou les performances des mini-oreillettes. Si la température de la batterie est supérieure à la normale, le chargeur peut interrompre le chargement.
- Si vous ne parvenez pas à recharger les mini-oreillettes correctement, rapportez-les, accompagnées du chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.
- Évitez de plier le chargeur. Vous risqueriez d'endommager ou de réduire la durée de vie du chargeur. N'utilisez jamais un chargeur endommagé.
- Pour plus d'informations à propos de la batterie, comme son autonomie, consultez le site Web Samsung (www.samsung.com).

Vérifier le niveau de batterie

Vérifier le niveau de batterie avec le guide vocal

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, un guide vocal vous informe du niveau de la batterie. Sauvegardez à l'avance vos informations d'exercice sur votre appareil mobile pendant que vous vous entraînez, avant le déchargement complet de la batterie.

Afficher le niveau de la batterie depuis l'appareil mobile connecté

Connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile, ouvrez la liste des applications de l'appareil mobile, puis appuyez sur **Samsung Gear** → **INFOS**. Ensuite, vérifiez l'état de la batterie de chaque mini-oreillette dans la section **Écouteurs**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile](#).




- Lorsque le niveau de la batterie est faible, une notification apparaît dans le volet des notifications de l'appareil.
- Avant le déchargement complet de la batterie, branchez les mini-oreillettes à l'appareil mobile et enregistrez vos informations d'exercices sur l'appareil mobile. Ensuite, rechargez la batterie.

Interprétation des témoins lumineux

Les témoins lumineux vous informent de l'état de charge des mini-oreillettes et de l'étui de chargement.


Les deux témoins lumineux des mini-oreillettes sont situés à gauche et à droite du bouton d'ouverture de l'étui de chargement et indiquent respectivement l'état de charge de chaque mini-oreillette. Le témoin lumineux de l'étui de chargement à proximité du connecteur à fonctions multiples indique l'état de charge de l'étui lui-même.

Témoins lumineux des mini-oreillettes

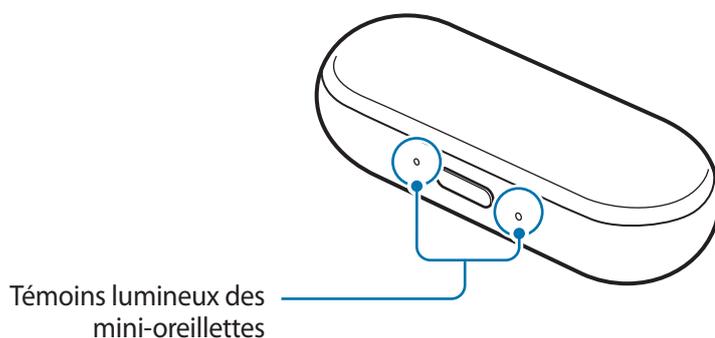

Témoin lumineux	Statut
S'allume en continu en rouge	<ul style="list-style-type: none"> Chargement en cours
S'allume en continu en vert	<ul style="list-style-type: none"> Chargement terminé
Clignote en rouge (rythme rapide)	<ul style="list-style-type: none"> Chargement désactivé en raison de températures anormales
Clignote en rouge (rythme moyen)	<ul style="list-style-type: none"> Chargement désactivé en raison d'une erreur de connexion aux bornes de chargement Chargement désactivé en raison du faible niveau de batterie de l'étui de chargement
Rouge clignotant intermittent	<ul style="list-style-type: none"> Erreur de la mini-oreillette

Témoin lumineux de l'étui de chargement

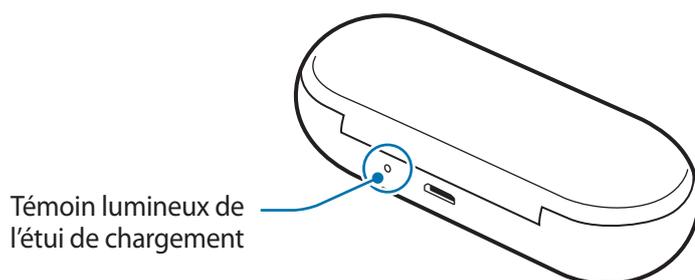

Témoin lumineux	Statut
S'allume en continu en rouge	• Chargement en cours
S'allume en continu en vert	• Chargement terminé
Clignote en rouge (rythme rapide)	• Chargement désactivé en raison de températures anormales
Clignote en rouge (rythme lent)	• Batterie faible



- En cas de perte d'alimentation, le témoin lumineux clignote en rouge pendant environ 30 secondes et s'éteint.
- Si le témoin lumineux ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, déconnectez le chargeur de l'étui de chargement et reconnectez-le.

Utilises les mini-oreillettes


Activer les mini-oreillettes

Avant d'utiliser les mini-oreillettes pour la première fois, vous devez les activer.




- Si le témoin lumineux de l'étui de chargement clignote lentement en rouge, il doit être rechargé pendant au moins 20 minutes.
- Pour passer en mode Appairage Bluetooth, rangez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement. Ressortez-les ensuite de l'étui et remettez-les aux oreilles.

- 1 Appuyez sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le couvercle de l'étui de chargement.
- 2 Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et rangez-les dans les logements gauche et droite de l'étui.

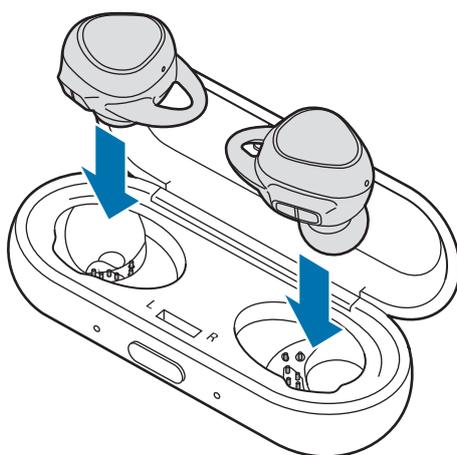

- 3 Refermez l'étui.


- 4 Retirez les mini-oreillettes de l'étui de chargement.
Les mini-oreillettes sont alors activées.

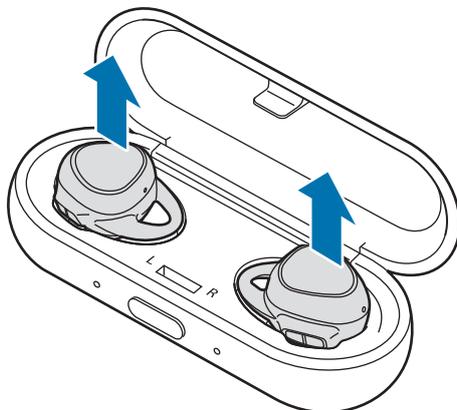

Mettre les mini-oreillettes en place

Avant de porter les mini-oreillettes, veillez à fixer les embouts et les ailettes aux mini-oreillettes.

- 1 Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et placez-les dans vos oreilles, les ailettes dirigées vers le haut, jusqu'à ce qu'elles se logent parfaitement dans vos oreilles.

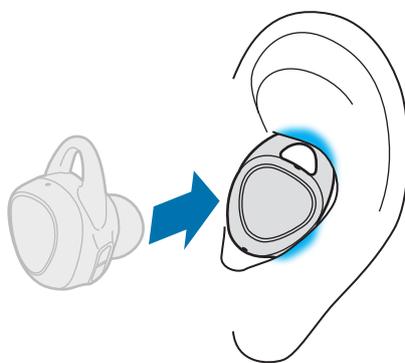

-  Ne pas toucher au capteur de fréquence cardiaque au moment d'insérer une mini-oreillette dans l'oreille. Si le capteur de fréquence cardiaque entre en contact avec la peau avant de porter la mini-oreillette, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

2 Ajustez les mini-oreillettes en les tournant vers la gauche ou la droite pour adapter leur position à la forme de vos oreilles.

Le capteur de fréquence cardiaque détecte automatiquement que vous portez les mini-oreillettes lorsque vous les insérez. Ensuite, les mini-oreillettes passent automatiquement en mode Appairage Bluetooth et émettent un son.



- Si le capteur de fréquence cardiaque n'est pas en contact avec votre oreille, la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Utilisez les ailettes et les mini-oreillettes qui conviennent à vos oreilles.
- Respectez l'ensemble des avertissements et instructions affichés par le personnel autorisé, comme dans les avions et les hôpitaux.

Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile

Installer l'application Samsung Gear

Pour connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile, installez l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile. Selon l'appareil utilisé, vous pouvez télécharger l'application Samsung Gear sur les sites suivants :

- Appareils Samsung Android : **Galaxy Apps** ou apps.samsung.com/gear
- Autres appareils Android : **Play Store** ou apps.samsung.com/gear



- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Gear uniquement sur les appareils mobiles fonctionnant avec le système d'exploitation Android 4.4 (API 19) ou toute version ultérieure, et disposant de 1,5 Go de mémoire vive ou plus. Visitez le site www.samsung.com pour consulter la liste des appareils mobiles compatibles.
- Vous pouvez changer la langue de l'application Samsung Gear sur votre appareil mobile. Depuis l'écran d'accueil de votre appareil mobile, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Langue**. L'anglais apparaît si la langue sélectionnée dans l'écran Paramètres n'est pas prise en charge par l'application Samsung Gear.

Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile via Bluetooth

Mini-oreillettes

- 1 Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement, fermez-le, puis sortez les mini-oreillettes.
- 2 Placez les mini-oreillettes dans vos oreilles pour passer en mode Appairage Bluetooth.



Si les mini-oreillettes n'établissent pas de connexion avec l'appareil mobile dans un délai de trois minutes, le mode Appairage Bluetooth est désactivé. Pour repasser en mode Appairage Bluetooth, rangez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et refermez-le. Ressortez-les ensuite de l'étui et remettez-les aux oreilles.

Appareil mobile

- 3 Depuis la liste des applications de votre appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.
Le cas échéant, mettez à jour l'application Samsung Gear dans sa version la plus récente.
- 4 Appuyez sur **CONNEXION À LA GEAR**.
- 5 Appuyez sur **Gear IconX R (0000)**.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Vous entendez « Connecté » accompagné d'un son de notification sur la mini-oreillette principale. Seule la mini-oreillette principale, utilisée pour les appels et l'enregistrement des informations concernant vos exercices physiques, est connectée à l'appareil mobile. L'autre mini-oreillette est connectée à la mini-oreillette principale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Appairer les mini-oreillettes](#).

Une fois la connexion établie entre les mini-oreillettes et votre appareil mobile, elles tenteront de se connecter automatiquement à l'appareil mobile dès que vous les mettrez à l'oreille.



- Si la connexion Bluetooth échoue ou si l'appareil mobile ne détecte pas les mini-oreillettes, dissociez les appareils déjà appairés avec votre appareil mobile. Ensuite, essayez de vous connecter de nouveau.
- Les méthodes de connexion peuvent varier selon le type d'appareil et la version logicielle.

Remarques sur l'utilisation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth est une technologie sans fil utilisant une fréquence 2,4 GHz pour connecter divers appareils sur de courtes distances. Elle permet de connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, comme des appareils mobiles, sans nécessiter de raccordement par câbles.

- Pour éviter les problèmes lors de la connexion des mini-oreillettes à un autre appareil, placez les appareils à proximité l'un de l'autre.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (5 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre les mini-oreillettes et l'appareil connecté (corps humains, murs ou clôtures).
- Ne touchez pas l'antenne Bluetooth de l'appareil connecté.
- La fonction Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques, médicaux et à basse puissance et, par conséquent, des interférences peuvent survenir à proximité de ces produits.
- Certains appareils, notamment ceux qui ne sont pas testés ou homologués par Bluetooth SIG peuvent ne pas être compatibles avec les mini-oreillettes.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, piratage de copies de fichiers ou écoute illégale de communications à des fins commerciales).

Utiliser les mini-oreillettes sans appareil mobile

Vous pouvez utiliser les mini-oreillettes sans les connecter à un appareil mobile. Certaines fonctions, comme la réception d'un appel ou l'enregistrement d'informations relatives à vos exercices physiques, ne sont pas disponibles. Si vous souhaitez enregistrer les informations relatives à vos exercices physiques, connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile à la fin de votre entraînement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile](#).

Appairer les mini-oreillettes

Lorsque vous placez les deux mini-oreillettes dans vos oreilles, elles s'appairent automatiquement et émettent un son de confirmation. Une fois l'appairage réalisé, elle se connecteront automatiquement à l'avenir.



- Si la mini-oreillette principale se détache de votre oreille, les mini-oreillettes et l'appareil mobile sont déconnectés. Reportez-vous à la section [Configurer la mini-oreillette principale](#) pour davantage d'informations à propos de la mini-oreillette principale.
- Si une mini-oreillette se détache de votre oreille, l'appairage entre les deux mini-oreillettes est interrompu.
- Lorsque l'appairage est interrompu, retirez les deux mini-oreillettes de vos oreilles, puis remettez-les en place. L'appairage est automatiquement rétabli. Si l'appairage n'est pas rétabli, assurez-vous que vous portez les mini-oreillettes correctement.
- En cas de perte d'une mini-oreillette, il est possible que vous rencontriez un problème pour utiliser certaines fonctions. Pour tout renseignement, contactez un centre de service après-vente Samsung.
- Si vous remplacez une mini-oreillette perdue, placez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et branchez l'étui à votre ordinateur. Ensuite, utilisez Gear IconX PC Manager pour appairer les deux mini-oreillettes.

Configurer la mini-oreillette principale

Configurez la mini-oreillette principale afin d'utiliser la fonction d'appel et d'enregistrer les informations concernant vos exercices physiques. La mini-oreillette droite est prédéfinie comme la mini-oreillette principale.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.
- 2 Appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Sélect. écouteur principal**, appuyez sur la mini-oreillette droite ou gauche, puis sur **OK**.


Vous pouvez également sélectionner la mini-oreillette principale depuis la section **Écouteurs** dans **INFOS**.



- Après avoir changé la mini-oreillette principale, il est possible que les mini-oreillettes ne se reconnectent pas automatiquement à votre appareil mobile. Dans ce cas, depuis l'écran d'accueil de votre appareil mobile, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Bluetooth**, puis recherchez les mini-oreillettes et connectez l'appareil manuellement.
- Si vous changez de mini-oreillette principale pendant votre entraînement, les informations de l'exercice ne seront pas sauvegardées dans la nouvelle mini-oreillette principale. Lorsque vous vous entraînez, vous devez terminer l'exercice et enregistrer les informations de l'exercice avant de changer de mini-oreillette principale.
- Dans Gear IconX PC Manager, cliquez sur **Plus** → **Paramètre de l'appareil**, puis sélectionnez **Droit** ou **Gauche** pour définir la mini-oreillette principale. Commencez par installer Gear IconX PC Manager sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gear IconX PC Manager](#).
- Vous devez rechercher manuellement les mini-oreillettes et les reconnecter à votre appareil lorsque vous changez la mini-oreillette principale via Gear IconX PC Manager.

Utiliser le pavé tactile

Vous pouvez commander la lecture de musique et répondre à un appel ou le rejeter, à l'aide du pavé tactile.

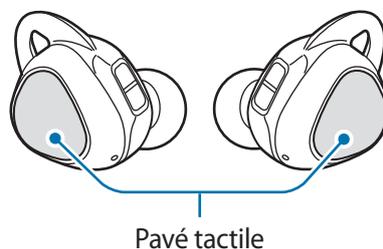

- Pour éviter de vous blesser, n'exercez pas une pression trop forte sur le pavé tactile avec vos doigts.
- Pour éviter d'endommager le pavé tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu.



Le sens dans lequel vous portez les mini-oreillettes affectent le sens du glissement sur le pavé tactile. Mettez les mini-oreillettes correctement en place. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Mettre les mini-oreillettes en place](#).



Appuyer une fois

- Écouter/ mettre en pause le morceau.



Appuyer deux fois

- Écouter le morceau suivant.
- Répondre ou mettre fin à un appel.
- Mettre l'appel en cours en attente et répondre au second.
- Basculer de l'appel en cours à l'appel en attente.




Appuyer trois fois

- Écouter le morceau précédent.
 - Si vous appuyez trois fois trois secondes après le début d'un morceau, la lecture de ce morceau reprend au début. Appuyez trois fois sur le pavé tactile dans les trois secondes lorsqu'un morceau commence pour lire le morceau précédent.



Maintenir appuyé

- Refuser l'appel.
- Le microphone est allumé ou éteint pendant un appel.
 - Rien ne s'affichera sur l'appareil mobile.
- Récupérer un appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours.
- Lire à haute voix les options menu.

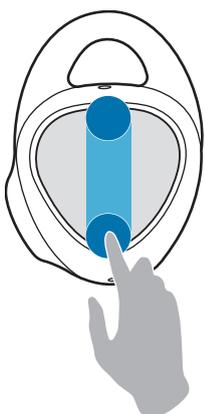

Glisser vers le haut / le bas

- Réduire/augmenter le volume

Lire les options de menu

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile pour lire les options de menu.
- 2 Relâchez votre doigt pour activer la fonction lorsque vous entendez l'option de menu que vous voulez utiliser.

Les options de menu vocales varient selon l'état de vos exercices en cours.

- Avant votre entraînement : Démarrer l'entraînement → Activer Son environnant ou Désactiver Son environnant
- Au cours de votre entraînement : Terminer l'entraînement → Détails de l'entraînement → Activer Son environnant ou Désactiver Son environnant



Si vous ne pouvez pas activer la fonction, maintenez une nouvelle fois votre doigt appuyé sur le pavé tactile pour lire de nouveau les options de menu.

Transférer des fichiers audio aux mini-oreillettes

Transférer des fichiers audio depuis votre appareil mobile

Transférez des fichiers audio de votre appareil mobile vers vos mini-oreillettes via l'application Samsung Gear de votre appareil mobile.




- Le transfert de musique peut ne pas être disponible selon l'appareil mobile.
- Les fichiers de musique qui n'ont pas été transférés via l'application Samsung Gear risquent d'être illisibles.
- Les mini-oreillettes prennent en charge les formats de fichier MP3, M4A, AAC, WAV, WMA(WMA v9).
- Les fichiers audio dans la liste de lecture sont classés par ordre alphabétique.
- Les mini-oreillettes lisent uniquement du premier au millième fichier de la liste de lecture.
- Les mêmes fichiers audio ne peuvent pas être enregistrés dans les deux mini-oreillettes lorsque vous transférez les fichiers audio manuellement sans utiliser l'application Samsung Gear. Si les fichiers audio de chaque mini-oreillette sont différents, il est possible qu'il ne soient pas lisibles.

1 Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et fermez le couvercle de l'étui de chargement.



Si l'une des mini-oreillettes ne touche pas la borne de chargement de l'étui, Gear IconX PC Manager ne reconnaît pas les mini-oreillettes.

2 Branchez le connecteur USB sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil mobile. Raccordez l'étui de chargement et l'appareil mobile à l'aide du câble USB.

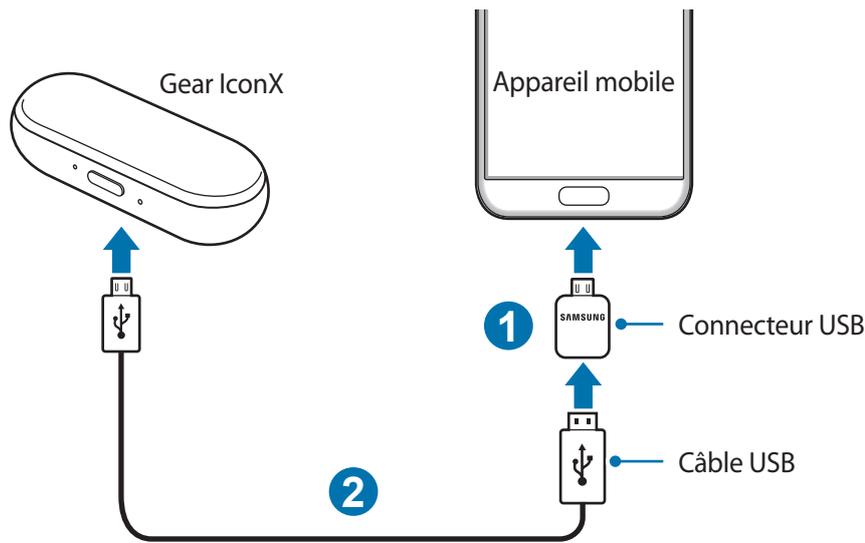

- Vous devez brancher le connecteur USB à votre appareil mobile. Si vous branchez le connecteur USB à l'étui de chargement, vous ne pouvez pas transférer vos fichiers audio vers les mini-oreillettes. Si votre appareil mobile n'est pas compatible avec le connecteur USB, vous ne pouvez pas transférer de fichiers audio vers les mini-oreillettes.
- Le transfert de données avec le connecteur USB augmente la consommation de la batterie. Vérifiez que la batterie est complètement rechargée avant de transférer des données. Si la batterie est faible, le transfert de données peut s'interrompre.
- Si le connecteur USB fourni avec les mini-oreillettes n'est pas compatible avec votre appareil mobile, utilisez le connecteur USB compatible avec votre appareil mobile.

3 Depuis la liste des applications de votre appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.

4 Appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Musique** ou **INFOS** → **PARAMÈTRES AUDIO** dans **Musique sur Gear IconX**, et appuyez sur **Gestion des morceaux**.


5 Sélectionnez la catégorie, cochez les fichiers de musique à transférer et appuyez sur **AJOUTER**.
Les fichiers audio sont enregistrés dans le répertoire **MUSIQUE** des mini-oreillettes. Ne modifiez pas le nom du répertoire et ne créez pas de nouveau répertoire. Si vous modifiez le répertoire de fichiers des mini-oreillettes, il est possible que les fichiers audio ne puissent pas être lus.



Ne débranchez pas le câble USB ou le connecteur USB des mini-oreillettes ou de l'appareil mobile pendant le transfert de fichiers. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

Transférer des fichiers audio depuis votre ordinateur

Transférez des fichiers de musique depuis votre ordinateur vers vos mini-oreillettes via Gear IconX PC Manager sur votre ordinateur. Transférez des fichiers audio de votre ordinateur vers vos mini-oreillettes en utilisant les mini-oreillettes comme un disque amovible pour le transfert de données.

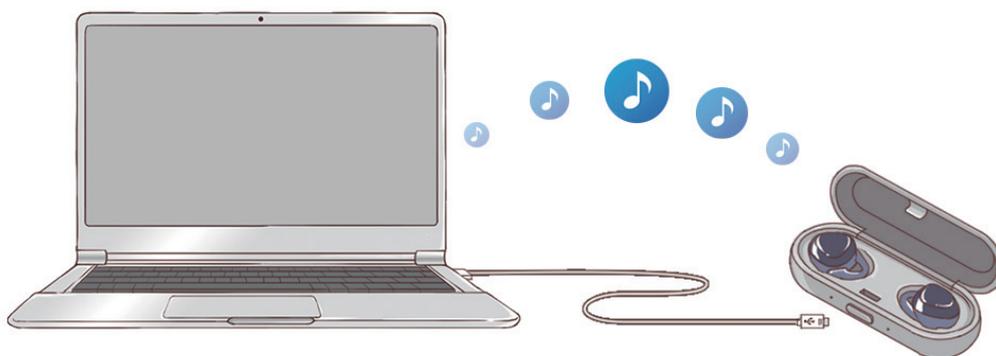

- Les fichiers de musique qui n'ont pas été transférés via Gear IconX PC Manager risquent d'être illisibles.
- Les mêmes fichiers audio ne peuvent pas être enregistrés dans les deux mini-oreillettes lorsque vous transférez les fichiers audio manuellement sans utiliser le logiciel Gear IconX PC Manager. Si les fichiers audio de chaque mini-oreillette sont différents, il est possible qu'il ne soient pas lisibles.

Connecter les mini-oreillettes à l'ordinateur

Pour connecter les mini-oreillettes à votre ordinateur, vous devez installer le logiciel Gear IconX PC Manager sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installer Gear IconX PC Manager](#).

Transférer des fichiers audio depuis votre ordinateur

1 Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et fermez le couvercle de l'étui de chargement.



Si l'une des mini-oreillettes ne touche pas les bornes de chargement, Gear IconX PC Manager ne reconnaît pas les mini-oreillettes.

2 Raccordez l'étui de chargement et l'ordinateur à l'aide du câble USB.

3 Sur l'ordinateur, exécutez **Gear IconX** et cliquez sur **Ajouter de nouveaux morceaux**.



Lorsque la fenêtre contextuelle de mise à jour du logiciel apparaît, appuyez sur **Mettre à jour** pour le mettre à jour dans sa version la plus récente, le cas échéant. Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur **Plus** → **À propos du logiciel PC** → **Mettre à jour** pour afficher les informations de version de Gear IconX PC Manager et mettre le logiciel à jour.

4 Sélectionnez les fichiers audio à transférer et cliquez sur **Ouvrir**.

Les fichiers audio sont enregistrés dans le répertoire MUSIQUE des mini-oreillettes. Ne modifiez pas le nom du répertoire et ne créez pas de nouveau répertoire. Si vous modifiez le répertoire de fichiers des mini-oreillettes, il est possible que les fichiers audio ne puissent pas être lus.



Ne débranchez pas le câble USB des mini-oreillettes ou de l'ordinateur pendant le transfert de fichiers. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

Synchroniser les données entre mini-oreillettes

Synchronisez les mini-oreillettes de sorte qu'elles aient les mêmes fichiers audio lorsque vous transférez manuellement les fichiers audio sans utiliser l'application Samsung Gear ou Gear IconX PC Manager.

1 Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et fermez le couvercle de l'étui de chargement.



Si l'une des mini-oreillettes ne touche pas une borne de l'étui de chargement, Gear IconX PC Manager ne reconnaît pas les mini-oreillettes.

- 2 Connectez l'étui de chargement et l'ordinateur via le câble USB.
- 3 Sur le bureau de l'ordinateur, cliquez sur **Gear IconX** → **Plus** → **Équilibrer les données des écouteurs**.

Les fichiers sont automatiquement sauvegardés dans les deux mini-oreillettes.



Seules les données de la mini-oreillette principale peuvent être synchronisées. Les données de l'autre mini-oreillette ne peuvent pas être synchronisées.

Écouter de la musique

Lire des fichiers audio enregistrés sur vos mini-oreillettes

Écoutez la musique enregistrée dans les mini-oreillettes sans les connecter à votre appareil mobile. Appuyez sur le pavé tactile pour écouter de la musique.

Lire des morceaux et interrompre la lecture

Appuyez sur le pavé tactile pour lire des morceaux de musique et interrompre la lecture.

Lire le morceau suivant

Appuyez deux fois sur le pavé tactile pour lire le morceau suivant.

Lire le morceau précédent

Appuyez trois fois sur le pavé tactile pour lire le morceau précédent.



Si vous appuyez trois fois trois secondes après le début d'un morceau, la lecture de ce morceau reprend au début. Appuyez trois fois sur le pavé tactile dans les trois secondes lorsqu'un morceau commence pour lire le morceau précédent.

Régler le volume

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile pour régler le volume pendant l'écoute.



Si vous utilisez les mini-oreillettes seules, ces dernières émettent un son lorsque le volume approche le niveau maximum. Réduisez le volume, même si vous pouvez l'augmenter, pour éviter toute perte d'audition.

Lire des fichiers audio enregistrés sur votre appareil mobile

Écoutez de la musique enregistrée sur votre appareil mobile en connectant les mini-oreillettes à votre appareil mobile. Vous pouvez écouter la musique diffusée par l'appareil mobile connecté sans enregistrer les fichiers audio sur les mini-oreillettes.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.
- 2 Appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Musique** ou **INFOS** → **PARAMÈTRES AUDIO** dans **Musique sur Gear IconX**, et appuyez sur **Source**.
- 3 Appuyez sur **Téléphone** pour lire la musique de votre appareil mobile.
- 4 Lancez une application de lecteur de musique et écoutez la musique.

Vous pouvez contrôler la lecture de la même façon que lorsque vous écoutez de la musique enregistrée dans les mini-oreillettes.



- Ajustez le volume via l'appareil connecté si le son est faible sur vos mini-oreillettes alors que le niveau de volume de celles-ci est à fond.
- Si vous connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile lorsque vous écoutez de la musique, il est possible que le volume change.

Enregistrer les informations concernant vos exercices physiques

Démarrer un entraînement

Enregistrez et sauvegardez les informations relatives à vos exercices physiques, telles que la durée de l'activité, votre fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées, sans connecter les mini-oreillettes à votre appareil mobile.

- 1** Placez les deux mini-oreillettes dans vos oreilles.
Vous entendez un son vous signalent que vous portez les mini-oreillettes.
- 2** Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Démarrer l'entraînement ».
- 3** Lorsque vous entendez « Entraînement démarré » suivi de quatre bips, ne bougez pas jusqu'à ce que le guide vocal ait terminé, puis commencez votre entraînement.
 - Pour vérifier le statut de votre entraînement, maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Détails de l'entraînement ». Vous entendez alors les informations enregistrées relatives à l'exercice. Depuis la liste des applications de votre appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **PARAMÈTRES** → **Guide audio exercices** → **Informations sur le guide**. Sélectionnez le guide vocal pour la durée, la distance, la fréquence cardiaque, les calories et la vitesse.
 - Pour entendre ce qui se passe autour de vous lors de votre entraînement, maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Activer Son environnant ». Vous entendez alors « Son environnant activé ».
 - Si le capteur de fréquence cardiaque n'est pas en contact avec votre oreille, les mini-oreillettes risquent de ne plus fonctionner. Retirez les mini-oreillettes de vos oreilles, puis replacez-les dans vos oreilles dans les 20 minutes. Lorsque vous entendez « Reprise de l'entraînement », ne bougez pas jusqu'à ce que le guide vocal ait terminé, puis poursuivez votre entraînement.
- 4** Une fois votre entraînement terminé, maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Terminer l'entraînement ».
Vous entendez les résultats de votre entraînement. Vous pouvez également afficher le type d'entraînement et sa durée via les applications Samsung Gear ou S Health de votre appareil mobile connecté.



Vous pouvez entendre le type d'entraînement, la durée totale de l'activité et la distance totale de l'activité après avoir terminé votre entraînement. Les mini-oreillettes reconnaissent automatiquement votre vitesse quand vous vous entraînez et enregistre le type d'exercice comme marche ou course à pied.

Démarrer un entraînement avec les mini-oreillettes connectées à votre appareil mobile

Lorsque vous vous entraînez avec les mini-oreillettes connectées aux applications d'exercice de votre appareil mobile, vous pouvez contrôler votre fréquence cardiaque en temps réel. Vous pouvez également vérifier les détails et l'historique de vos exercices physiques sur l'application S Health de l'appareil mobile connecté.



Si vous avez déjà commencé un entraînement depuis les mini-oreillettes, vous ne pouvez pas contrôler votre séance d'entraînement via l'application S Health de l'appareil mobile. Terminez la session en cours en maintenant votre doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Terminer l'entraînement ».

- 1 Connecter les mini-oreillettes à votre appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile](#).
- 2 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **S Health**.
Gear IconX est automatiquement ajouté à la liste des accessoires de l'application S Health.
- 3 Dans l'application S Health, appuyez sur **DÉMARRER** dans le suivi d'activité.
Le compte à rebours de 3 secondes démarre. Lorsque le minuteur atteint « 0 », démarrez votre entraînement.
 - Si la distance entre les mini-oreillettes et l'appareil mobile est supérieure à 5 m, les mini-oreillettes et l'appareil mobile se déconnectent et le guide vocal annonce « Déconnecté ». Pour reprendre votre entraînement, rapprochez les appareils à une portée de 5 m l'un de l'autre. Lorsque vous entendez « Connecté », puis « Reprise de l'entraînement », ne bougez pas jusqu'à ce que le guide vocal ait terminé, puis poursuivez votre entraînement.
- 4 Une fois votre entraînement terminé, appuyez sur **PAUSE** → **ARRÊTER** dans le suivi d'activité.
Les mini-oreillettes arrêtent d'enregistrer les informations relatives à l'exercice et le résultat de l'entraînement est affiché.



Le profil et l'unité de distance définis dans l'application S Health sont utilisés pour les mini-oreillettes et l'application Samsung Gear. Si S Health n'est pas à jour, il est possible que l'application ne se connecte pas aux mini-oreillettes. Vérifiez les informations de version de S Health et mettez à jour l'application dans sa version la plus récente.

Informations complémentaires

- L'application S Health est conçue à des fins d'entraînement physique et de bien-être uniquement et non à des fins de diagnostic de maladie ou d'autres conditions, ou dans le traitement, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies.
- Les fonctions disponibles et les applications cumulables à S Health peuvent varier d'un pays à l'autre, selon les différentes législations et réglementations locales. Vous devez vérifier les fonctions et applications disponibles dans votre région avant utilisation.
- Les applications et services S Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet de ce recueil de données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, y compris la fourniture d'informations complémentaires afin d'améliorer votre bien-être, les données de sauvegarde / synchronisation, l'analyse de données et les statistiques ou pour développer et fournir de meilleurs services (Mais, si vous vous connectez à votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être sauvegardées sur le serveur afin de sauvegarder des données.). Les données personnelles peuvent être conservées jusqu'à la réalisation de cet objectif. Pour supprimer des données que vous avez partagées sur les réseaux sociaux ou transférées sur des appareils de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous reconnaissez être pleinement responsable de toute utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à des tiers. Agissez avec précaution lorsque vous partagez vos données personnelles avec des tiers.
- Si les mini-oreillettes sont connectées à un appareil mobile, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, les mini-oreillettes peuvent être affectées par les interférences électroniques d'autres appareils. Évitez d'utiliser les mini-oreillettes à proximité d'autres appareils transmettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique de confidentialité de S Health avant d'utiliser l'application.
- La distance mesurée peut être différente de la distance réelle en raison de foulées irrégulières, de la marche sur place et du rythme.
- Seuls les enregistrements des 30 derniers jours sont conservés. Vous pouvez afficher les données antérieures sur l'appareil mobile sur lequel l'application S Health est installée.

Mesurer votre fréquence cardiaque pendant un entraînement

Lorsque vous vous entraînez avec les mini-oreillettes, vous pouvez vérifier et enregistrer votre fréquence cardiaque en temps réel avec S Health ou d'autres applications d'exercices.



- Cette fonction est conçue à des fins d'entraînement physique et d'information uniquement et non à des fins de diagnostic de maladie ou d'autres conditions, ou dans le traitement, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies.
- Pour mesurer votre fréquence cardiaque plus précisément avec les mini-oreillettes, placez les mini-oreillettes correctement dans vos oreilles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mettre les mini-oreillettes en place](#).

Prendre connaissance des conditions suivantes avant de mesurer votre fréquence cardiaque :

Gear IconX peut mesurer votre fréquence cardiaque uniquement lorsque vous vous entraînez. Il ne vous permet pas de mesurer votre fréquence cardiaque dans d'autres circonstances.

- La précision du capteur de fréquence cardiaque peut être réduite si le capteur de fréquence cardiaque n'est pas en contact avec votre oreille.
- Utilisez la fonction FC uniquement pour mesurer votre fréquence cardiaque.
- Ne regardez pas directement les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Vous risqueriez de blesser vos yeux. Assurez-vous que les enfants ne regardent pas directement les lumières.
- Le temps nécessaire au capteur de fréquence cardiaque pour mesurer votre fréquence cardiaque peut varier en fonction des conditions de mesure et de l'environnement.
- Des températures ambiantes froides peuvent affecter la mesure ; en hiver et par temps froid, restez au chaud au moment de vérifier votre fréquence cardiaque.
- Si la mesure de la fréquence cardiaque ne fonctionne pas correctement, réglez la position des mini-oreillettes de sorte que le capteur appuie bien à l'intérieur de vos oreilles. Par exemple, faites pivoter légèrement les mini-oreillettes vers la droite, la gauche, le haut ou le bas, et reprenez la mesure. Si cela ne fonctionne toujours pas, changez la taille de l'ailette et reprenez la mesure.
- Mesurez votre fréquence cardiaque à plusieurs reprises, au moins cinq fois, et vérifiez la valeur moyenne.
- Fumer ou consommer de l'alcool avant de prendre les mesures peut modifier votre fréquence cardiaque habituelle.
- Ne parlez pas, ne bâillez pas et ne respirez pas profondément lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque. Votre fréquence cardiaque pourrait être enregistrée de façon imprécise.

- Comme le capteur de fréquence cardiaque utilise une lumière pour donner une valeur approximative du rythme cardiaque, sa précision peut varier en raison de facteurs physiques qui affectent l'absorption et la réflexion de lumière, tels que la circulation sanguine/la tension artérielle, l'état de la peau ainsi que l'emplacement et la concentration des vaisseaux sanguins.
- Si des obstacles entre le capteur de fréquence cardiaque et votre oreille, tels que poils, impuretés ou autres, empêchent la lumière de réfléchir uniformément, les mesures peuvent être imprécises.
- La précision du capteur de fréquence cardiaque peut diminuer si vous essayez de mesurer la fréquence cardiaque des enfants.
- Si le capteur de fréquence cardiaque est sale, nettoyez-le avant utilisation.
- Si le capteur de fréquence cardiaque est endommagé, les mesures peuvent être imprécises.
- Si les mini-oreillettes sont chaudes au toucher, arrêtez la mesure et retirez-les de vos oreilles. L'exposition prolongée de la peau à des mini-oreillettes en surchauffe peut provoquer des brûlures.

Utiliser les fonctions d'appel

Lorsque les mini-oreillettes sont connectées à un appareil mobile, vous pouvez répondre aux appels de l'appareil mobile connecté.

Répondre à un appel ou le refuser

Si vous recevez un appel lorsque les mini-oreillettes sont en place, celles-ci émettent un bip et vibrent.

Pour répondre à l'appel, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Pour refuser l'appel, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile.



Vous pouvez entendre la voix de votre correspondant uniquement à travers la mini-oreillette principale.

Régler le volume

Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur le pavé tactile pour régler le volume pendant un appel.

Répondre à un second appel

Lors de la réception d'un second appel, les mini-oreillettes émettent un bip.

Pour mettre un terme à l'appel en cours et répondre au second, maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile.

Pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au second, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Pour passer de l'appel en cours à l'appel en attente, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Désactiver le microphone

Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile pour couper le microphone de sorte que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.

Mettre fin à un appel

Appuyez deux fois sur le pavé tactile pour mettre fin à l'appel en cours.

Utiliser le mode Son environnant

Vous pouvez rester conscient de ce qui se passe autour de vous quand vous écoutez de la musique en extérieur, afin de détecter rapidement toute situation potentiellement dangereuse.

Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Activer Son environnant ». Vous entendez alors « Son environnant activé » et la fonction est activée.



- La fonction est activée seulement si vous portez les deux mini-oreillettes.
- Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction via l'appareil mobile connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Son environnant](#).
- Pendant un appel, le mode Son environnant se coupe automatiquement. Après l'appel, le mode revient à son état précédent.
- En mode Son environnant, un retour son peut se produire dès que vous réglez le volume ou touchez le microphone.
- En mode Son environnant, vous continuez d'entendre les sons externes bruyants.

Samsung Gear et Gear IconX PC Manager


Samsung Gear

Présentation de Samsung Gear

Pour connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile, vous devez installer l'application Samsung Gear sur votre appareil. Avec l'application Samsung Gear, vous pouvez personnaliser les paramètres de vos mini-oreillettes.

Appuyez sur **Samsung Gear** depuis la liste des applications de votre appareil mobile.

Si vous connectez pour la première fois les mini-oreillettes à un appareil mobile, reportez-vous à la section [Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile](#) pour plus d'informations.

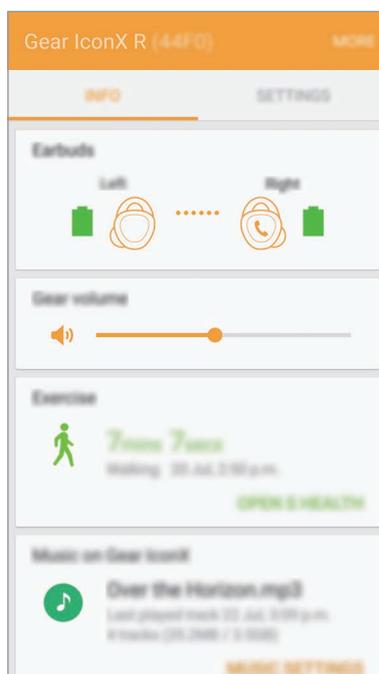

La disponibilité de certaines fonctions dépend du type d'appareil mobile connecté.

Déconnecter les appareils des mini-oreillettes

Retirez les mini-oreillettes de vos oreilles afin d'interrompre la connexion en cours. La connexion Bluetooth s'interrompt au bout de cinq secondes.



Si les mini-oreillettes sont retirées pendant un appel, la connexion Bluetooth s'interrompt immédiatement. Si les mini-oreillettes sont retirées pendant un entraînement, la connexion Bluetooth s'interrompt dans un délai de 10 secondes. Les informations enregistrées dans les mini-oreillettes sont envoyées à l'appareil mobile dans un délai de 10 secondes avant l'interruption de la connexion.

Pour débrancher manuellement les mini-oreillettes de votre appareil mobile, placez les mini-oreillettes dans les oreilles, ouvrez la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **PLUS** → **Déconnecter**. Vous pouvez également, depuis l'écran Paramètres de votre appareil mobile, appuyer sur **Bluetooth** et dissocier les mini-oreillettes et votre appareil mobile.



Les mini-oreillettes ne sont pas dotées d'une fonction marche/arrêt. Si les mini-oreillettes sont utilisées pendant une période de temps prédéfinie après les avoir retirées de vos oreilles, les mini-oreillettes passent en mode de veille et l'appareil mobile est déconnecté. Pour repasser en mode Appairage Bluetooth, rangez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et refermez-le. Mettez ensuite les mini-oreillettes dans vos oreilles.

Reconnecter les appareils et les mini-oreillettes

Une fois l'appairage établi entre les mini-oreillettes et votre appareil mobile, elles tenteront de se connecter automatiquement à l'appareil mobile dès que vous les mettrez à l'oreille.

Pour reconnecter manuellement les mini-oreillettes à votre appareil mobile, ouvrez la liste des applications de l'appareil mobile, puis appuyez sur **Samsung Gear** → **PLUS** → **Connex**.

Connecter de nouvelles mini-oreillettes

Vous pouvez déconnecter les mini-oreillettes de votre appareil mobile et en connecter de nouvelles.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **PLUS** → **Connecter une nouvelle Gear**.

Connecter les mini-oreillettes à d'autres appareils

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **PLUS** → **Déconnecter**. Sinon, depuis l'écran Paramètres de l'appareil mobile, appuyez sur **Bluetooth** et dissociez les mini-oreillettes et votre appareil mobile.

La connexion Bluetooth entre les mini-oreillettes et l'appareil mobile prend fin.

Après avoir déconnecté les mini-oreillettes et l'appareil mobile, vous pouvez connecter les mini-oreillettes à un nouvel appareil mobile.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile](#).

Afficher l'état des mini-oreillettes

Affichez et personnalisez l'état des mini-oreillettes connectées à votre appareil mobile.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **INFOS**.

- **Astuces** : vérifiez le guide rapide pour utiliser les mini-oreillettes. Appuyez sur **C'EST PARTI** pour lire les astuces ou appuyez sur ✕ pour fermer la fenêtre.
- **Écouteurs** : affichez l'état de connexion et le niveau de batterie restant des mini-oreillettes. Vous pouvez également définir l'une des mini-oreillettes comme mini-oreillette principale.
- **Volume Gear** : vérifiez et réglez le volume des mini-oreillettes.
- **Exercice** : affichez les informations de votre exercice détecté par les mini-oreillettes.
- **Musique sur Gear IconX** : affichez le nom du morceau de musique en cours de lecture ou appuyez sur **PARAMÈTRES AUDIO** pour modifier les paramètres de lecture de musique. De même, affichez la capacité de stockage des mini-oreillettes et le nombre de fichiers de musique sauvegardés dans les mini-oreillettes.



La capacité disponible réelle de la mini-oreillette peut être différente de celle affichée dans l'application Samsung Gear. La capacité disponible peut changer lorsque vous mettez à jour l'application.

Personnaliser les paramètres

Affichez et personnalisez les paramètres des mini-oreillettes connectées à votre appareil mobile.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **PARAMÈTRES**.

Musique

- **Gestion des morceaux** : transférez des fichiers audio de votre appareil mobile vers les mini-oreillettes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Transférer des fichiers audio aux mini-oreillettes](#).
- **Mode aléatoire** : activez ou désactivez la fonction Lecture aléatoire.
- **Retour de contrôle musical** : sélectionnez **Voix** ou **Émission d'un bip** pour choisir le type de retour que vous entendrez lorsque vous toucherez le pavé tactile pour contrôler la lecture de la musique.
- **Source** : sélectionnez la source de lecture de musique : les mini-oreillettes ou votre appareil mobile. Si vous écoutez la musique venant des mini-oreillettes, vous n'entendrez pas la musique ou le guide vocal de l'application S Health de votre appareil mobile.

Notifications

Vous recevrez des notifications des applications de l'appareil mobile via les mini-oreillettes. Même si vous désactivez les notifications, vous continuerez de recevoir des notifications pour les appels entrants et les alarmes.

- **Gérer les notifications** : sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications et modifiez les paramètres des notifications pour chaque application.
- **Limiter les notifications** : lorsque les mini-oreillettes sont connectées à votre appareil mobile, vous pouvez régler les mini-oreillettes pour limiter les notifications venant de votre appareil mobile. Même si vous activez cette fonction, les notifications d'alarme et d'appel sont tout de même transmises aux mini-oreillettes.

Guide audio exercices

Activez le guide audio pour écouter les informations sur les exercices pendant votre entraînement et sélectionnez un intervalle pour les messages du guide audio. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, appuyez sur le curseur pour l'activer.

- **Intervalle** : sélectionnez un intervalle pour écouter les messages du guide audio.
- **Informations sur le guide** : sélectionnez les informations à recevoir via le guide audio.



Si le capteur de fréquence cardiaque n'est pas en contact avec votre oreille, cette fonction risque de ne pas fonctionner correctement.

Son environnant

Vous pouvez rester conscient de ce qui se passe autour de vous quand vous écoutez de la musique en extérieur, afin de détecter rapidement toute situation potentiellement dangereuse.

Lecture à haute voix des options de menu

Paramétrez la lecture des options de menu via les mini-oreillettes. Vous pouvez sélectionner les options de menu à utiliser ou les réorganiser.

Langue du guide vocal

Sélectionnez la langue de la voix que vous entendez dans les mini-oreillettes.



Le guide vocal prend en charge 15 langues. L'anglais peut être utilisé si la langue sélectionnée dans l'écran Paramètres n'est pas prise en charge.

Sélect. écouteur principal

Définissez une mini-oreillette comme mini-oreillette principale pour répondre aux appels entrants et enregistrer des informations sur les exercices. La mini-oreillette droite est prédéfinie comme la mini-oreillette principale.

À propos de Gear IconX

Affichez les informations relatives aux mini-oreillettes, modifiez le nom et mettez à jour le logiciel. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation des mini-oreillettes, comme l'absence de réponse du pavé tactile, ou lorsque vous souhaitez connecter les mini-oreillettes à un nouvel appareil mobile, vous pouvez réinitialiser les mini-oreillettes. Appuyez sur **Réinitialiser Gear** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la réinitialisation.

Version de l'application

Affichez les informations relatives à la version de l'application Samsung Gear. Le cas échéant, appuyez sur **Mise à jour disponibles** pour mettre à jour l'application Samsung Gear dans sa version la plus récente.

Gear IconX PC Manager

Installer Gear IconX PC Manager

Pour connecter les mini-oreillettes à un ordinateur, vous devez installer le logiciel Gear IconX PC Manager sur votre ordinateur.

- 1 Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et fermez le couvercle de l'étui de chargement.
- 2 Connectez l'étui de chargement à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 3 Sur le bureau de l'ordinateur, cliquez sur  → **Ordinateur**.
- 4 Ouvrez **IconX_R** ou **IconX_L** → **TOOLS**, puis double-cliquez sur le fichier d'installation Gear IconX Manager.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.



Vous pouvez également télécharger Gear IconX PC Manager depuis le site Web Samsung (www.samsung.com).


Présentation de Gear IconX PC Manager

Vous pouvez personnaliser les paramètres de vos mini-oreillettes avec le logiciel Gear IconX PC Manager.



Si vous remplacez une mini-oreillette perdue, placez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et branchez l'étui à votre ordinateur. Ensuite, utilisez Gear IconX PC Manager pour appairer les deux mini-oreillettes.

Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et branchez l'étui sur votre ordinateur. Ensuite, appuyez sur **Gear IconX** → **Plus**.

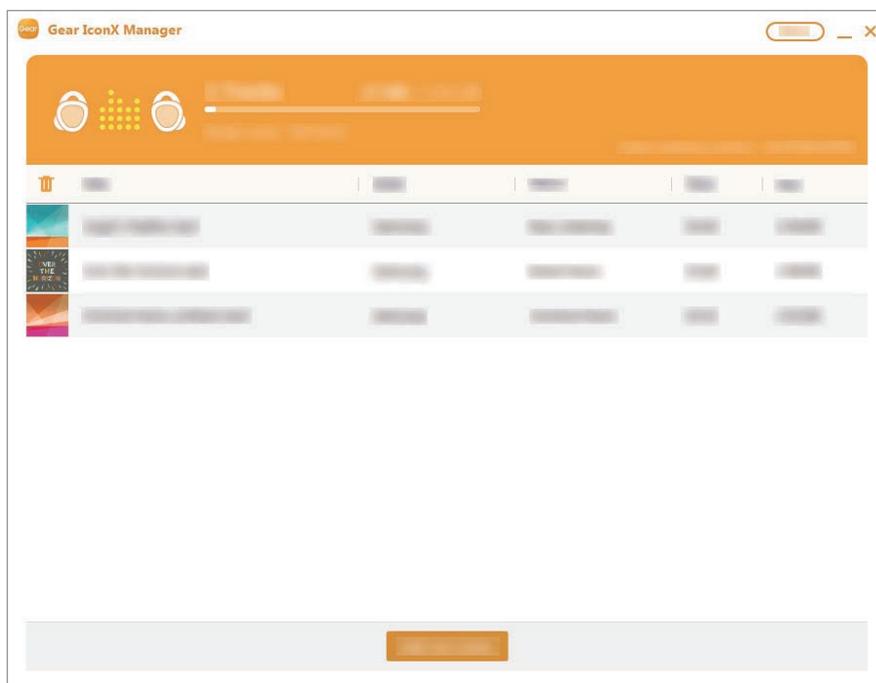

Paramètres de l'appareil

Définissez une mini-oreillette comme mini-oreillette principale pour répondre aux appels entrants et enregistrer des informations sur les exercices. La mini-oreillette droite est prédéfinie comme la mini-oreillette principale.

À propos du logiciel du PC

Affichez les informations relatives à la version Gear IconX PC Manager. Le cas échéant, appuyez sur **Mettre à jour** pour mettre à jour Gear IconX PC Manager dans sa version la plus récente.

Équilibrer les données des écouteurs

Appuyez sur **Équilibrer les données des écouteurs** pour enregistrer de la musique sur les deux mini-oreillettes automatiquement lorsque vous transférez manuellement les fichiers audio vers votre appareil mobile.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un Centre de service Samsung, veuillez essayer d'appliquer les solutions suivantes. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à vos mini-oreillettes.

Vos mini-oreillettes ne fonctionnent pas

- La batterie est peut-être complètement déchargée. Chargez la batterie complètement avant d'utiliser les mini-oreillettes.
- Si le capteur de fréquence cardiaque d'une mini-oreillette n'est pas en contact avec votre oreille, la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Si vous n'entendez pas un son vous informant que les mini-oreillettes sont détectées, retirez-les de vos oreilles, puis remettez-les.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser vos mini-oreillettes

- Lorsque vous portez les mini-oreillettes, attendez le bip qui indique que vos mini-oreillettes sont passées en mode Appairage Bluetooth.
- Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement, retirez-les, puis placez-les dans vos oreilles.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (5 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un Centre de service Samsung.

Aucune connexion Bluetooth n'est établie ou vos mini-oreillettes et l'appareil mobile sont déconnectés

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles, tels que des murs ou des équipements électriques, entre les appareils.
- Assurez-vous que la version la plus récente de l'application Samsung Gear est installée sur l'appareil mobile. Le cas échéant, mettez à jour l'application Samsung Gear dans sa version la plus récente.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (5 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Redémarrez l'appareil mobile et relancez l'application Samsung Gear.

Échec de l'appairage

Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et portez-les de nouveau. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, placez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et branchez l'étui à votre ordinateur. Ensuite, utilisez Gear IconX PC Manager pour appairer les deux mini-oreillettes.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués par Samsung)

- Assurez-vous que les mini-oreillettes sont bien en contact avec les bornes de l'étui de chargement.
- Assurez-vous que le chargeur est correctement raccordé.
- Si les bornes de la batterie sont sales, il est possible que la batterie ne se recharge pas correctement. Essayez les deux bornes dorées et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Rendez-vous dans un Centre de service Samsung et faites remplacer la batterie.

Le temps de chargement et la durée de vie de de la batterie sont différents entre les mini-oreillettes.

- La durée de vie de la batterie de la mini-oreillette principale est inférieure à celle de l'autre mini-oreillette parce qu'elle exécute plus de fonctions.
- La mini-oreillette principale met plus de temps à charger que l'autre.

La batterie se décharge rapidement après son achat

- Lorsque vous exposez les mini-oreillettes ou la batterie à des températures très basses ou très élevées, la charge utile peut être réduite.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue au fil du temps.

Vous n'entendez pas vos correspondants

- Ajustez le volume de la mini-oreillette.
- Ajustez le volume sur l'appareil connecté lorsque vous entendez mal alors que le son est à plein volume sur vos mini-oreillettes.

Un écho résonne lors d'un appel

Ajustez le volume en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile ou déplacez-vous dans une autre zone.

La qualité du son est médiocre

- Les services réseau sans fil peuvent être désactivés en raison de problèmes avec le réseau du fournisseur de services. Veillez à tenir les mini-oreillettes éloignées des ondes électromagnétiques.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth sont dans le rayon d'action Bluetooth maximal (5 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Des variations de volume ou des bruits parasites peuvent être audibles selon le volume de l'appareil connecté. Pour éviter cela, ajustez correctement le son de l'appareil connecté.

Vos mini-oreillettes sont chaudes au toucher

Lorsque vous utilisez les mini-oreillettes pendant un certain temps, elles peuvent être chaudes au toucher. Ceci est normal et n'a pas d'incidence sur la durée de vie ou les performances de vos mini-oreillettes.

En cas de surchauffe des mini-oreillettes pendant un certain temps, cessez de les utiliser pendant un moment. Si les mini-oreillettes continuent de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Un petit espace apparaît à l'extérieur de l'étui des mini-oreillettes


- Cet espace est une fonction de fabrication nécessaire et de petites frictions ou vibrations peuvent se produire.
- Avec le temps, la friction entre les pièces peut provoquer un léger agrandissement de cet espace.

Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes

Si vous n'utilisez pas les mini-oreillettes pendant un certain temps, éteignez-les. Si le pavé tactile ne répond plus ou si les mini-oreillettes ne fonctionnent pas correctement, éteignez et redémarrez les mini-oreillettes.

- 1 Retirez l'ailette d'une mini-oreillette. Ensuite, utilisez un trombone pour appuyer et maintenir enfoncé la touche Redémarrage au-dessus du capteur de fréquence cardiaque pendant plus de six secondes.

Les mini-oreillettes sont alors désactivées.

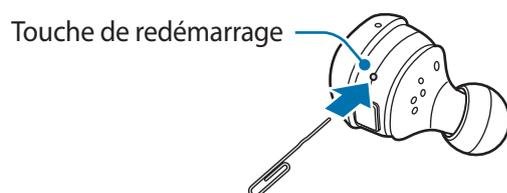

- 2 Répétez la même procédure pour éteindre l'autre mini-oreillette.

- 3 Maintenez le doigt appuyé sur la touche Redémarrage.

La mini-oreillette redémarre après le clignotement du capteur de fréquence cardiaque à trois reprises.

- 4 Répétez la même procédure pour redémarrer l'autre mini-oreillette.



Vous pouvez également redémarrer les mini-oreillettes en les insérant dans l'étui de chargement, puis en refermant le couvercle de l'étui de chargement et en retirant les mini-oreillettes de l'étui.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, vous **devez** vous rendre dans un centre de service après-vente agréé muni des instructions fournies.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même**. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

- 1 Retirez l'ailette et l'embout de la mini-oreillette.
- 2 Démontez le pavé tactile à l'aide d'un outil à bord plat.
- 3 Dessoudez la carte à circuit imprimé à l'aide d'un fer à souder, puis retirez-la du support de la batterie.
- 4 Retirez la batterie.

Droits d'auteur

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.



- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Modèle : SM-R150

Tension nominale/courant nominal : 5 V / 50 mA

FCC ID : ASLSM-R150

Fabriqué au Vietnam par Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

