

MODE D'EMPLOI SMARTWATCH BLUETOOTH TACTILE CONNECTEE TELEPHONE KIT MAIN LIBRE

RÉF. : Y-mcb18



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis
sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI SMARTWATCH BLUETOOTH TACTILE CONNECTEE TELEPHONE KIT MAIN LIBRE

RÉF. : Y-mcb18

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3



PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre montre connectée

Lors de votre première utilisation, nous vous invitons à vous munir du câble USB fourni dans le pack et de connecter votre montre à un ordinateur allumé dans le but de charger sa batterie. Il faut laisser votre montre se recharger durant minimum 4 heures (Ne pas dépasser 5h00 de charge consécutives) afin que la batterie de votre montre soit chargée à 100%.

Une fois la batterie rechargée à 100%, vous êtes prêt à utiliser votre montre connectée. Il ne vous reste plus qu'à la déconnecter de l'ordinateur et de vous munir de votre smartphone par la même occasion.

II - Allumer / Eteindre votre montre

Pour allumer votre montre, il vous suffit d'appuyer durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF de cette dernière. Une petite animation ainsi qu'une mélodie vont alors se jouer. Une fois l'animation terminée, vous arriverez à l'écran d'accueil de votre montre.

Pour éteindre votre montre, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF. Une animation et une nouvelle mélodie se jouent puis l'écran de votre montre devient tout noir. Cela vous indique donc que votre montre est totalement éteinte.

III - Régler votre montre en Anglais

Attention : Cette montre ne peut être configurée en Français. Elle n'est disponible qu'en Anglais ou en chinois simplifié.

Allumez votre montre. Pour régler la langue sur Français, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Une fois votre montre allumée et que vous êtes sur son écran d'accueil, faites glisser votre doigt sur l'écran tactile de droite à gauche trois fois. Les icônes vont alors changer. Vous devez atteindre un écran avec une icône en forme de rouage, située en haut à gauche de l'écran.
- Touchez cette icône et cliquez ensuite sur la première ligne. Vous voilà rentré dans le réglage de la langue et vous devez alors apercevoir une ligne **English**. Cliquez dessus, et votre montre passera alors en **Anglais**. Un petit message **Done** doit apparaître sur l'écran afin de vous informer que le réglage est effectif.

Pour revenir à l'écran principal, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton On/OFF afin de revenir à l'écran d'accueil.

IV - Menu de votre montre connecté

Avant de vous indiquer comment connecter votre montre à votre téléphone, nous allons tout d'abord vous présenter le menu principal de votre montre.

Chaque menu va être repris l'un après l'autre dans un paragraphe dédié. Pour accéder à ce menu, il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l'écran d'accueil de votre montre, de droite à gauche.

Pour accéder à cet écran principal, si l'écran de votre montre s'est mise en veille, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF de votre montre.

Vous arriverez alors au menu principal de votre montre. Quatre icônes seront présentes sur l'écran. Ce menu dispose de 4 écrans se composant chacun de 4 icônes représentant des sous-menus.

A - Bluetooth

Cette fonction Bluetooth servira à faire le lien entre votre montre et votre smartphone.

B - Phonebook

Ce sous-menu, vous permettra d'accéder au répertoire de votre téléphone qui sera connecté à votre montre.

C - Dialer

Vous pourrez facilement composer un numéro de téléphone sur votre montre afin que l'appel soit réalisé sur le téléphone connecté à cette dernière.

D - Messaging

Ce sous menu vous permettra d'accéder aux messages reçus sur votre téléphone si et seulement si ce dernier fonctionne sous Android et que vous avez installé l'application nécessaire auparavant.

Vous aurez donc la possibilité de lire les SMS reçus et d'y répondre directement depuis la montre. Ils seront bien entendu envoyés via votre téléphone. Votre montre ne sert que de périphérique de lecture et de saisie. Elle ne recevra pas de SMS sans être connectée à votre téléphone Android.

E - Call log

Une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et l'application nécessaire installée, vous aurez accès aux journaux d'appels de votre téléphone depuis votre montre. Vous y retrouverez les appels en absence, reçus et émis mais également un journal reprenant tous ces types d'appels.

F - Notifier

Ce sous menu ne vous sera accessible qu'une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et que l'application sera installée. Vous retrouverez dans ce sous menu les notifications reçues sur votre téléphone (notification de mail...Etc.) ATTENTION : Cette option n'est disponible que sur les téléphones fonctionnant sous Android.

G - Music

Cette option vous permettra de lire les musiques présentes sur votre téléphone directement sur votre montre via la connexion Bluetooth effectuée en parallèle.

Vous pourrez ainsi contrôler la lecture et la mise en pause de vos musiques depuis votre montre.

H - Remote caméra

Cette option vous permet de prendre le contrôle de l'appareil photo de votre téléphone une fois qu'il sera appairé à votre montre connectée. Vous pourrez déclencher à distance la prise de photo de votre smartphone.

I - Settings

Dans ce sous menu vous retrouverez tous les réglages relatifs à votre montre. Ils sont repris dans une grande partie ultérieure afin de vous expliquer chacun d'entre eux.

J - Anti lost

Il suffit que votre téléphone soit connecté à votre montre pour que ce mode anti perte soit activé. Il vous sera possible de le désactiver en cliquant simplement sur Disable.

K - Menu Style

Dans ce sous menu, vous pourrez choisir l'apparence du menu de votre montre connectée. Ce réglage changera uniquement l'aspect esthétique de ce dernier mais ne changera pas l'ordre des applications dans le menu principal.

L - Ringtone

Vous pourrez dans ce menu, régler votre montre connectée en mode vibreur uniquement, en silence (Mute) ou sur sonnerie en sélectionnant la sonnerie que vous souhaitez entendre (Ring).

M - Sleep Monitor

Ce sous menu sera un analyseur de sommeil. Il vous suffit de lancer le sleep monitor avant d'aller vous coucher et de l'éteindre à votre réveil. Pour cela cliquez sur Sleepswitch et ensuite sur Enable. Il sera alors activé. Puis lorsque vous vous réveillez, retournez dans ce menu et sélectionnez cette fois Disable au lieu de Enable.

Ensuite, il vous indiquera la qualité de votre sommeil de votre nuit écoulée en cliquant sur SleepMonitor.

N - Language

Vous pourrez choisir la langue de votre montre depuis ce menu. L'Anglais et le chinois simplifié sont les deux seules langues disponibles pour votre montre connectée.

O - Pedometer

Ce sous menu est le podomètre de votre montre connectée. Pour commencer, paramétrez votre poids et la dimension de vos pas (Weight et Step setting). Ensuite cliquez sur la première ligne Pedometer, puis appuyez sur le bouton lecture pour commencer le calcul de vos pas.

Vous aurez alors à l'écran 3 lignes :

- Step : Nombre de pas.
- KM : distance parcourue en KM
- KCAL : Estimation des kilocalories dépensées lors de votre session de marche.

En dessous, vous aurez le temps qui défile pour vous indiquer le temps d'exercice.

Il vous suffira de cliquer sur l'icône carré pour stopper le temps et l'enregistrement de vos pas.

P - Stopwatch

Ce menu est un chronomètre. Le bouton sur l'écran, en bas à gauche lance et arrête votre chronomètre. Tandis que le bouton sur la droite quant à lui remettra à zéro votre chronomètre.

Q - TimeDate

Dans ce sous menu vous pourrez régler l'heure (SET Time) et la date (Set Date) de votre montre connectée.

Enfin, la dernière ligne, Time format, vous permet de choisir le format d'affichage de l'heure (12 ou 24 heures).

R - FindPhone

Ce sous menu vous permettra de trouver un téléphone sous Android ou iOS et vous y connecter. Attention : Il faut que votre téléphone (Android ou iOS) ait le bluetooth activé et soit détectable par d'autre périphérique Bluetooth.

Ensuite, votre montre se connectera à ce dernier et un message de demande de connexion apparaîtra sur l'écran de votre téléphone.

S - ClockType

Ce sous menu vous permet de choisir le format de l'horloge qui sera affichée sur l'écran d'accueil de votre montre et de son écran de veille.

- Digital1 : Affichage digitale, chiffre écrit de manière explicite.
- Analog1 : Horloge au format analogique, avec des aiguilles pour afficher l'heure.


T - Sedentary Reminder

Votre montre dispose d'une alerte d'inactivité. C'est-à-dire que si vous restez un certain temps sans mouvement, elle vous rappellera que cela fait un certain temps que vous ne vous êtes pas levé par exemple.

Il vous suffit d'activer cette fonction (Sedentary Reminder : ON) et ensuite de paramétrer au bout de combien de temps votre montre déclenche ce rappel (Reminder Time). Le type de prévention dépendra du mode sélectionné dans le menu Ringtone.

V - Installation de l'application pour votre montre connectée



Afin de profiter de toutes les fonctionnalités de cette montre, vous devez télécharger l'application **BT Notification** depuis le Play Store de votre smartphone Android. Recherchez sur le play store : BT



Notification et télécharger le premier résultat (Une fois installée et configurée, cette application vous permettra de lire vos SMS et de recevoir vos différentes notifications.

Tout d'abord, après avoir téléchargé BT Notification, il vous faudra créer un compte utilisateur. Vous devrez donc inscrire (de haut en bas) une adresse mail valide, un pseudonyme de votre choix, un mot de passe puis à nouveau ce même mot de passe afin de s'assurer qu'il soit correctement enregistré. Ensuite, cliquez sur « YES » pour valider votre compte.

Une fois cette étape passée, vous aurez à renseigner quelques informations afin que votre coach sportif numérique s'adapte à votre morphologie. Les données sont : votre surnom, votre sexe, votre taille, votre poids et votre date d' anniversaire.

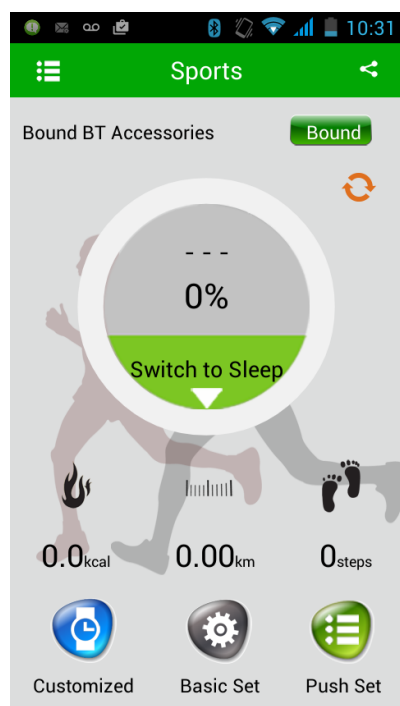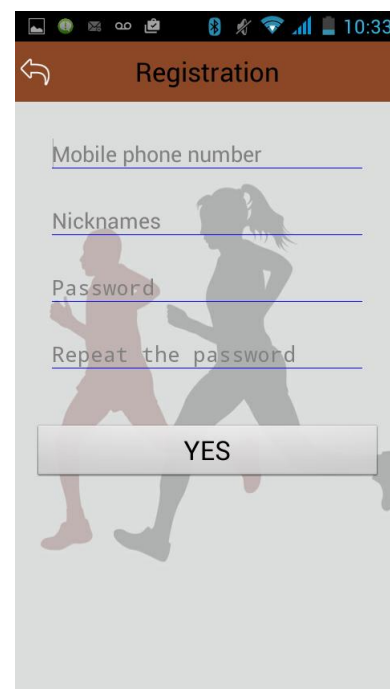

Une fois votre inscription validée, vous accéderez à l'interface de l'application. A ce stade, vous devez activer le Bluetooth de votre smartphone android.

Une fois celui-ci activé, faites une recherche de périphérique. La montre a pour nom de base de base « V8 », ce nom pourra être changé par le biais de l'application dans la rubrique « Customized ».

La connexion Bluetooth des deux appareils est symbolisée par un signal sonore. Une fois cette connexion établie, il vous faut à présent synchroniser la montre connectée avec votre smartphone, pour cela


cliquez sur l'icône . Vous retrouverez ainsi l'ensemble des contenus de votre smartphone (messages, historique d'appel, répertoire, notifications, etc) directement sur votre montre connectée.

Le menu de l'interface est accessible grâce au bouton  en haut à gauche. A partir de celui-ci vous pourrez accéder à votre coach sportif « Sports », vous permettant de comptabiliser les calories brûlées, la distance parcourue ou le nombre de pas. Le cadrant de pourcentage au centre de l'interface représente votre progression par rapport à votre objectif préalablement défini.

Vous pourrez également avoir accès aux données collectées sur votre sommeil (Sleep), comme le nombre d'heures en sommeil profond, en sommeil léger ou éveillé.

Vous aurez également la possibilité de consulter votre historique sportif ou historique de sommeil, Ainsi que synchroniser votre montre connectée depuis le menu de l'interface.

Les réglages (Settings) vous permettent de changer à tout moment les données que vous avez indiquées lors de votre inscription comme vos mensurations, votre pseudonyme ou votre mot de passe.

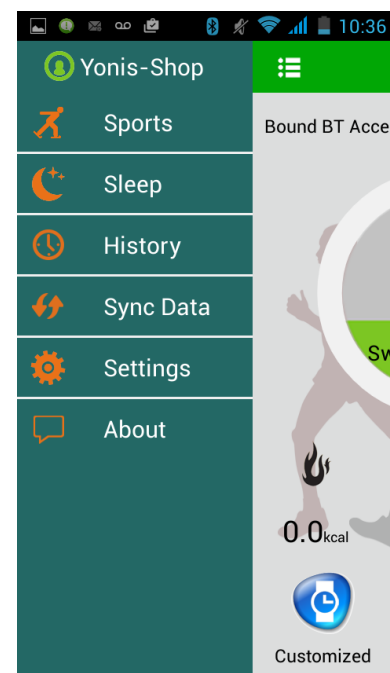

Voici l'interface de l'historique sportif précédemment cité, celle-ci vous permet de suivre vos performances dans le temps et ainsi d'évaluer votre progression.

VI - Réglages généraux de votre montre connectée

Pour accéder à ces réglages généraux, il vous suffit de vous rendre dans le menu de votre montre et d'accéder au sous-menu Settings.

A - Language

Vous pourrez choisir la langue de votre montre depuis ce menu. L'Anglais et le chinois simplifié sont les deux seules langues disponibles pour votre montre connectée.

B - Powersave

Permet d'activer (Enable) ou de désactiver (Disable) le mode d'économie d'énergie de votre montre connectée. Si ce mode est désactivé, l'écran de votre montre sera beaucoup plus lumineux.

C - Alarm

Dans ce réglage, vous aurez la possibilité de régler jusqu'à 6 alarmes sur votre montre connectée simultanément. Il suffit de passer le statut de votre alarme sur ON et de régler l'heure dans un second temps pour que celle-ci se déclenche.

D - LCD Backlight

Ici vous pourrez la durée du rétroéclairage de l'écran de votre montre. Choisissez la durée désirée et une fois ce laps de temps dépassé et sans aucune action de votre part, l'écran de votre montre se mettra en veille.

E - Unit Setups

Cette option vous permet de choisir l'unité de mesure de la distance utilisée par votre montre.
Metric setup : Exprimée en mètre.

F - About watch

Ce menu vous permet d'obtenir des informations relatives à votre montre.