
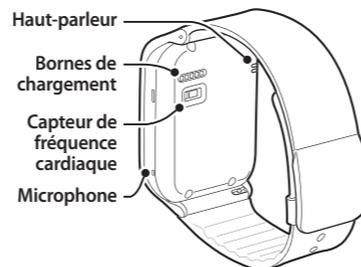



## À propos de la Gear 2 Neo

Vous pouvez faciliter l'utilisation de vos appareils mobiles en connectant diverses applications à la Gear. Définissez votre programme d'exercices et gérez votre santé en connectant la Gear à un appareil mobile.

### Gear

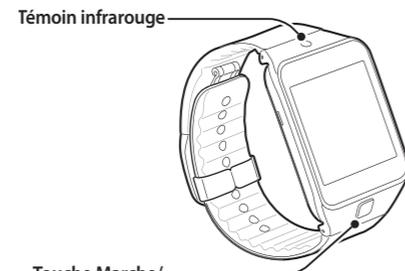

### Station d'accueil

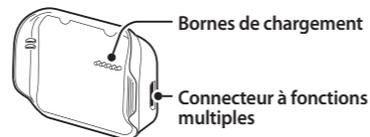

- Maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée : allumer/éteindre la Gear.
- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt : allumer/éteindre l'écran, accéder à l'écran d'accueil.

Pour connecter votre Samsung Gear 2 Neo à un appareil mobile, installez **Gear Manager** sur l'appareil mobile. Recherchez l'application **Gear Manager** sur **Samsung Apps** ou visitez [apps.samsung.com/gear2](http://apps.samsung.com/gear2) pour la télécharger.



Copyright© 2014 Samsung Electronics

2

3

## Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser la Gear pour la première fois. Placez la Gear sur la station d'accueil en alignant bien les bornes de chargement et connectez-la au chargeur.

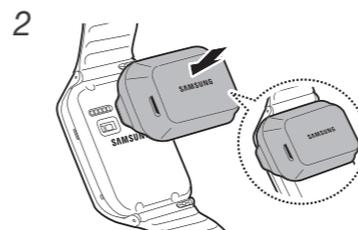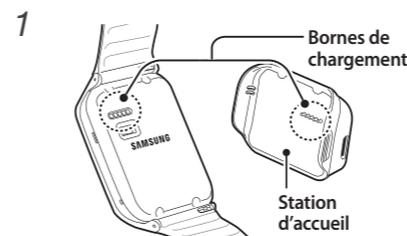


4

5


## Mettre la Gear 2 Neo en place

1 Détachez la boucle.

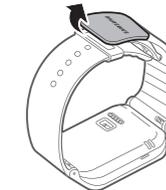

Veillez à ne pas abîmer vos ongles en détachant la boucle.

2 Ouvrez la boucle, ajustez le bracelet à votre poignet et appuyez sur la boucle pour la refermer.

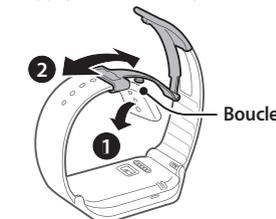

6

### Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.

Allez sur [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) pour afficher la Déclaration de conformité.

**CE 0168**

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG, United Kingdom

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in Korea  
GH68-41409A Rev.1.2  
French. 07/2014



## Connecter la Gear 2 Neo à un appareil mobile

Installez Gear Manager sur l'appareil mobile et connectez la Gear à l'appareil via Bluetooth.


1 **Gear** Allumez la Gear.

2 **Gear** Lisez les informations de téléchargement dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur **Suivant**. Les détails sur votre modèle de Gear s'affichent.


3 **Appareil mobile** Téléchargez **Gear Manager** depuis **Samsung Apps**. Vous pouvez également accéder à [apps.samsung.com/gear2](http://apps.samsung.com/gear2) pour télécharger **Gear Manager**.

4 **Appareil mobile** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Gear Manager**.


5 **Appareil mobile** Sélectionnez le nom du modèle de votre Gear (ex. Gear 2 Neo (0000)) qui apparaît à l'étape 2.

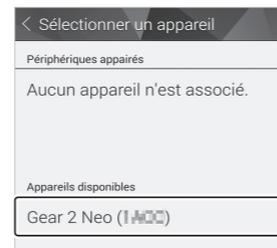

6 **Appareil mobile** Lorsque la fenêtre **Demande d'appairage Bluetooth** apparaît, appuyez sur **OK**.

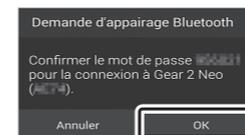

**Gear** Dès que la fenêtre de connexion s'affiche, appuyez sur **OK**.

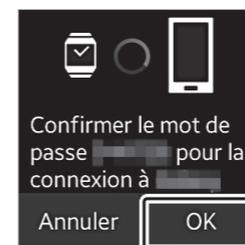

7 **Appareil mobile** La fenêtre **Installer** s'ouvre.

8 **Appareil mobile** Lisez et acceptez les conditions générales, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- Une fois les appareils connectés, Gear Manager démarre sur l'appareil mobile. Ensuite, sur la Gear, lisez les informations à l'écran à propos du podomètre et appuyez sur **OK**. L'écran de l'horloge apparaît sur la Gear.



- Le guide de l'application Gear Manager s'affiche.
- Vous pouvez configurer la Gear dans Gear Manager.
- Le contenu peut varier selon l'appareil mobile connecté et la version logicielle de votre Gear.
- Vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil mobile à une Gear. Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs Gears en même temps.
- **Lors de la connexion de la Gear à un autre appareil mobile**  
Si vous souhaitez connecter la Gear à un appareil mobile que vous venez d'acheter ou effectuer une première connexion avec un autre appareil mobile, réinitialisez la Gear. La réinitialisation de la Gear supprime les données de la mémoire. Après la réinitialisation, vous pouvez connecter la Gear à un autre appareil mobile.

Ce Guide de prise en main rapide a été conçu pour vous fournir des informations de base sur l'utilisation de la Gear et sur certaines fonctions spécifiques. Vous trouverez des informations complémentaires dans le mode d'emploi à l'adresse [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

7

8


9

10

11

## Afficher l'écran d'accueil

Lorsque vous connectez la Gear à l'appareil mobile, l'écran d'accueil de la Gear apparaît. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher davantage d'applications.

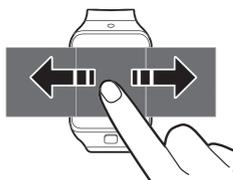

### Revenir à la page précédente

Lors de l'utilisation des applications, faites glisser l'écran de haut en bas pour revenir à la page précédente.



12

### Afficher l'application de l'écran d'accueil

Les applications disponibles et leur disposition peuvent varier en fonction de la version logicielle.

#### WatchON Remote

Utilisez la Gear comme télécommande pour un téléviseur ou un décodeur.



#### S Voice

Commandez vocalement l'appareil pour qu'il exécute différentes fonctions.




#### Lecteur musique

Écoutez la musique enregistrée sur la Gear.



#### Mémo vocal

Enregistrez des mémos vocaux.

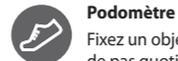

#### Podomètre

Fixez un objectif et comptez votre nombre de pas quotidiens.



#### Exercice

Fixez un objectif et définissez un programme d'exercices.



#### Fréq. cardiaque

Mesurez et enregistrez votre fréquence cardiaque.



#### Sommeil

Contrôlez vos cycles de sommeil et enregistrez vos heures de sommeil.



#### Notifications

Restez informé grâce à divers événements, comme les appels manqués ou les nouveaux messages, en provenance de l'appareil mobile.



#### Journaux

Affichez les journaux d'appels et de messages.



#### Numérotation

Composez un numéro de téléphone à l'aide du clavier et passez un appel.

14



#### Contacts

Affichez la liste des contacts enregistrés sur l'appareil mobile connecté, et passez des appels ou envoyez des messages aux contacts.



#### Applications

Démarrez les applications installées sur la Gear.



#### Paramètres

Configurez la Gear en définissant ses paramètres.



#### Commandes

Affichez l'état de la connexion et le niveau de charge de la batterie. Réglez le volume et la luminosité de l'affichage.




Les applications Podomètre, Sommeil, Exercice et Fréquence cardiaque ont été conçues à des fins de loisirs, de bien-être et de remise en forme, et ne sont pas destinées à un usage médical.

15

## Conseils pour la mesure de la fréquence cardiaque

Lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque, portez confortablement la Gear sur le bras au-dessus du poignet comme indiqué dans la figure ci-dessous. Ne serrez pas trop la Gear.

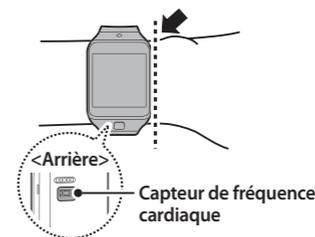

- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut être diminuée selon l'état de la peau, ou les conditions de mesure et les conditions ambiantes.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles de la vision.
- Si votre appareil devient chaud au toucher, retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de la peau sur une surface chaude de l'appareil peut entraîner une brûlure.

16

## Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Pour éviter tout problème lors de la connexion de votre Gear à un autre appareil mobile, rapprochez les deux appareils l'un de l'autre.
- Vérifiez que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.
- Vérifiez l'absence d'obstacle entre votre Gear et l'appareil connecté (corps humains, murs ou clôtures).

17

## Consignes de sécurité

Afin de prévenir toute blessure, incendie ou explosion, veuillez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et respectez-les scrupuleusement.



### Avertissement

- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s.
- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Évitez que le connecteur à fonction multiple et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- Ne touchez pas le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées lorsque l'appareil est mis en charge.
- N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage.

18

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.
- Si l'appareil est fissuré ou brisé, ou s'il chauffe, cessez immédiatement de l'utiliser et apportez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- N'enfoncez pas l'appareil dans les yeux, les oreilles ou toute autre partie du corps, et ne l'introduisez pas dans la bouche.
- Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant trop longtemps.

19

## Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

L'appareil peut être endommagé si de l'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur de celui-ci. Suivez scrupuleusement ces conseils pour éviter d'endommager l'appareil et conserver ses performances de résistance à l'eau et à la poussière de l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau à une profondeur supérieure à 1 m et ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau sous pression, comme de l'eau coulant d'un robinet, les vagues de la mer ou une chute d'eau.
- Si votre appareil ou vos mains sont humides, séchez-les soigneusement avant de manipuler l'appareil.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide que de l'eau douce, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. À défaut de rincer l'appareil à l'eau douce et de le sécher comme indiqué, il se peut que l'appareil rencontre des problèmes fonctionnels ou esthétiques.
- En cas de chute de l'appareil ou de choc, l'étanchéité de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou que le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Assurez-vous que le microphone ou le haut-parleur est propre et sec en l'essuyant avec un linge sec.

20

- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides.

**Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et s'est révélé étanche à l'eau et à la poussière sous certaines conditions (conformité aux exigences de la classification IP67 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1 mètre, pendant 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas totalement étanche à l'eau, quelle que soit la situation.**

### Élimination correcte



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

21

## Élimination correcte



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

## Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES



www.sar-tick.com

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France.

Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. La valeur DAS maximale autorisée pour un appareil mobile est de 2 W/kg pour la tête et le corps, et de 4 W/kg pour les membres. Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

22

### Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS pour les membres	0,112 W/kg
DAS pour le visage	0,009 W/kg

(La valeur DAS maximale autorisée pour la tête est également applicable au visage)

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,0 cm du visage. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du visage.

Pour plus d'informations, visitez le site [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Cependant, certaines dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

23