

alcatel

PIXI 4

7" 3G ANDROID

Guide d'utilisation rapide

Camera
frontale



Touche
Marche-Arrêt


Volume
haut/bas

9003X

9003A

CJB1F10ALABA

1

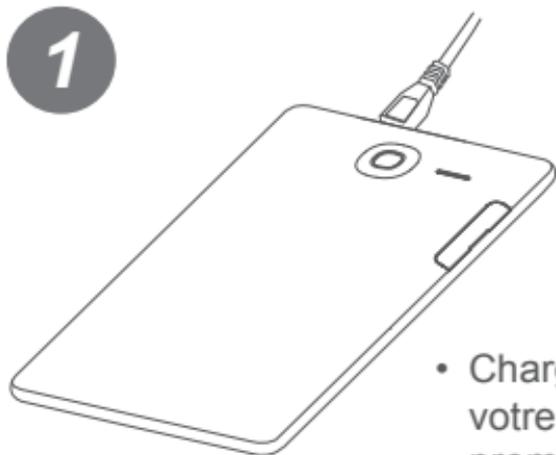


- Charger complètement votre appareil avant la première utilisation.

2



- Ouvrir la coque.

3

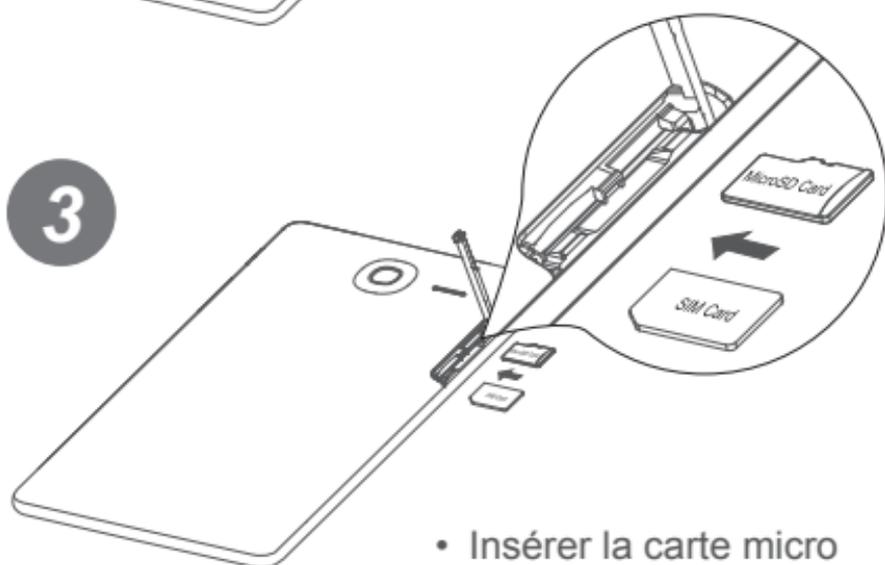

- Insérer la carte micro SIM et la carte micro SD puis fermer la coque.