



Tablette tactile

Manuel de l'utilisateur

TF600TG



ASUS se dévoue pour concevoir des produits/emballages respectueux de l'environnement pour protéger la santé des utilisateurs et minimiser l'impact sur l'environnement. La réduction du nombre de pages de ce manuel est conforme aux directives en matière de réduction des émissions de carbone.

Pour consulter le mode d'emploi détaillé et obtenir d'autres informations sur ce produit, visitez le site de support d'ASUS à l'adresse suivante : <http://support.asus.com/>.

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ÊTRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU'À TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES À CHANGEMENT À TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUDE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, À VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVendeur SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

SERVICE ET SUPPORT

Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com>

Table des matière

À propos de ce manuel	5
Conventions utilisées dans ce manuel	6
Typographie	6
Contenu de la boîte.....	7
Précautions relatives à la sécurité	8
Utiliser votre tablette tactile.....	8
Entretien de votre tablette tactile	9
 Chapitre 1 : Présentation du matériel	
Présentation de la tablette tactile	12
Vue avant	12
Vue arrière.....	14
 Chapitre 2 : Utilisation de la tablette tactile	
Prise en main de la tablette.....	18
Charger la tablette tactile.....	18
Allumer la tablette tactile.....	19
Fonctionnalités multi-gestes	20
Utiliser les fonctionnalités tactiles multi-gestes	20
Connecter un périphérique d’affichage HDMI	22
Utiliser le dongle USB	23
Installer une carte micro SIM.....	23
Utiliser le dock clavier	25
Présentation du dock clavier	25
Attacher la tablette tactile	28
Charger la tablette par le biais du dock clavier	29
Utiliser le pavé tactile.....	30
Touches de fonction.....	32
Touches Windows®.....	33
Détacher la tablette tactile	34

Chapitre 3 : Windows® RT

Démarrer Windows® RT pour la première fois.....	37
Écran de verrouillage de Windows® RT	37
Interface Windows®	38
Écran d'accueil	38
Applications Windows®	38
Applications Windows® RT	39
Personnaliser les applications.....	39
Liste complète des applications	39
Barre des charmes.....	40
Afficher la Barre des charmes.....	40
Aperçu de la Barre des charmes.....	41
Fonctionnalité Snap.....	42
Utiliser la fonctionnalité Snap.....	42
Connexion à Internet	44
Activer la connexion Wi-Fi.....	44
Mode Avion	44
Activer ou désactiver le mode Avion	44
Internet Explorer 10.....	45
Utiliser Internet Explorer 10.....	45
Tout supprimer et réinstaller Windows®	47
Éteindre la tablette tactile.....	48
Basculer la tablette tactile en mode veille	48

Chapitre 4 : Applications ASUS

Présentation des applications ASUS	50
My Library	50
MyDictionary	54
ASUS WebStorage	55
ASUS @vibe.....	67
SuperNote.....	69
Appendice	73

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des informations détaillées sur les fonctionnalités matérielle et logicielles de votre tablette tactile, et est organisé comme suit :

Chapitre 1 : Présentation du matériel

Ce chapitre détaille les composants matériels de votre tablette tactile.

Chapitre 2 : Utilisation de la tablette tactile

Ce chapitre détaille l'utilisation des différentes parties de votre tablette tactile.

Chapitre 3 : Windows® RT

Ce chapitre offre une vue d'ensemble de l'utilisation du système d'exploitation Windows® RT de votre tablette tactile.

Chapitre 4 : Applications ASUS

Ce chapitre présente les différentes applications logicielles ASUS installées sur votre tablette tactile.

Appendices

Cette section inclut les notices et les déclarations relatives à la sécurité de votre tablette tactile.

Conventions utilisées dans ce manuel

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données de l'ordinateur portable et ses composants.

Typographie

Gras	=	fait référence à un menu ou un élément devant être sélectionné.
Gras + Italique	=	indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer.


Contenu de la boîte

REMARQUES :

- Contactez votre revendeur si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé.
 - Le contenu de la boîte peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat.
-



Tablette tactile



Chargeur USB




Câble connecteur Dock vers USB



Dongle USB



Documentation technique et carte de garantie



Chiffon de nettoyage



Épingle d'éjection du tiroir de carte micro SIM

Précautions relatives à la sécurité

Utiliser votre tablette tactile



This Tablet PC should only be used in environments with ambient temperatures between 0°C (32°F) and 35°C (95°F).



Référez-vous à l'étiquette localisée sur le manuel de l'utilisateur l'ordinateur portable pour vérifier que votre adaptateur secteur répond aux exigences de voltage.



NE laissez pas la tablette connectée à une source d'alimentation après avoir complètement recharger sa batterie. Certains dispositifs électriques n'ont pas été conçus pour être connectés en permanence à leur source d'alimentation.



N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés.



Lorsque la tablette est allumée, assurez-vous de ne pas la transporter ou de la recouvrir d'un matériau ne permettant pas une circulation de l'air optimale.



Ne placez pas la tablette tactile sur une surface inégale ou instable.



Vous pouvez faire passer votre tablette dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre tablette via les portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.



Contactez votre compagnie aérienne si vous souhaitez utiliser la tablette à bord d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions concernant l'utilisation d'appareils électroniques.

Entretien de votre tablette tactile



Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie (si applicable) avant de nettoyer la tablette tactile. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peaux de chamois humidifié d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau tiède. Nettoyez les zones d'humidité restantes à l'aide d'un chiffon sec.



NE PAS utiliser de solvants puissants tels que des diluants, du benzène ou autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de la tablette tactile.



Ne placez pas d'objets sur la tablette tactile.



Ne pas exposer la tablette tactile à des champs magnétiques ou électriques puissants.



Ne pas exposer la tablette tactile à la pluie ou à l'humidité, le tenir éloigné des liquides.



Ne pas exposer la tablette tactile à un environnement poussiéreux.




Ne pas utiliser la tablette tactile durant une fuite de gaz.

Chapitre 1 :

Présentation du matériel

Présentation de la tablette tactile

Vue avant

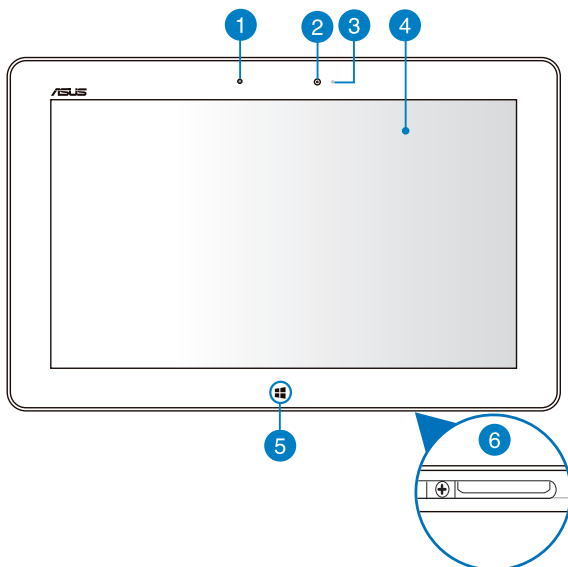

1 Capteur de luminosité

Ce capteur détecte la luminosité ambiante afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran et garantir un confort visuel optimal.

2 Caméra intégrée frontale

Utilisez cette caméra intégrée de 2 méga-pixels pour prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre tablette.

3 Indicateur lumineux de la caméra

Ce voyant lumineux s'allume lorsque vous utilisez la caméra.

4 Écran tactile

L'écran tactile vous permet de contrôler la tablette avec vos doigts.

5 **Bouton tactile Windows® 8**


Touchez ce bouton tactile pour accéder à l'écran d'accueil / menu Démarrer. Si vous êtes déjà sur l'écran d'accueil, appuyer sur ce bouton permet de retourner vers la dernière application ouverte.

6 **Connecteur Dock**

Utilisez ce connecteur pour alimenter la tablette tactile et recharger sa batterie interne. Vous pouvez aussi y connecter le dongle fourni pour profiter d'une connectivité USB 2.0.

Si vous avez fait l'achat du dock clavier optionnel, vous pouvez le relier à la tablette par le biais de ce connecteur et ainsi profiter d'un clavier, d'un pavé tactile et de ports USB 2.0 additionnels.

Vue arrière

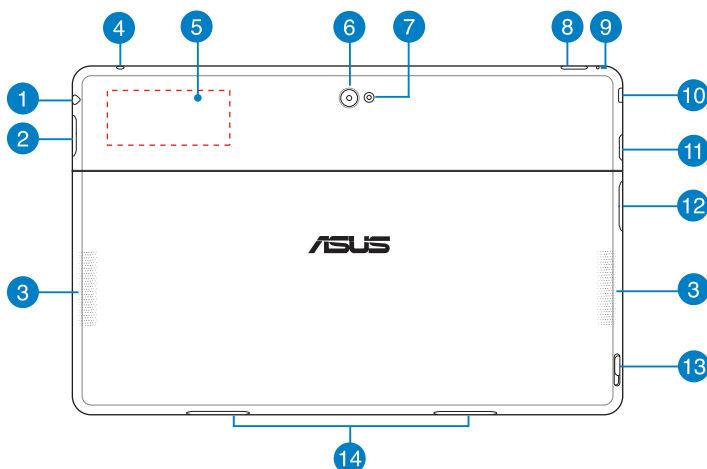

1 Prise combo sortie casque / entrée microphone

Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de la tablette tactile à des enceintes amplifiées ou un casque. Vous pouvez aussi utiliser cette prise pour connecter un microphone à la tablette.

2 Bouton de volume

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le son.

3 Haut-parleurs

Votre tablette est équipée de haut-parleurs stéréo de grande qualité.

4 Microphone

Cette prise est aussi conçue pour accueillir un microphone dédié aux visioconférences, à l'enregistrement vocal ou à de simples narrations audio.

5 Étiquette NFC (Near Field Communication)

L'étiquette NFC intégré vous permet de partager en toute simplicité vos contacts, photos, vidéos, carte de visites et autres fichiers. Pour utiliser la fonctionnalité NFC, placez l'étiquette à proximité de l'étiquette NFC d'un autre appareil.

6 **Caméra embarquée arrière**

Utilisez cette caméra intégrée de 8 méga-pixels pour prendre des photos et enregistrer des vidéos en haute définition avec votre tablette.

7 **Flash à LED de la caméra**

Utilisez le flash pour prendre des photos dans des environnements sombres.

Options de flash disponibles :

Réglage	Description
Auto	Utilisation automatique du flash selon les conditions d'éclairage.
Activer	Utilisation constante du flash.
Torche	Permet d'utiliser la LED comme source d'éclairage lors de la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.
Désactiver	Le flash est désactivé.

8 **Bouton Marche/Arrêt**

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou basculer la tablette en mode veille/veille prolongée ou sortir la tablette du mode veille/veille prolongée.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant environ huit (8) secondes pour forcer la tablette à s'éteindre lorsque celle-ci ne répond pas.

Indicateur de charge de la batterie

Ce voyant lumineux bi-color, localisé sur le bouton Marche/Arrêt, offre un indicateur visuel de l'état de la batterie :

Couleur	État
Blanc	Batterie complètement rechargée.
Orange	Batterie en cours de rechargement.
Éteint	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à la tablette.

9 Bouton de réinitialisation manuelle

Si le système ne répond pas, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur ce bouton et forcer la tablette à redémarrer.

AVERTISSEMENT ! Veuillez noter que forcer le système à s'éteindre peut entraîner la perte de vos données. Il est fortement recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données de manière régulière.

10 Port micro HDMI

Insérez un câble mini HDMI sur ce port (compatible avec la norme HDCP) pour connecter un périphérique disposant d'une prise HDMI.

11 Fente pour carte Micro SD

Insérez une carte Micro SD dans cette fente. Le lecteur de cartes mémoire est compatible avec les formats de carte microSD, microSDHC et microSDXC.

12 Fente pour carte micro SIM

Cette tablette intègre une fente pour carte micro SIM et est compatible avec les réseaux GSM et WCDMA.

Bouton d'éjection du tiroir pour carte micro SIM

Utilisez l'épingle fournie pour appuyer sur le bouton d'éjection de la fente pour carte micro SIM.

REMARQUE : consultez la section **Installer une carte micro SIM** pour plus de détails.

13 Loquet

Déplacez et maintenez le loquet vers le bas pour pouvoir désengager la tablette du dock clavier.

14 Charnières


Permettent d'attacher la tablette tactile à son dock clavier.

Chapitre 2 :

Utilisation de la tablette tactile

Prise en main de la tablette

Charger la tablette tactile

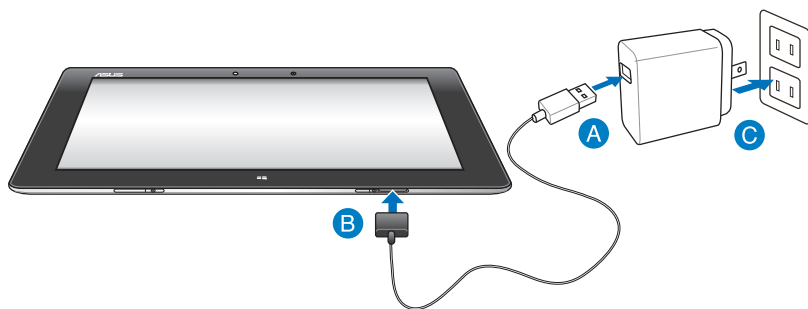

Pour charger la tablette tactile :

- A** Connectez le câble connecteur Dock vers USB à l'adaptateur secteur.
- B** Branchez le connecteur doté de 36 broches à la tablette.
- C** Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.


IMPORTANT !

- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager votre appareil.
 - Assurez-vous que le connecteur doté de 36 broches est entièrement inséré sur la tablette.
 - Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur à une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. La tension de sortie de l'adaptateur secteur est de 5Vcc (2A).
 - Si vous utilisez la tablette lorsque celle-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité de la tablette et aisément accessible.
 - N'oubliez pas de charger complètement la batterie pendant **huit (8) heures** avant la première utilisation de la tablette en fonctionnement sur batterie.
-

Allumer la tablette tactile

Pour allumer votre tablette tactile :

Appuyez sur le bouton d'alimentation (Marche/Arrêt).

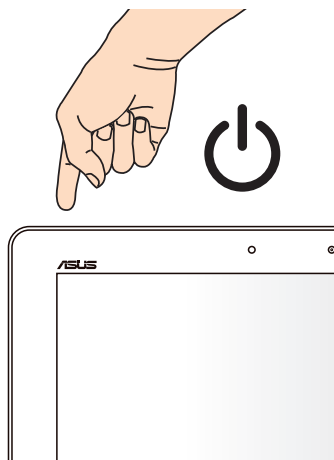

Fonctionnalités multi-gestes

Les fonctionnalités tactiles multi-gestes vous permettent d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre tablette. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de gestes effectués sur l'écran tactile.

Utiliser les fonctionnalités tactiles multi-gestes

Glissé à partir de la bordure gauche



Faites glisser votre doigt à partir de la bordure gauche du pavé tactile pour basculer entre toutes les applications ouvertes.

Glissé à partir de la bordure droite



Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite du pavé tactile pour ouvrir la **Barre des charmes**.

Glissé depuis la bordure supérieure




- À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure pour afficher la liste complète des applications.
- Dans une application en cours d'exécution, effectuez le même geste pour afficher son menu contextuel.

Glissé du doigt



Faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile pour naviguer sur l'écran tactile.

Zoom arrière

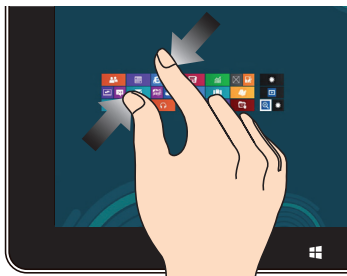

Rapprochez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom arrière.

Zoom avant



Éloignez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom avant.

Appuyé-déplacé




- Maintenez votre doigt enfoncé sur la tuile d'une application, puis glissez-la jusqu'à l'endroit voulu.
- Appuyez sur la partie supérieure de l'écran jusqu'à ce qu'une icône représentant une main apparaisse. Faites glisser l'application vers le bas de l'écran pour la fermer.

Frappé/Double frappé



- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur une application pour l'exécuter.
- En mode Bureau, frappez deux fois sur un élément pour l'exécuter.

Connecter un périphérique d'affichage HDMI

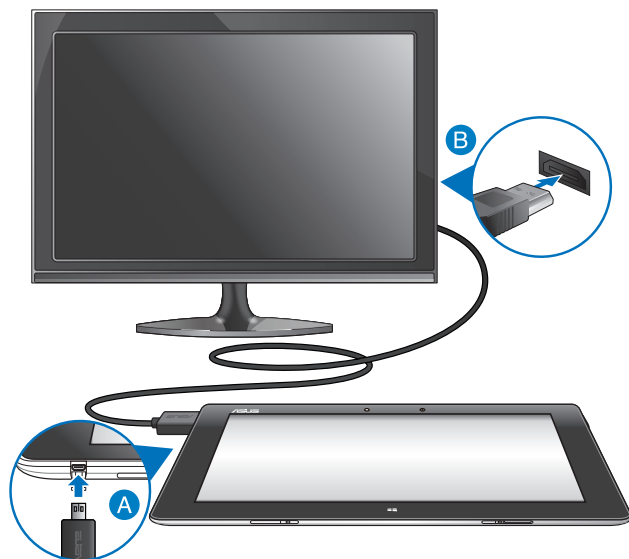


Pour connecter un périphérique d'affichage externe doté d'une prise HDMI :

- A** Utilisez le câble fourni pour relier l'extrémité micro HDMI au port micro HDMI de la tablette tactile.
- B** Reliez ensuite l'extrémité HDMI du câble à la prise HDMI du périphérique d'affichage.

Utiliser le dongle USB

Le dongle USB permet de connecter un dispositif USB à votre tablette. Grâce à ce dongle USB, vous pouvez désormais accéder au contenu de vos périphériques de stockage USB externes, connecter un système d'enceintes USB, utiliser un clavier/une souris ou tout autre dispositif externe doté d'une interface USB.

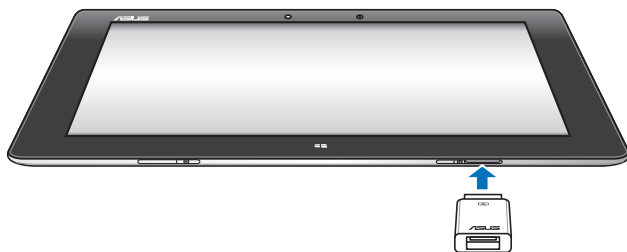

Pour utiliser le dongle USB :


- A. Connectez le dongle USB fourni au connecteur Dock de votre tablette tactile.
- B. Insérez le périphérique USB externe au port USB du dongle.

IMPORTANT ! Assurez-vous que l'interface de connexion, dotée de 36 broches du dongle, est entièrement inséré sur la tablette.


Installer une carte micro SIM

Pour installer une carte micro SIM :


- A. Utilisez l'épingle fournie pour appuyer sur le bouton d'éjection de la fente pour carte micro SIM.

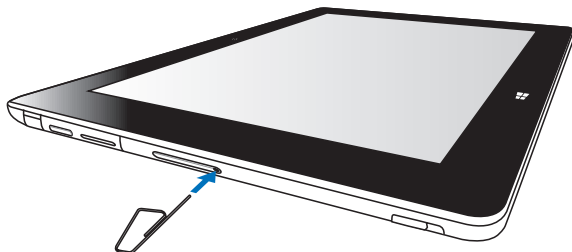

B. Orientez et placez la carte micro SIM sur le tiroir.

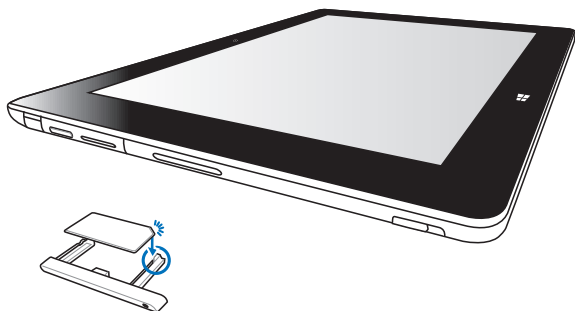


C. Insérez le tiroir dans la fente.

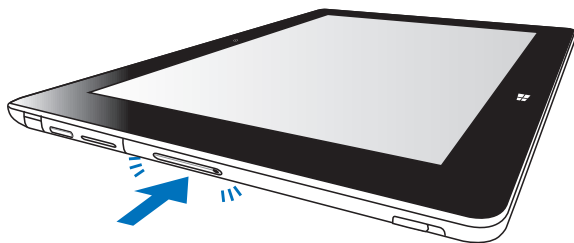

Utiliser le dock clavier

Présentation du dock clavier

Vue avant

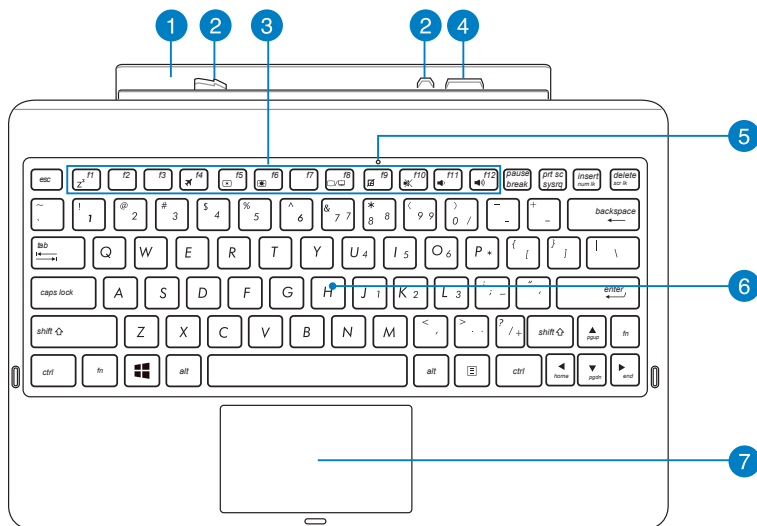

1 Charnière

Permet d'attacher la tablette tactile au dock clavier.

2 Crochets de verrouillage

Ces crochets permettent de sécuriser la tablette à son dock clavier.

3 Touches de fonction

Ces touches permettent d'exécuter certaines commandes sur votre tablette tactile.

REMARQUE : consultez la section **Touches de fonction** pour plus de détails.

4 **Interface de connexion pour dock clavier**

Ce connecteur permet d'attacher la tablette au dock clavier et transformer l'ensemble en ordinateur portable. Lorsque ces deux éléments sont connectés, vous pouvez profiter d'un clavier standard, d'une connectivité USB 2.0 et d'une batterie additionnelle permettant d'étendre la durée d'opération jusqu'à seize (16) heures.

5 **Indicateur d'activité du pavé tactile**

Ce voyant lumineux s'allume lorsque le pavé tactile du dock clavier est désactivé.

6 **Clavier**

Le dock est pourvu d'un clavier de grande largeur disposant d'une amplitude confortable pour la saisie. Il est aussi doté de touches de fonction offrant un accès rapide à certaines fonctionnalités Windows ainsi que le contrôle d'applications de lecture multimédia.


REMARQUE : la disposition du clavier varie en fonction des territoires.

7 **Pavé tactile**


Le pavé tactile offre une interface intuitive permettant d'utiliser des fonctions multi-gestes pour naviguer à l'écran. Il simule aussi les fonctions d'une souris de bureau traditionnelle.

REMARQUE : consultez la section **Utiliser le pavé tactile** pour plus de détails.

Vue latérale gauche

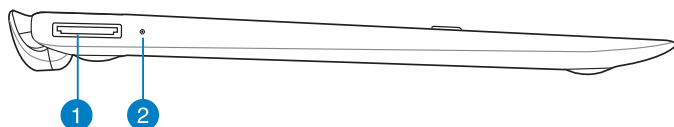

Vue latérale droite

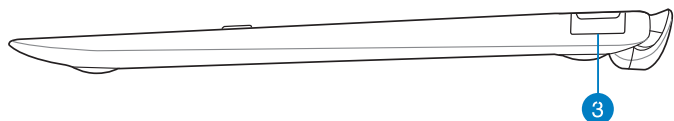

1 Connecteur Dock

Utilisez le câble connecteur Dock vers USB pour relier l'appareil à l'adaptateur secteur et ainsi fournir votre dock clavier en courant électrique et recharger la batterie interne.

2 Indicateur de charge de la batterie


Ce voyant lumineux bi-color, localisé sur le bouton Marche/Arrêt, offre un indicateur visuel de l'état de la batterie :

Couleur	État
Blanc	Batterie complètement rechargée.
Orange	Batterie en cours de rechargement.
Éteint	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à la tablette.

3 Port USB 2.0

Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB 2.0 ou USB 1.1 tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les lecteurs de mémoire Flash ou les disques durs externes.

Attacher la tablette tactile

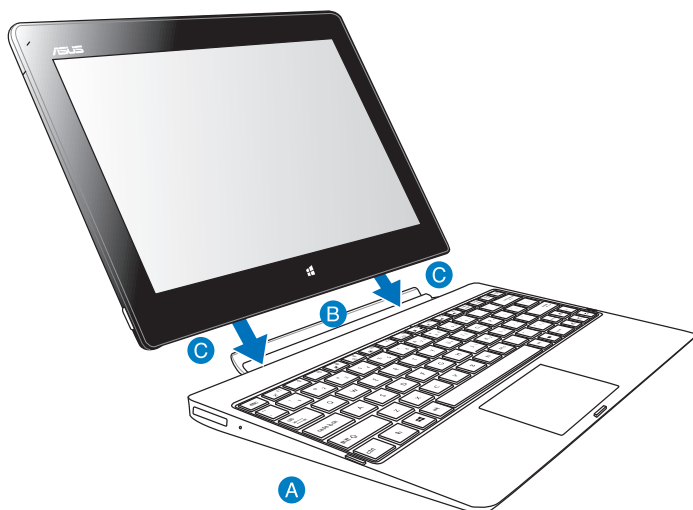


Pour attacher la tablette tactile :

- A** Placez le dock clavier sur une surface égale et stable.
- B** Alignez la tablette avec la charnière du dock clavier.
- C** Insérez fermement la tablette dans la charnière. Votre tablette vibre pour indiquer celle-ci est bien en place sur le dock clavier.

IMPORTANT ! Lorsque votre tablette tactile est fixée au dock clavier, transportez toujours l'ensemble en saisissant la base du dock clavier.

Charger la tablette par le biais du dock clavier

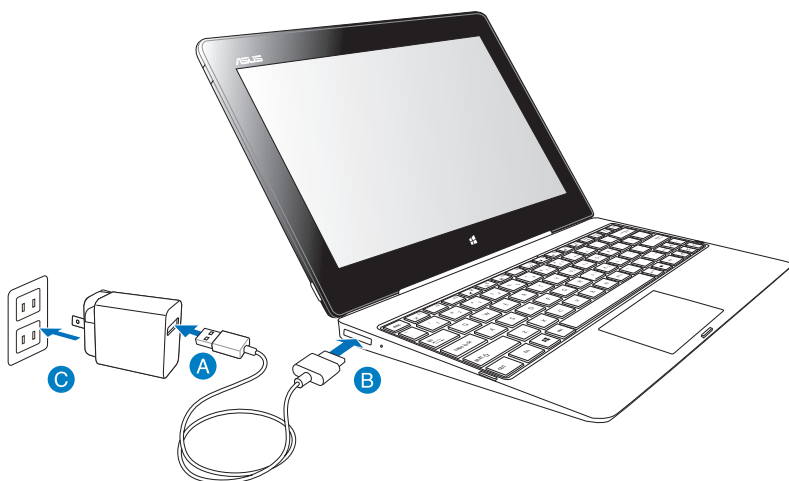

Pour charger la tablette à l'aide du dock clavier :

- A** Connectez le connecteur Dock USB à l'adaptateur secteur.
- B** Insérez la prise dotée de 36 broches au connecteur Dock.
- C** Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.


IMPORTANT !

- N'utilisez que l'adaptateur secteur et le câble connecteur Dock vers USB fournis avec votre tablette tactile (séries TF610T) pour recharger la tablette et le dock clavier. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager vos appareils.
- Assurez-vous que la prise dotée de 36 broches est entièrement insérée sur le dock clavier.
- Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur à une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. La tension de sortie de l'adaptateur secteur est de 5Vcc (2A).
- Si vous utilisez la tablette lorsque celle-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité de la tablette et aisément accessible.
- N'oubliez pas de charger complètement la batterie pendant **huit (8) heures** avant la première utilisation du dock clavier en fonctionnement sur batterie.

Utiliser le pavé tactile


Fonctionnalités gestuelles à un doigt

Glissé du doigt

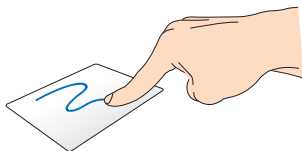


Faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran.

Frappé/Double frappé

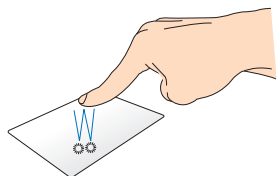

- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur une application pour l'exécuter.
- En mode Bureau, Frappez deux fois sur un élément pour l'exécuter.


Glissé-déplacé

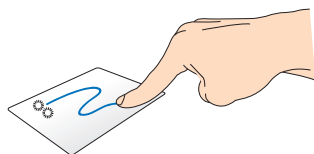

Frappez deux fois sur un élément et maintenez votre doigt sur le pavé tactile en le faisant glisser jusqu'à l'endroit voulu. Désengagez votre doigt du pavé tactile pour placer l'objet à l'endroit voulu.


Fonctionnalités gestuelles à deux doigt

Défilement à 2 doigt (haut/bas)

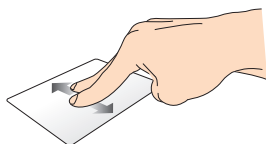


Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas.

Défilement à 2 doigt (gauche/droite)

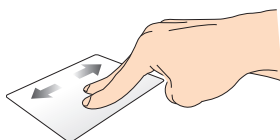

Faites glisser deux doigts vers le gauche ou la droite.

Glissé-déplacé

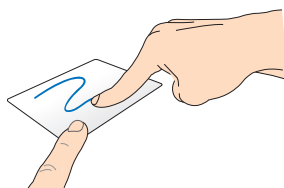

Sélectionnez un élément puis maintenez le bouton de clic gauche. Faites glisser un autre doigt pour glisser-déplacer l'objet vers l'emplacement voulu.

Touches de fonction

Les touches de fonction du dock clavier permettent d'exécuter certaines actions à partir de l'écran d'accueil et du Bureau de Windows® RT.

REMARQUE : l'emplacement des touches de fonction peut varier selon les modèles mais leur utilisation devrait être la même.

 +  Bascule la tablette en mode veille.

 +  Active / Désactive le **mode Avion**.

REMARQUE : si activé, le mode **Avion** désactive toute forme de connectivité sans fil.

 +  Diminue la luminosité de l'écran.

 +  Augmente la luminosité de l'écran.

 +  Active / Désactive le périphérique d'affichage secondaire.

REMARQUE : un dispositif d'affichage externe doit être connecté pour pouvoir utiliser cette touche de fonction.

 +  Active / Désactive le pavé tactile.

REMARQUE : le voyant lumineux de cette touche s'allume lorsque le pavé tactile a été désactivé.

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | + |  | Active / Désactive le son. |
|  | + |  | Baisse le volume du haut-parleur. |
|  | + |  | Augmente le volume du haut-parleur. |

Touches Windows®

Description des deux touches Windows® du dock clavier :



Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil. Si vous êtes déjà sur l'écran d'accueil, appuyer sur ce bouton permet de retourner vers la dernière application ouverte.




- À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez une application puis appuyez sur cette touche pour ouvrir la barre d'outils.

REMARQUE : utilisez les flèches du clavier pour sélectionner une application.

- En mode Bureau, appuyez sur cette touche pour simuler un clic droit de souris.

Détacher la tablette tactile

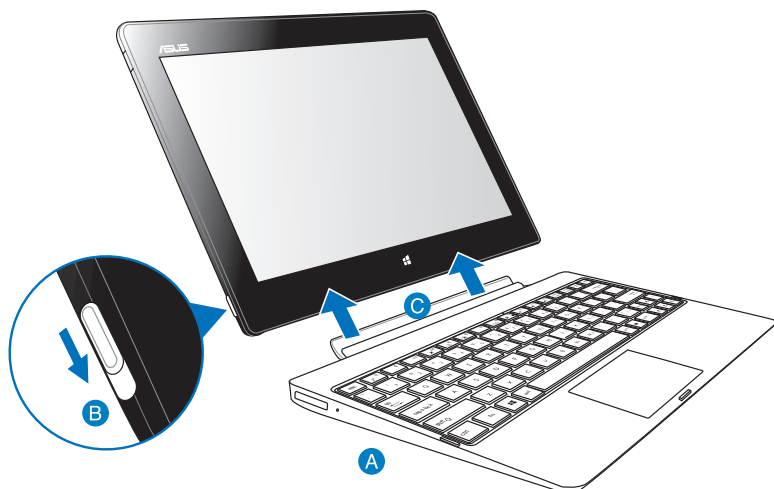

Pour détacher la tablette tactile du dock clavier :

- A** Placez l'ensemble sur une surface égale et stable.
- B** Déplacez le loquet de verrouillage vers le bas pour désenclencher la tablette de la charnière du dock clavier.
- C** Désengagez la tablette du dock clavier.

Chapitre 3 :

Windows® RT

Démarrer Windows® RT pour la première fois

Lors du premier démarrage de votre tablette tactile, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows® RT.

Premier démarrage :

1. Appuyez sur le bouton de mise en route de votre tablette tactile.
2. Lisez attentivement les termes du contrat de licence. Cochez l'option **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis appuyez sur **J'accepte**.
3. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes :
 - Personnalisation
 - Paramètres
4. Une fois terminé, le tutoriel vidéo de Windows® RT apparaît. Visionnez ce tutoriel pour faire plus ample connaissance avec les fonctionnalités de Windows® RT.
5. Ouvrez une session par le biais de votre compte pour accéder à l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage de Windows® RT


Lorsque votre tablette tactile ouvre une session Windows® RT ou lorsqu'elle bascule en mode veille ou veille prolongée, l'écran de verrouillage de Windows® RT apparaît. Faites glisser le verrou pour accéder à l'écran d'accueil.

Interface Windows®

L'interface utilisateur Windows® RT est une interface en tuiles utilisée pour accéder rapidement aux applications Windows® à partir de l'écran d'accueil. Elle inclut les fonctionnalités décrites plus bas.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil apparaît après avoir ouvert une session par le biais d'un compte utilisateur. Il organise tous les programmes et les applications dont vous avez besoin en un seul endroit.

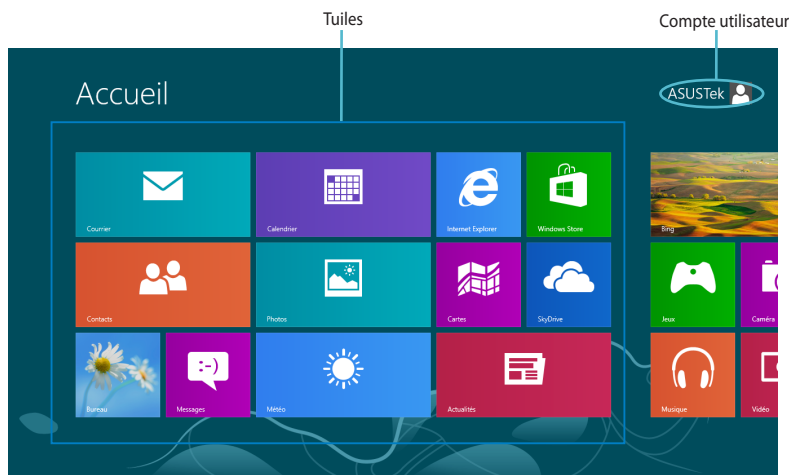

Applications Windows®

Ce groupe d'applications peut être personnalisé pour créer un centre de travail et/ou de divertissement tout-en-un sur votre tablette tactile.

REMARQUE : certaines applications nécessitent la connexion à un compte Microsoft avant de pouvoir être utilisées.

Applications Windows® RT

Personnaliser les applications

Redimensionnez ou détachez les applications de l'écran d'accueil par le biais des méthodes suivantes.

Redimensionner une application

Pour redimensionner la tuile d'une application :

1. Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre d'outils.
2. Appuyez sur  pour réduire ou sur  pour agrandir la tuile de l'application.

Détacher une application

Pour détacher une application :

1. Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre d'outils.
2. Appuyez sur  pour détacher l'application de l'écran d'accueil.

Liste complète des applications

Ouvrir l'écran des applications

Pour afficher la liste complètes des applications disponibles :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour afficher **Toutes les applications**.
2. Appuyez sur  pour afficher la liste de toutes les applications installées sur votre tablette tactile.

Ajouter une application à l'écran d'accueil

Pour ajouter une application à l'écran d'accueil :

1. À partir de l'écran des applications, faites glisser l'application vers le bas pour afficher la barre d'outils.
2. Appuyez sur  pour ajouter l'application sélectionnée à l'écran d'accueil.

Barre des charmes

La Barre des charmes est une barre d'outils pouvant être déclenchée à partir du côté droit de l'écran. Elle dispose de divers outils permettant de partager vos applications et d'offrir un accès rapide à divers paramètres de votre tablette tactile.



Barre des charmes

Afficher la Barre des charmes

REMARQUE : la barre des charmes est composée d'un ensemble d'icônes blanches. L'image ci-dessus illustre l'apparence de la barre des charmes lorsque celle-ci est activée.

Pour afficher la Barre des charmes, faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite de l'écran.

Si vous utilisez une tablette tactile avec un dock clavier ASUS (accessoire optionnel), déplacez le curseur sur le coin supérieur droit ou gauche de l'écran, ou utilisez la combinaison de touches  + .

Aperçu de la Barre des charmes



Rechercher

Cet outil vous permet d'effectuer une recherche des fichiers, des applications ou des programmes contenus sur votre tablette.



Partager

Cet outil vous permet de partager des applications par le biais de réseaux sociaux ou de courriers électroniques.



Accueil

Cet outil permet de retourner à l'écran d'accueil. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour basculer vers une application récente.



Périphériques

Cet outil vous permet d'accéder et de partager des fichiers avec les périphériques connectés à votre tablette tels qu'une imprimante ou un dispositif d'affichage externe.



Paramètres


Cet outil vous permet d'accéder à divers paramètres de votre tablette.

REMARQUE : assurez-vous que le dock clavier (optionnel) dispose des dernières mises à jour Windows®. Pour ce faire, placez la tablette dans le dock clavier lors de l'apparition des notifications de mise à jour Windows®.

Fonctionnalité Snap

La fonctionnalité Snap vous permet d'exécuter simultanément deux applications à la fois. Une fois activée, la barre Snap apparaît et divise l'écran en deux.

IMPORTANT ! Une résolution d'écran d'au moins 1366 x 768 pixels est requise pour utiliser la fonctionnalité Snap.

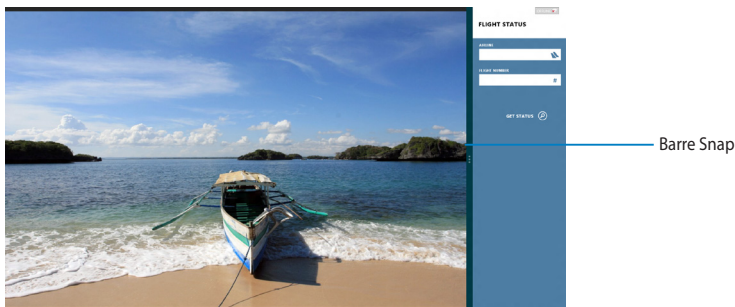

Utiliser la fonctionnalité Snap

Pour activer la fonctionnalité Snap par le biais de l'écran tactile de votre tablette :

1. Exécutez une application.
2. Maintenez votre doigt enfoncé sur la partie supérieure de l'écran puis faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la barre Snap apparaisse.
3. Exécutez une autre application.

Si vous utilisez une tablette tactile avec un dock clavier ASUS (accessoire optionnel), vous pouvez activer la fonctionnalité Snap par le biais du pavé tactile ou du clavier.

Utiliser la pavé tactile

Pour utiliser la pavé tactile :

1. Exécutez une application.
2. Positionnez le curseur sur la partie supérieure de l'écran.
3. Lorsque le curseur se transforme en icône représentant une main, faites glisser l'application vers le côté droit ou gauche de l'écran.
4. Exécutez une autre application.

Utiliser le clavier

Pour utiliser le clavier :

1. Exécutez une application.
2. Utilisez la combinaison de touches  + .
3. Exécutez une autre application.
4. Pour basculer d'une application à l'autre, utilisez la combinaison de touches  + .

Connexion à Internet

Consultez vos emails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion sans fil Wi-Fi de votre tablette.

IMPORTANT ! Le **mode Avion** doit être désactivé pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités sans fil.

Activer la connexion Wi-Fi

Pour activer la connexion Wi-Fi :

1. Ouvrez la **Barre des charmes**.
2. Appuyez d'abord sur  puis sur .
3. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, puis appuyez sur **Connecter**.
4. Si nécessaire, entrez la clé de sécurité puis appuyez sur **Suivant**.
5. Choisissez d'activer ou non le partage sans fil entre votre tablette et d'autres appareils sans fil faisant parti du même réseau.

Mode Avion

Le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil pour vous permettre d'utiliser votre tablette à bord d'un avion.

REMARQUE : consultez votre compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les services pouvant être utilisés ainsi que les restrictions concernant l'utilisation d'une tablette tactile lors d'un vol aérien.

Activer ou désactiver le mode Avion

Pour activer / désactiver le mode Avion :

1. Ouvrez la **Barre des charmes**.
2. Appuyez d'abord sur  puis sur .
3. Faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour désactiver le mode Avion ou vers la droite pour l'activer.

Internet Explorer 10


Internet Explorer 10 (IE10) est un navigateur Internet intuitif, rapide et sûr pour parcourir et partager vos sites Web favoris.

REMARQUE : assurez-vous d'être connecté à Internet avant d'utiliser IE10.

Utiliser Internet Explorer 10

Pour utiliser use Internet Explorer 10 :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse du site Web puis appuyez sur .

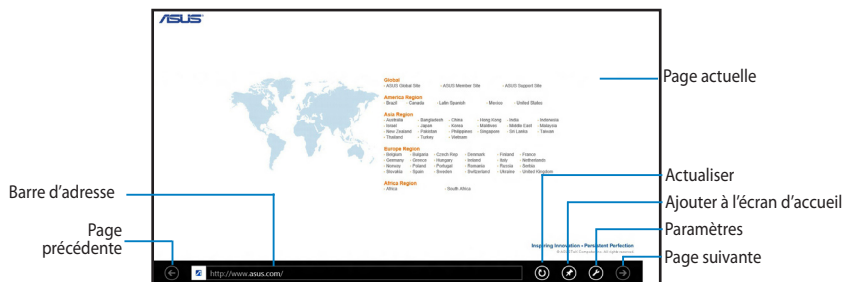

Ajouter ou fermer des onglets

Les onglets représentent les pages Internet visitées et apparaissant sous formes de vignettes dans la barre des menus.

Pour ajouter un nouvel onglet :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de la page Web d'Internet Explorer 10 pour afficher la barre des menus.
2. Appuyez sur .
3. Entrez une adresse Web puis appuyez sur .

Pour fermer un onglet :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de la page Web d'Internet Explorer 10 pour afficher la barre des menus.
2. Appuyez sur l'icône  de l'onglet pour le fermer.
3. Pour fermer tous les onglets, appuyez sur  > **Fermer les onglets.**

REMARQUE : cette action ferme tous les onglets ouverts sauf la page Web actuellement affichée à l'écran.


Tout supprimer et réinstaller Windows®

La restauration de votre ordinateur dans son état de fonctionnement initial peut être effectuée à partir de l'option **Tout supprimer et réinstaller Windows** de l'écran «Paramètres du PC» de Windows® 8. Suivez les instructions suivantes pour restaurer la configuration initiale de votre ordinateur :

IMPORTANT ! Faites une copie de sauvegarde de vos données importantes avant d'utiliser cette fonctionnalité.

REMARQUE : le processus de réinitialisation peut prendre du temps.

1. Ouvrez la **Barre des charmes**.
2. Cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres PC > Général**.
3. Faites défiler le volet de droite jusqu'à l'option **Tout supprimer et réinstaller Windows**. Sous cette option, cliquez sur **Commencer**.

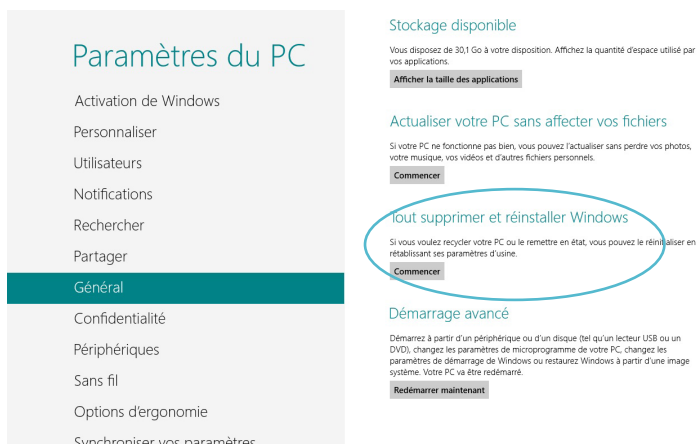

4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour compléter la procédure de restauration.

Éteindre la tablette tactile

Vous pouvez éteindre votre tablette par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur l'icône  de la Barre des charmes, puis appuyez sur  > **Arrêter**.
- À partir de l'écran d'ouverture de session, appuyez sur  > **Arrêter**.
- Si la tablette se bloque et ne répond plus, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ huit (8) secondes pour forcer la tablette à s'éteindre.

Basculer la tablette tactile en mode veille

Lorsque votre tablette est allumée, appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt.

Chapitre 4 :

Applications ASUS


Présentation des applications ASUS

My Library

My Library est une interface intégrée pour votre collection de livres au format électronique. Cette application permet d'ajouter et de classer vos livres électroniques, aussi appelés «ebooks», par titre, auteur ou date.

REMARQUE : MyLibrary n'est compatible qu'avec les livres électroniques au format ePub.

Menu principal

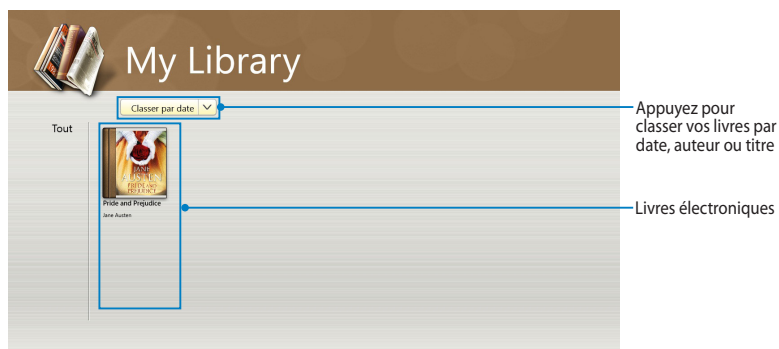


Importer des livres

Suivez les instructions suivantes pour importer des livres sur votre bibliothèque :


1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez d'abord sur , puis sur **Fichiers** pour localiser les livres électroniques à ajouter à votre bibliothèque.

3. Sélectionnez les livres à ajouter puis appuyez sur **Ouvrir**.

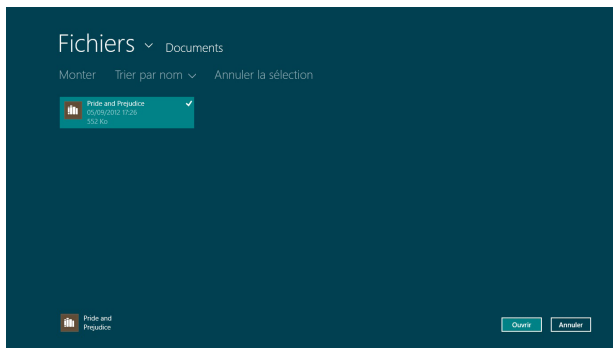


Lire un livre électronique

Faites glisser ou appuyez avec votre doigt sur la page de droite ou de gauche pour faire tourner les pages comme vous le feriez avec un lire traditionnel.

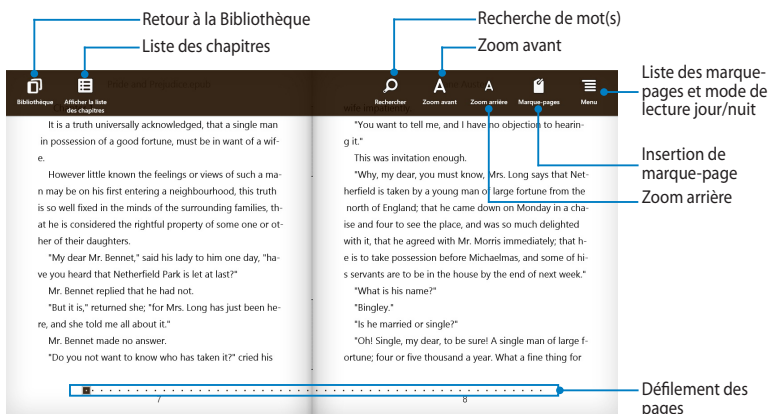

Placer un marque-page

Vous pouvez placer un marque-page virtuel pour retourner rapidement à la dernière page lue ou simplement marquer une page spécifique du livre.

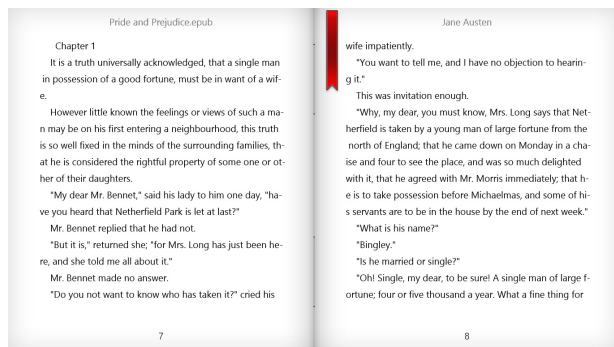


Pour placer un marque-page :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  pour marquer la page. Vous pouvez marquer autant de pages que vous le souhaitez.
3. Pour afficher la liste des marque-pages, appuyez sur , puis sélectionner la page à atteindre.

Options d'édition

Les options d'édition de My Library vous permettent d'obtenir la définition d'un mot, de copier, traduire et partager un mot ou un passage de texte.

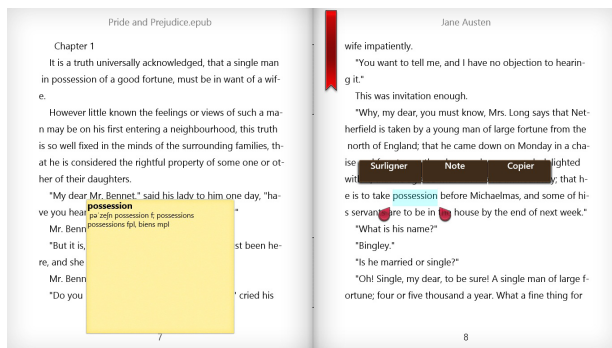

Pour afficher les options d'édition :

1. Maintenez votre doigt sur un mot pour faire apparaître un menu d'outils ainsi que la définition du mot.

REMARQUE : pour sélectionner un passage complet, maintenez votre doigt sur un mot et faites-le glisser pour sélectionner la portion de texte désirée. L'outil dictionnaire n'apparaît pas lors de la sélection d'un passage.

2. Appuyez sur **Surligner** pour sélectionner un mot ou une phrase. Appuyez sur **Note** pour enregistrer le mot ou le passage. Appuyez sur **Copier** pour copier la sélection dans le presse-papiers.

REMARQUES :


- Pour traduire un mot ou un passage, appuyez sur d'abord sur **Surligner**, puis sur **Traduction** et sélectionnez une langue.
- Pour partager un mot ou un passage, appuyez sur **Partager** puis sélectionnez l'une des applications disponibles.

3. Pour visualiser la liste des notes enregistrées, appuyez sur  puis sélectionnez la note à ouvrir.


MyDictionary

MyDictionary est une application vous permettant d'obtenir la définition, la prononciation et l'éventuelle traduction d'un mot ou d'une phrase.

Dictionnaire

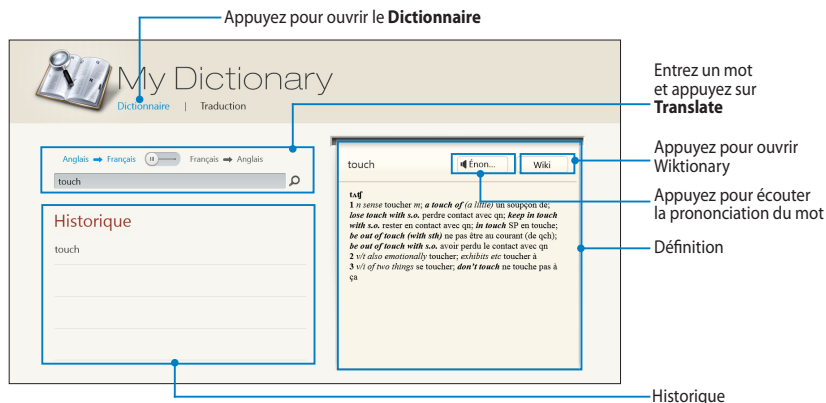

Traduction

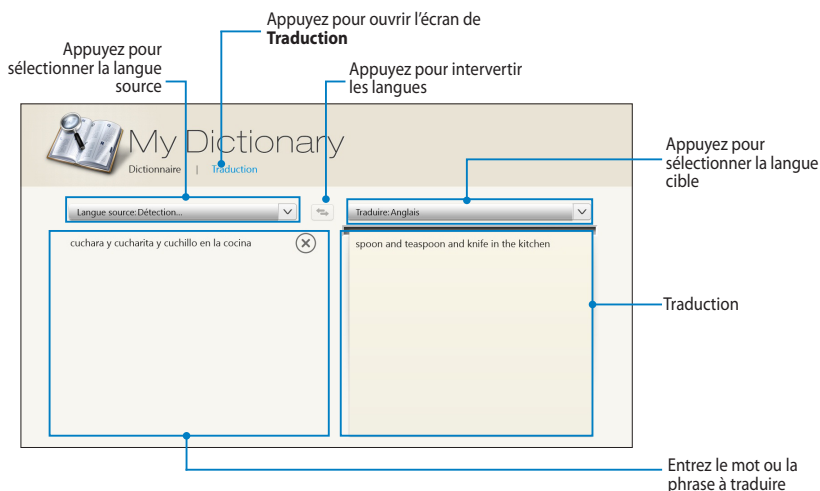


ASUS WebStorage

ASUS WebStorage est un espace de stockage en ligne vous permettant de synchroniser, partager et d'accéder à vos fichiers à tout moment et où que vous soyez. Cette application permet aussi de créer des notes, prendre des photos, enregistrer des vidéos et des messages vocaux et de les enregistrer instantanément sur votre compte WebStorage.

REMARQUES :

- Un compte ASUS WebStorage est requis pour utiliser cette application. Créez-en un si vous ne possédez pas de compte.
 - Assurez-vous d'être connecté à Internet avant de tenter d'accéder à ASUS WebStorage.
 - Vérifiez de bien avoir installé la dernière version du logiciel ASUS WebStorage PC Suite sur votre ordinateur. Visitez le site Web <http://www.asuswebstorage.com> pour plus de détails.
-

Écran principal d'ASUS WebStorage

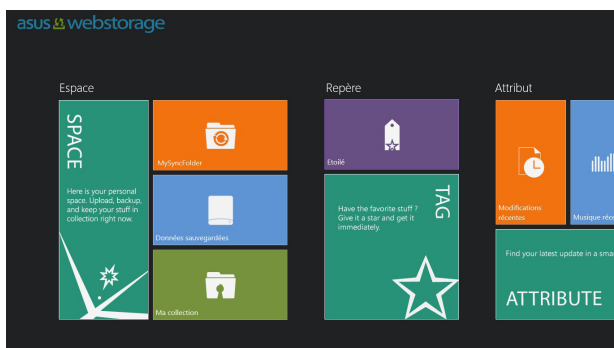

Travailler avec ASUS WebStorage

ASUS WebStorage intègre différents dossiers vous permettant de gérer vos données en toute simplicité.

MySyncFolder

Le dossier MySyncFolder vous permet d'accéder, de partager et de modifier les fichiers synchronisés avec votre ordinateur par le biais de la tablette tactile. Les fichiers modifiés et enregistrés seront synchronisés automatiquement sur votre ordinateur.

Depuis MySyncFolder, vous pouvez aussi prendre des notes et des photos, enregistrer des vidéos et des messages vocaux et les transférer sur ce dossier.

Transférer des fichiers

Pour transférer des fichiers sur MySyncFolder :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **MySyncFolder**.
2. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
3. Appuyez sur , puis localisez le fichier à transférer sur MySyncFolder.

Ajouter des fichiers

Pour ajouter des fichiers au dossier MySyncFolder :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options disponibles :
 - a. Appuyez sur **Prise de notes** pour prendre des notes.
 - b. Appuyez sur **Cliché** pour prendre une photo.
 - c. Appuyez sur **Enregistrement vidéo** pour enregistrer une vidéo.
 - d. Appuyez sur **Enregistrement audio** pour enregistrer un message audio.
3. Spécifiez un nom de fichier et appuyez sur **Enregistrer**. Le fichier enregistré sera automatiquement transféré sur le dossier MySyncFolder.

Supprimer des fichiers

Pour supprimer du contenu de MySyncFolder :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  pour supprimer le(s) fichier(s)/dossier(s) sélectionné(s), puis appuyez sur **OK**.

Personnaliser le dossier

Divers options de personnalisation sont disponibles. Vous pouvez renommer, marquer certains fichiers comme favoris et les partager par email ou via un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

Pour personnaliser le contenu de MySyncFolder :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
2. Pour renommer un fichier ou un dossier, appuyez sur . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur .
3. Pour marquer un dossier ou fichier comme favori, appuyez sur .

REMARQUE : lorsqu'un fichier ou dossier est ajouté à la liste des favoris, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier/dossier.

4. Pour partager un fichier par le biais d'un email ou d'un lien, appuyez sur  puis sur  pour l'envoi d'un e-mail ou sur  pour l'envoi d'un lien.

REMARQUES :

- Vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.
 - Les fichiers marqués comme favoris ou partagés par liens sont automatiquement ajoutés aux dossiers **Étoilé** et **Mon lien de partage**.
-

Données sauvegardées

Le dossier Données sauvegardées vous permet d'ouvrir les fichiers stockés sur votre ordinateur. Vous pouvez également y marquer des fichiers comme favoris et les partager par le biais d'un e-mail ou d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

REMARQUES :

- ASUS WebStorage utilisera le nom de votre ordinateur pour le dossier de sauvegarde.
 - L'emplacement et le nom des fichiers sauvegardés sont identiques à ceux de votre ordinateur.
 - Pour sauvegarder des fichiers à partir de votre ordinateur ou augmenter la capacité de stockage, vous devez faire l'achat de l'une des offres WebStorage disponibles. Pour plus d'informations, visitez le site Web <https://service.asuswebstorage.com/store>.
-

Marquer et partager des fichiers

Vous pouvez marquer vos fichiers comme favoris et envoyer le lien d'accès à vos fichiers par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Données sauvegardées**.
2. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
3. Appuyez sur  pour ajouter le fichier ou le dossier à la liste des favoris ou appuyez sur  pour l'envoi d'un lien ASUS WebStorage.

REMARQUES :

- Vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.
 - Les fichiers marqués comme favoris ou partagés par liens sont automatiquement ajoutés aux dossiers **Étoilé** et **Mon lien de partage**.
-

Ma collection

Le dossier Ma collection vous permet de transférer vos fichiers favoris sans avoir à les synchroniser avec votre ordinateur. À partir de ce dossier, pouvez également prendre des notes et des photos, enregistrer des vidéos et des messages vocaux et les transférer sur Ma collection.

Transférer des fichiers

Pour transférer des fichiers :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Ma collection**.
2. Appuyez sur  puis localisez le fichier à transférer.
3. Appuyez sur **Ouvrir** pour transférer le fichier sur le dossier Ma collection.

Ajouter des fichiers

Pour ajouter des fichiers au dossier Ma collection :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options disponibles :
 - a. Appuyez sur **Prise de notes** pour prendre des notes.
 - b. Appuyez sur **Cliché** pour prendre une photo.
 - c. Appuyez sur **Enregistrement vidéo** pour enregistrer une vidéo.
 - d. Appuyez sur **Enregistrement audio** pour enregistrer un message audio.
3. Spécifiez un nom de fichier et appuyez sur **Enregistrer**. Le fichier enregistré sera automatiquement transféré sur le dossier Ma collection.

Supprimer des fichiers

Pour supprimer du contenu du dossier Ma collection :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  pour supprimer le(s) fichier(s)/dossier(s) sélectionné(s), puis appuyez sur **OK**.

Personnaliser le dossier

Divers options de personnalisation sont disponibles. Vous pouvez renommer, marquer certains fichiers comme favoris et les partager par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

Pour personnaliser le contenu du dossier Ma collection :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
2. Pour renommer un fichier ou un dossier, appuyez sur . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur .

3. Pour marquer un dossier ou fichier comme favori, appuyez sur .

REMARQUE : lorsqu'un fichier ou dossier est ajouté à la liste des favoris, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier/dossier.

4. Pour partager un fichier par le biais d'un email ou d'un lien, appuyez sur  puis sur  pour l'envoi d'un e-mail ou sur  pour l'envoi d'un lien.

REMARQUES :

- Vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.
 - Les fichiers marqués comme favoris ou partagés par liens sont automatiquement ajoutés aux dossiers **Étoilé** et **Mon lien de partage**.
-

Étoilé

Ce dossier vous permet d'accéder en toute simplicité aux fichiers ayant été marqués comme favoris. Vous pouvez aussi supprimer du contenu de ce dossier.

Supprimer un fichier ou un dossier

Pour supprimer un fichier ou un dossier :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Étoilé**.
2. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
3. Appuyez sur  pour supprimer le fichier ou le dossier.

Personnaliser le dossier

Divers options de personnalisation sont disponibles. Vous pouvez renommer et partager vos fichiers par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

Pour personnaliser le contenu du dossier Étoilé :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
2. Pour renommer un fichier ou un dossier, appuyez sur . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur .
3. Pour partager un fichier par le biais d'un email ou d'un lien, appuyez sur  puis sur  pour l'envoi d'un e-mail ou sur  pour l'envoi d'un lien.

REMARQUES :

- Vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.
 - Les fichiers marqués comme favoris ou partagés par liens sont automatiquement ajoutés au dossier **Mon lien de partage**.
-

Modifications récentes

Ce dossier vous permet de visualiser le contenu sauvegardé dans les dossiers **MySyncFolder**, **Données sauvegardées** et **Ma collection**. À partir de ce dossier vous pouvez aussi renommer, supprimer et marquer certains fichiers comme favoris, et les partager par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

REMARQUE : seul le contenu sauvegardé dans les dossiers **MySyncFolder** et **Ma collection** peut être personnalisé.

Visualiser le contenu récemment modifié

Pour visualiser le contenu ayant été récemment modifié :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Modifications récentes**.
2. Appuyez sur le fichier à ouvrir.
3. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Personnaliser le dossier

Divers options de personnalisation sont disponibles. Vous pouvez renommer et partager vos fichiers par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

Pour personnaliser le contenu du dossier :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
2. Pour renommer un fichier ou un dossier, appuyez sur . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur .
3. Pour supprimer un fichier, appuyez sur , puis sur **OK**.

IMPORTANT ! La suppression des fichiers de ce dossier supprimera également les fichiers à leur emplacement d'origine. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos fichiers importants.

4. Pour marquer un fichier comme favori, appuyez sur .

REMARQUE : lorsqu'un fichier ou dossier est ajouté à la liste des favoris, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier/dossier.

5. Pour partager un fichier par le biais d'un email ou d'un lien, appuyez sur  puis sur  pour l'envoi d'un e-mail ou sur  pour l'envoi d'un lien.

REMARQUES :

- Vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.
 - Les fichiers marqués comme favoris ou partagés par liens sont automatiquement ajoutés au dossier **Mon lien de partage**.
-

Photos récentes

Ce dossier vous permet de visualiser les photos sauvegardées dans les dossiers **MySyncFolder**, **Données sauvegardées** et **Ma collection**. À partir de ce dossier vous pouvez aussi renommer, supprimer et marquer certaines photos comme favoris, et les partager par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

REMARQUE : seul le contenu sauvegardé dans les dossiers **MySyncFolder** et **Ma collection** peut être personnalisé.

Visualiser les photos récentes

Pour parcourir la liste des photos récentes :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Photos récentes**.
2. Appuyez sur la photo à afficher.
3. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Personnaliser le dossier

Divers options de personnalisation sont disponibles. Vous pouvez renommer et partager vos photos par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

Pour personnaliser le contenu du dossier :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier vers le bas pour ouvrir la barre des menus.
2. Pour renommer un fichier ou un dossier, appuyez sur . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur .
3. Pour supprimer une photo, appuyez sur , puis sur **OK**.

IMPORTANT ! La suppression des photos de ce dossier supprimera également les photos à leur emplacement d'origine. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos photos importantes.

4. Pour marquer un fichier comme favori, appuyez sur .

REMARQUE : lorsqu'une photo est ajoutée à la liste des favoris, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche de la photo.

Musique récente

Ce dossier vous permet de visualiser la musique sauvegardée dans les dossiers **Données sauvegardées** et **Ma collection**. À partir de ce dossier vous pouvez aussi renommer, supprimer et marquer certains fichiers audio comme favoris, et les partager par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

REMARQUE : seul le contenu sauvegardé dans le dossier **Ma collection** peut être personnalisé.

Écouter de la musique

Pour lancer la lecture d'un morceau :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Musique récente**.

REMARQUE : la liste de lecture apparaît sur le côté droit de l'écran.

2. Sélectionnez un morceau à écouter à partir de la liste de lecture.
3. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Personnaliser le dossier

Divers options de personnalisation sont disponibles. Vous pouvez renommer et partager votre musique par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

Pour personnaliser le contenu du dossier :

1. À partir du volet de la liste de lecture, appuyez sur le morceau à personnaliser.

REMARQUE : lorsqu'un morceau est sélectionné, une coche bleue apparaît sur le côté gauche du fichier.

1. Pour renommer un fichier ou un dossier, appuyez sur . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur .
2. Pour supprimer un fichier audio, appuyez sur , puis sur **OK**.

IMPORTANT ! La suppression des morceaux de ce dossier supprimera également les morceaux à leur emplacement d'origine. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos fichiers audio importants.

3. Pour marquer un morceau comme favori, appuyez sur .

REMARQUE : lorsqu'un morceau est ajouté à la liste des favoris, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier audio.

Mon lien de partage

Ce dossier permet d'accéder et de visualiser les liens ASUS WebStorage envoyés pour le partage de fichiers.

REMARQUE : seul le contenu sauvegardé dans les dossiers **MySyncFolder** et **Ma collection** peut être personnalisé.

Visualiser les liens partagés

Pour visualiser la liste des liens partagés :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Mon lien de partage**.
2. Appuyez sur le fichier ou le dossier à ouvrir.
3. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Personnaliser le dossier

Divers options de personnalisation sont disponibles. Vous pouvez renommer et partager votre musique par email ou par le biais d'un lien vers le site Web officiel d'ASUS WebStorage.

Pour personnaliser le contenu du dossier :

1. À partir du volet de la liste de lecture, appuyez sur le morceau à personnaliser.
2. Pour renommer un fichier ou un dossier, appuyez sur . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur .
3. Pour supprimer un fichier, appuyez sur , puis sur **OK**.

IMPORTANT ! La suppression des fichiers de ce dossier supprimera également les fichiers à leur emplacement d'origine. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos fichiers importants.

4. Pour marquer un fichier comme favori, appuyez sur .

REMARQUE : lorsqu'un fichier ou dossier est ajouté à la liste des favoris, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier/dossier.

ASUS @vibe

ASUS @vibe est une plate-forme de divertissement multimédia centralisée vous permettant de profiter de vos artistes et stations radio favoris.

REMARQUE : le contenu du service varie en fonction des pays/régions.

Menu principal d'ASUS @vibe



Utiliser @vibe


ASUS @vibe permet de profiter de la diffusion musicale en continu offerte par les services radio Internet tels que AUPEOI!.

Utiliser l'application AUPEO! Free Music


AUPEO! Free Music est une application de radio Internet vous permettant de profiter d'un service de station radio en continu.

Pour utiliser AUPEO! Free Music:

1. Dans l'application AUPEO! Free Music, appuyez sur l'artiste que vous souhaitez écouter.
2. Pour rechercher d'autres artistes, appuyez sur **MORE** et faites défiler l'écran sur les côtés.

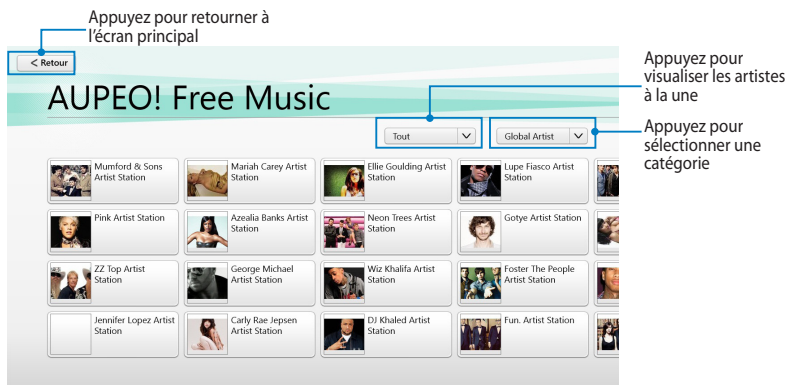


3. Appuyez sur le morceau à lire.

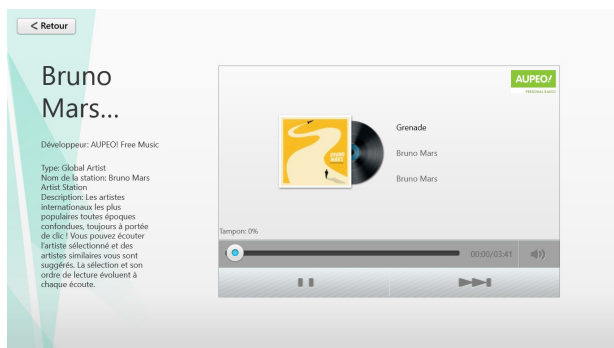

SuperNote

SuperNote est une application intuitive vous permettant de prendre des notes, dessiner, capturer et insérer des images et enregistrer des sons et des vidéos pour profiter d'une expérience interactive avancée.

Écran principal de SuperNote

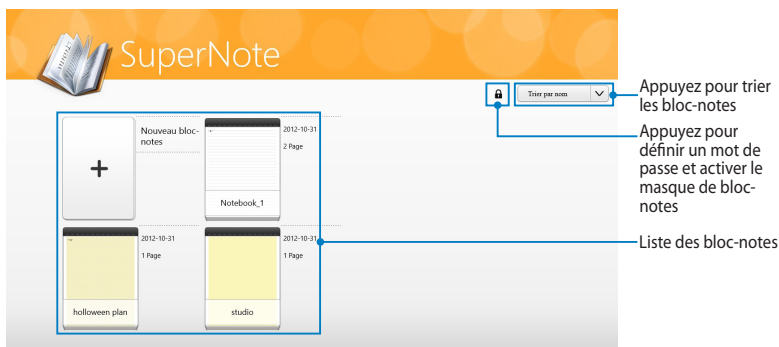

Utiliser SuperNote

SuperNote intègre trois modes pour un seul canevas. Vous pouvez dessiner, gribouiller ou simplement saisir du texte au clavier.

Créer un nouveau bloc-notes


Pour créer un nouveau bloc-notes :

1. Appuyez sur **Nouveau bloc-notes**.
2. Spécifiez le nom du bloc-notes ainsi que le type de mise en page grâce aux options **Couleur de page** et **Style**.

REMARQUE : vous pouvez visualiser la mise en page des options sélectionnées sur le côté droit de l'écran.

3. Appuyez sur **OK**.

Interface de nouveau bloc-notes

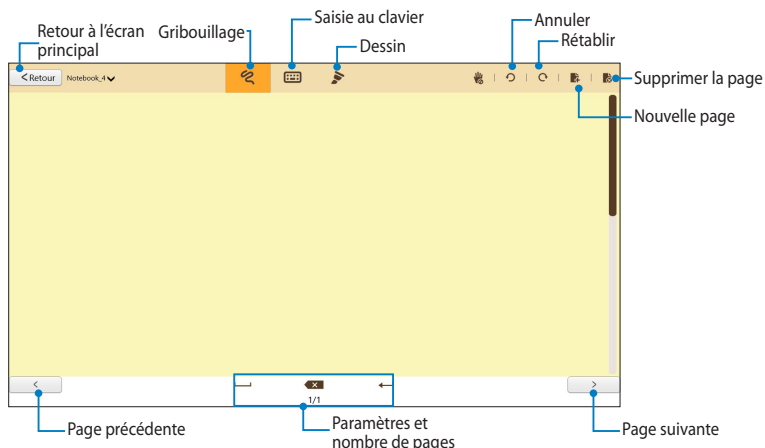

REMARQUE : les paramètres varient en fonction du mode de saisie utilisé.

Personnaliser un bloc-notes


SuperNote offre de nombreuses options destinées à satisfaire votre créativité. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure inférieure ou supérieure de l'écran pour afficher la barre d'outils vous permettant de personnaliser vos bloc-notes.

REMARQUE : les outils disponibles varient en fonction du mode de saisie utilisé.

Pour personnaliser votre bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, appuyez sur le bloc-notes à personnaliser.
2. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure inférieure ou supérieure de l'écran pour afficher la barre d'outils.
3. Pour insérer un fichier, appuyez sur **Insérer** puis sélectionnez l'une des options disponibles.

- Appuyez sur **Couleur** pour choisir une couleur spécifique.
- Appuyez sur **Lecture seule** pour parcourir les pages du bloc-notes

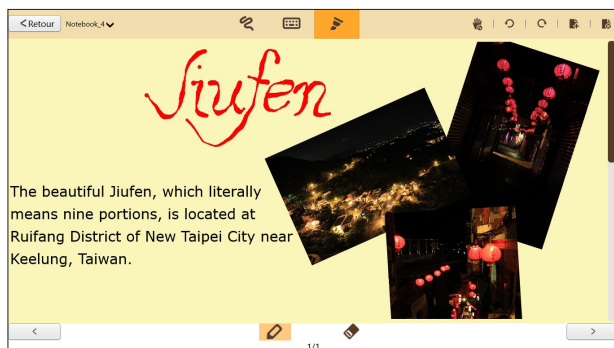

Renommer un bloc-notes

Pour renommer un bloc-notes :

- À partir de l'écran principal de SuperNote, faites glisser le bloc-notes à partir de la bordure inférieure ou supérieure de l'écran pour afficher la barre des menus.
- Appuyez sur  puis spécifiez le nouveau nom du bloc-notes.
- Appuyez n'importe où sur l'écran pour enregistrer le nouveau nom de fichier.

Masquer un bloc-notes

Pour masquer un bloc-notes :

- À partir de l'écran principal de SuperNote, faites glisser le bloc-notes à partir de la bordure inférieure ou supérieure de l'écran pour afficher la barre des menus.
- Appuyez sur  puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : appuyez sur l'icône  de l'écran principal pour afficher les bloc-notes masqués.

Supprimer un bloc-notes

Pour supprimer un bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, faites glisser le bloc-notes à partir de la bordure inférieure ou supérieure de l'écran pour afficher la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis appuyez sur **OK**.

Appendice



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.

Marque CE



Marque CE pour les appareils sans module réseau sans fil/Bluetooth

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".



Marque CE pour les appareils dotés d'un module réseau sans fil/Bluetooth

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques

Valeurs DAS mesurées maximales

Consommation réduite

Bande	Position	DAS 10g (W/Kg)
GSM900	Corps (Espace de 0mm)	1.46
GSM1800	Corps (Espace de 0mm)	1.26
WCDMA Bande I	Corps (Espace de 0mm)	1.61
WCDMA Bande VIII	Corps (Espace de 0mm)	1.29
WLAN 802.11 b/g/n (20M)	Corps (Espace de 0mm)	0.678

Consommation maximale

Bande	Position	DAS 10g (W/Kg)
GSM900	Corps (Espace de 0mm)	0.412
	Corps (Espace de 10.5mm)	1.04
	Corps (Espace de 11mm)	0.513
GSM1800	Corps (Espace de 0mm)	0.102
	Corps (Espace de 10.5mm)	0.35
	Corps (Espace de 11mm)	0.322
WCDMA Bande I	Corps (Espace de 0mm)	1.148
	Corps (Espace de 10.5mm)	0.588
	Corps (Espace de 11mm)	0.43
WCDMA Bande VIII	Corps (Espace de 0mm)	0.208
	Corps (Espace de 10.5mm)	0.511
	Corps (Espace de 11mm)	0.295

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Mise au rebut



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS jeter l'appareil au feu.

NE PAS court-circuiter les contacts.

NE PAS désassembler l'appareil.

Fabricant	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant légal en Europe	ASUS Computer GmbH
Adresse	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Vivo Tab RT
Model name :	TF600TG

conform with the essential requirements of the following directives:

☑2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☑1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-11)
☐ EN 50360:2001	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-11)
☐ EN 50371:2002	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)

☑2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☑2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008 ☒ EN 62301:2005	Regulation (EC) No. 278/2009 ☐ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009 ☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☑CE marking

CE 0682

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: Oct. 19, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

