


BE BOOK[®] Club

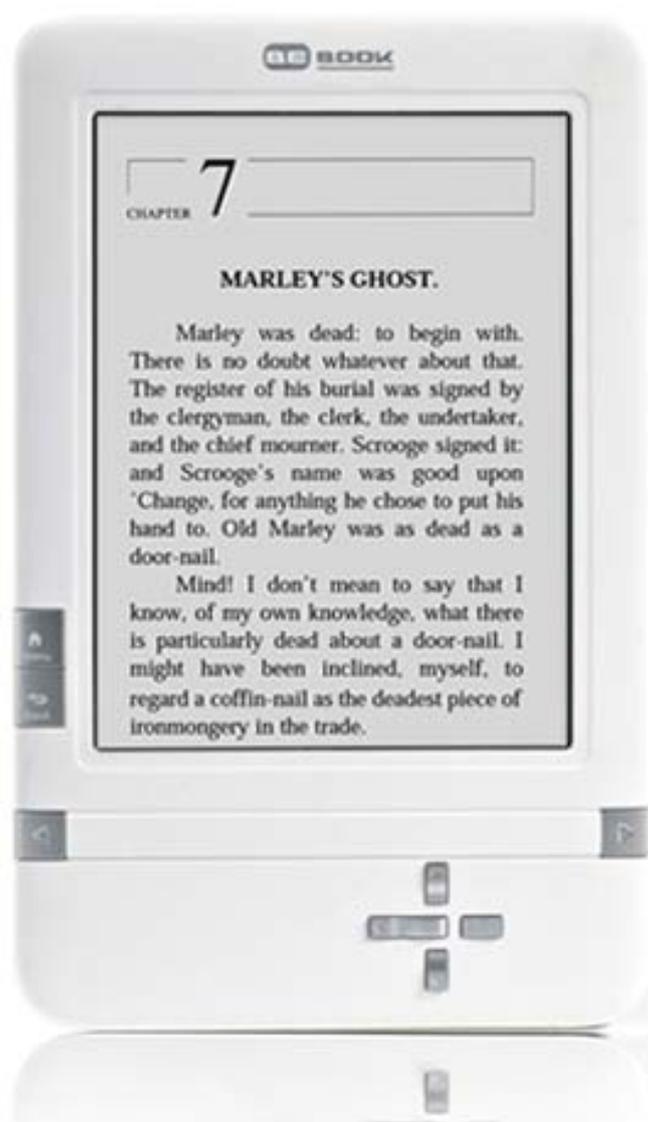

User Guide

©2008 – 2010 Endless Ideas B.V

Sommaire

| | | |
|------------|---|----|
| 1 | Préface | 5 |
| 2 | Instructions | 5 |
| 3 | Mesures de précaution | 6 |
| 4 | Contenu..... | 7 |
| 5 | BeBook Club | 8 |
| 5.1 | Bouton de mise en marche (Power on/off) | 9 |
| 5.2 | Bouton MENU..... | 9 |
| 5.3 | Bouton RETOUR (Back)..... | 9 |
| 5.4 | Bouton SUIVANT..... | 9 |
| 5.5 | Bouton PRÉCÉDENT..... | 9 |
| 5.6 | Bouton OK..... | 10 |
| 5.7 | Bouton VOLUME..... | 10 |
| 5.8 | Connecteur pour écouteur (Headphone) | 10 |
| 5.9 | Fente pour carte SD | 10 |
| 5.10 | Reset | 10 |
| 6 | Interface utilisateur | 11 |
| 6.1 | Écran principal..... | 11 |
| 6.1.1 | Bibliothèque (Library) | 12 |
| 6.1.2 | Carte SD (SD Card) | 13 |
| 6.1.3 | Document Récent (Recent Document) | 14 |
| 6.1.4 | Raccourcis (Shortcuts)..... | 15 |
| 6.1.5 | Paramètres (Settings) | 17 |
| 6.1.5.1 | Date..... | 18 |
| 6.1.5.2 | Fuseau horaire (Time Zone)..... | 19 |
| 6.1.5.3 | Local (Locale)..... | 20 |
| 6.1.5.4 | Énergie (Power Management) | 21 |
| 6.1.5.6 | Formater la mémoire Flash | 22 |
| 6.1.5.7 | À propos de (About) | 23 |
| 6.2 | Barre de navigation..... | 24 |
| 6.3 | Barre d'outils | 25 |
| 6.3.1 | Bouton Menu | 25 |
| 6.3.2 | Barre de progression | 26 |
| 6.4.1 | Orientation de l'écran | 27 |
| 6.4.2 | Retirer la carte SD en toute sécurité | 27 |
| 6.4.3 | Musique | 27 |
| 6.4.4 | Mode veille | 27 |
| 6.4.5 | Éteindre l'appareil..... | 27 |
| 6.4.6 | Affichage..... | 27 |
| 6.4.6.1 | Affichage Liste..... | 28 |
| 6.4.6.2 | Affichage Détails | 29 |
| 6.4.6.3 | Affichage Miniatures | 30 |
| 6.4.6.4 | Tri..... | 31 |
| 6.4.6.4(1) | par Nom , Type , Taille, Dernière ouverture, Ascendant, Descendant..... | 31 |
| 6.4.7 | Fichier | 34 |
| 6.4.7.1 | Supprimer..... | 35 |

| | |
|--|----|
| 6.4.7.2 Recherche..... | 36 |
| 6.4.8 Paramètres..... | 37 |
| 6.4.9 Police | 38 |
| 6.4.9.1 En pourcentage | 38 |
| 6.4.9.2 Par nombre réel..... | 39 |
| 6.4.9.3 Gras/Italique..... | 40 |
| 6.4.10 Zoom..... | 41 |
| 6.4.10.1 Ajuster une page..... | 41 |
| 6.4.10.2 Ajuster la largeur..... | 42 |
| 6.4.10.3 Ajuster la hauteur | 42 |
| 6.4.10.5 En pourcentage | 43 |
| 6.4.11 Mise en page | 43 |
| 6.4.11.1 Page unique..... | 44 |
| 6.4.11.2 Défilement..... | 45 |
| 6.4.13 Outils..... | 46 |
| 6.4.13.1 Recherche..... | 47 |
| 6.4.13.2 Diaporama..... | 49 |
| 6.4.13.3 Ajouter un signet..... | 49 |
| 6.4.13.4 Supprimer un signet | 50 |
| 6.4.13.5 Afficher les signets..... | 50 |
| 6.4.13.6 Affichage précédent | 50 |
| 6.4.13.7 Affichage suivant | 50 |
| 6.4.13.8 Sommaire | 51 |
| 6.4.9 Police | 52 |
| 6.4.10 Codage | 53 |
| 6.4.11 Bouton Actualisation..... | 53 |
| 6.4.12 Navigation..... | 53 |
| 6.4.12.1 Retour..... | 54 |
| 6.4.12.2 Suivant | 54 |
| 6.5 Horloge | 55 |
| 6.6 Lecteur de musique | 56 |
| 6.6.1 Playlist | 56 |
| 6.6.2 Bouton Minimiser..... | 57 |
| 6.6.3 Bouton Fermer | 57 |
| 6.6.4 Bouton Répéter playlist | 57 |
| 6.6.5 Bouton Lecture aléatoire..... | 57 |
| 6.6.6 Bouton Numéro précédent | 57 |
| 6.6.7 Bouton Démarrer/Pause | 57 |
| 6.6.8 Bouton Stop | 57 |
| 6.6.9 Bouton Numéro suivant..... | 57 |
| 6.6.10 Bouton Répéter numéro en cours de lecture | 57 |
| 6.6.11 Bouton Page précédente..... | 57 |
| 6.6.12 Bouton Page suivante..... | 58 |
| 7 Mise à jour du logiciel | 59 |
| 8 Connexion avec le PC..... | 60 |
| 9 Charger la batterie..... | 61 |
| 10 Transfert de fichiers sans DRM vers le BeBook Club..... | 61 |

| | |
|--|----|
| 11 Acheter des livres électroniques et transférer des fichiers avec DRM sur le BeBook Club | 61 |
| 11.1 Télécharger Adobe© Digital Editions..... | 61 |
| 11.2 Activation et autorisation | 62 |
| 11.2.1 ID Adobe..... | 62 |
| 11.3 Connexion du BeBook Club avec Adobe© Digital Editions | 63 |
| 14.4 Acheter des titres en ligne..... | 64 |

1 Préface

Merci d'avoir acheté le BeBook Club.

Le lecteur d'e-book BeBook est un produit d'Endless Ideas BV. Endless Ideas BV vise à fournir aux utilisateurs des produits innovants avec une expérience utilisateur sans compromis. Ses produits sont développés en mettant l'accent sur l'innovation, le design, la qualité, la facilité d'utilisation et la valeur.

La beauté du BeBook réside dans sa simplicité et sa puissance. Le BeBook possède un écran papier électronique qui offre 8 niveaux de gris, qui ressemble à du vrai papier. L'éclairage passif et une surface diffuse ont un effet relaxant sur les yeux et sont moins fatigants. Le BeBook profite de la nouvelle génération d'écrans, qui consomment très peu d'énergie. Un appareil entièrement chargé offre plusieurs semaines de lecture. La réduction de l'utilisation de papier combinée à une sensation semblable à la lecture sur papier, permet au livre électronique de protéger l'environnement sans pour autant sacrifier confort ou style de vie.

BeBook supporte les formats les plus populaires pour les livres électroniques et les images, y compris EPUB (DRM), PDF (DRM), HTML, CHM, TXT, et MobiPocket (non-DRM).... Pour des partenaires de contenu nous offrons également un support pour des formats adaptés et des solutions pour la gestion des droits numériques. Tous nos lecteurs sont équipés de fonctions standard telles que : gestion de la mise en page, adaptation de la police, recherche en texte intégral, fonctions de zoom et de réorganisation des pages

BeBook, votre nouvelle expérience en lectures.

2 Instructions

Pour une utilisation sûre et efficace, tenez-vous bien aux instructions dans ce manuel.

N'exposez **pas** longuement le produit aux rayons directs du soleil et ne l'utilisez pas dans des environnements avec des températures extrêmement élevées ou basses. Cela peut endommager le produit, ses composants électroniques et / ou la batterie.

Ne gardez ou n'utilisez **pas** votre BeBook dans des environnements à forte humidité. Évitez de faire couler des liquides dans l'appareil, car cela peut endommager les circuits électroniques internes.

Placez **toujours** le produit sur une surface stable. Secouer ou faire tomber le produit peut endommager le produit et ses composants électroniques.

N'appuyez **pas** sur l'écran et ne placez pas d'objets lourds dessus

N'exposez **pas** le produit à des champs magnétiques.

Utilisez **uniquement** les accessoires approuvés, n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange de tiers.

N'essayez **pas** de réparer le produit ou de le désassembler. Ceci annulera votre garantie. Seul le personnel qualifié d'Endless Ideas BV ou d'un service agréé d'entretien pour BeBook peut réparer le produit. Votre garantie ne serait plus valable.

N'utilisez **pas** la batterie rechargeable si celle-ci est endommagée.

Si du liquide coule de la batterie, nettoyez bien votre BeBook et remplacez la batterie.

Si du liquide de la batterie est entré en contact avec votre peau, rincez bien la peau et consultez un médecin.

Retirez les anciennes batteries **de la manière correcte**.

N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer la surface du produit. Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière de la surface de l'écran ou de l'extérieur.

Instructions pour disposer du produit de la manière correcte

Les produits portant le symbole DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires, mais ils doivent être rapportés à des points de collecte pour élimination DEEE appropriées. Ces points de collecte peuvent vous être indiqués par la municipalité ou par la boutique où vous avez acheté le ou les produits.



Température pour l'utilisation : de 0°C à 50°C

Température de stockage : de -20°C à 70°C

Vous trouvez les documents à télécharger et les informations sur le produit les plus actuels sur notre site web :

www.mybebook.com

3 Mesures de précaution

N'exercez pas de pression excessive sur l'écran. L'appareil a un écran en verre, qui pourrait se briser s'il est utilisé de manière incorrecte.

N'ouvrez jamais votre appareil, vu que la garantie ou la responsabilité du fabricant en seraient annulées. Si vous avez des problèmes techniques, contactez votre point de vente, ou allez sur le forum de soutien BeBook. Il est possible que vous puissiez remédier à un problème à l'aide de simples instructions. Si le problème peut être résolu avec la ligne des informations de dépannage disponibles, Endless Ideas BV vous offrira son aide. N'envoyez **pas** de produits à Endless Ideas BV sans nous contacter d'avance.

Si vous estimez que vous devez renvoyer votre BeBook pour le faire réparer, allez sur le site web suivant pour avoir des instructions précises : www.mybebook.com/support

4 Contenu


- Lecteur électronique (eReader) BeBook Club
- Câble USB
- Manuel d'instruction (Installé d'avance)

Vous avez besoin de plus d'informations ?


Allez sur www.mybebook.com

5 BeBook Clu

Côté avant

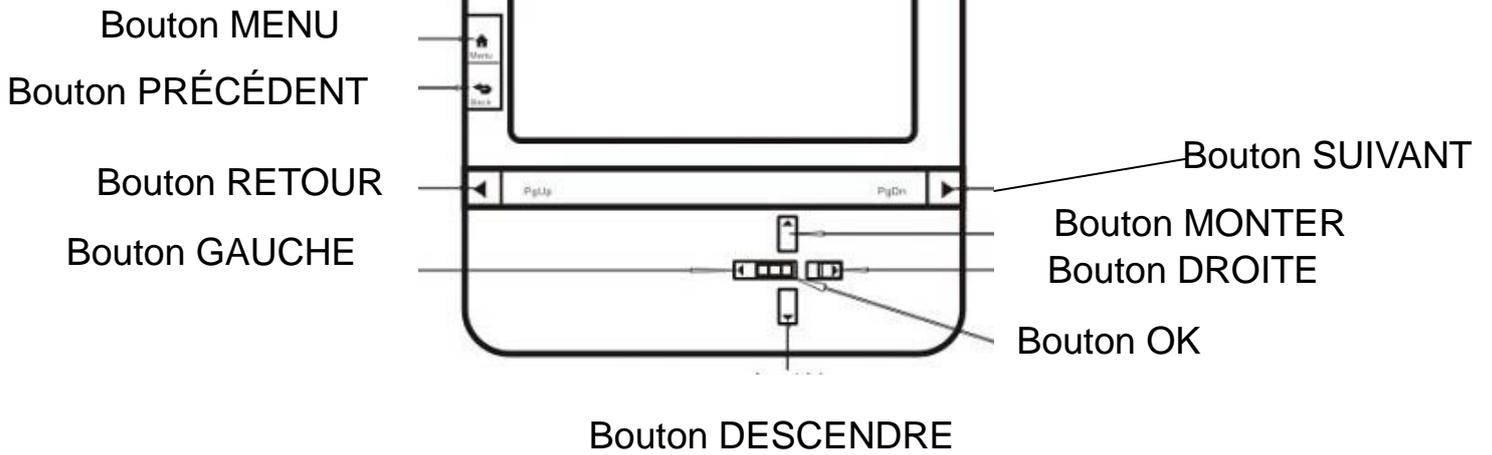


Côté dessous
et côté face

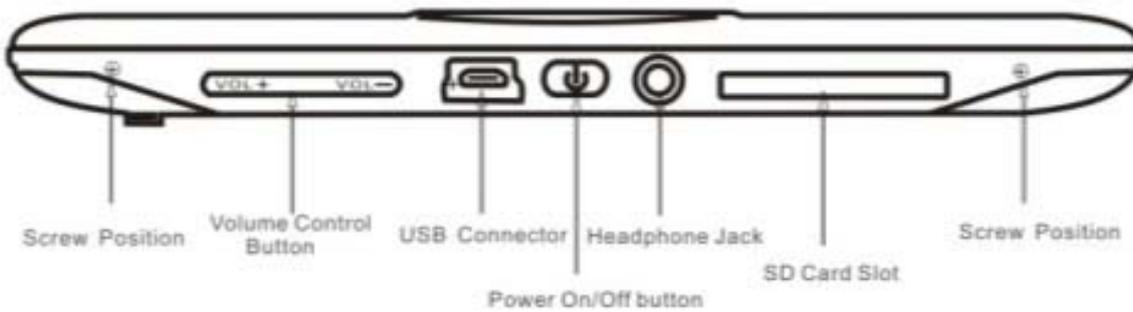

Côté arrière

5.13 Bouton RESET

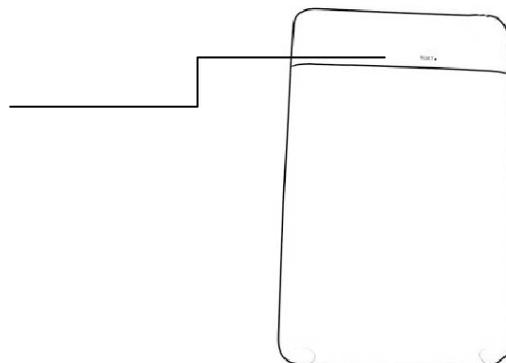

5.1 Bouton de mise en marche (Power on/off)

- Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour allumer votre appareil.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour éteindre votre appareil, ou choisissez éteindre dans le menu.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le immédiatement pour mettre votre appareil en mode veille

5.2 Bouton MENU

- Cliquez sur le bouton menu pour ouvrir le menu

5.3 Bouton RETOUR (Back)

- Retour de l'application actuelle
- Retour de l'écran actuel ou de la boîte de dialogue
- Retour au dossier parent

5.4 Bouton SUIVANT

- Passer à la fenêtre suivante lorsque vous consultez un document
- Passer à la fenêtre suivante lorsque vous faites défiler les documents dans l'écran principal

5.5 Bouton PRÉCÉDENT

- Retour à la fenêtre précédente lorsque vous consultez un document
- Retour à la fenêtre précédente lorsque vous faites défiler les documents dans l'écran principal

5.6 Bouton OK

- Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner un pictogramme, ouvrir des documents ou confirmer votre choix.

5.7 Bouton VOLUME

- Augmenter le volume en appuyant sur *Vol+*
- Réduire le volume en appuyant sur *Vol-*

5.8 Connecteur pour écouteur (Headphone)

- Diamètre du connecteur : 3,5 mm

5.9 Fente pour carte SD

- Insérer une carte SD pour lire le contenu de la carte

5.10 Reset

- Réinitialisez votre appareil en piquant un objet pointu dans le petit trou

6 Interface utilisateur

6.1 Écran principal

Tout comme le bureau du PC populaire, l'écran principal du BeBook offre l'accès au stockage, aux paramètres de l'appareil etc.



Image 6.1 Écran principal

6.1.1 Bibliothèque (Library)

Sélectionnez le pictogramme de la bibliothèque (Flash Interne), et tous les titres enregistrés sur la mémoire Flash Interne seront affichés.

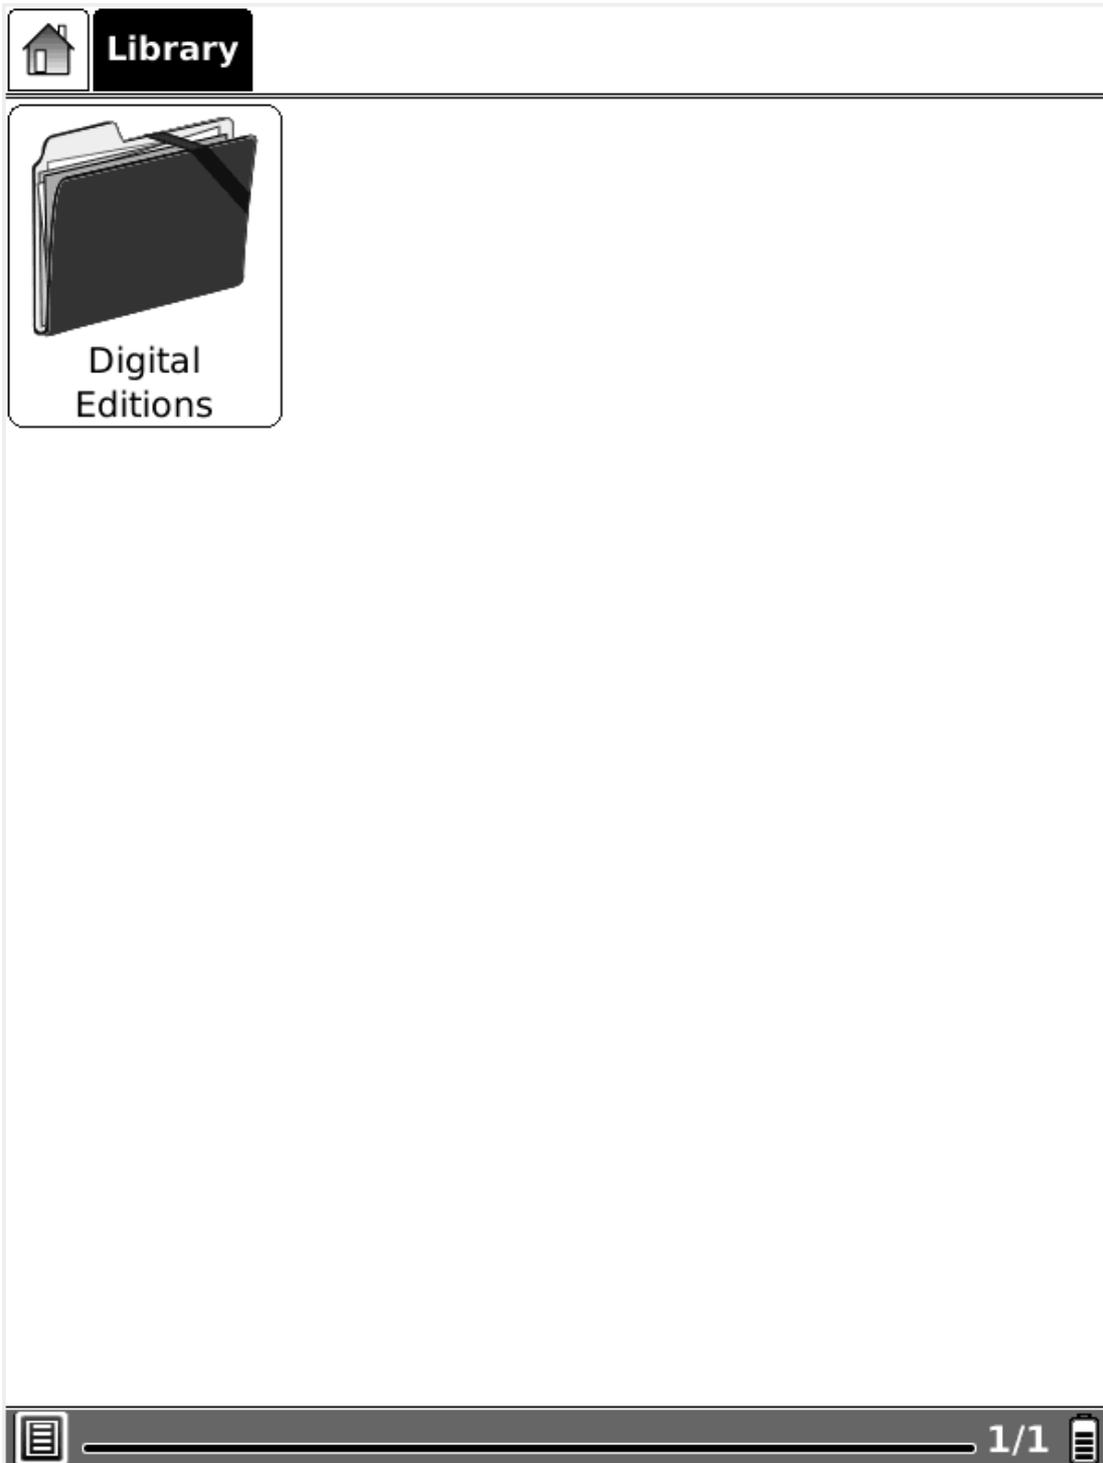


Image 6.1.1 Écran de la mémoire Flash Interne

6.1.2 Carte SD (SD Card)

Sélectionnez le pictogramme de la Carte SD, et tous les titres enregistrés sur la carte SD seront affichés.

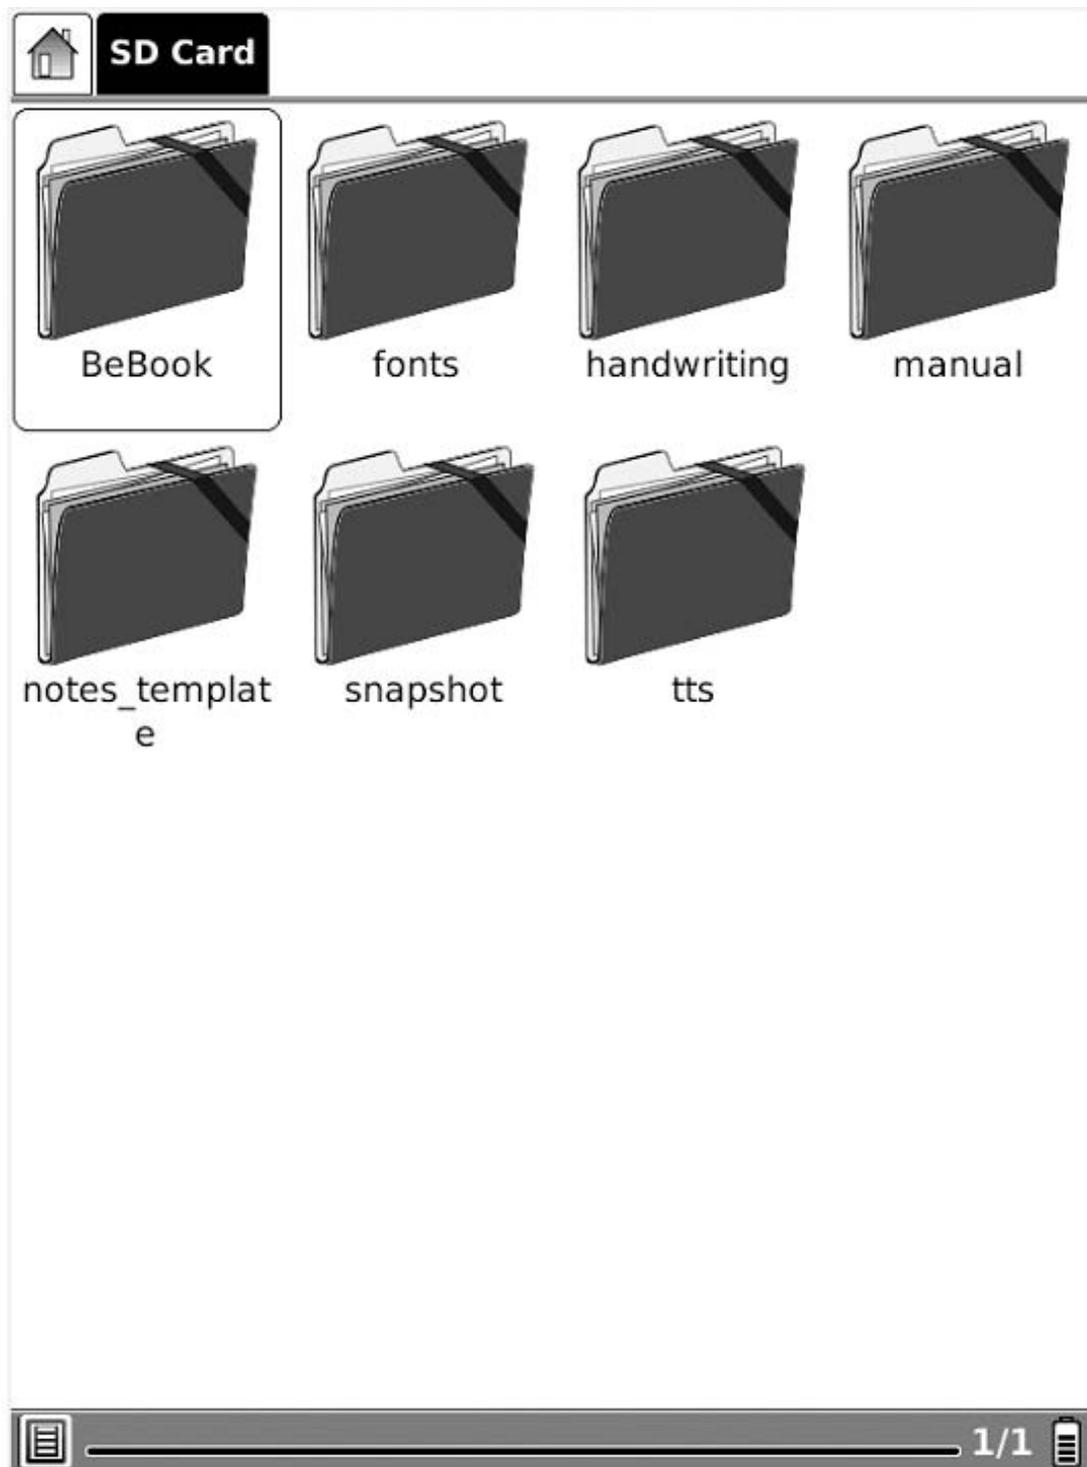


Image 6.1.2 Écran de la Carte SD

6.1.3 Document Récent (Recent Document)

Sélectionnez le pictogramme Document Récent, tous les documents lus récemment seront affichés.

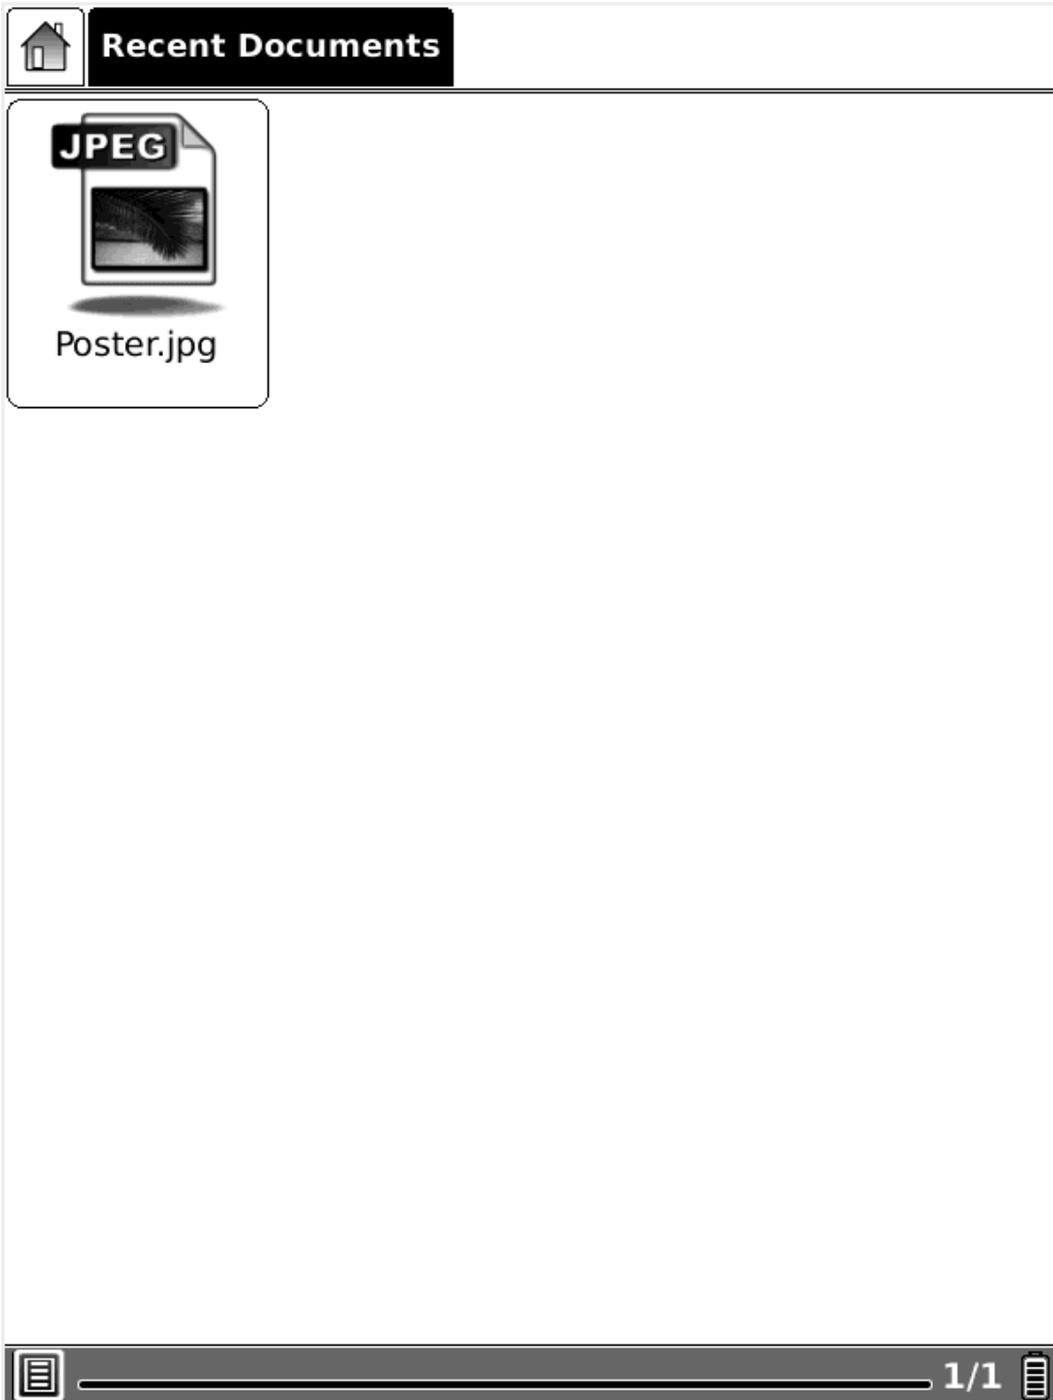


Image 6.1.3 Écran des Documents Récents

6. 1.4 Raccourcis (Shortcuts)

6.1.4(1) Sélectionnez le pictogramme Raccourcis, et tous les raccourcis seront montrés.

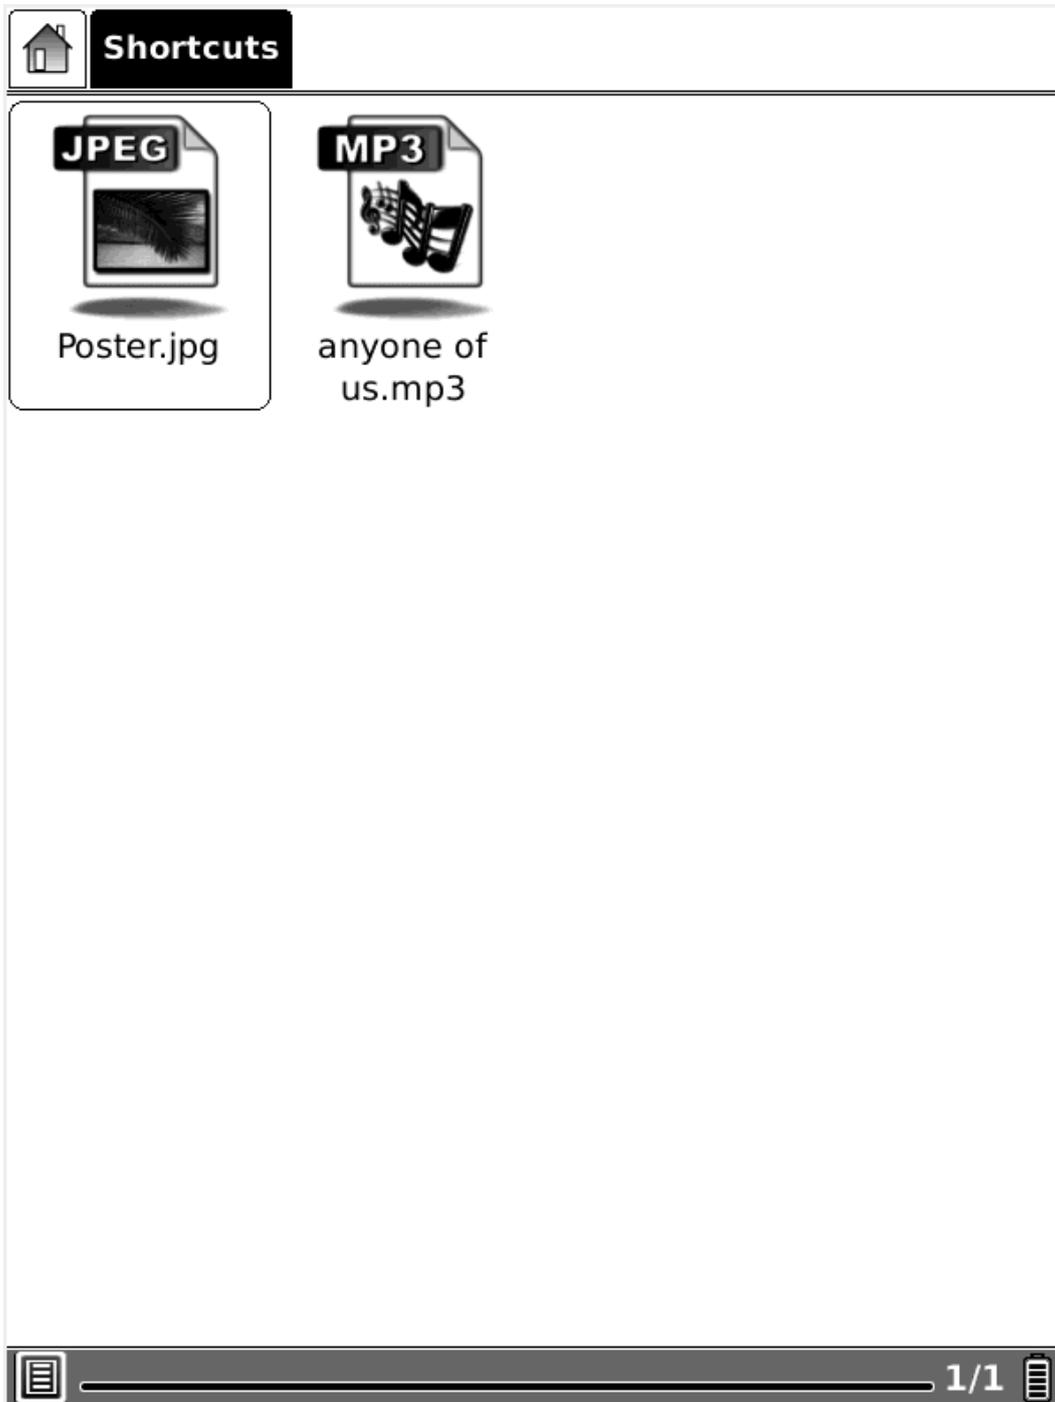


Image 6.1.4(1) Écran des raccourcis

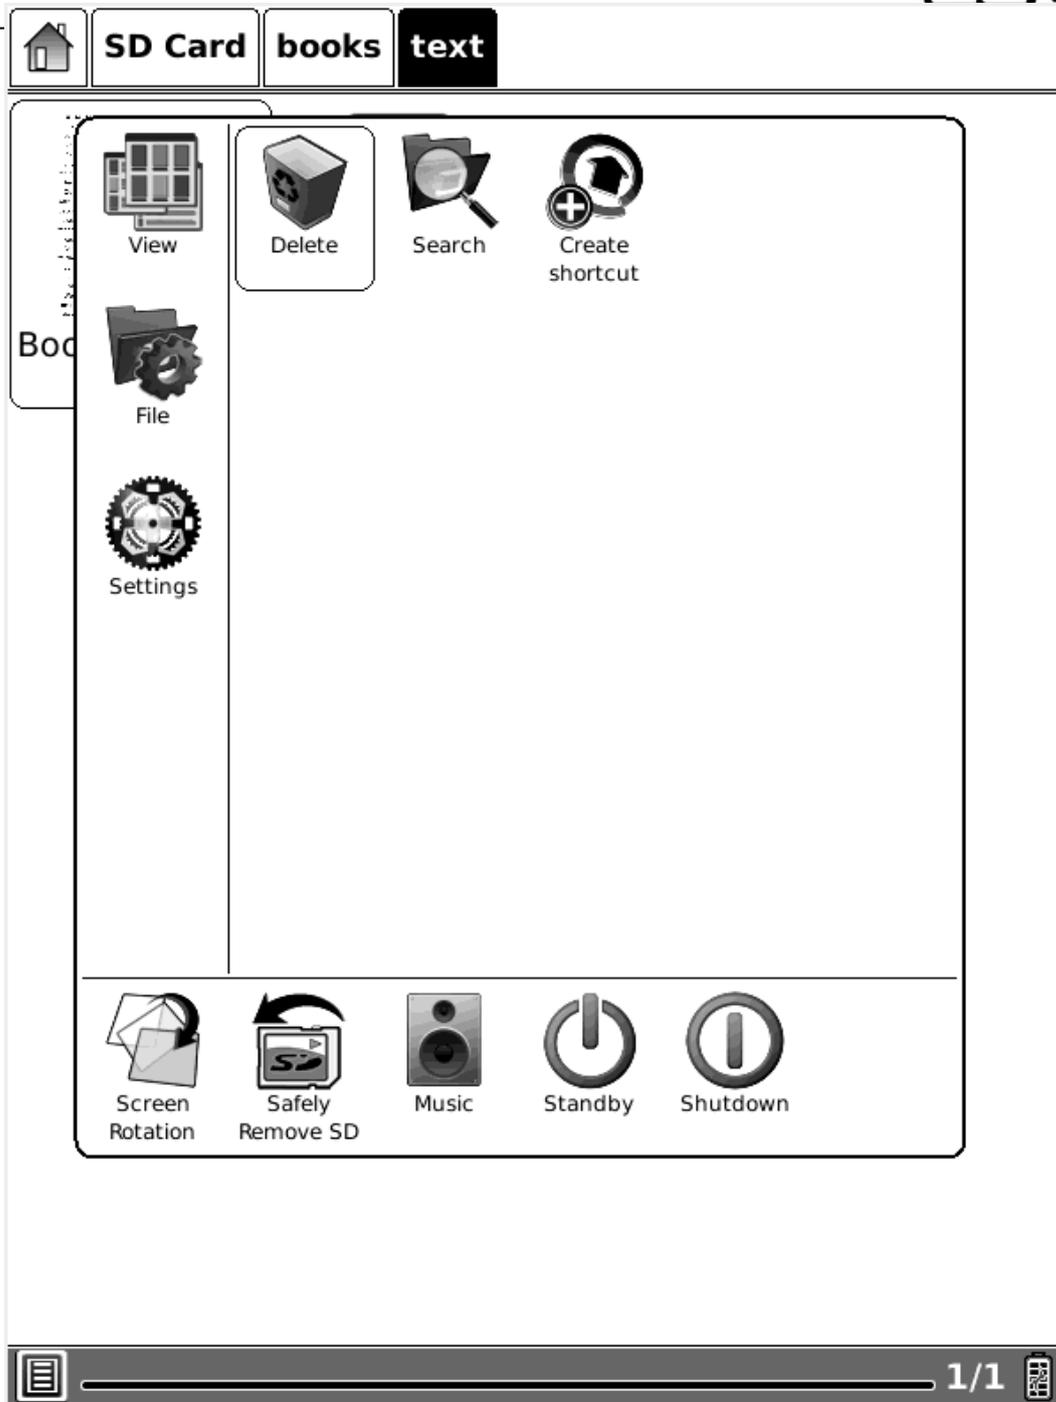


Image 6.1.4(2) Créer des raccourcis

6.1.5 Paramètres (Settings)

Sélectionnez la touche Paramètres pour faire apparaître les paramètres. Les pictogrammes Date, Fuseau horaire, Local, Énergie, À propos de et Licences sont montrés.

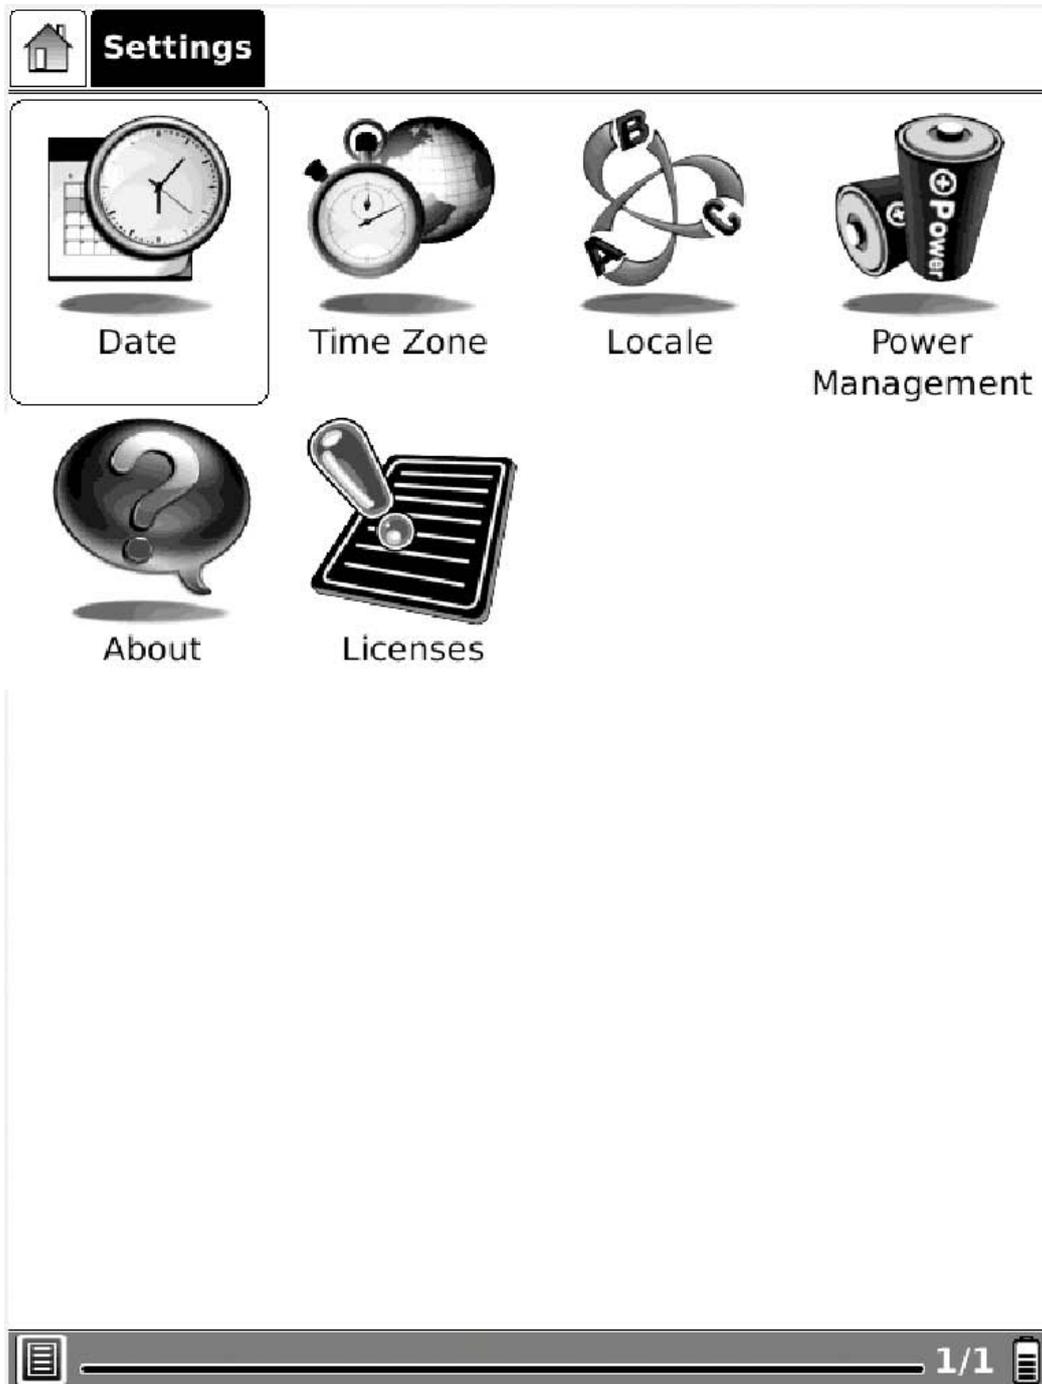


Image 6.1.5 Écran des Paramètres

6.1.5.1 Date

Sélectionnez la touche Date sur l'écran Paramètres. Vous pouvez régler la date (année, mois, jour) et l'heure (heures, minutes, secondes) de l'appareil.


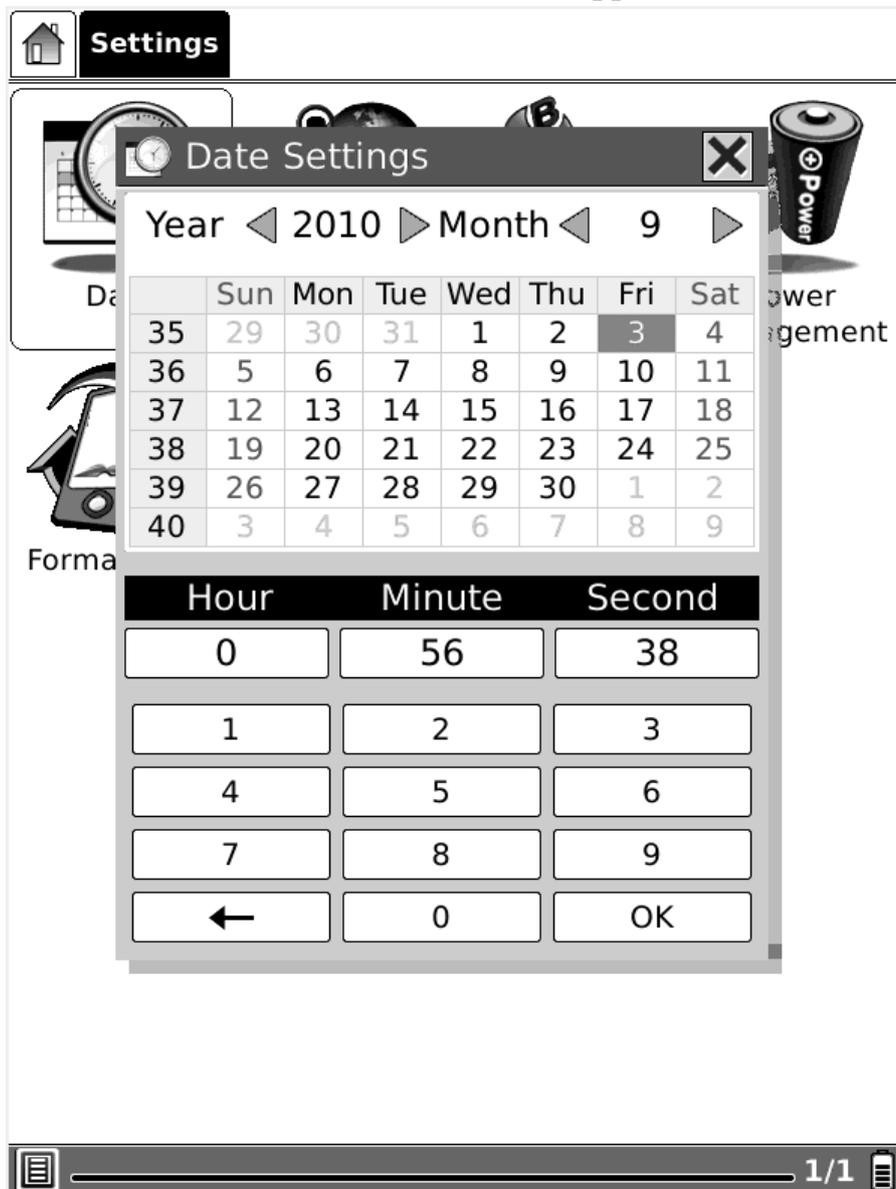


Image 6.1.5.1 Boîte de dialogue Configuration des données

Bouton Supprimer (Delete)



Si l'heure n'est pas correcte, utilisez le bouton Supprimer pour supprimer les signes après le curseur et notez l'heure correcte en choisissant les chiffres corrects.

6.1.5.2 Fuseau horaire (Time Zone)

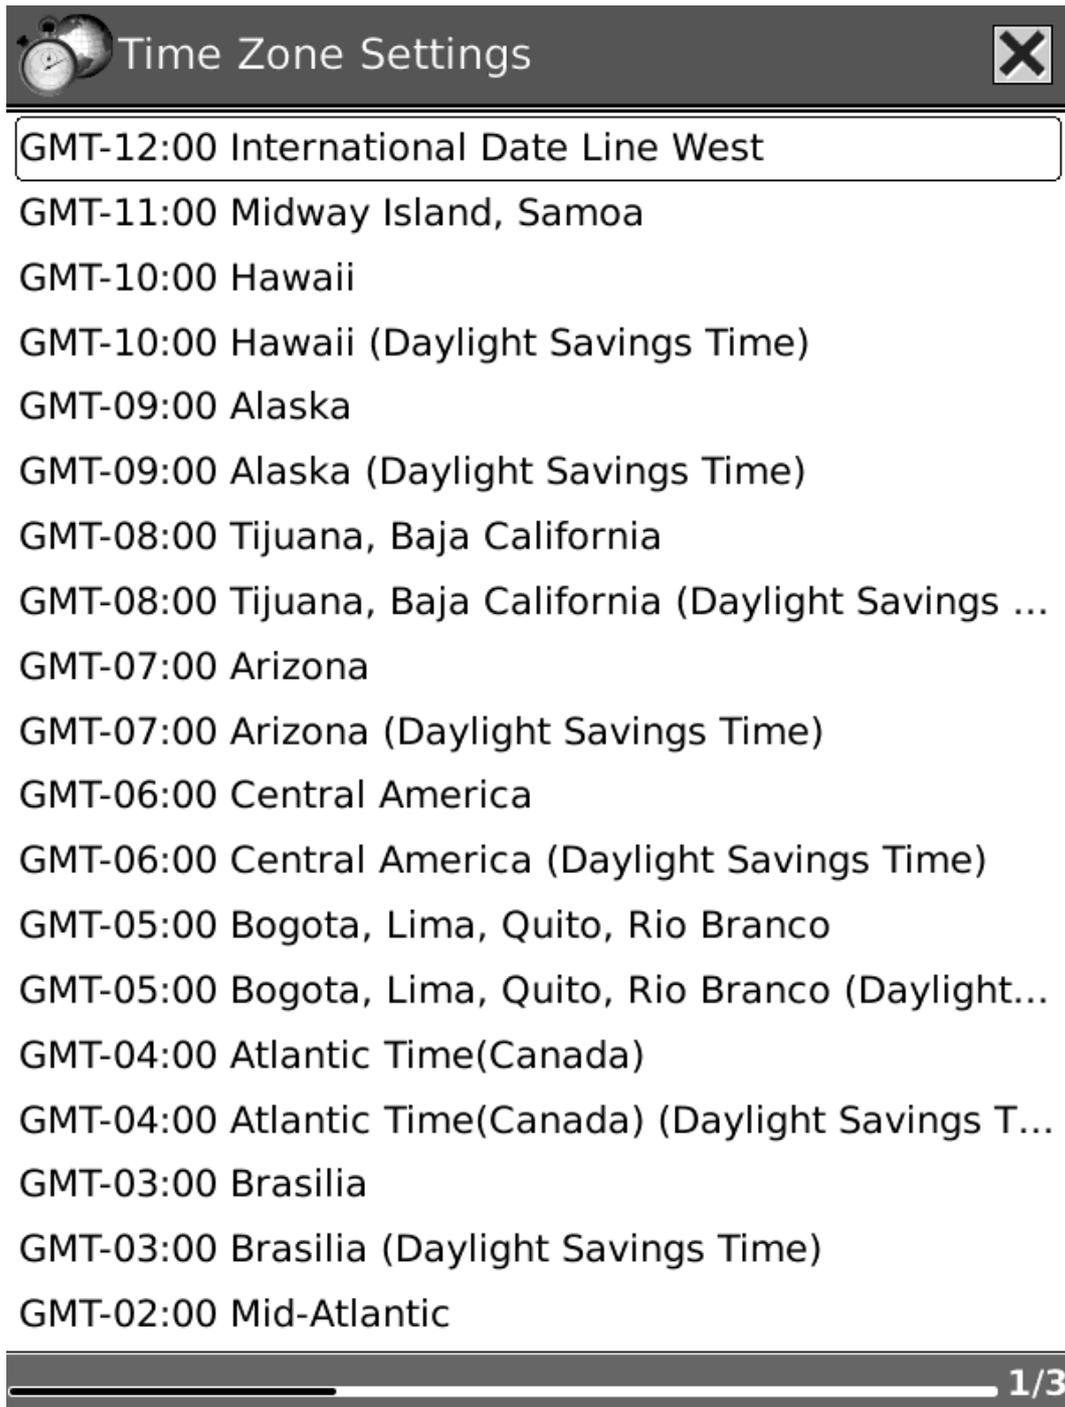


Image 6.1.5.2 Écran des fuseaux horaires

6.1.5.3 Local (Locale)

Sélectionnez la touche Local sur l'écran Paramètres pour adapter la langue de l'appareil.

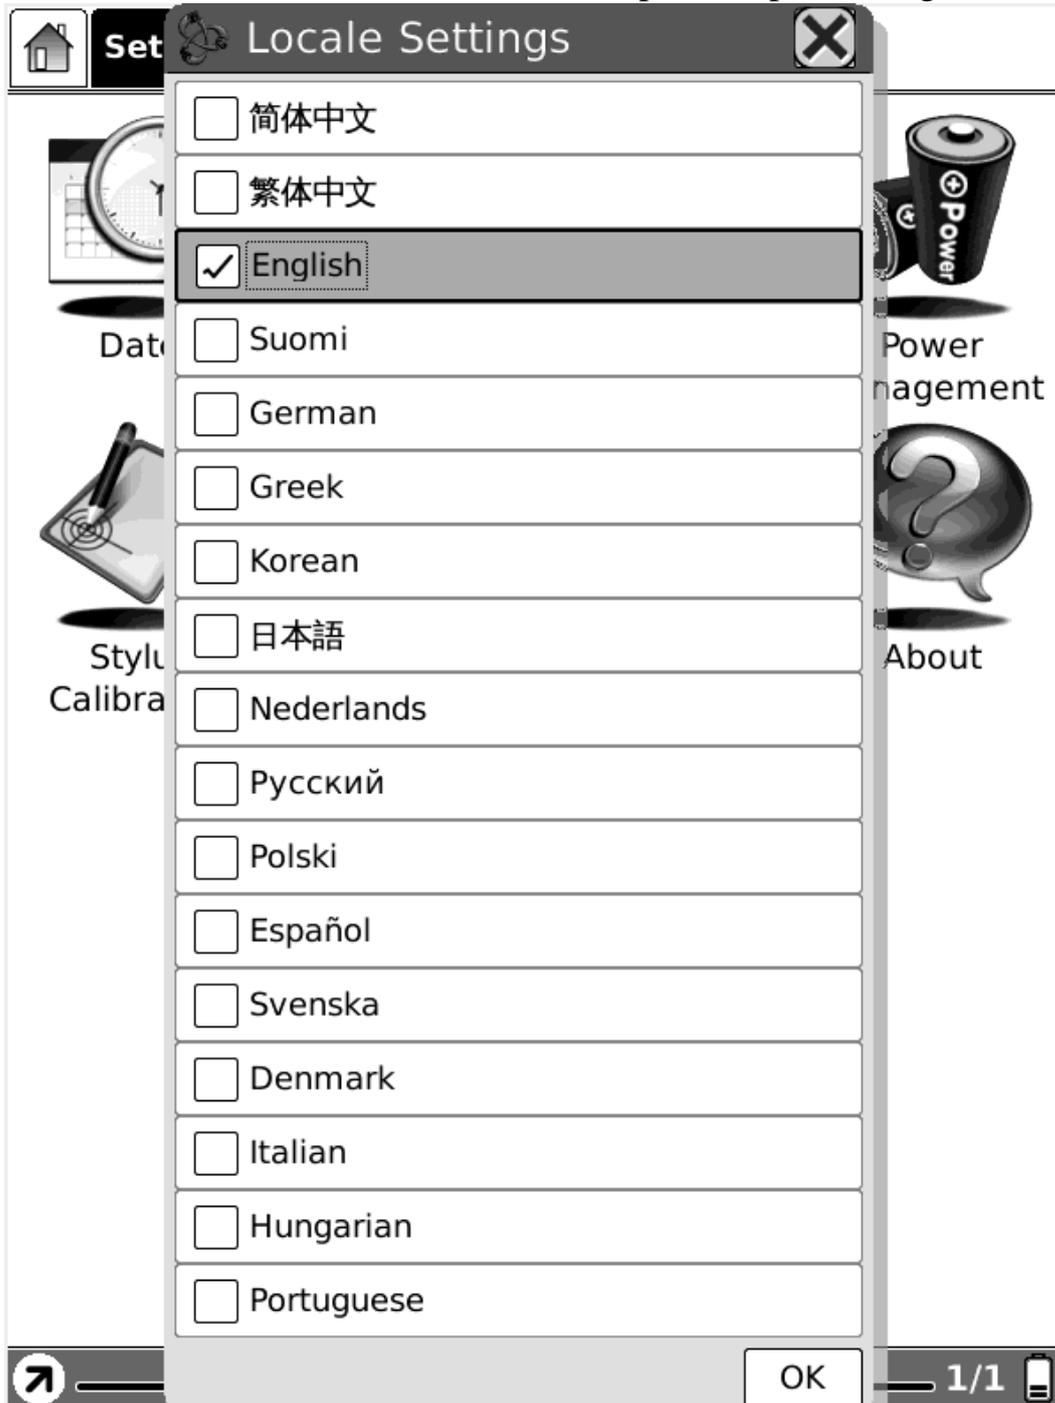


Image 6.1.5.3 Boîte de dialogue Local

6.1.5.4 Énergie (Power Management)

Sélectionnez le pictogramme Énergie pour régler le temps de veille (Standby) ou éteindre automatiquement l'appareil (Shutdown). Si la minuterie pour éteindre l'appareil est réglée, l'appareil ne passera plus en mode veille ; à l'inverse, l'appareil ne s'éteindra pas automatiquement si le mode veille est réglé.

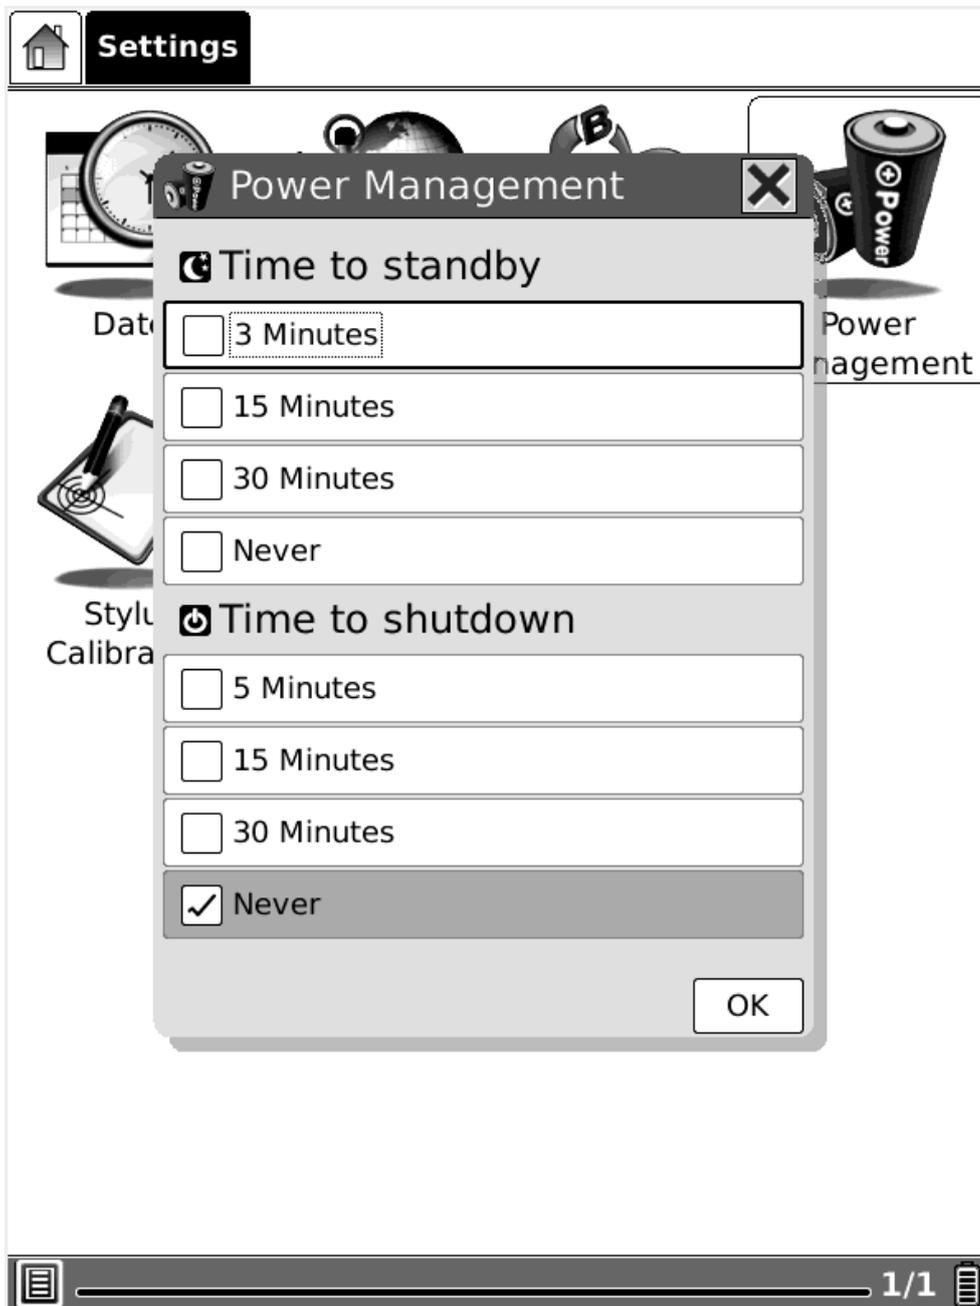


Image 6.1.5.4 Boîte de dialogue Énergie

6.1.5.6 Formater la mémoire Flash

Sélectionnez la touche Formater Flash sur l'écran Paramètres pour formater la mémoire flash interne. Attention : de cette manière, vous supprimez toutes les données de la mémoire flash interne.

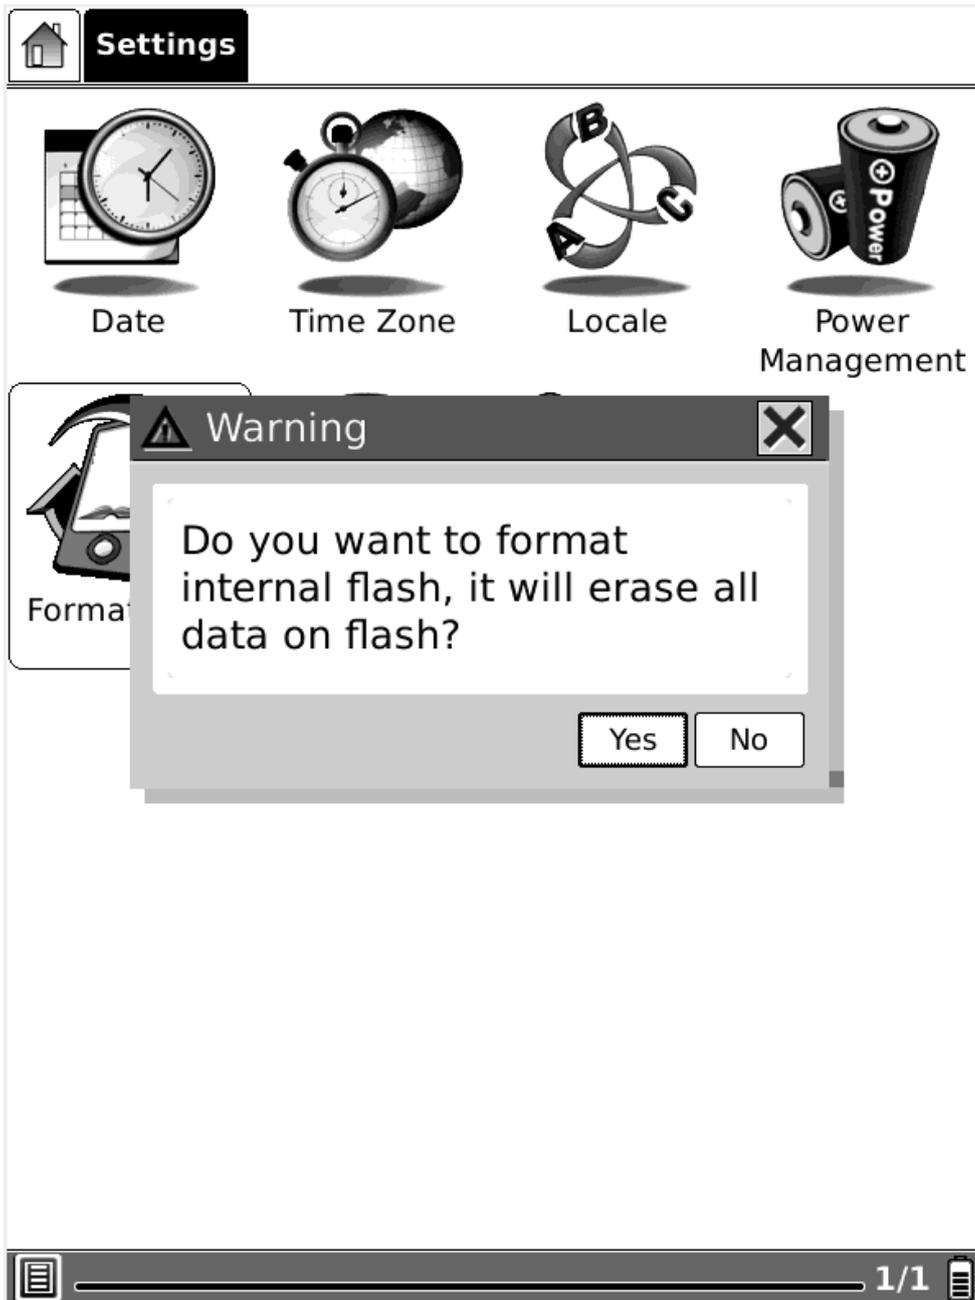


Image 6.1.8.6 Écran Formater Flash

6.1.5.7 À propos de (About)

Appuyez sur la touche 'À propos de' pour voir les informations sur votre BeBook et le firmware.

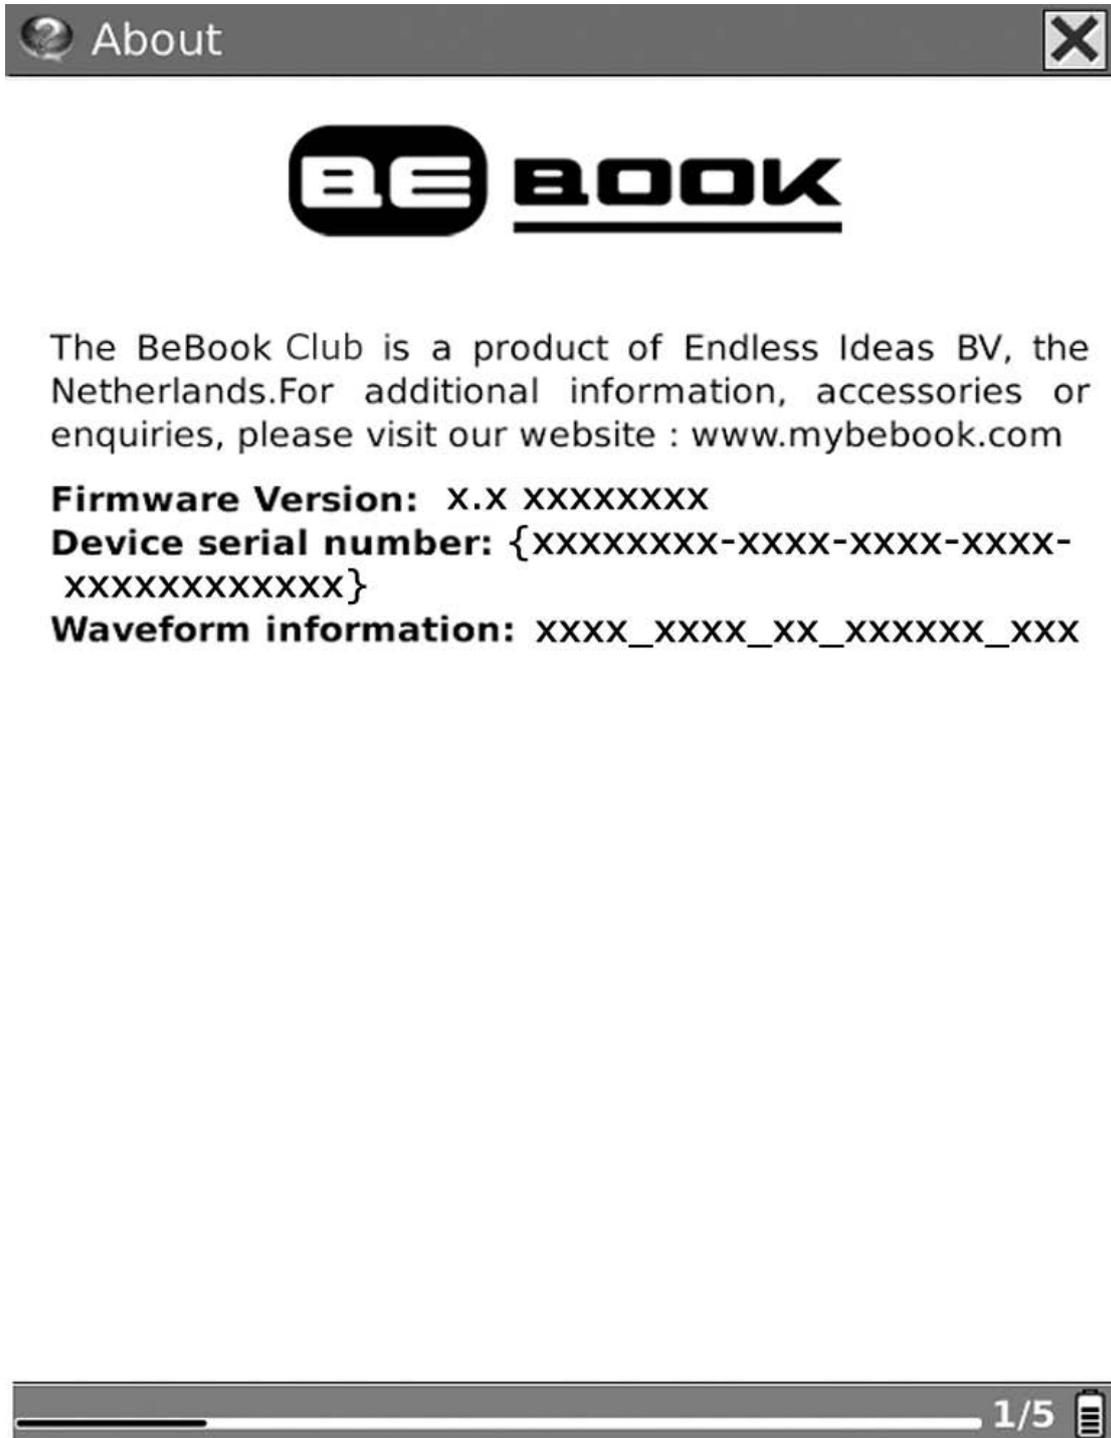


Image 6.1.5.7 Écran de boîte de dialogue À propos de

6.2 Barre de navigation

La barre de navigation indique le chemin d'accès au document. Chaque dossier est indiqué par un bouton. Vous pouvez passer directement à un dossier en appuyant sur le bouton.

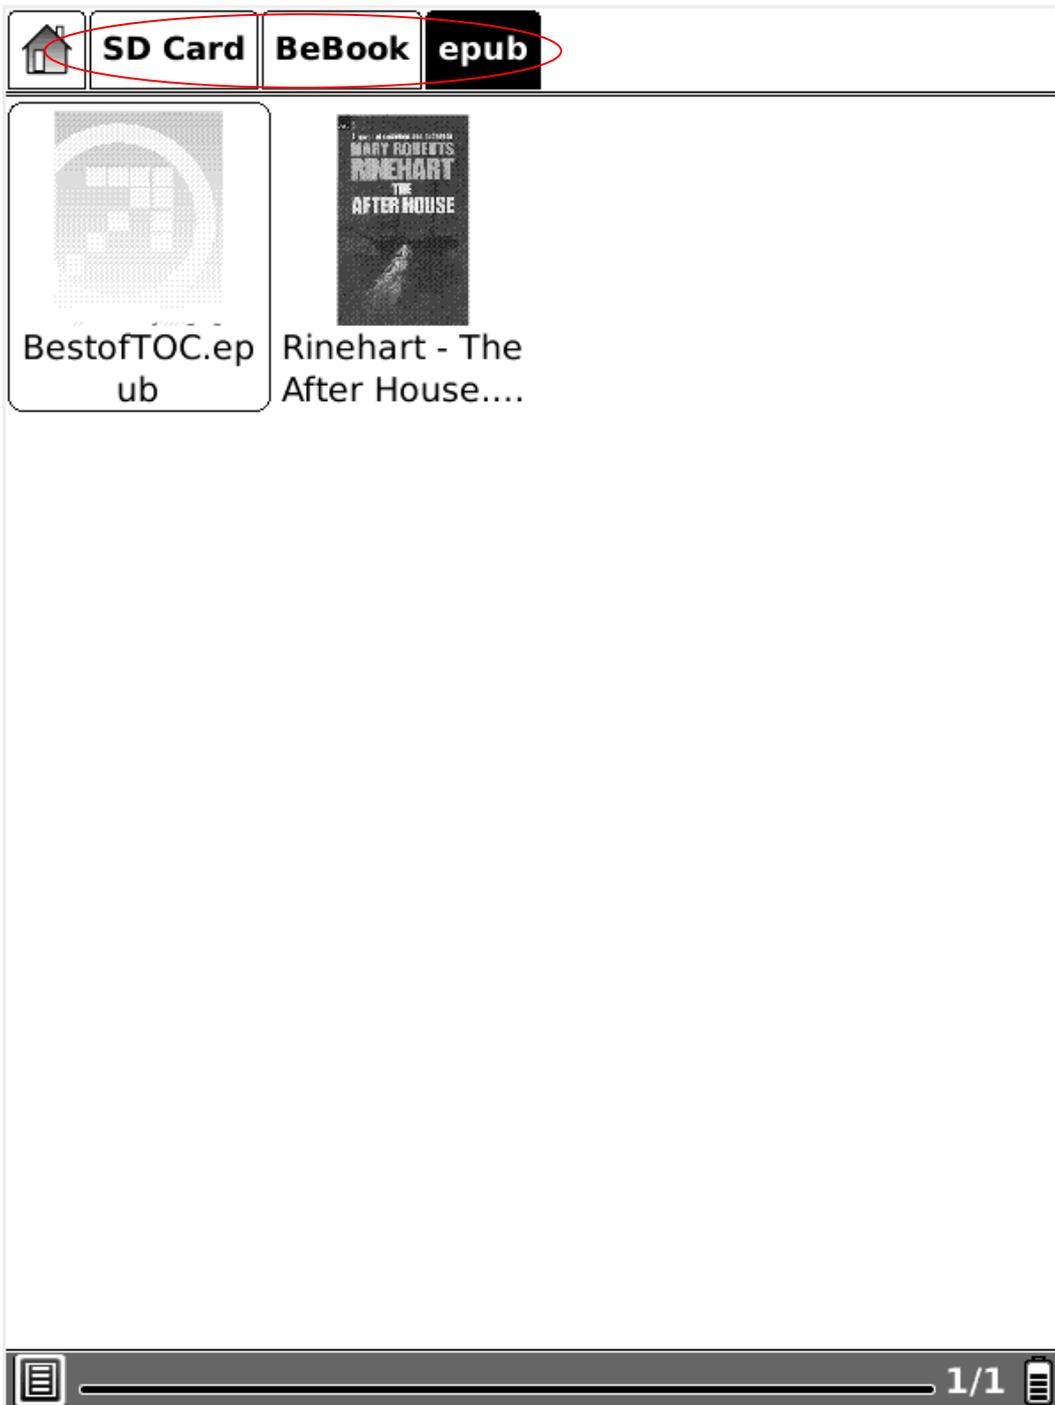


Image 6.2 Écran de Navigation

6.3 Barre d'outils

6.3.1 Bouton Menu

Appuyez sur le bouton Menu pour faire apparaître le menu. La plupart des opérations sur le BeBook se font via le menu.

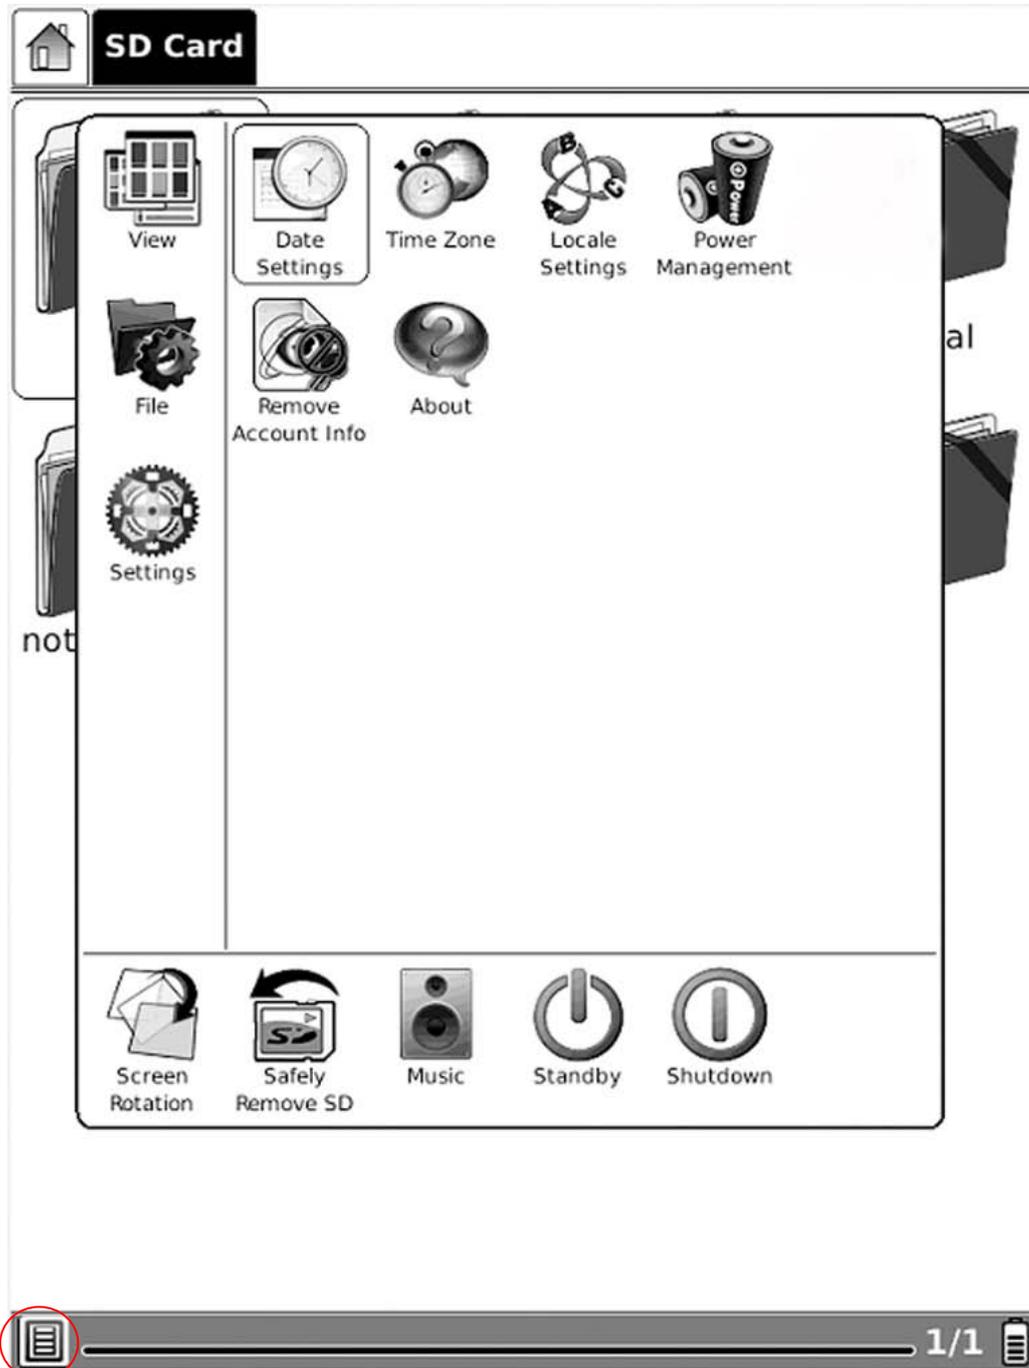


Image 6.3.1 Écran du Menu

6.3.2 Barre de progression

6.3.2 (1) La barre de progression indique l'avancement de la lecture des documents consultés. La page actuelle et la quantité totale de pages sont montrées à droite sur la barre de progression.

appeared; but consider how much it must increase his disappointment!"

"Indeed," replied Elizabeth, "I am heartily sorry for him; but he has other feelings, which will probably soon drive away his regard for me. You do not blame me, however, for refusing him?"

"Blame you! Oh, no."

"But you blame me for having spoken so warmly of Wickham?"

"No--I do not know that you were wrong in saying what you did."

"But you will know it, when I tell you what happened the very next day."

She then spoke of the letter, repeating the whole of its contents as far as they concerned George Wickham. What a stroke was this for poor Jane! who would willingly have gone



Image 6.3.2 (1) Écran de la barre de progression pendant la lecture d'un document

6.4.1 Orientation de l'écran



Tournez l'écran en appuyant sur cette touche. L'écran tournera entre 0° et 270° (contre les aiguilles de la montre).

6.4.2 Retirer la carte SD en toute sécurité



Retirez la carte SD en toute sécurité en appuyant sur cette touche.

6.4.3 Musique



Faites démarrer le lecteur de musique en appuyant sur cette touche.

6.4.4 Mode veille



Mettez votre BeBook en mode veille en appuyant sur cette touche. Lorsque votre BeBook est en mode veille, il cesse de fonctionner et affiche un économiseur d'écran (photos). BeBook consomme très peu d'énergie en mode veille. En appuyant sur n'importe quel bouton, l'appareil se réveille à partir du mode veille.

6.4.5 Éteindre l'appareil



Éteignez votre BeBook en appuyant sur cette touche.


6.4.6 Affichage



L'affichage veut dire la façon dont le contenu est affiché et trié dans l'écran principal.

6.4.6.1 Affichage Liste

Montre le contenu sous forme de liste. Le nom, la sorte, la taille et la dernière fois qu'un document a été ouvert sont affichés.

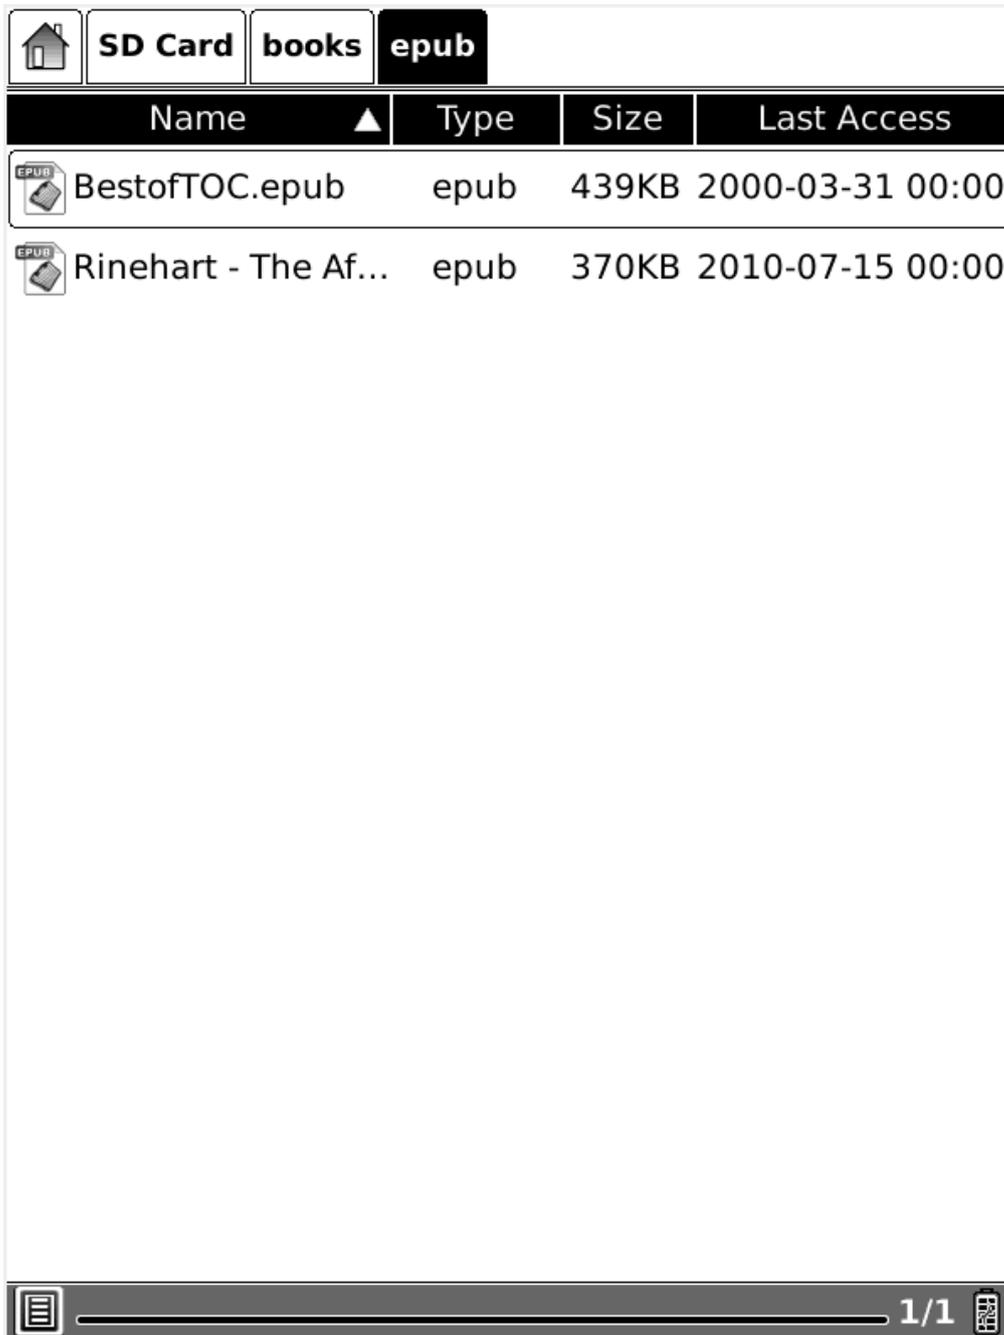

The screenshot shows a file manager interface with a breadcrumb trail at the top: Home > SD Card > books > epub. Below this is a table with columns for Name, Type, Size, and Last Access. Two files are listed: 'BestofTOC.epub' (439KB, accessed 2000-03-31 00:00) and 'Rinehart - The Af...' (370KB, accessed 2010-07-15 00:00). The bottom of the screen shows a list icon, a progress bar, and the text '1/1'.


| Name ▲ | Type | Size | Last Access |
|--|------|-------|------------------|
|  BestofTOC.epub | epub | 439KB | 2000-03-31 00:00 |
|  Rinehart - The Af... | epub | 370KB | 2010-07-15 00:00 |

Image 6.4.6.1 Écran de l'affichage de la liste

6.4.6.2 Affichage Détails



Montre le contenu sous forme de détails. Les détails contiennent le nom, la dernière fois qu'un document été ouvert, combien de fois il a été lu et la progression de la lecture.

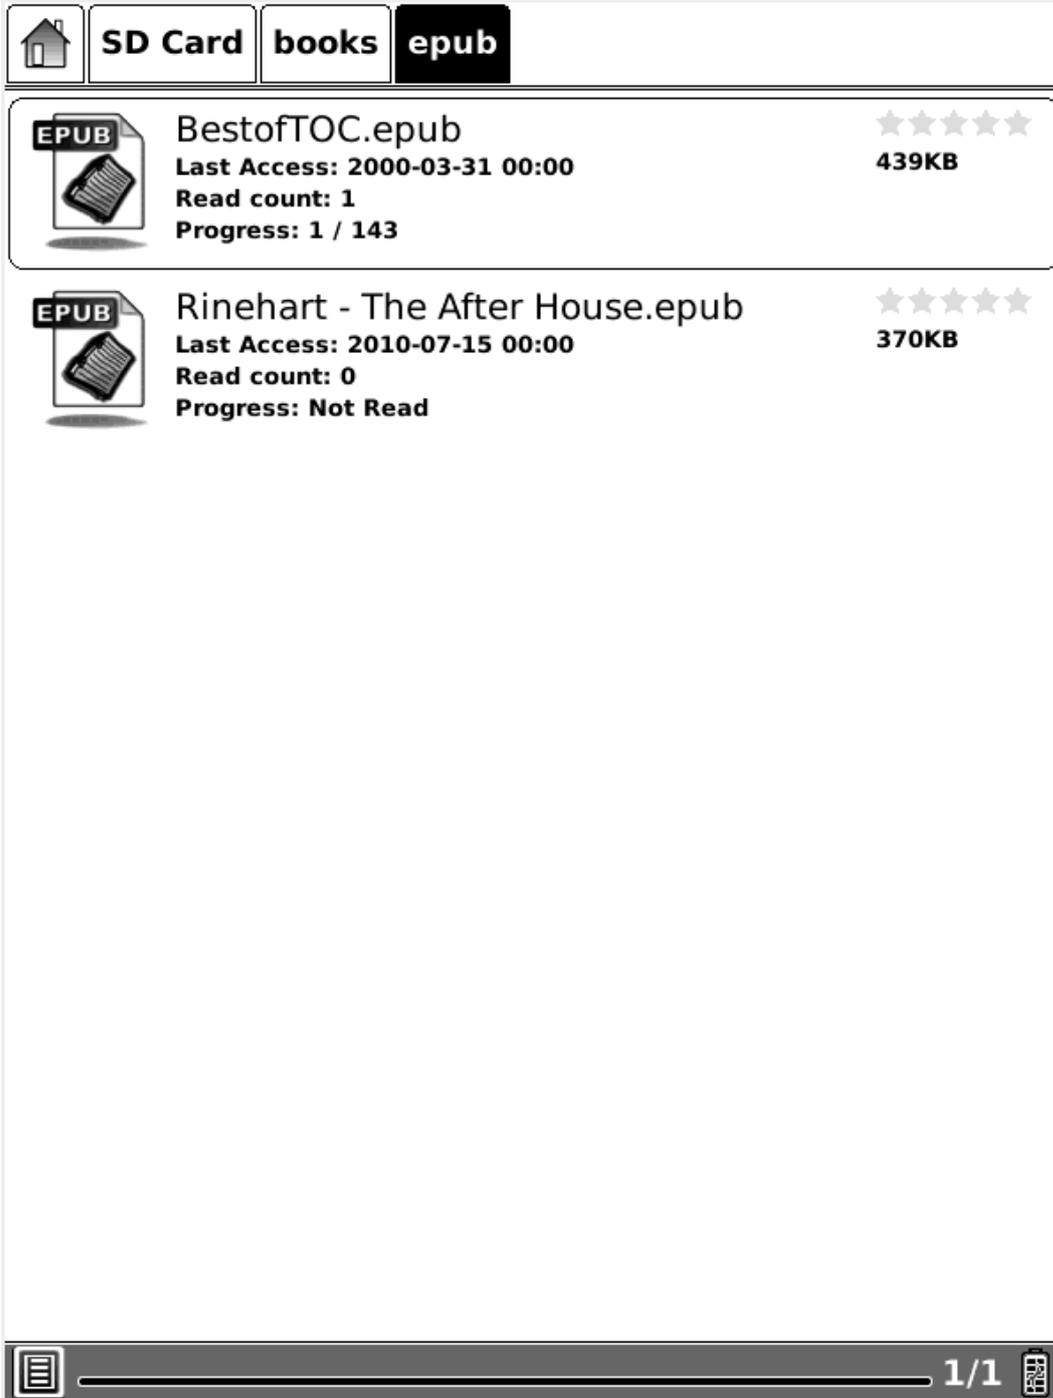

The screenshot shows a user interface for an EPUB library. At the top, there are navigation tabs: a home icon, 'SD Card', 'books', and 'epub' (which is highlighted). Below the tabs, there are two entries for EPUB files. Each entry includes an EPUB icon, the file name, the last access date and time, the read count, the progress, and a star rating.

| File Name | Last Access | Read count | Progress | Size | Rating |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|-------|---------|
| BestofTOC.epub | 2000-03-31 00:00 | 1 | 1 / 143 | 439KB | 5 stars |
| Rinehart - The After House.epub | 2010-07-15 00:00 | 0 | Not Read | 370KB | 5 stars |

At the bottom of the screen, there is a footer bar with a list icon on the left, a progress indicator showing '1/1', and a small EPUB icon on the right.

Image 6.4.6.2 Écran de l'affichage des détails

6.4.6.3 Affichage Miniatures

Montre le contenu sous forme de miniatures. Pour des images (dont JPEG/BMP/PNG/...), une miniature de l'image est affichée. Pour d'autres types de documents, l'icône du type de document est affichée.

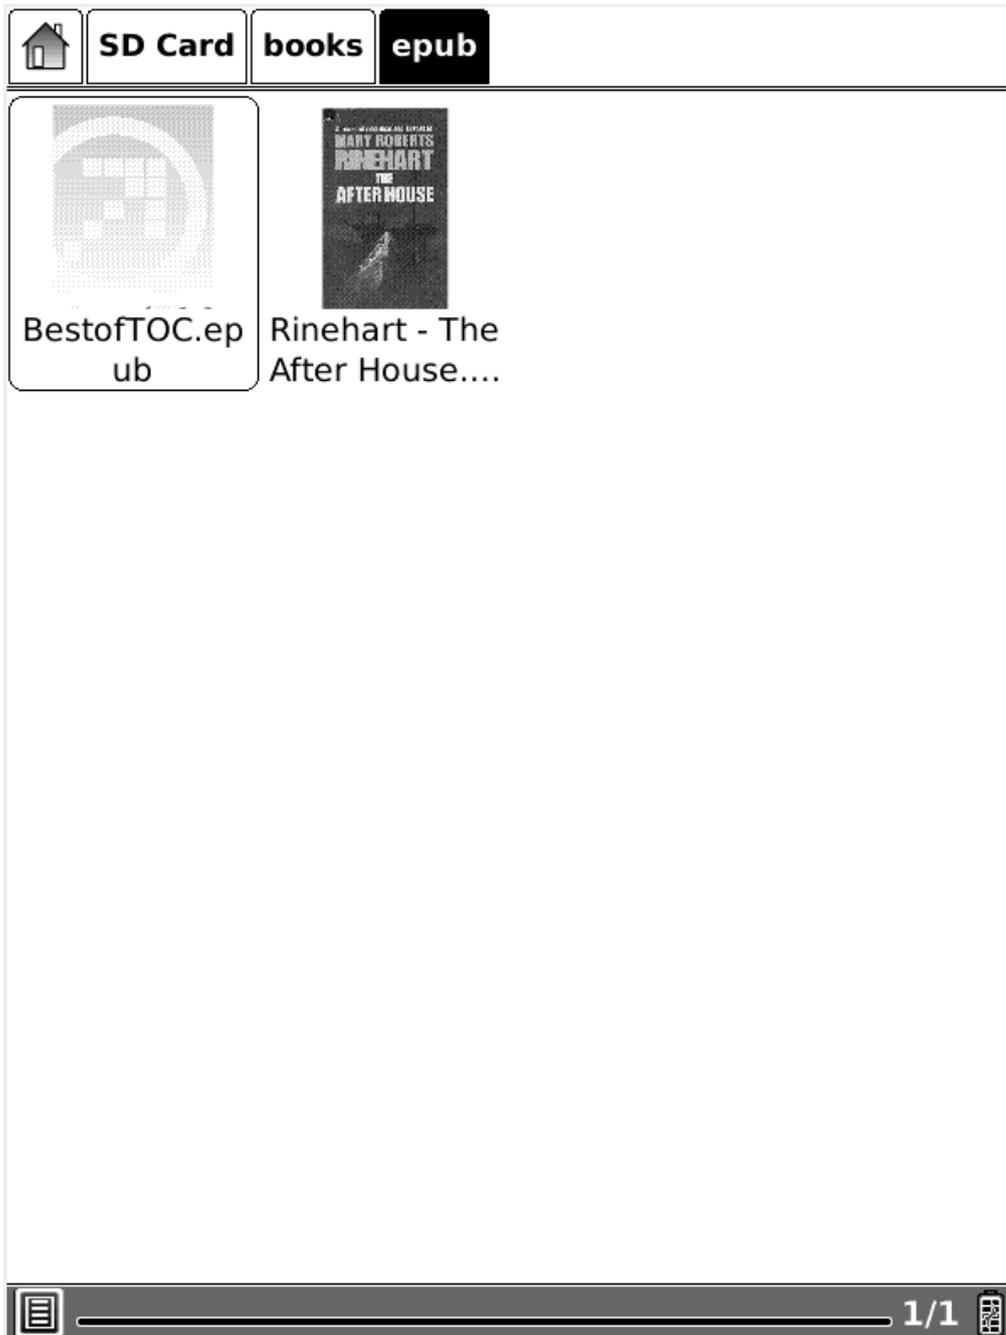


Image 6.4.6.3 Écran de l'affichage des miniatures

6.4.6.4 Tri

6.4.6.4(1) par Nom , Type , Taille , Dernière ouverture ,
 Ascendant , Descendant .


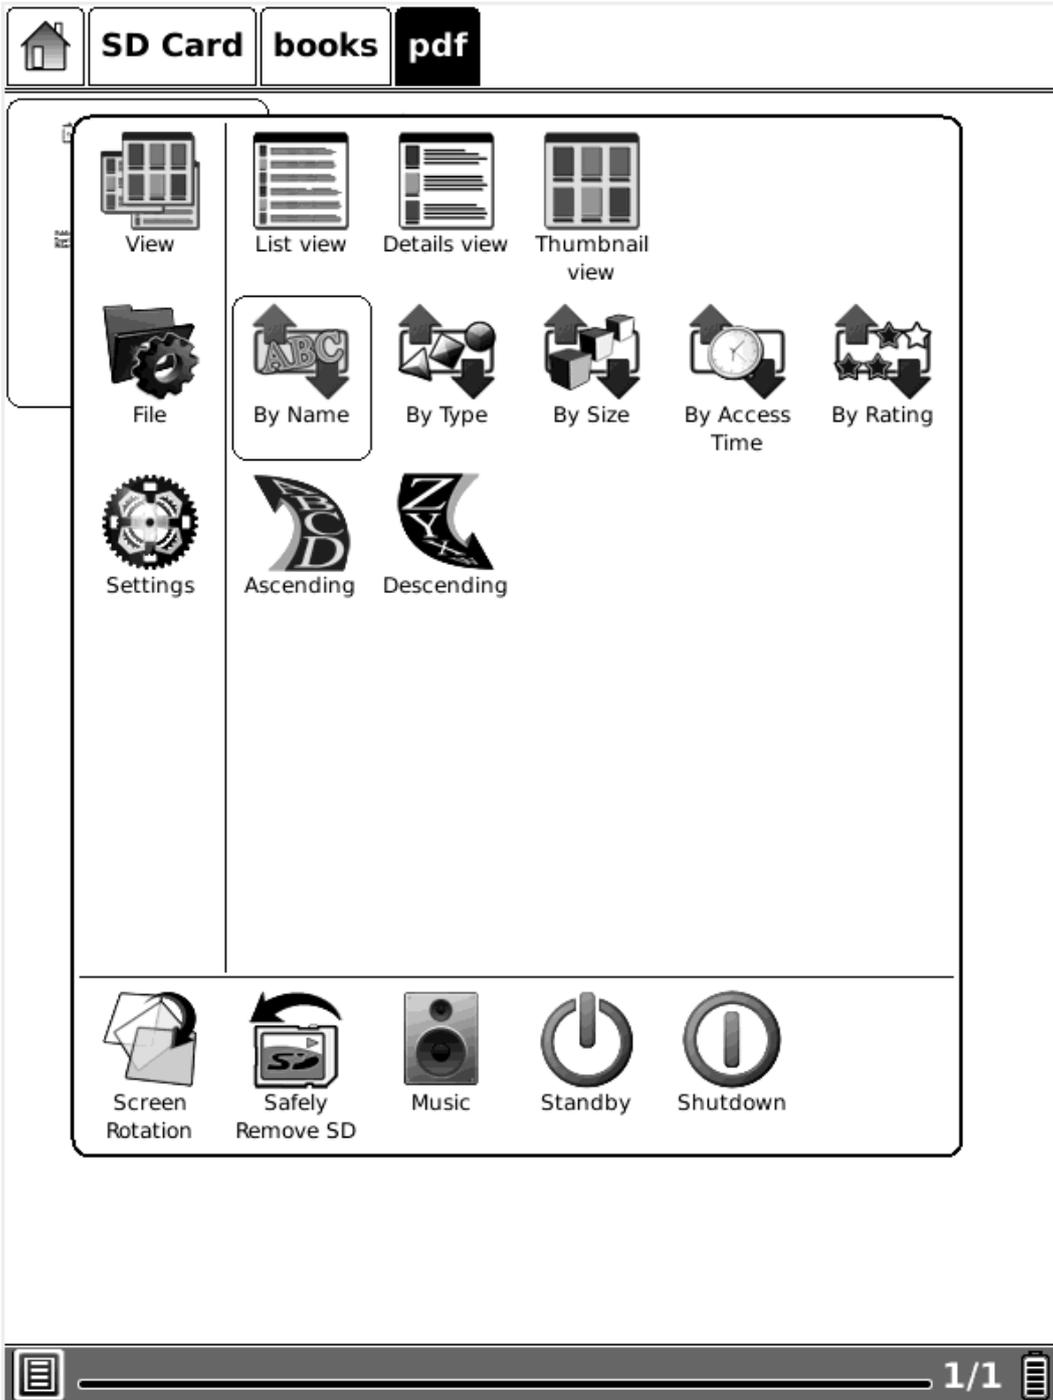


Image 6.4.6.4(1) Écran de Tri

6.4.6.4(2) Dans l'affichage de la liste vous pouvez également trier les fichiers par Nom, Type, Taille et Dernière ouverture en cliquant sur la barre.

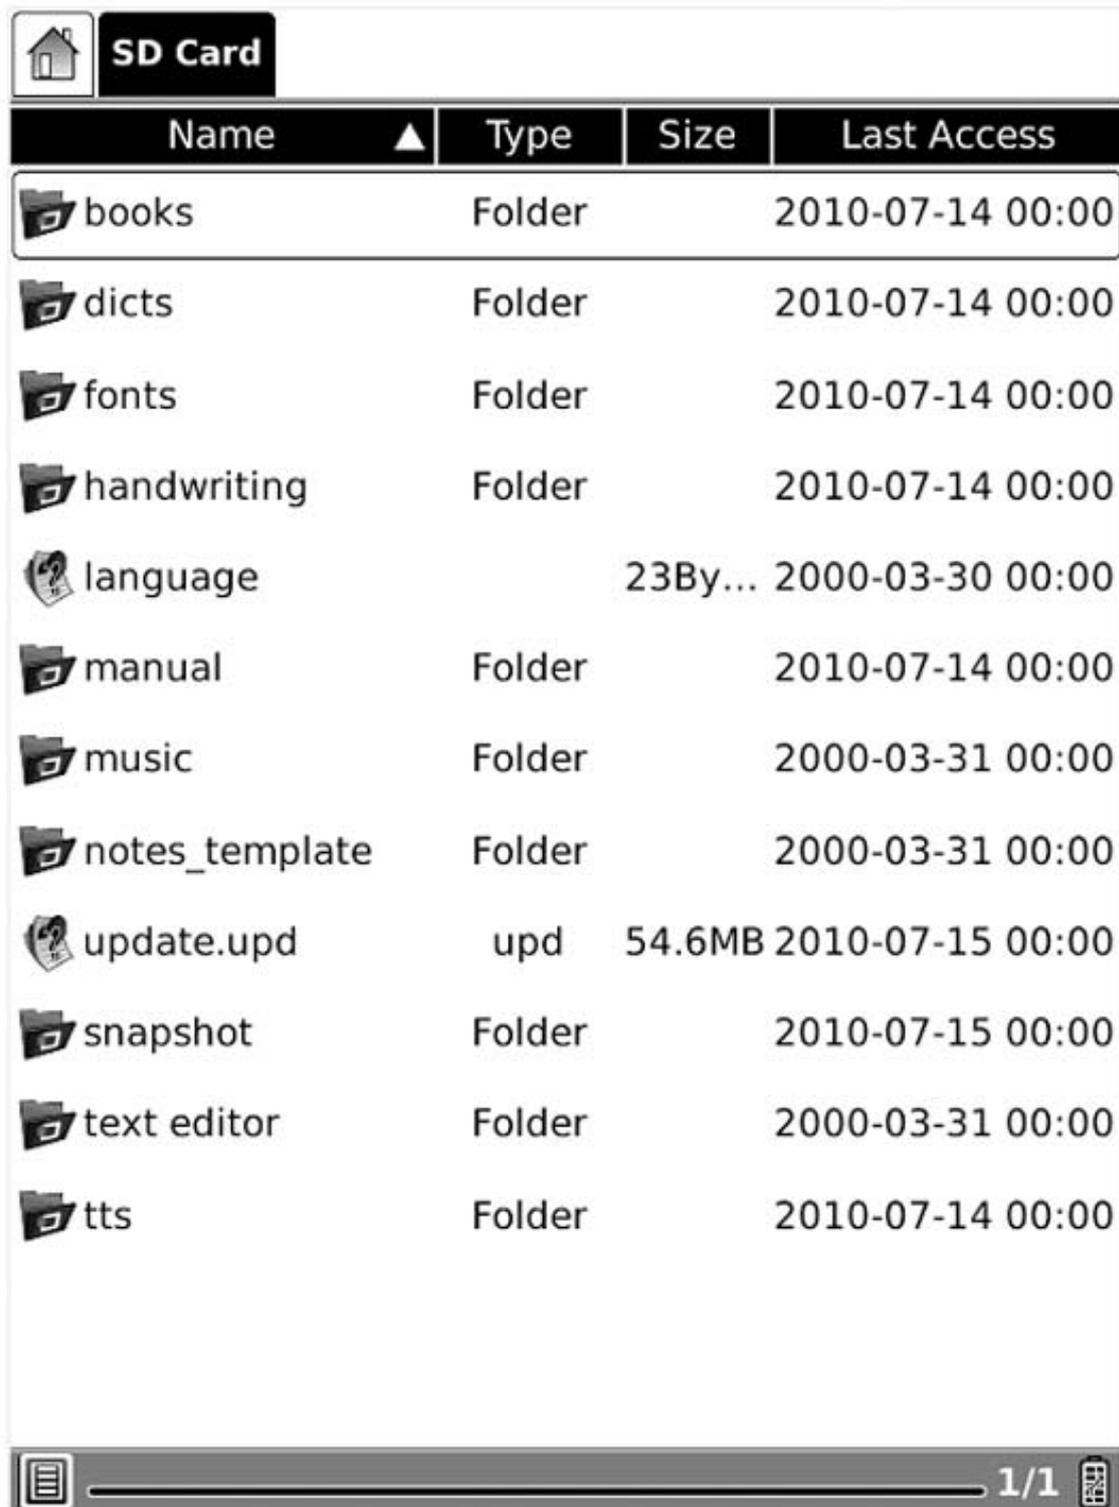

| Name ▲ | Type | Size | Last Access |
|--|--------|---------|------------------|
|  books | Folder | | 2010-07-14 00:00 |
|  dicts | Folder | | 2010-07-14 00:00 |
|  fonts | Folder | | 2010-07-14 00:00 |
|  handwriting | Folder | | 2010-07-14 00:00 |
|  language | | 23By... | 2000-03-30 00:00 |
|  manual | Folder | | 2010-07-14 00:00 |
|  music | Folder | | 2000-03-31 00:00 |
|  notes_template | Folder | | 2000-03-31 00:00 |
|  update.upd | upd | 54.6MB | 2010-07-15 00:00 |
|  snapshot | Folder | | 2010-07-15 00:00 |
|  text editor | Folder | | 2000-03-31 00:00 |
|  tts | Folder | | 2010-07-14 00:00 |

Image 6.4.6.4(2) Écran de Tri 2

6.4.6.4(3) Tri des fichiers selon la valeur (le nombre d'étoiles) dans l'affichage des détails.

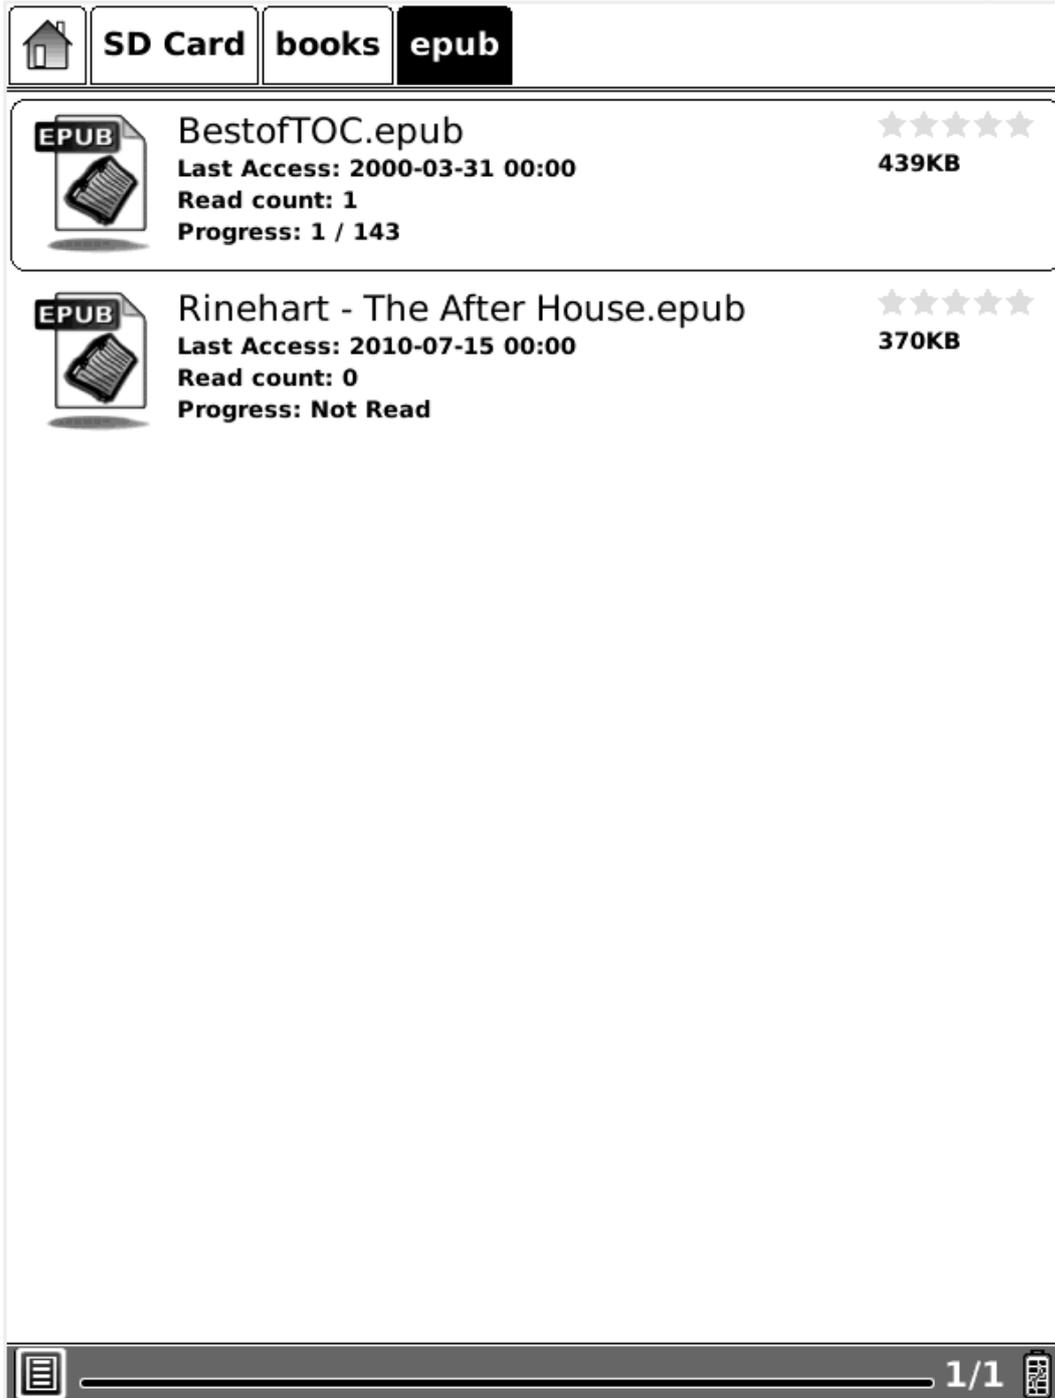


Image 6.4.6.4(3) Écran Tri par valeur

6.4.7 Fichier

Fichier s'applique aux actions concernant un fichier.

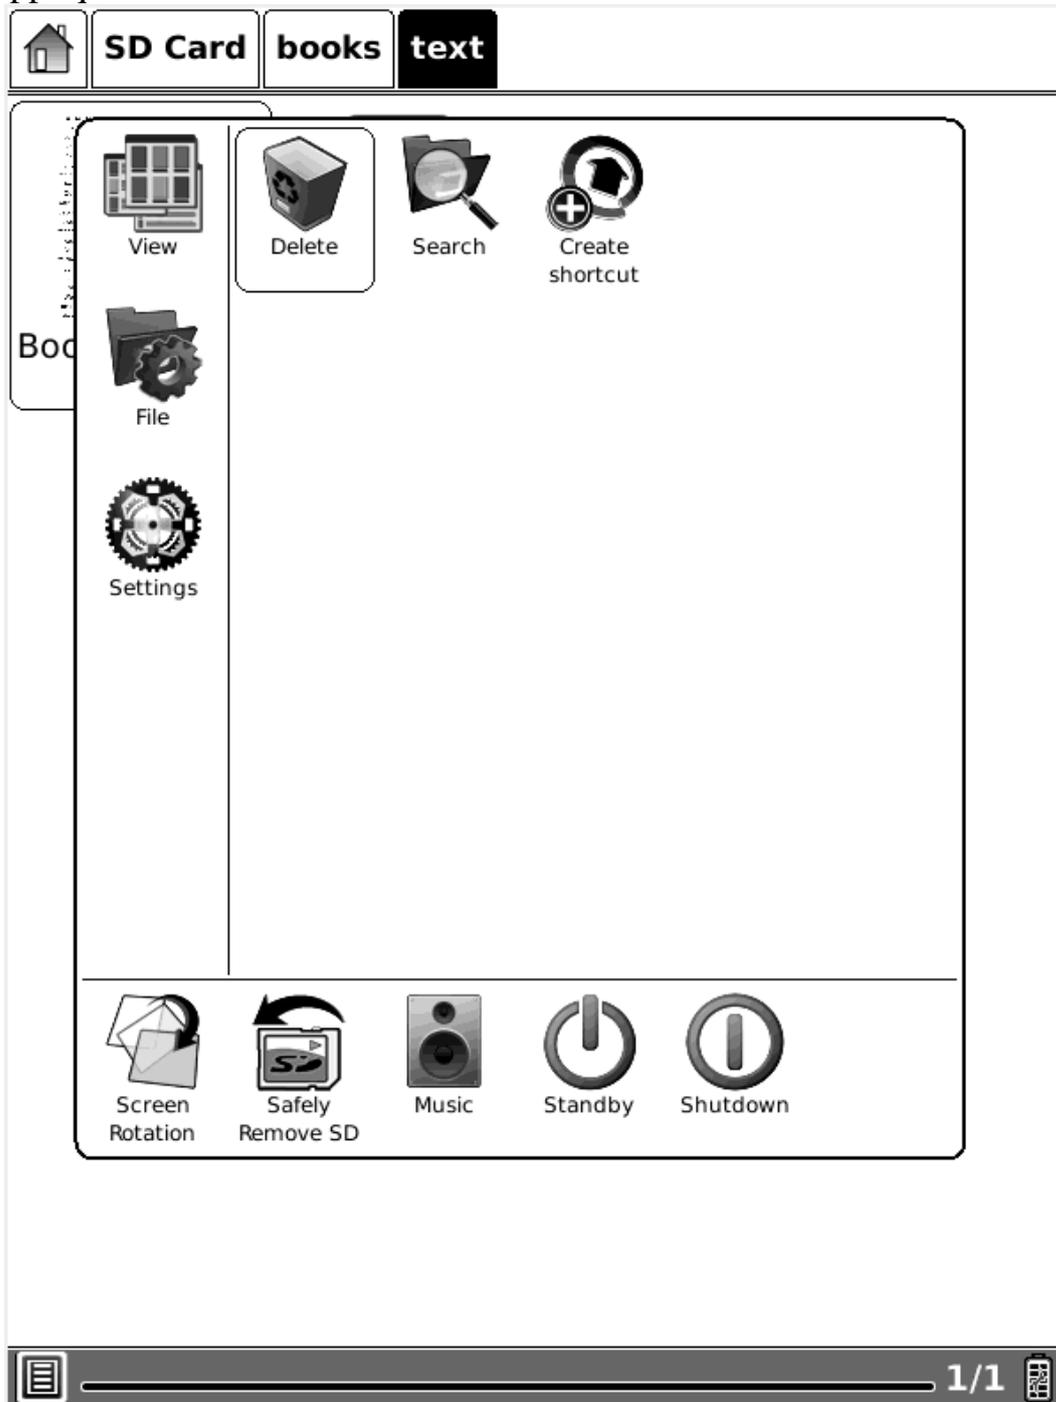


Image 6.4.7 Écran Fichiers

6.4.7.1 Supprimer

Supprimer un fichier/dossier sélectionné.



Image 6.4.7.1 Supprimer un fichier/dossier sélectionné

6.4.7.2 Recherche

Rechercher un fichier selon un modèle particulier. Les résultats de recherche sont affichés sur l'écran principal.



Image 6.4.7.2 Recherche d'un fichier selon un modèle particulier

6.4.8 Paramètres

Paramètres dans le menu est l'équivalent de la touche Paramètres de l'écran principal. Voir [6.1.5](#) pour plus de détails.

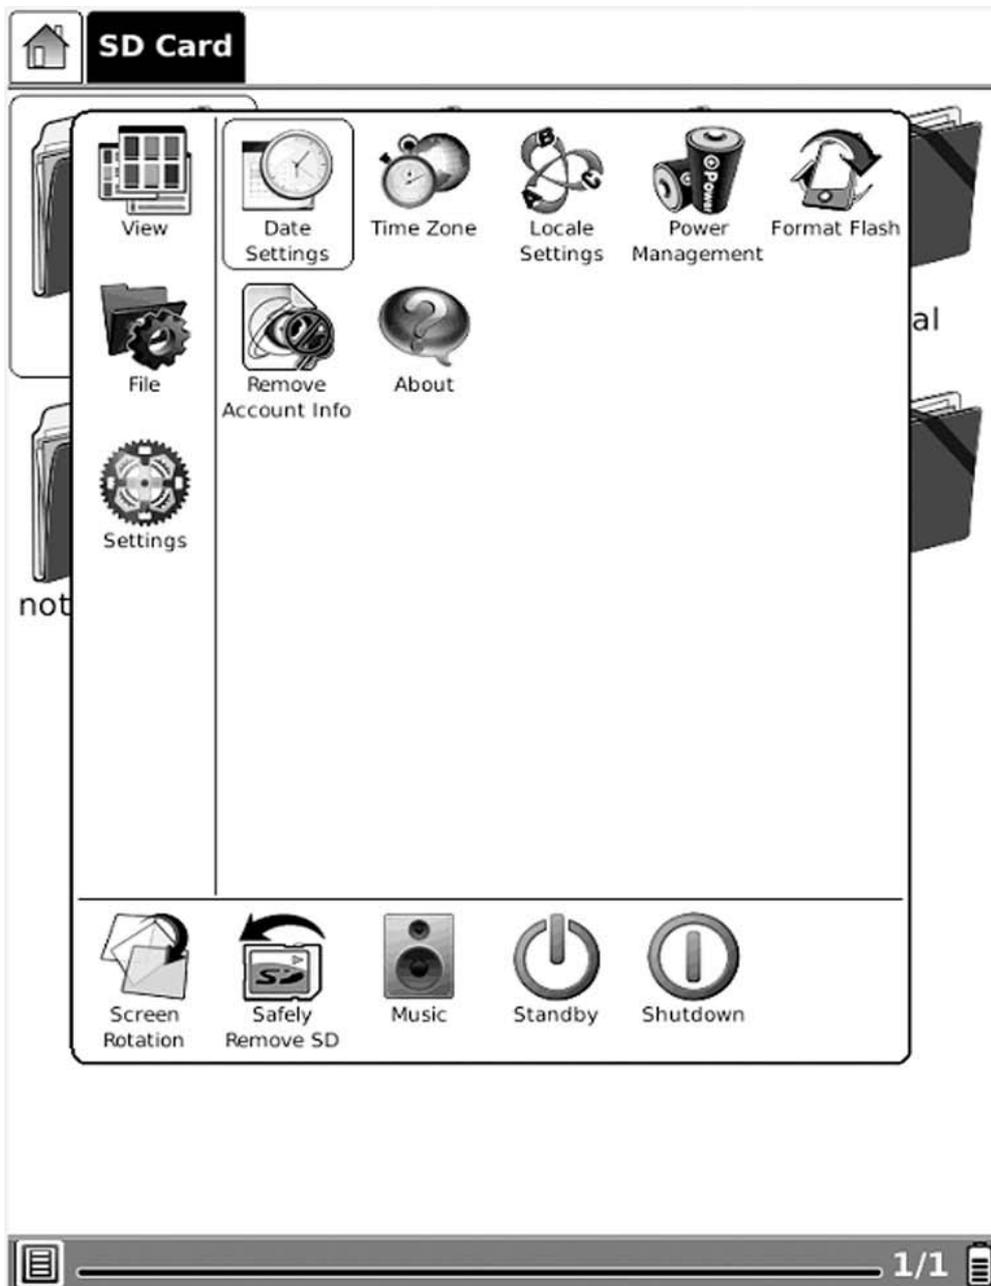


Image 6.4.8 Écran boîte de dialogue Paramètres

6.4.9 Police

Configurez la police (taille et type) lorsque vous consultez un document.

6.4.9.1 En pourcentage

Configurez la taille de la police selon différents pourcentages : 100% à 500%. Cette fonction est active lorsque vous lisez un document PDF/EPub. Pour un document CHM/HTML, les valeurs sont 25% à 400%.

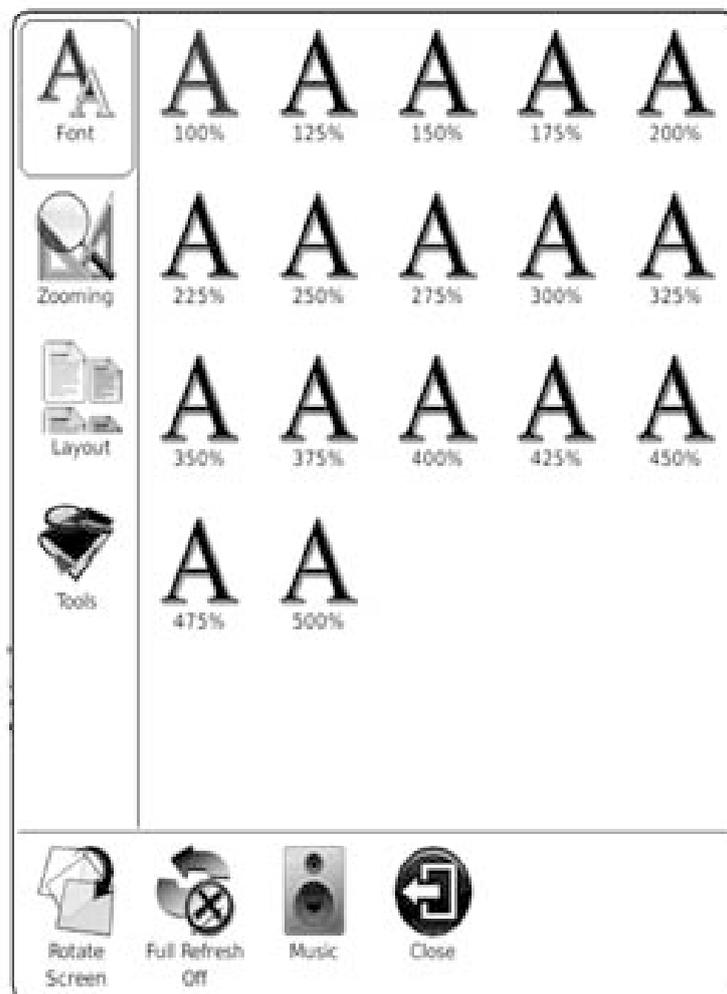


Image 6.4.9.1 Configurer la taille de la police en pourcentage

6.4.9.2 Par nombre réel

Configurez la taille de la police selon une valeur réelle. Cette fonction est active lorsque vous lisez un document TXT/Mobi (non-drm) ou DOC (sans images).

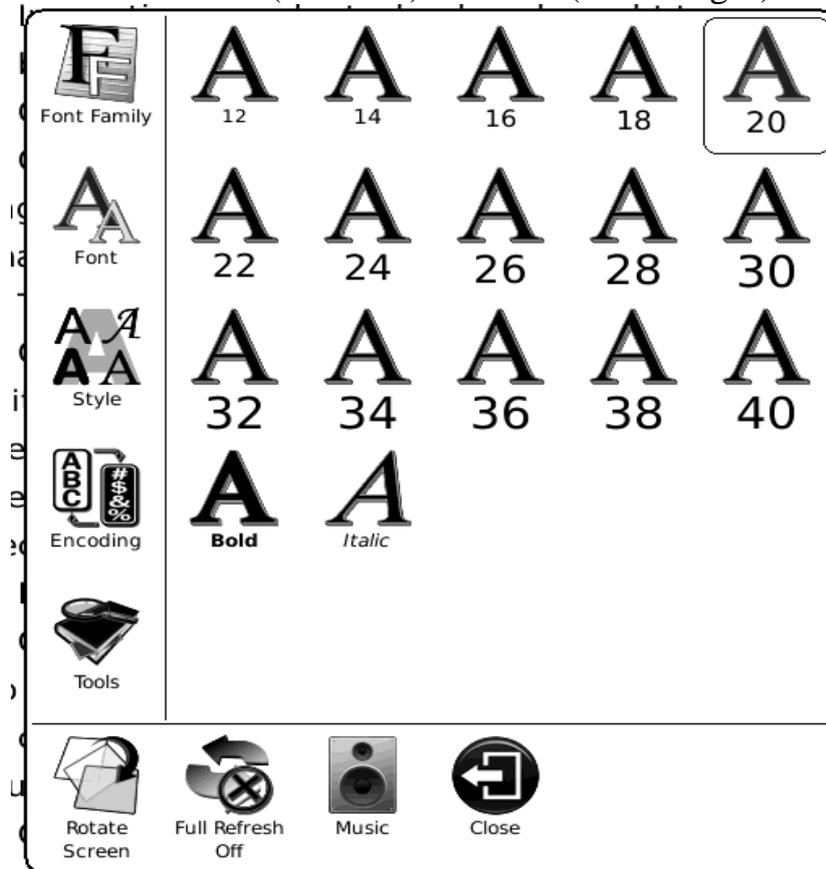


Image 6.4.9.2 Configurer la taille de la police par nombre réel

6.4.9.3 Gras/Italique

Changez la police en gras/en italique.

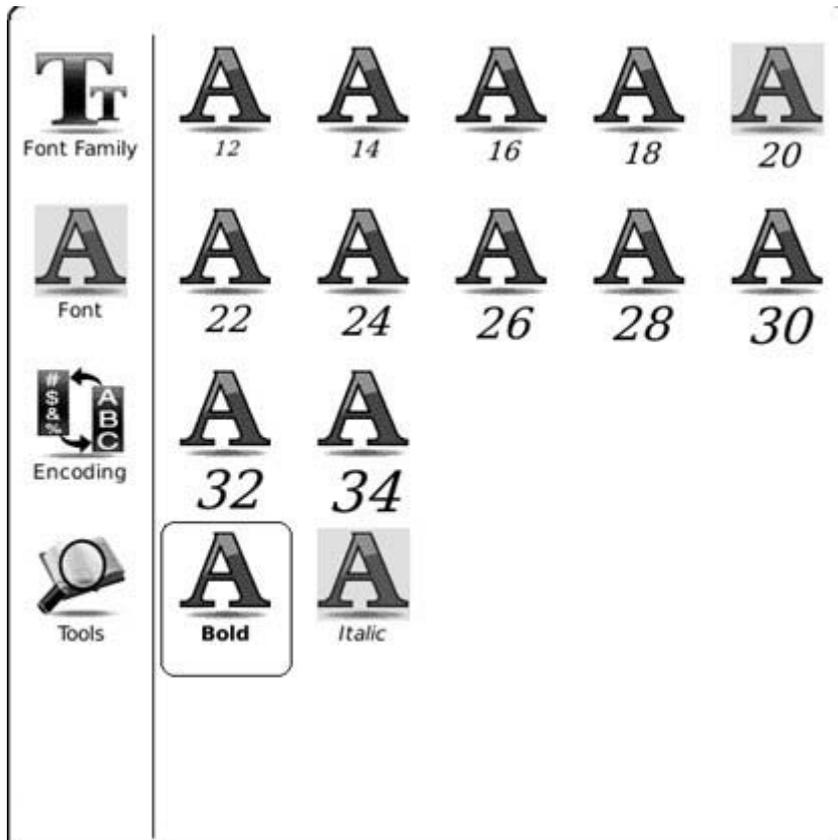


Image 6.4.9.3 Configurer la police en gras/italique

6.4.10 Zoom

Pendant la lecture d'un fichier PDF :

Ajustez le niveau de zoom de la fenêtre courante. La fenêtre peut être réduite selon des valeurs fixes (par exemple, ajuster la taille de la page, 75%, 200% etc.).

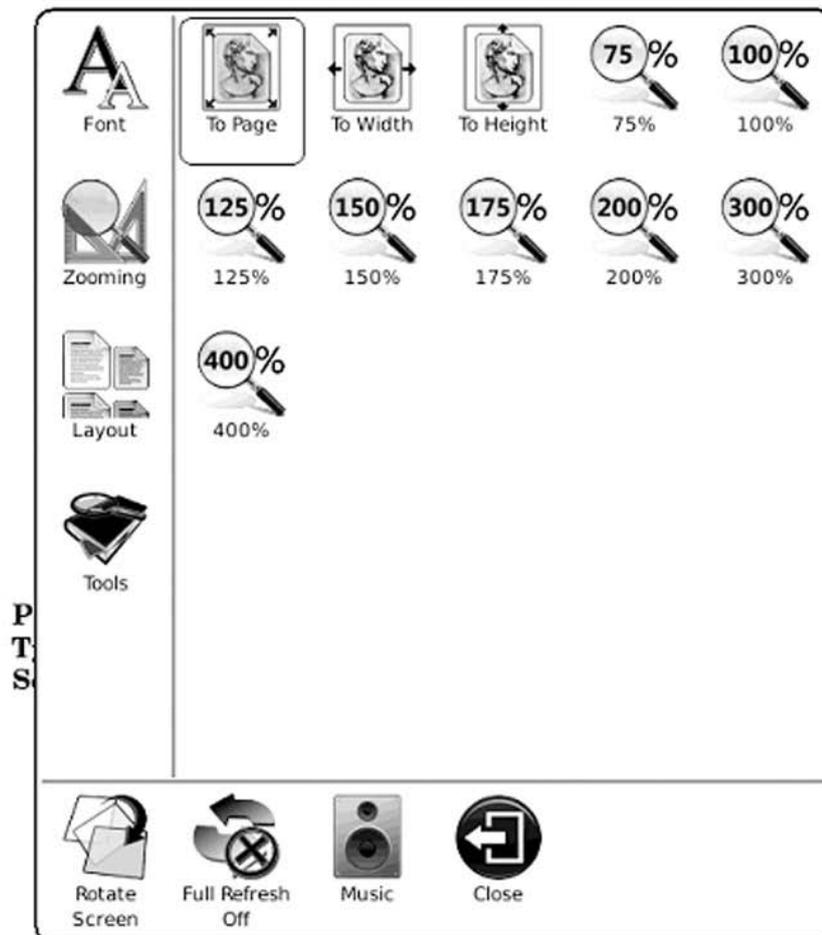


Image 6.4.10 Écran Zoom

6.4.10.1 Ajuster une page

Ajustez la page/l'image actuelle pour adapter sa taille à la taille de l'écran.

6.4.10.2 Ajuster la largeur



Ajuster la largeur de la page/l'image actuelle pour adapter sa taille à la largeur de l'écran.

6.4.10.3 Ajuster la hauteur



Ajuster la hauteur de la page/l'image actuelle pour adapter sa taille à la hauteur de l'écran.

6.4.10.5 En pourcentage

Zoom de la page actuelle selon un pourcentage.

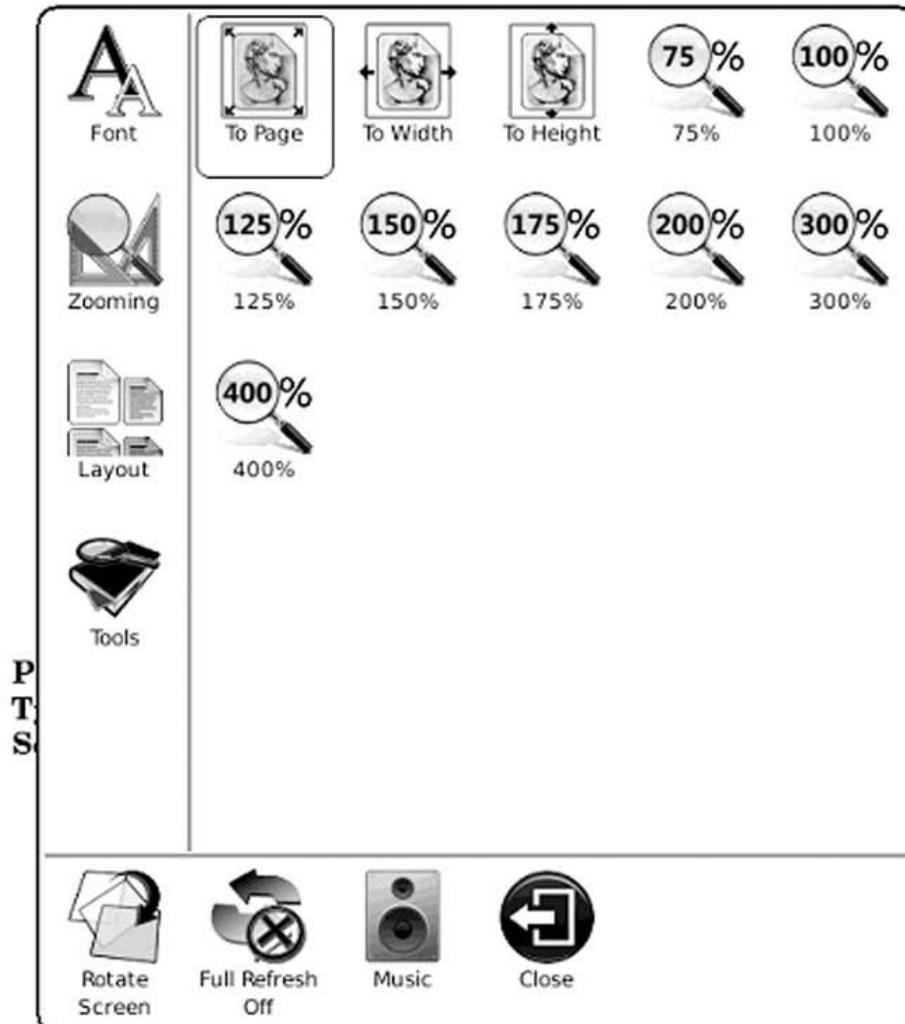


Image 6.4.10.5 Écran de zoom en pourcentage

6.4.11 Mise en page

Pendant la lecture d'un PDF :

Sélectionnez la mise en page lorsque vous lisez le document.

6.4.11.1 Page unique

Pendant la lecture d'un PDF :
Une seule page est affichée sur l'écran.

Smart Direct Memory Access (SDMA)

The SDMA core is able to control and exchange data with these systems by sending instructions and reading or writing data from/to the functional units' registers via the FUBUS. This is done with the `ldf` and `stf` instructions.

The following sections provide introductions to the available functional units. Section 40.16, "Functional Units Programming Model" provides descriptions the functional units' behaviors.

40.6.1 CRC Calculation Unit

The Cyclic Redundancy Check (CRC) unit can perform CRC calculation. A single byte of data can be processed every cycle, but up to four bytes can be simultaneously loaded.

The CRC unit supports the following set of polynomials:

- CRC32: $X^{32} + X^{29} + X^{28} + X^{27} + X^{26} + X^{25} + X^{24} + X^{23} + X^{22} + X^{21} + X^{20} + X^{19} + X^{18} + X^{17} + X^{16} + X^{15} + X^{14} + X^{13} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^9 + X^8 + X^7 + X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$
- CRC16: $X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$
- corrtm6: $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$
- IS136: $X^{12} + X^{10} + X^8 + X^5 + X^4 + X^3 + 1$
- CRC10: $X^{10} + X^7 + X^6 + X^4 + X + 1$
- CRC8: $X^8 + X^2 + X + 1$
- parity: $X^8 - 1$

40.6.1.1 CRC Structure

Figure 40-9 describes the overall structure of the CRC unit and introduces its registers that are accessible by the SDMA core via the FUBUS.

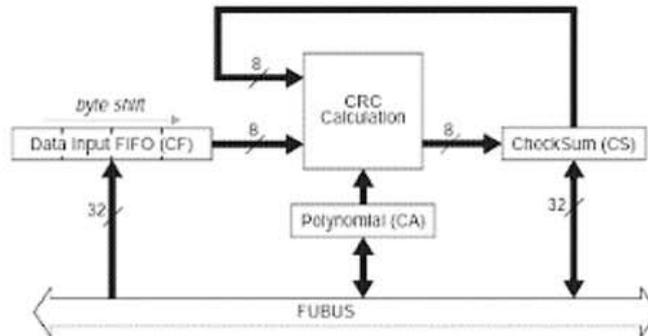


Figure 40-9. CRC Structure

40.6.1.2 CRC Data Processing

CRC processing requires the following three stages:

1. The preliminary initialization stage consists of selecting the desired polynomial, and storing the initialization pattern into the checksum register.

Image 6.4.11.1 Écran d'une seule page

6.4.11.2 Défilement



Plusieurs pages peuvent être affichées en même temps sur l'écran. S'il ya suffisamment d'espace vide à côté d'une page sur l'écran, cet espace blanc sera rempli d'une partie des pages adjacentes. Il y a un petit écart entre les deux pages.

somewhat clearer attention a relation of events which, if true, must overthrow every cherished opinion of his worth, and which bore so alarming an affinity to his own history of himself--her feelings were yet more acutely painful and more difficult of definition. Astonishment, apprehension, and even horror, oppressed her. She wished to discredit it entirely, repeatedly exclaiming, "This must be false! This cannot be! This must be the grossest falsehood!"--and when she had gone through the whole letter, though scarcely knowing anything of the last page or two, put it hastily away, protesting that she would not regard it,

that she would never look in it again.

In this perturbed state of mind, with thoughts that could rest on nothing, she walked on; but it would not do; in half a minute the letter was unfolded again, and collecting herself as well as she could, she again began the mortifying perusal of all that related to Wickham, and commanded herself so far as to examine the



Image 6.4.11.2 Écran de défilement de pages

6.4.13 Outils



Outils représente une gamme de fonctions de soutien pour faciliter la lecture.

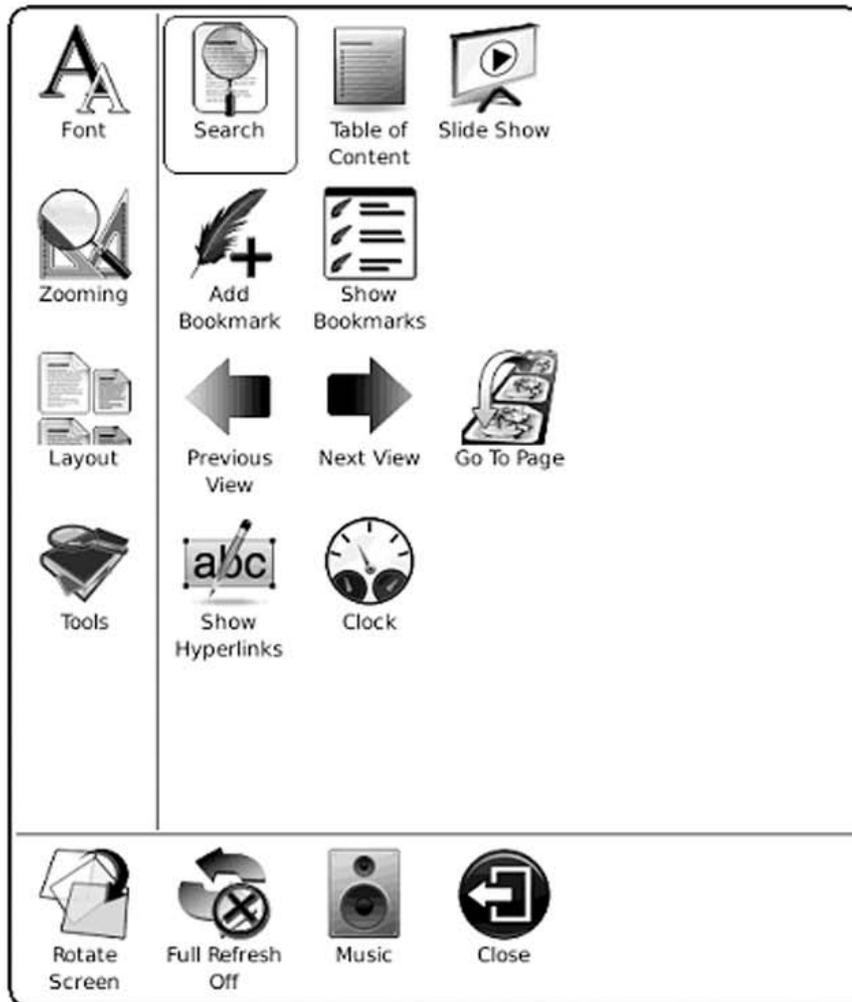


Image 6.4.13 Écran Outils

6.4.13.1 Recherche

Chercher un certain modèle dans le document actuel. Les résultats de la recherche sont mis en évidence.

Chapter **3**

Umbopa Enters Our Service

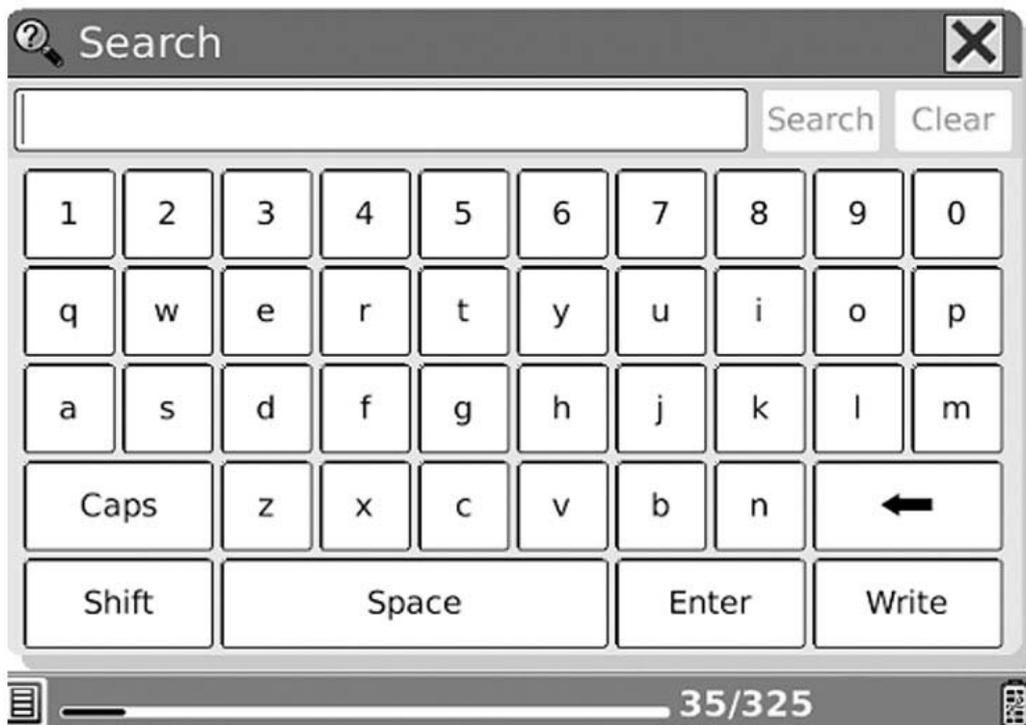


Image 6.4.13.1 (1) Entrer la recherche

Chapter **3**

Umbopa Enters Our Service

It takes from four to five days, according to the speed of the vessel and the state of the weather, to run up from the Cape to Durban. Sometimes, if the landing is bad at East London, where they have not yet made that wonderful harbour they talk so much of, and sink such a mint of money in, a ship is delayed for twenty-four hours before the cargo boats can get out to take off the goods. But on this occasion we had not to wait **i**t at all, for there were no breakers on the Bar to speak of, and the tugs came out at once with the long strings of ugly flat-bottomed boats behind them, into which **i**t did not make a crash. **I**t did not make



Image 6.4.13.1 (2) Recherche du résultat suivant

6.4.13.2 Diaporama

Afficher les pages d'un document (ou des documents tels que des images) automatiquement sous forme de diaporama.

6.4.13.3 Ajouter un signet

Ajouter un signet à la page actuelle.

one has a long journey like this before one.

"And now as to the journey itself, I tell you flatly, Sir Henry and Captain Good, that I do not think it probable we can come out of it alive, that is, if we attempt to cross the Suliman Mountains. What was the fate of the old Dom da Silvestra three hundred years ago? What was the fate of his descendant twenty years ago? What has been your brother's fate? I tell you frankly, gentlemen, that as their fates were so I believe ours will be."

I paused to watch the effect of my words. Captain Good looked a little uncomfortable, but Sir Henry's face did not change. "We must take our chance," he said.

"You may perhaps wonder," I went on, "why, if I think this, I, who am, as I told you, a timid man, should undertake such a journey. It is for two reasons. First I am a fatalist, and believe that my time is appointed to come quite without reference to my own movements and will, and that if I am to go to Suliman's Mountains to be killed, I shall go there and shall be killed. God Almighty, no doubt, knows His mind about me, so I need not trouble on that point. Secondly, I am a poor man. For nearly forty years I have hunted and traded, but I have never made more than a living. Well, gentlemen, I don't know if you are aware that the average life of an elephant hunter from the time he takes to the trade is between four and five years. So you see I have lived through about seven generations of my class, and I should think that my time cannot be far off, anyway. Now, if anything were to happen to me in the



Image 6.4.13.3 Écran Ajouter un signet

6.4.13.4 Supprimer un signet

Supprimer le signet de la page actuelle.
Allez à la page avec un signet. Ouvrez le menu. Sélectionnez Supprimer signet.
Le signet sur cette page est supprimé.

6.4.13.5 Afficher les signets

Afficher tous les signets sur une liste. Le début du texte ainsi que la quantité de pages comportant un signet sont affichés. Vous pouvez ouvrir la page voulue en sélectionnant un signet.

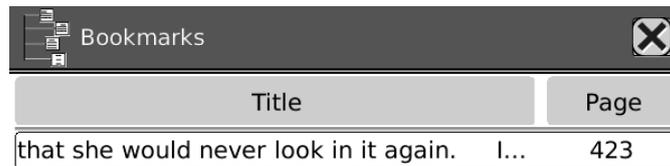


Image 6.4.13.7 Écran Affichage des signets

6.4.13.6 Affichage précédent


Sélectionnez affichage précédent/suivant pour suivre une trace dans un document. Sélectionnez **Affichage précédent** pour revenir à la fenêtre précédente lorsque vous naviguez sur un document.

6.4.13.7 Affichage suivant

Sélectionnez **Affichage suivant** pour passer à la fenêtre suivante lorsque vous naviguez sur le document. Ce bouton n'est actif que si vous avez déjà cliqué sur **Affichage précédent**.

6.4.13.8 Sommaire

Afficher le sommaire du document actuel dans une liste. Vous pouvez passer à la page voulue en cliquant sur la ligne.

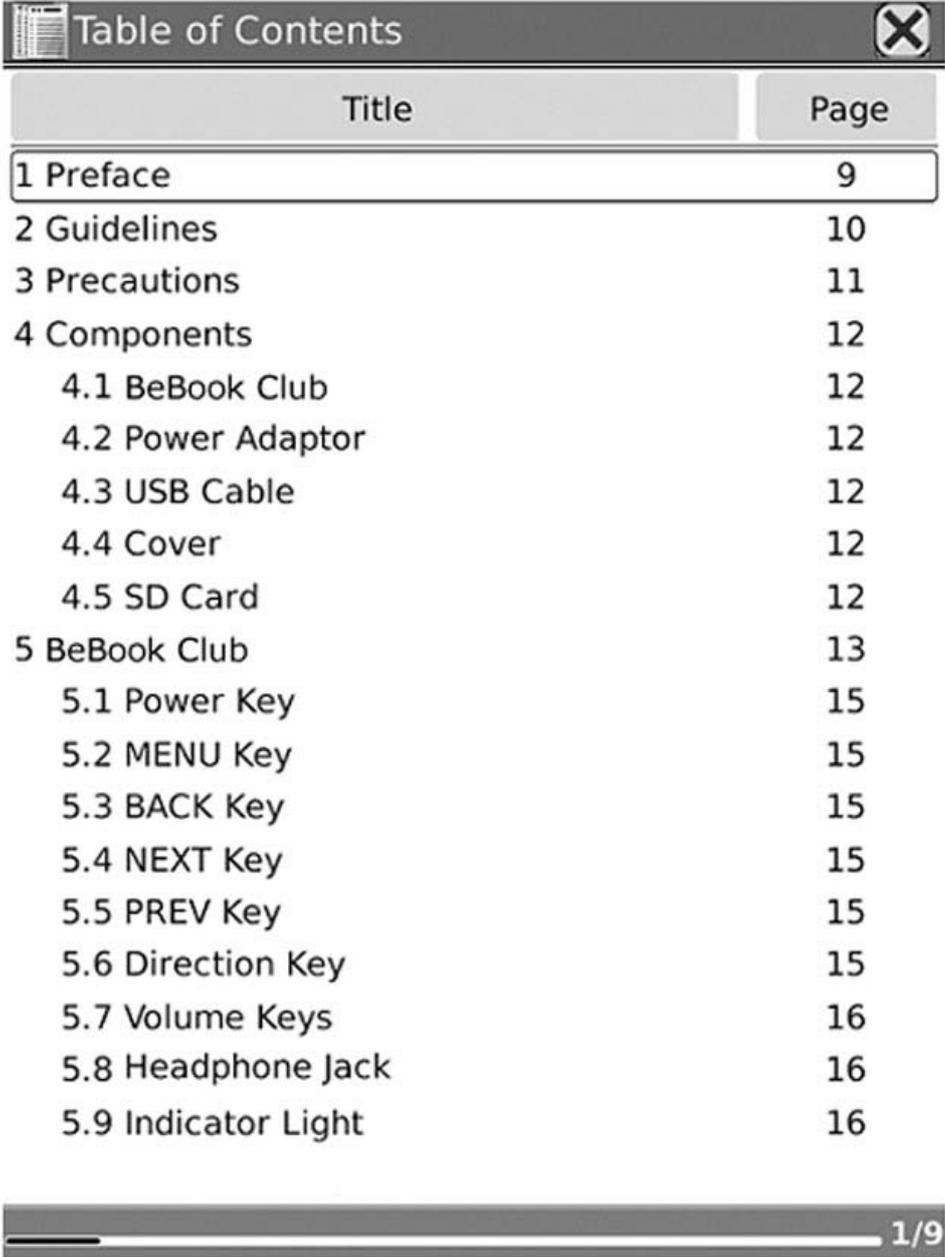


| Title | Page |
|---------------------|------|
| 1 Preface | 9 |
| 2 Guidelines | 10 |
| 3 Precautions | 11 |
| 4 Components | 12 |
| 4.1 BeBook Club | 12 |
| 4.2 Power Adaptor | 12 |
| 4.3 USB Cable | 12 |
| 4.4 Cover | 12 |
| 4.5 SD Card | 12 |
| 5 BeBook Club | 13 |
| 5.1 Power Key | 15 |
| 5.2 MENU Key | 15 |
| 5.3 BACK Key | 15 |
| 5.4 NEXT Key | 15 |
| 5.5 PREV Key | 15 |
| 5.6 Direction Key | 15 |
| 5.7 Volume Keys | 16 |
| 5.8 Headphone Jack | 16 |
| 5.9 Indicator Light | 16 |

1/9

Image 6.4.13.8 Écran Sommaire

6.4.9 Police

Configurer la police lors de la visualisation d'un document. Les polices actuelles de BeBook sont affichées dans le menu. Cette option dépend du style du document.

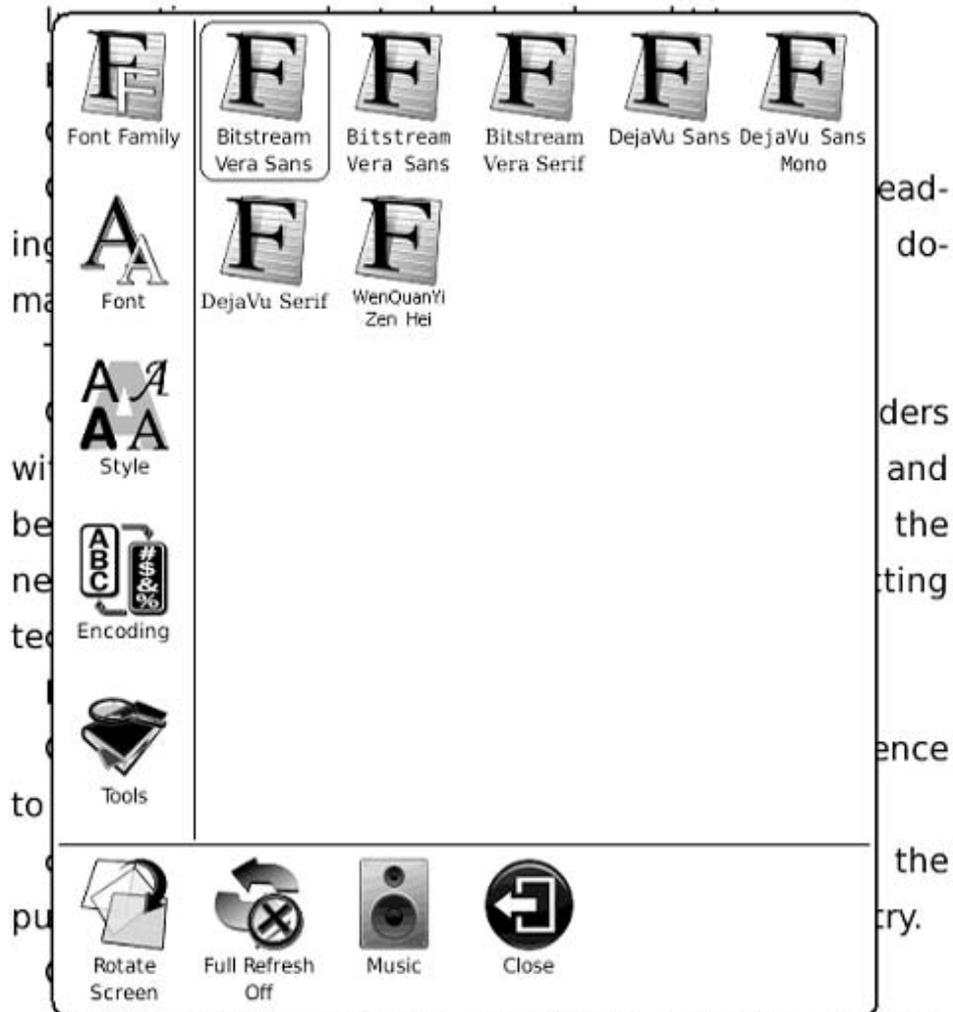

We design and develop innovative e-reader for consumers, as well as providing solution for content publishers.



Image 6.4.9 Écran Configuration de police

6.4.10 Codage

Configurer le codage pour visualiser les textes. Les codages qui peuvent être configurés sont affichés dans le menu.

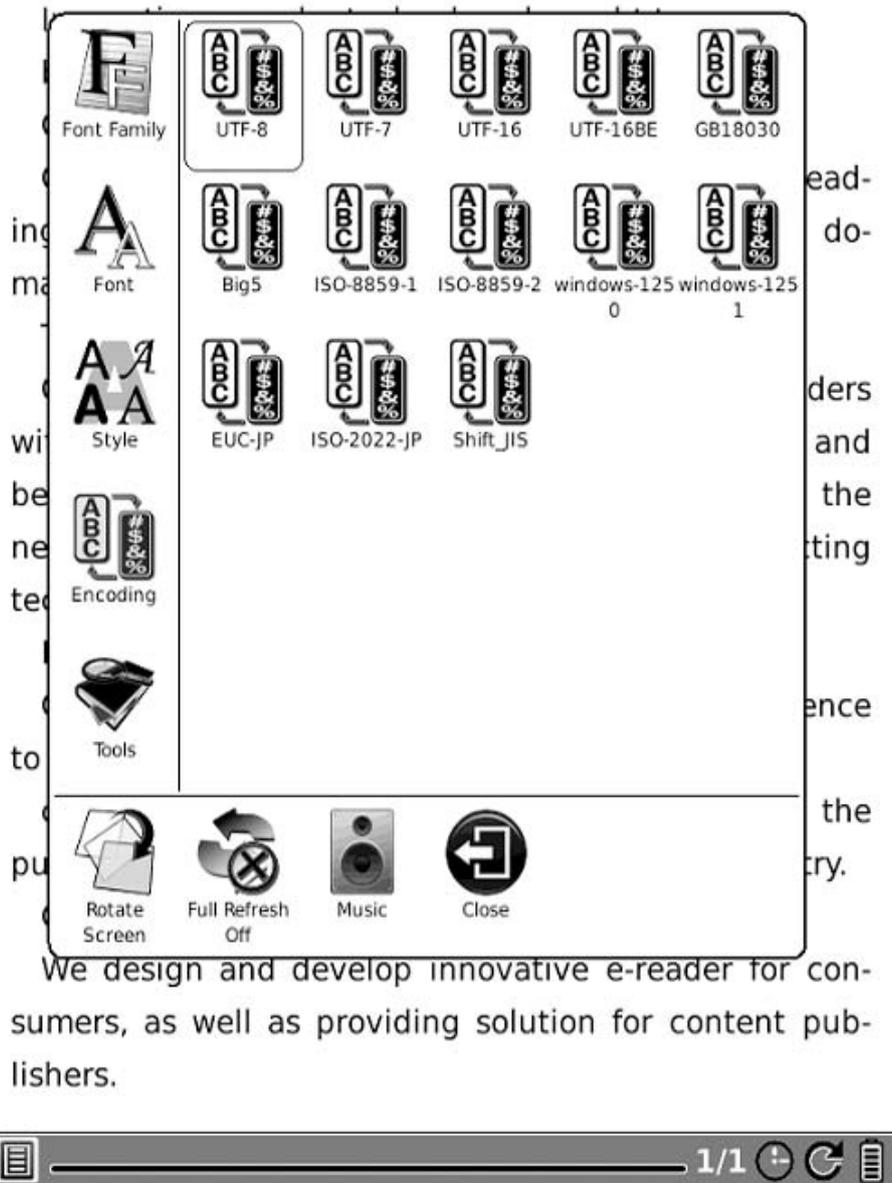


Image 6.4.10 Écran de configuration de codage

6.4.11 Bouton Actualisation

Définir comment l'écran doit être actualisé. Vous pouvez brancher ou débrancher ce bouton.

6.4.12 Navigation

La navigation est destinée à l'accès au site et l'affichage de documents HTML, comme un document CHM.

6.4.12.1 Retour

Retourner au site web précédent.

6.4.12.2 Suivant

Passer au site web suivant. Ce bouton ne sera actif que si vous avez déjà cliqué sur **Retour**.

6.5 Horloge

Sélectionnez le pictogramme de l'horloge. L'horloge peut afficher l'heure actuelle et la durée de la lecture. Même fonction pour chaque sommaire d'e-book.

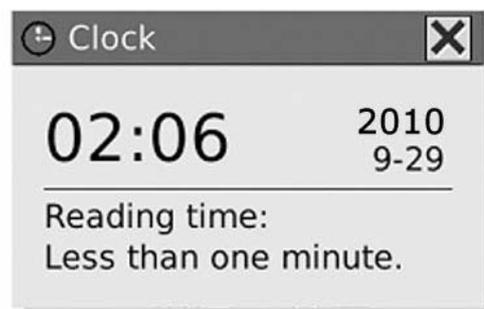


Image 6.5 Horloge

6.6 Lecteur de musique

Le lecteur de musique de BeBook supporte les fichiers MP3.

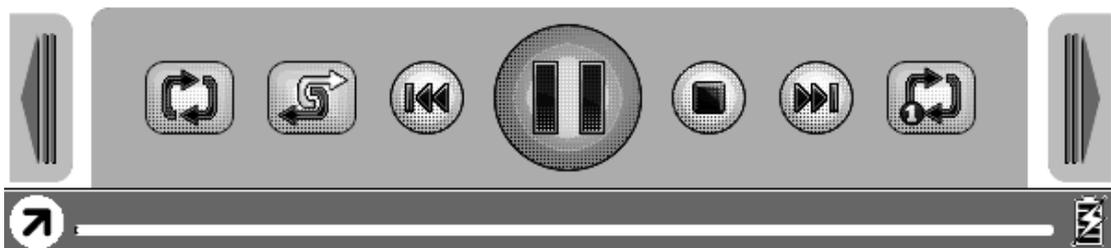
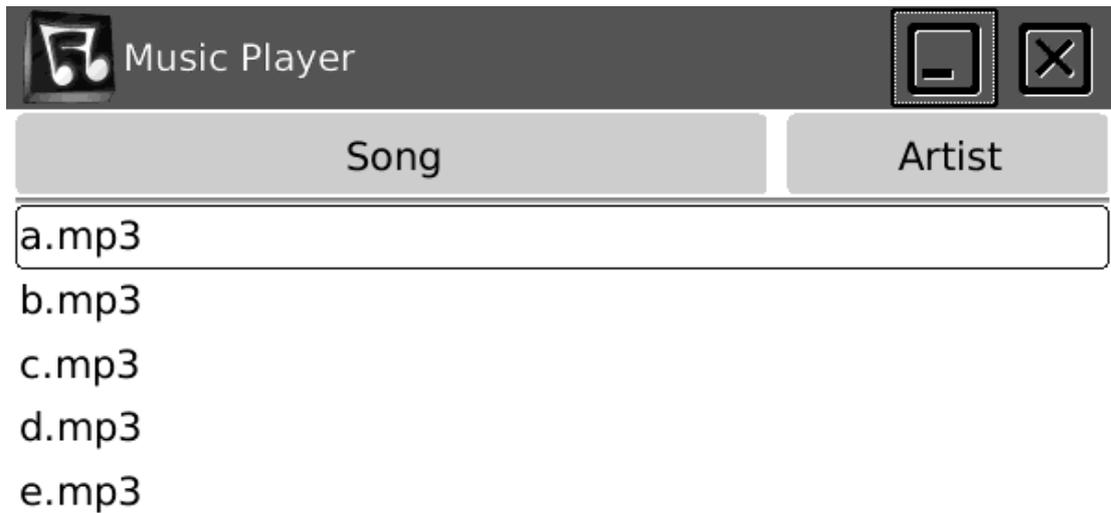


Image 6.6 Écran Lecteur de musique

6.6.1 Playlist

Montrer une liste des morceaux musicaux et le numéro actuel.

6.6.2 Bouton Minimiser

Minimiser le lecteur de musique.

6.6.3 Bouton Fermer

Fermer le lecteur de musique.

6.6.4 Bouton Répéter playlist

Répéter tous les titres de la playlist.

6.6.5 Bouton Lecture aléatoire

Commutation entre la lecture aléatoire et mode de lecture normal.

6.6.6 Bouton Numéro précédent

Retourner au numéro précédent.

6.6.7 Bouton Démarrer/Pause

Alterner entre jouer et pause.

6.6.8 Bouton Stop

Arrêter la musique.

6.6.9 Bouton Numéro suivant

Passer au numéro suivant.

6.6.10 Bouton Répéter numéro en cours de lecture

Répéter le numéro en cours de lecture.

6.6.11 Bouton Page précédente

Retourner à la page précédente de la playlist.

6.6.12 Bouton Page suivante

Passer à la page suivante de la playlist.

7 Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre à jour votre logiciel de la manière suivante :

- Téléchargez la mise à jour la plus récente du site web du BeBook :
www.mybebook.com/support
- Enregistrez la mise à jour sur une carte SD.
- Assurez-vous que la mise à jour soit sauvegardée dans le répertoire racine de la carte SD. Le nom doit être : 'bebook_update.upd'.
- Insérez la carte SD dans votre BeBook.
- Redémarrez le BeBook, maintenez le bouton OK enfoncé.

ATTENTION : Le bouton OK doit être enfoncé avant de redémarrer l'appareil. Maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que le message "Demande de mise à jour logiciel détectée, vérifier les mises à jour ..." soit visible.

- La mise à jour du BeBook se fait automatiquement. L'appareil redémarre une fois la mise à jour terminée.

Important : Veillez à ce que les batteries de votre BeBook soient suffisamment chargées pour terminer la mise à jour du logiciel (au moins deux barres).

8 Connexion avec le PC

Le BeBook peut tout simplement être connecté au PC à l'aide d'un câble USB. Immédiatement après la connexion, une boîte de dialogue apparaît. Cliquez sur 'oui' pour confirmer la connexion.



Image 10 Boîte de dialogue Connexion USB

Vous trouverez au moins un disque amovible (mémoire flash interne BeBook) dans le système d'exploitation de votre PC. Une fois que vous avez inséré une carte SD dans le BeBook, la carte SD apparaîtra aussi comme disque amovible.

9 Charger la batterie

Vous pouvez charger la batterie de votre BeBook de deux manières :

- Établissez une connexion entre le BeBook et le pc à l'aide d'un câble USB
- Chargez le BeBook en utilisant l'adaptateur.

10 Transfert de fichiers sans DRM vers le BeBook Club

- Connectez votre BeBook à votre ordinateur.
- Le BeBook sera reconnu comme périphérique de stockage de masse USB s'il est connecté correctement.
- Vous pouvez utiliser l'Explorateur Windows (PC) ou le Finder (OS X) en tant que gestionnaire de fichiers pour votre BeBook Club.
- Maintenant, vous pouvez transférer des fichiers en utilisant la méthode du glisser-déposer, comme vous le faites avec n'importe quel autre bâton USB.

11 Acheter des livres électroniques et transférer des fichiers avec DRM sur le BeBook Club

Nous vous recommandons de d'abord télécharger Adobe© Digital Editions et de l'installer avant d'acheter des livres en PDF ou .ePub via des magasins d'e-book en ligne. Ce programme vous aidera à gérer les livres électroniques pourvus d'une protection anticopie, et à les transférer de votre pc à votre BeBook Club.

11.1 Télécharger Adobe© Digital Editions

1. Allez sur www.adobe.com/products/digitaleditions
2. Cliquez sur le bouton INSTALLEREN.
3. Suivez les instructions.

11.2 Activation et autorisation

Après l'installation, l'assistant d'installation vous demande d'activer le logiciel Adobe® Digital Editions (vous devez être en ligne au cours de ce processus). Lors de l'activation, vous pouvez autoriser votre ordinateur en utilisant un code d'identification (ID) Adobe. Si vous n'avez pas encore d'ID Adobe, vous pouvez le créer gratuitement. Cela ne prend qu'une minute.

11.2.1 ID Adobe

Le code d'identification Adobe vous permet de transférer des titres qui sont protégés par la gestion des droits numériques (DRM) entre différents ordinateurs ou autres appareils et de les réparer après une perte de données ou une réinstallation.

1. Allez sur www.adobe.com/membership.
2. Cliquez sur le bouton CREATE an ADOBE ACCOUNT.
3. Remplissez le formulaire d'adhésion. Vous créez ainsi un nouveau nom d'utilisateur et un mot de passe.
4. Complétez l'activation du logiciel Adobe® Digital Editions en remplissant votre ID Adobe.

11.3 Connexion du BeBook Club avec Adobe© Digital Editions

1. Branchez votre eReader BeBook à votre ordinateur et veillez à ce qu'Adobe© Digital Editions soit actif. (Êtes-vous un utilisateur Mac, attachez d'abord votre BeBook, puis vous pouvez lancer Adobe© Digital Editions)
2. Digital Editions détecte automatiquement la présence de votre eReader BeBook et il propose de l'autoriser avec votre ID Adobe.
3. Après autorisation, l'eReader BeBook apparaîtra comme une nouvelle étagère dans votre bibliothèque. Vous pouvez lire des livres qui se trouvent sur votre eReader BeBook ou sur votre propre ordinateur.

ATTENTION :

La première fois que vous établissez une connexion entre votre BeBook Club et Digital Editions, le programme synchronisera toutes les données de votre BeBook vers votre ordinateur. Il peut sembler que votre ordinateur soit bloqué, mais ce processus peut prendre entre 20 et 30 minutes. Rappelez-vous, cela ne vaut que pour la première fois.

14.4 Acheter des titres en ligne

Il y a différents endroits sur l'internet où vous pouvez acheter des livres électroniques. Visitez notre site web ; vous y trouverez les partenaires qui ont notre préférence et d'autres suggestions : www.mybebook.com/links

1. Visitez votre magasin en ligne pour livres électroniques préféré.
2. Créez un compte et connectez-vous
3. Choisissez les titres que vous souhaitez acheter
4. Choisissez le mode de paiement souhaité et payez.
5. Après le paiement, vous pouvez télécharger les titres achetés. La boîte de dialogue suivante s'affichera :



1. Cliquez sur OPEN.
2. Adobe© Digital Editions sera démarré automatiquement sur votre ordinateur.
3. Dans Adobe© Digital Editions s'affichera brièvement une boîte de dialogue avec le texte : "Downloading". Ensuite, une seconde boîte de dialogue avec le texte : "Authorizing content" ce qui veut dire qu'Adobe© Digital Editions a la possibilité de lire le titre que vous venez de télécharger. Ce titre sera ensuite ouvert.
4. Lorsque le BeBook Club est connecté et reconnu par Adobe© Digital Editions, vous pouvez faire glisser le titre de la bibliothèque de votre ordinateur vers la bibliothèque de votre BeBook.

Vous trouverez davantage d'informations sur Adobe© Digital Editions sur le site web d'Adobe: www.adobe.com.