

Attentie - Achtung - Attention 01

ATTENTION

- The BeBook does not have a touch screen. Please do not press the screen.
- De BeBook heeft geen touchscreen. Drukt u alstublieft niet op het scherm.
- Das BeBook hat keinen Touch-Screen. Bitte nicht auf den Bildschirm drücken.
- Le BeBook n'a pas d'écran tactile. N'appuyez pas sur l'écran SVP



Inhoud verpakking - Verpackungsinhalt - Contenu de l'emballage 02

PACKAGE CONTENTS



Lanyard
Draagkoord
Trageschleife
Bandoulière



USB cable
USB kabel
USB-Kabel
Câble USB



Case
Beschermhoes
Schutzhülle
Etui



Earphones
Hoofdtelefoon
Kopfhörer
Casque d'écoute



Battery
Batterij
Batterie
Batterie



Screwdriver
Schroevendraaier
Schraubendreher
Tournevis



User manual
Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi



Quickstart Guide
Snelstart Gids
Schnellstart-Guide
Guide de démarrage rapide

Aan de slag - Inbetriebnahme - Pour commencer 03

GETTING STARTED

- 01 Insert battery.
Plaats de batterij.
Batterie einlegen.
Insérez la batterie.
Use the supplied screwdriver to open the battery compartment.
Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om het batterij compartiment te openen.
Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen.
Utilisez le tournevis fourni pour ouvrir le compartiment batterie.
- 02 Connect the BeBook to your computer using the supplied USB cable.
Verbind de BeBook met uw computer met de meegeleverde USB kabel.
Verbinden Sie BeBook mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
Connectez le BeBook à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 03 After USB cable is plugged, in the following message will appear on BeBook:
Nadat de USB kabel is aangesloten, verschijnt het volgende bericht op BeBook:
Nach dem Anschließen des USB-Kabels erscheint auf dem BeBook die folgende Mitteilung:
Cela fait, le message suivant s'affiche sur le BeBook:



Follow instructions to charge battery.
Volg de instructies om batterij op te laden.
Folgen Sie den Anweisungen, um die Batterie aufzuladen.
Suivez les instructions pour charger la batterie.

HINT:

Charge your BeBook before first use at least 12 hours.
Laad uw BeBook voor het eerste gebruik ten minste 12 uur op.
Laden Sie BeBook vor der ersten Benutzung mindestens 12 Std. lang auf.
Avant la première utilisation, chargez le BeBook pendant au moins 12 heures.

Lezen - Lesen - Lecture 04

READING


- 01 Switch on your BeBook.
Zet uw BeBook aan.
Schalten Sie Ihr BeBook an.
Allumez votre BeBook.
- 2a After showing the startup screen the bookshelf menu will automatically load.
Na het opstart scherm wordt automatisch het boekenplank menu weergegeven.
Nachdem der Startbildschirm erscheint, wird automatisch das Bücherregal-Menü geladen.
Après l'écran de démarrage, le menu de la bibliothèque s'affiche automatiquement.
- 2b Select a desired item by pressing the corresponding number as indicated on the number keys.
Selecteer het gewenste bestand/map d.m.v. de corresponderende cijfertoetsen.
Wählen Sie die gewünschte Datei durch Drücken der entsprechenden Zahl.
Sélectionnez le fichier/dossier souhaité en tapant le numéro correspondant.
- 2c You can now start reading your ebooks and other files!
U kunt nu beginnen met het lezen van uw ebooks en andere bestanden!
Jetzt können Sie Ihre E-Books und andere Dateien lesen.
Vous pouvez alors commencer la lecture de vos livres électroniques et autres fichiers.
- 2d To close an eBook or file press the return button.
Om een eBook of bestand te sluiten druk de terugkeer knop.
Drücken Sie auf die Zurück-Taste, um ein E-Book oder eine Datei zu schließen.
Pour fermer un livre électronique ou un fichier, appuyez sur le bouton retour.
- 03 Turn the page forward or backwards by pressing the buttons indicated or by using the 9 and 0 number keys
U kunt de bladzijde omslaan door gebruik te maken van de knopjes naast het scherm. U kunt ook gebruik maken van de toetsen 9 en 0.
Blättern Sie vor und zurück durch Drücken der entsprechenden Tasten oder verwenden Sie die Zifferntasten 9 und 0.
Vous pouvez tourner les pages à l'aide des boutons à côté de l'écran. Vous pouvez aussi utiliser les touches 9 et 0.



startup screen



bookshelf menu



open book



Quick press to go to previous or next page
Druk eenmalig voor vorige of volgende pagina
Kurz drücken, um zur vorherigen oder nächsten Seite zu gelangen.
Appuyez une fois sur page précédente ou page suivante.



Press and hold to turn 10 pages
Druk en houd in om 10 pagina's verder te bladeren
Gedrückt halten, um 10 Seiten umzublättern.
Appuyez et maintenez appuyé pour avancer de 10 pages



HINT:


You can purchase and download ebooks from online ebook stores. For tips, please visit:
U kunt via online ebook winkels boeken kopen en downloaden. Voor tips kunt u terecht op:
E-Books zum Kauf und Download erhalten Sie in E-Books-Onlineshops. Tipps finden Sie auf:
Vous pouvez acheter et télécharger des livres électroniques dans des boutiques Ebook en ligne. Pour obtenir des suggestions, consultez:

www.mybebook.com/links

Instructions for advanced features of BeBook eReader and troubleshooting information can be found in the supplied User Manual
Instructies voor de geavanceerde functies van de BeBook eReader en het oplossen van problemen zijn te vinden in de meegeleverde gebruikershandleiding
Anweisungen für die erweiterten Funktionen von BeBook eReader und Informationen zur Fehlerbehebung können finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung
Les instructions pour les fonctions avancées du lecteur de livres électroniques BeBook et les solutions aux problèmes se trouvent dans le mode d'emploi fourni.

TRANSFER FILES TO BEBOOK

- 01 Connect your BeBook to your computer using the supplied USB cable. After USB cable is plugged in a message will appear on the BeBook. Press the 'OK/Menu'-button to activate connection.
Verbind uw BeBook aan uw computer met de meegeleverde USB kabel. Nadat de USB kabel aangesloten is verschijnt er een bericht op de BeBook. Druk de "OK/Menu" knop om de verbinding te activeren.
Verbinden Sie BeBook mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer. Nach dem Anschließen des USB-Kabels erscheint auf dem BeBook die folgende Mitteilung. Drücken Sie die „OK/Menü“-Taste, um die Verbindung zu aktivieren.
Connectez votre BeBook à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Cela fait, un message s'affiche sur le BeBook. Appuyez sur le bouton « OK/Menu » pour activer la connexion.
- 02 The BeBook will be recognized as a USB Mass Storage Device when connection is successfully made.
De BeBook zal herkend worden als een USB Mass Storage Device wanneer de verbinding succesvol gemaakt is.
Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird das BeBook als USB-Massenspeicher erkannt.
Quand la connexion réussit, le BeBook est identifié par l'ordinateur comme un périphérique de stockage USB.
- 03 You can now transfer files using the drag-and-drop method as you do with a USB storage key.
U kunt nu bestanden overzetten d.m.v. de kopieer en plak methode, net zoals bij een USB stick.
Mithilfe der Drag-und-drop-Funktion können Sie die Dateien jetzt übertragen, genau wie bei einem USB-Stick.
Vous pouvez alors transférer des fichiers à l'aide de la méthode du copier/coller, tout comme avec une clé USB.

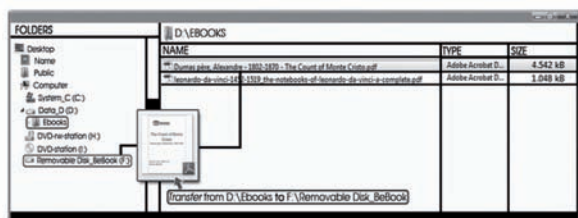

HINT:

Your BeBook can open files in the following formats:
Uw BeBook kan bestanden openen in de volgende formaten:
Ihr BeBook erkennt folgende Dateiformate:
Votre BeBook peut ouvrir des fichiers aux formats suivants :

epub*, pdf*, mobi*, prc, lit*, txt, fb2, doc, html, rtf, djvu, wol, ppt, mbp, chm, bmp, jpg, png, gif, tif, rar, zip, mp3

* = non drm / zonder drm / ohne DRM / sans DRM

**= With and without drm (transferable with specific software program. See next topic)
Met of zonder DRM (Overdraagbaar met specifieke software. Zie het volgende onderwerp)
Mit oder ohne DRM (mit spezieller Software übertragbar, siehe nächstes Thema)
Avec et sans DRM (transférables à l'aide de logiciels spécifiques. Voir le point suivant)

ADOBE® DIGITAL EDITIONS

you can transfer .pdf and .ePub (with or without DRM) content using Adobe® Digital Editions software which is available for download from:
U kunt .pdf en .ePub bestanden (met of zonder DRM) op uw BeBook zetten d.m.v. Adobe® Digital Editions software. De software is te downloaden van:
Sie können .pdf und .ePub (mit oder ohne DRM) -Inhalte übertragen, indem Sie Adobe Digital Editions Software verwenden, zum Download erhältlich auf:
Vous pouvez placer des fichiers .pdf et .ePub (avec ou sans DRM) sur votre BeBook à l'aide du logiciel Adobe Digital Editions. Le logiciel peut être téléchargé sur :

www.mybebook.com/downloads

For further instructions and more information please visit:
Voor verdere instructies en meer informatie kunt u terecht op:
Für weitere Anweisungen und Informationen besuchen Sie bitte:
Pour de plus amples consignes et informations, veuillez consulter

www.adobe.com/products/digitaleditions

SUPPORT

Visit the BeBook forum for support. You may only need simple instructions to correct a problem with your product. If the problem cannot be solved with the troubleshooting information available on-line, you will be offered service through Endless Ideas BV. Please do not send any products to Endless Ideas BV without contacting us first.

Bezoek het BeBook forum voor ondersteuning. Meestal heeft u slechts eenvoudige instructies nodig om het probleem met uw product op te lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost met het beschikbare on-line advies, zal u een oplossing worden aangeboden via Endless Ideas BV. Het is niet toegestaan uw producten naar Endless Ideas BV te sturen zondereerst met ons contact te hebben opgenomen.

Besuchen Sie das BeBook Support-Forum. Manchmal sind einfache Anweisungen ausreichend, um das Problem mit Ihrem Produkt zu beheben. Sollte Ihr Problem nicht mithilfe der online verfügbaren Informationen zur Fehlerbeseitigung behoben werden können, erhalten Sie Hilfe bei Endless Ideas BV. Bitte senden Sie keine Geräte an Endless Ideas BV, ohne zuvor Kontakt mit uns aufgenommen zu haben.

Pour toute assistance, consultez le forum BeBook. Généralement, des instructions simples suffisent pour solutionner le problème rencontré avec votre produit. Si le conseil disponible en ligne ne suffit pas à résoudre le problème, une solution vous sera proposée par Endless Ideas BV. Il est interdit de retourner vos produits à Endless Ideas BV sans nous avoir d'abord contactés.

www.mybebook.com/forum

If you think you need to return your BeBook for service or malfunction, please visit the following website for detailed instructions:

Als u denkt dat u uw BeBook terug moet sturen voor service of ter reparatie van een storing, kunt u terecht op de volgende website voor gedetailleerde instructies:

Wenn Sie denken, Sie sollten Ihren BEBOOK Gegenleistung für die Wenn Sie Ihr BeBook zur Reparatur oder aufgrund eines Fehlers einsenden wollen, besuchen Sie bitte zuerst die folgende Website für genaue Anweisungen.

Si vous souhaitez retourner votre BeBook pour un dépannage ou une réparation, veuillez consulter le site Internet suivant pour des instructions détaillées :

www.mybebook.com/support

WARRANTY



Your BeBook is guaranteed for a period of 12 months from date of purchase. For full terms and conditions of our Limited Warranty Service please visit:

Uw BeBook heeft een garantie voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop. Voor de volledige voorwaarden en condities van onze Limited Warranty Service verwijzen wij u door naar:

Ihr BeBook hat eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Für die allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres Limited Warranty Service verweisen wir auf:

Votre BeBook est garanti 12 mois à compter de la date d'achat. Pour l'intégralité des conditions de notre service de garantie limitée, veuillez consulter :

www.mybebook.com/warranty

BeBook warranty does not apply to any defect/failure or damage to the screen caused by improper use or inadequate maintenance and care.

De BeBook garantie is niet van toepassing op elke vorm van defect/storing of schade aan het scherm veroorzaakt door onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud en zorg.

Die BeBook Gewährleistung schließt jegliche Defekte/Fehler oder Schäden am Bildschirm aus, die durch unsachgemäße Verwendung oder inadäquate Wartung und Pflege verursacht wurden.

La garantie BeBook ne couvre pas les défauts/pannes ou dommages de l'écran causés par une mauvaise utilisation ou l'absence/le défaut d'entretien.

