



i814



MODE D'EMPLOI



1

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Les explications fournies dans ce manuel se basent sur les paramètres par défaut de l'appareil.

Ne démontez pas le produit. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres produits d'entretien pour nettoyer le produit. Pour nettoyer l'écran, veuillez utiliser un chiffon doux ou une lingette spéciale.

Ne placez pas le produit dans un lieu avec une température élevée, de l'humidité ou de la poussière. Évitez de le laisser en plein soleil dans une voiture fermée.

Danew ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.

Lors d'un formatage ou d'un transfert de fichier, ne débranchez pas l'appareil au risque de l'endommager.

Après un arrêt brutal, le système fera automatiquement un scan pour vérifier l'intégrité des données. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

Danew n'est pas responsable de la perte de données engendrée par une mauvaise utilisation du produit.

L'utilisation d'appareils électroniques est interdite dans les lieux sensibles aux interférences comme les avions.

Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, veuillez ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez votre véhicule.

L'écoute à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie).

Afin de préserver son audition, il est recommandé :

- de ne pas utiliser le baladeur à plein volume,
- de ne pas l'utiliser plus d'une heure par jour à volume moyen,
- d'utiliser les écouteurs et les casques fournis avec le baladeur lors de l'achat.

Cet appareil n'est pas résistant à l'eau.

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter si nécessaire.

2

I814 EN 8 POINTS



1 / Prise audio jack 3.5mm

2 / SORTIE TV (TV-OUT)

Sortie Audio/Video

3 / PORT MICRO USB / ALIMENTATION (5V- 2A)

6 / Caméra (+ une Webcam en façade)



7 / HAUT-PARLEUR
& MICROPHONE

5 / VOLUME

Volume - / Volume +

4 / MISE EN ROUTE

Un appui long sur le bouton ON/
OFF (environ 5 secondes) permet
de démarrer l'appareil ou de l'éteindre.

8/ CHARGER LA BATTERIE

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser le chargeur secteur d'origine fourni dans le packaging (modèle 5V 1.5A). L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution. En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée.

Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes de 12 heures lors des 3 premiers temps de charge.

Note: Afin d'éviter un éventuel dommage électrique, merci d'utiliser uniquement le chargeur secteur livré avec votre produit ou un chargeur d'origine Danew afin de recharger l'appareil.

3

SUPPORT ET GARANTIE


Pour les mises à jour « micro logiciel » du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique «**Support et Pilotes & Manuels**».

Afin de bénéficier de la garantie constructeur* et du support technique dédié, nous vous invitons à déclarer le(s) produit(s) acheté(s) dans le mois suivant l'achat :

Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique «**Enregistrement produit**».

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA.

Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

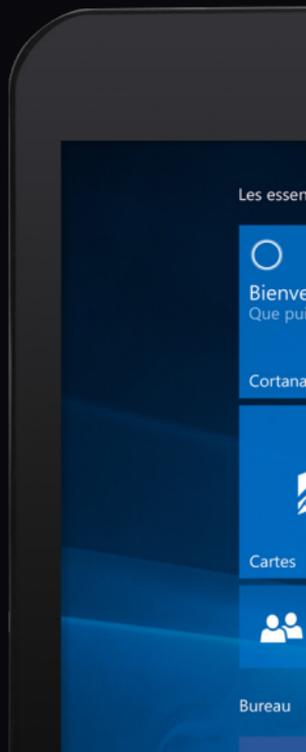

Pour les réponses à toutes
vos questions techniques,

CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

08 99 78 27 28

(depuis la France)

- du lundi au jeudi, de 9 H à 13 H
et de 14 H à 18 H,
- le vendredi de 9 H à 13 H
et de 14 H à 17 H.



**Produit garanti 1 an et accessoires garantis 3 mois à compter de votre date d'achat.*



TABLETTE 8 POUCES



ADAPTATEUR MICRO USB



GUIDE DE DÉMARRAGE



CHARGEUR



i814



danew