



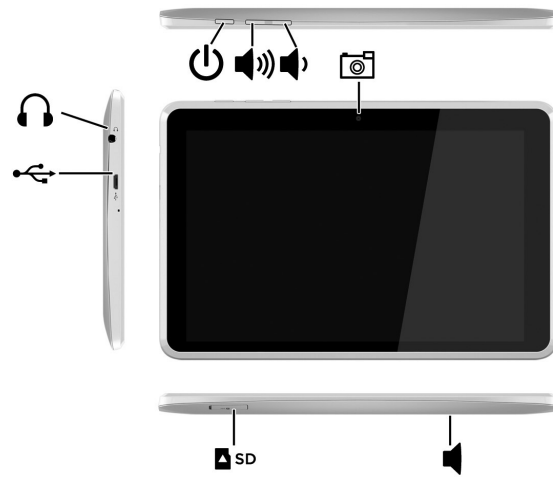


Démarrage rapide





Configuration de votre tablette

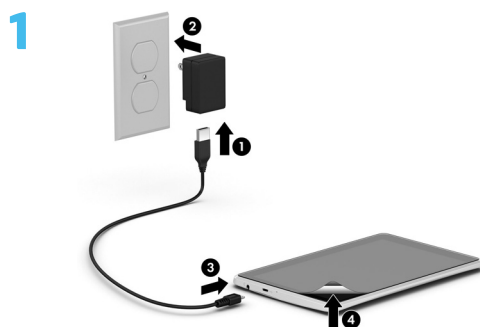

- 2** Après avoir chargé la batterie et lorsque l'image de la batterie apparaît à l'écran, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ 5 secondes jusqu'à l'apparition du logo HP.

IMPORTANT: Si l'image de la batterie n'apparaît pas à l'écran, appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt pour afficher l'image, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à l'apparition du logo HP.

- 3** Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une langue, un réseau sans fil et un compte Google™.

REMARQUE: Si vous ne possédez pas de compte Google, vous pouvez en créer un.

Verrouillage et déverrouillage


Verrouillage—Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Déverrouiller—Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre sous tension la tablette, placez votre doigt sur l'icône de verrouillage  et faites-la glisser vers la position de déverrouillage.

Mise hors tension de la tablette

Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt, appuyez sur **Éteindre**, puis appuyez sur **OK**. En cas de blocage de votre tablette, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant plusieurs secondes pour mettre la tablette hors tension.

Utilisation de l'écran d'accueil

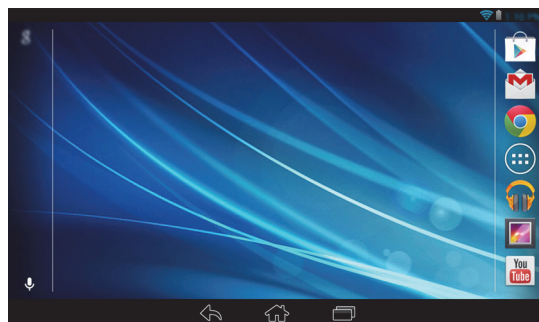

g Recherche—Tapez un ou plusieurs mots-clés à rechercher avec Google.

⋮ Toutes les applications—Affiche la liste de toutes les applications installées. Pour configurer vos préférences, appuyez sur **⋮**, puis sur l'icône **Paramètres**.

📁 Applications récentes—Ouvre la liste des applications que vous avez utilisées récemment.


🏠 Accueil—Ouvre l'écran d'accueil.

⬅ Retour—Ouvre l'écran précédent.

🎤 Recherche vocale—Énoncez un ou plusieurs mots-clés à rechercher avec Google.

REMARQUE : L'aspect de l'écran d'accueil peut varier.

Utilisation des mouvements tactiles

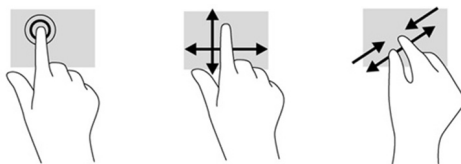

Retour à l'écran d'accueil

Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil, appuyez sur .

Modification de l'affichage de la tablette

La fonction de rotation automatique vous permet de modifier l'affichage de votre tablette. Pour un affichage en mode paysage, tenez la tablette horizontalement. Pour un affichage en mode portrait, tenez la tablette verticalement.

REMARQUE : Certaines applications ne pivotent pas automatiquement.

Pour modifier le paramètre de rotation automatique, faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour afficher les notifications, puis appuyez sur l'icône de **rotation de l'écran** pour verrouiller  ou déverrouiller  cette fonction.

Téléchargement d'applications dans Google Play™ Store

Vous devez être connecté à un réseau sans fil et à votre compte Google pour accéder au Play Store.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur l'application **Play Store**.
2. Pour rechercher une application, appuyez sur l'icône **Rechercher**, puis tapez un mot-clé ou sélectionnez une catégorie.
3. Défilez vers le bas pour découvrir les applications disponibles, puis appuyez sur une application pour la sélectionner.
4. Appuyez sur **Installer** ; le téléchargement et l'installation de l'application commencent.

Affichage des applications, widgets et notifications

Applications—Appuyez sur , puis appuyez sur l'onglet **Applications** pour afficher la liste de toutes les applications.

Widgets—Appuyez sur , puis appuyez sur l'onglet **Widgets** pour afficher la liste de tous les widgets.

Notifications—Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour afficher vos notifications.

Organisation de l'écran d'accueil

- Pour ajouter une application ou un widget à l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** ou **Widgets**, puis appuyez longuement sur une application ou un widget jusqu'à son ajout à l'écran d'accueil.
- Pour supprimer une application ou un widget de l'écran d'accueil, faites-le ou la glisser vers la croix en haut de l'écran.

Autres ressources HP

Assistance HP : Pour accéder au support des États-Unis, ouvrez la page <http://www.hp.com/go/contactHP>.
Pour accéder au support international, ouvrez la page http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html.

- Discussion en ligne avec un technicien HP
- Envoi d'un courrier au support
- Obtention des numéros de téléphone
- Accès au Manuel de l'utilisateur

Numéro de série, numéro de produit et numéro de modèle

- Dos de la tablette

Google

Pour accéder au support Google, ouvrez la page <http://www.google.com/mobile/android>.

- Accès au support et à l'aide en ligne Google

Garantie limitée

La garantie se trouve avec les documents fournis dans le carton de la tablette. Vous pouvez également ouvrir la page <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

- Informations de garantie spécifiques à cette tablette

Conditions d'utilisation du logiciel

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cet ordinateur, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) sous 14 jours pour un remboursement intégral conformément à la politique en matière de remboursement de votre vendeur. Pour obtenir plus d'informations ou pour demander un remboursement intégral du prix d'achat de la tablette, prenez contact avec votre vendeur.

Caractéristique

La tablette utilise une alimentation en courant continu, qui peut être fournie par une source d'alimentation en courant alternatif ou continu. La source d'alimentation secteur doit offrir une puissance nominale de 100-240 V, 50-60 Hz.

REMARQUE : La tablette peut fonctionner sur une alimentation en courant continu à l'aide d'un câble USB standard micro-A ou micro-B. L'adaptateur 5 V 2 A HP fourni est recommandé pour le chargement de la tablette.

Température—En fonctionnement : système métrique, 0 à 40 °C ; système américain, 32 à 104 °F

Humidité relative—(sans condensation) En fonctionnement : 10 à 90 %

Informations sur les réglementations et la sécurité

À des fins d'identification réglementaire, votre produit présente un numéro d'identification réglementaire. Le numéro d'identification réglementaire de modèle de votre produit est HSTNH-B14C. Ce numéro ne doit pas être confondu avec le nom marketing (le cas échéant) ou le numéro de produit (HP P/N, etc.).

Le document *Avis sur le produit* fournit des avis de réglementation spécifiques à des pays et à des régions concernant les produits filaires et sans fil, ainsi que des informations de conformité concernant la tablette. Certains de ces avis peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Un ou plusieurs appareils sans fil intégrés peuvent être installés. Dans certains environnements, l'utilisation d'appareils sans fil peut être limitée. Ces restrictions peuvent s'appliquer dans les avions, dans les hôpitaux, à proximité d'explosifs, dans des lieux dangereux, etc. Si vous n'êtes pas sûr des règles qui s'appliquent à ce produit, demandez si vous pouvez l'utiliser avant de le mettre sous tension.

Des étiquettes réglementaires spécifiques à votre pays ou région peuvent être apposées à l'arrière de votre tablette ou indiquées dans le document *Avis sur le produit*.

Pour afficher les étiquettes de réglementation électroniques :

1. Appuyez sur (⋮), puis sur l'icône **Paramètres**, puis sur **À propos de la tablette**.
2. Appuyez sur **Regulatory Information** (Informations de réglementation) pour afficher les icônes des étiquettes.



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de choc électrique ou de détérioration du matériel :

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Coupez l'alimentation du produit en débranchant l'adaptateur secteur de la prise (plutôt qu'en débranchant le cordon d'alimentation du produit).



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de blessure liée à la chaleur ou tout risque de surchauffe du produit, ne posez pas la tablette directement sur vos genoux. Ne bloquez pas les ouvertures avec un élément souple, tel que des coussins, un vêtement ou un tapis. De même, l'adaptateur secteur ne doit rester en contact ni avec la peau, ni avec un élément souple, tel que des coussins, un vêtement ou un tapis lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement. Le produit et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température de surface accessible à l'utilisateur définies par la norme internationale sur la sécurité du matériel informatique (CEI 60950).



AVERTISSEMENT :



L'écoute prolongée de musique à un volume élevé peut endommager votre acuité auditive. Pour réduire le risque de diminution de l'acuité auditive, baissez le volume à un niveau de sécurité et confortable et réduisez les périodes d'écoute à un niveau de volume élevé.

Pour votre sécurité, réinitialisez toujours le volume avant d'utiliser un casque ou des écouteurs. Le volume sonore de certains de ces appareils peut être plus élevé que d'autres, même si le réglage est identique.

Toute modification des paramètres audio ou d'égalisation par défaut peut entraîner une augmentation du volume et doit être effectuée avec précaution.

Pour votre sécurité, utilisez uniquement des casques ou des écouteurs respectant les limites définies par la norme EN 50332-2.

Si le produit comporte un casque ou des écouteurs, cette combinaison respecte la norme EN 50332-1.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Google, Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs et omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : août 2013.

Replace this box with P1 statement as per spec.
Replace this box with P1 statement as per spec.
Replace this box with P1 statement as per spec.
Replace this box with P1 statement as per spec.
Replace this box with P1 statement as per spec.



746497-051