

Autres ressources HP

Ressource

Support HP

Pour une assistance internationale, ouvrez la page http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Contenu

- Discussion en ligne avec un technicien HP.
- Envoi d'un courrier au support.
- Obtention des numéros de téléphone.
- Adresses des centres de service HP.
- Sélectionnez **Assistance**, puis sélectionnez **Support et dépannage** pour accéder au Manuel de l'utilisateur.

Número de série, numéro de produit, numéro de modèle et numéro IMEI

- Au dos de la tablette ou sur l'emballage.

Caractéristiques

La tablette utilise une alimentation en courant continu, qui peut être fournie par une source d'alimentation en courant alternatif ou continu. La source d'alimentation secteur doit offrir une puissance nominale de 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3-1,0 A.

Remarque : La tablette peut fonctionner sur une alimentation en courant continu à l'aide d'un câble USB standard micro-B. L'adaptateur HP fourni est recommandé pour le chargement de la tablette.

Température

En fonctionnement : système métrique, 0 à 40 °C ; système américain, 32 à 104 °F

Humidité relative (sans condensation)

En fonctionnement : 10 à 90 %

Description du produit

Ce produit est une tablette légère présentant les caractéristiques suivantes : écran fin, processeur, mémoire vive, module batterie intégré et adaptateur secteur externe. Le *Guide de démarrage rapide* imprimé répertorie les composants matériels de votre tablette. La valeur nominale de l'adaptateur secteur est de 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,3 A-1,0 A. Pour avoir accès à la dernière version du manuel de l'utilisateur, consultez le site <http://www.hp.com/support>, puis sélectionnez votre pays. Sélectionnez **Pilotes et téléchargements**, puis suivez les instructions à l'écran.

Informations de conformité

Le document *Avis sur le produit* fournit des avis de réglementation spécifiques à des pays et à des régions concernant les produits filaires et sans fil, ainsi que des informations de conformité concernant la tablette. Certains de ces avis peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Un ou plusieurs appareils sans fil intégrés peuvent être installés. Dans certains environnements, l'utilisation d'appareils sans fil peut être limitée. Ces restrictions peuvent s'appliquer à bord des avions, dans les hôpitaux, dans les lieux à proximité d'explosifs, dans les environnements dangereux, etc. Si vous n'êtes pas sûr des règles qui s'appliquent à ce produit, demandez si vous pouvez l'utiliser avant de le mettre sous tension.

Des marquages réglementaires spécifiques à votre pays ou région peuvent être apposés à l'arrière de votre tablette ou contenus dans le document *Avis sur le produit*.

Numéro de modèle réglementaire

Le numéro de modèle réglementaire (RMN) est HSTNH-H410C. Ce numéro est apposé à l'arrière de la tablette.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique et d'endommagement du matériel, branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible à tout moment.



AVERTISSEMENT : Pour limiter les risques liés à la sécurité, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le produit, un adaptateur secteur de rechange fourni par HP ou un adaptateur secteur acheté comme accessoire auprès de HP.



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de blessure liée à la chaleur ou tout risque de surchauffe de la tablette, ne la posez pas directement sur vos genoux. Ne bloquez pas les ouvertures avec un élément souple, tel que des coussins, un vêtement ou un tapis. De même, l'adaptateur secteur ne doit rester en contact ni avec la peau ni avec un élément souple, tel que des coussins, un vêtement ou un tapis lorsque la tablette est en cours de fonctionnement. La tablette et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température des surfaces accessibles à l'utilisateur, définies par la norme internationale sur la sécurité du matériel informatique (CEI 60950).



AVERTISSEMENT ! La ou les batteries de ce produit ne peuvent pas être facilement remplacées par les utilisateurs. Le retrait ou le remplacement de la batterie pourrait affecter votre droit à la garantie. Si une batterie ne tient plus la charge, contactez l'assistance. Ne jetez pas les batteries ayant atteint leur durée de vie utile avec les ordures ménagères. Appliquez les lois et réglementations locales en matière de mise au rebut des batteries.



AVERTISSEMENT : L'écoute prolongée de musique à un volume élevé peut nuire à votre acuité auditive. Pour réduire le risque de diminution de l'acuité auditive, baissez le volume à un niveau sûr et confortable, et réduisez les périodes d'écoute à un niveau de volume élevé.

Pour votre sécurité, réinitialisez toujours le volume avant d'utiliser un casque ou des écouteurs. Le volume sonore de certains de ces appareils peut être plus élevé que d'autres, même si le réglage est identique.

Toute modification des paramètres audio ou d'égalisation par défaut peut entraîner une augmentation du volume et doit être effectuée avec précaution.

Pour votre sécurité, utilisez uniquement des casques ou des écouteurs respectant les limites définies par la norme EN 50332-2.


Si le produit comporte un casque ou des écouteurs, cette combinaison respecte la norme EN 50332-1.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Google est une marque déposée de Google Inc. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs et omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Deuxième édition : avril 2014

Première édition : avril 2014

Démarrage rapide

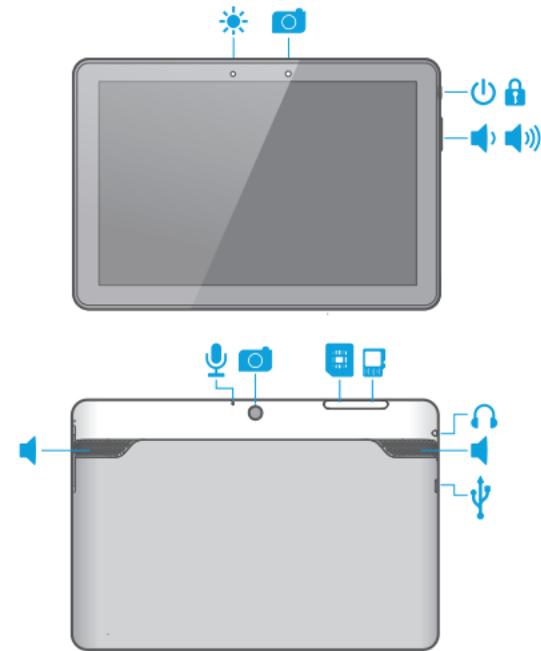

Remarque : Les fonctions peuvent varier selon le modèle et le pays.

Configuration de votre tablette

1 Si la carte SIM (vendue séparément) n'est pas préinstallée dans la tablette, insérez-la dans le connecteur approprié.



3 Après avoir chargé la batterie, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 2 secondes, jusqu'à l'affichage du logo HP.

4 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une langue et un réseau sans fil.

Verrouillage et déverrouillage

Verrouillage—Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Déverrouillage—Touchez l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour afficher l'écran d'accueil.

Mise hors tension de la tablette

Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt, appuyez sur **Éteindre**, puis sur **OK**. En cas de blocage de votre tablette, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant plusieurs secondes pour mettre la tablette hors tension.

Utilisation de votre tablette

Icônes de l'écran d'accueil

Téléphone—Vous permet de passer un appel téléphonique.

Contacts—Vous permet d'enregistrer les numéros de téléphone fréquemment appelés.

Recherche—Vous permet de taper un ou plusieurs mots-clés à rechercher avec l'application de recherche installée.

Applications récentes—Ouvre la liste des applications que vous avez utilisées récemment.

Accueil—Ouvre l'écran d'accueil ou y retourne.

Retour—Ouvre l'écran précédent.

Recherche vocale—Vous permet de taper sur et d'énoncer un ou plusieurs mots clés à rechercher avec l'application de recherche installée.

REMARQUE : Les icônes et l'aspect de l'écran d'accueil peuvent varier.

Passer un appel

Appuyez sur l'icône sur l'écran d'accueil, appuyez sur les touches pour entrer le numéro de téléphone, puis appuyez sur l'icône .

— ou —
Appuyez sur , sélectionnez le nom d'un contact, puis appuyez sur l'icône .

Répondre à un appel →
Faites glisser l'icône sur la position .

Rejeter un appel →

Faites glisser l'icône sur la position .

Rejeter un appel en ajoutant un message →

Faites glisser l'icône sur la position .

Terminer un appel


Appuyez sur .

Répondre à un appel récent

Appuyez sur , puis sélectionnez un appel récent.

Utilisation des mouvements tactiles

Vous pouvez utiliser les mouvements tactiles suivant sur votre tablette :



Affichage des applications, widgets et notifications

Applications—Toutes les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.

Widgets—Appuyez sur l'écran d'accueil pour afficher le menu **Définir l'écran d'accueil**, puis sélectionnez **Widgets**.

Notifications—Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour afficher vos notifications.

Sauvegarde de vos données

HP vous recommande vivement de sauvegarder régulièrement les données personnelles stockées sur votre tablette sur un autre ordinateur, un périphérique de stockage dédié ou dans le cloud à l'aide d'une solution vendue dans le commerce. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* sur le site Web HP.


Modification de l'affichage de la tablette

La fonction de rotation automatique vous permet de modifier l'affichage de votre tablette. Pour un affichage en mode paysage, tenez la tablette horizontalement. Pour un affichage en mode portrait, tenez la tablette verticalement.

REMARQUE : Certaines applications ne pivotent pas automatiquement.

Pour modifier le paramètre de rotation automatique, faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Rotation automatique** pour verrouiller ou déverrouiller cette fonction.

Insertion d'une carte SIM ou micro SD

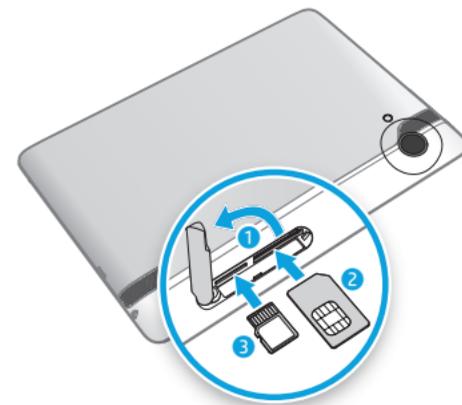

Printed in China
Imprimé en Chine
Stampato in Cina
Impreso en China
Impreso na China
中国印刷
중국에서 인쇄



768338-052