

VENUE 8 Pro



Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Connecter l'adaptateur secteur et allumer votre tablette
Schließen Sie den Netzadapter an und schalten Sie Ihr Tablet ein
Conecte o adaptador de energia e ligue seu tablet
Conecte el adaptador de alimentación y encienda su tableta

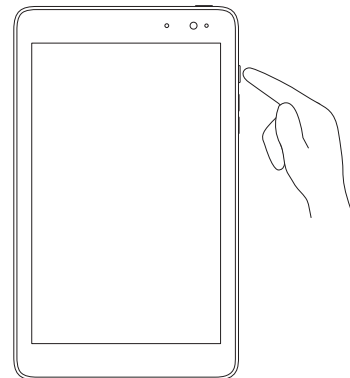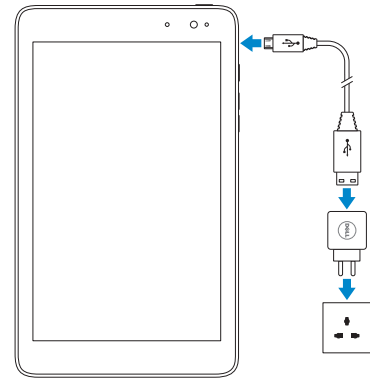


2 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows | Windows-Setup fertigstellen
Termine a configuração do Windows | Finalizar configuración de Windows

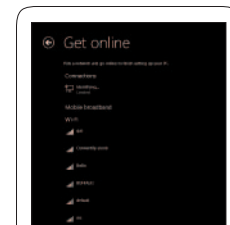

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her
Conecte-se à internet
Conecte a la red

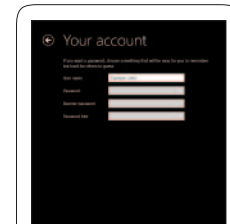

Sign in to your account or create a new account

Ouvrez une session dans votre compte ou créez un compte
Melden Sie sich an Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto
Entre na sua conta ou crie uma conta nova
Iniciar sesión en su cuenta o crear nueva cuenta

3 Explore resources

Explorer les ressources | Ressourcen erkunden
Explorar recursos | Explorar recursos



Help and Tips

Aide et astuces | Hilfe und Tipps
Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias



My Dell

Mon Dell | Mein Dell
Meu Dell | Mi Dell




Register your tablet

Enregistrer votre tablette | Registrieren Sie Ihr Tablet
Registre seu tablet | Registre su tableta

Connect to your network — optional

Vous connecter à votre réseau (facultatif)
Mit Ihrem Netzwerk verbinden — optional
Conecte-se à internet — opcional
Conecte a la red, opcional

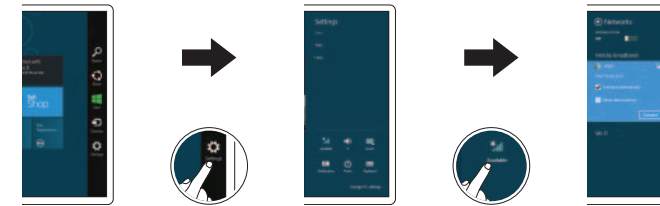

In the charms sidebar, tap **Settings**, tap the Wireless icon, select your network, and tap **Connect**.

Dans la barre Charms, tapez successivement sur **Paramètres** et sur l'icône Sans fil, sélectionnez votre réseau et tapez sur **Se connecter**.

Tippen Sie in der Charms-Leiste auf **Einstellungen**, tippen Sie auf das Drahtlos-Symbol, wählen Sie Ihr Netzwerk und tippen Sie auf **Verbinden**.

Na barra de charms, marque **Configurações**, marque o ícone Sem fio, selecione sua rede e marque **Conectar**.

En la barra lateral de charms, toque suavemente **Configuración**, toque suavemente el icono de conexión inalámbrica (Wireless), seleccione su red y toque suavemente **Conectar**.

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.

REMARQUE : Pour que vous puissiez vous connecter, votre service réseau doit avoir été activé.

ANMERKUNG: Sie müssen vor der Verbindung möglicherweise Ihren Netzwerkservice aktivieren.

NOTA: Também seja necessário ativar seu serviço de rede antes de conectar.

NOTA: Quizá requiera activar su servicio de red antes de conectar.


Insert micro-SIM card (LTE/HSPA+ models) and microSD card — optional

Insérez la carte micro-SIM (modèles LTE/HSPA+) et la carte microSD (facultatif)

Einsetzen der Micro-SIM-Karte (LTE/HSPA+-Modelle) und der microSD-Karte — optional

Insira o cartão micro-SIM (modelos LTE/HSPA+) e cartão microSD — opcional

Inserte la tarjeta micro-SIM (modelos LTE/HSPA+) y la tarjeta microSD (opcional)

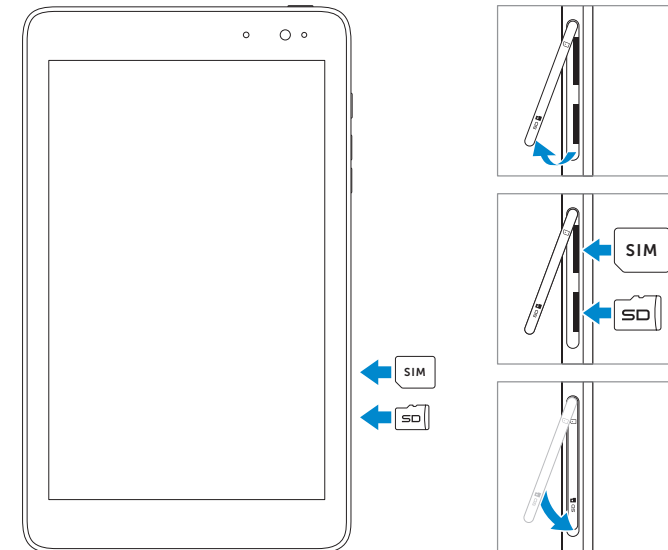

Product support and manuals

Support produits et manuels

Produkt-Support und Handbücher

Manuais e suporte de produtos

Soporte y manuales del producto

Contact Dell

Contacter Dell | Kontakt zu Dell

Entre em contato com a Dell

Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité

Richtlinien und Sicherheitshinweise

Normas e segurança | Normativa y Seguridad

Regulatory model and type

Modèle et type réglementaires

Muster-Modellnummer und Typ

Modelo e tipo de normas

Modelo y tipo normativo

Tablet model

Modèle de la tablette | Tablet-Modell

Modelo do tablet | Modelo de tableta

[dell.com/support](#)

[dell.com/support/manuals](#)

[dell.com/windows8](#)

[dell.com/contactdell](#)

[dell.com/regulatory_compliance](#)


T01D

T01D001

Venue 5830

Features

Fonctionnalités | Funktionen | Características | Funciones

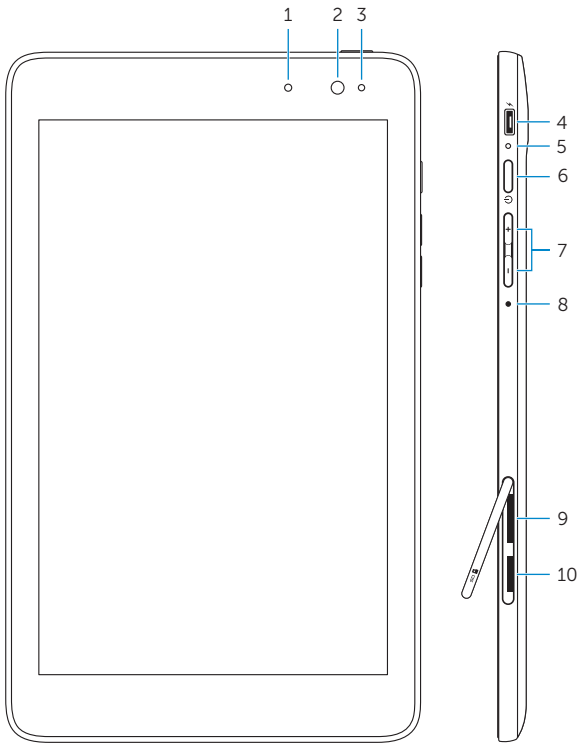

1. Camera-status light

2. Front camera

3. Ambient-light sensor

4. Micro-USB port

5. Battery-charging light

6. Power button

7. Volume buttons (2)

8. Microphone

9. Micro-SIM card slot

10. MicroSD-card slot

11. Windows button

12. Headset port

13. Rear camera

14. Speaker

15. Service Tag label
1. Luz de status da câmera

2. Câmera frontal

3. Sensor de luz ambiente

4. Porta micro USB

5. Luz de carga da bateria

6. Botão liga/desliga

7. Botões de volume (2)

8. Microfone

9. Slot para cartão micro-SIM

10. Slot para cartão MicroSD

11. Botão do Windows

12. Porta para fone de ouvido

13. Câmera traseira

14. Alto-falante

15. Rótulo da Etiqueta de Serviço

1. Voyant d'état de la caméra

2. Caméra avant

3. Capteur de lumière d'ambiance

4. Port micro-USB

5. Voyant de rechargement de la batterie

6. Bouton d'alimentation

7. Boutons de volume (2)

8. Micro

9. Emplacement de la carte micro-SIM

10. Emplacement de la carte MicroSD

11. Bouton d'accueil de Windows

12. Port pour casque

13. Caméra arrière

14. Haut-parleur

15. Étiquette de numéro de service
1. Indicador luminoso de estado de la cámara

2. Cámara frontal

3. Sensor de luz ambiental

4. Conector micro USB

5. Luz indicadora de carga de batería

6. Botón de encendido

7. Botones de volumen (2)

8. Micrófono

9. Micro-SIM card slot (Ranura de la tarjeta Micro-SIM)

10. Ranura para tarjeta MicroSD

11. Botón de Windows

12. Puerto de audífonos

13. Cámara posterior

14. Altavoz

15. Etiqueta de servicio

1. Kamerastatusanzeige

2. Kamera an der Vorderseite

3. Umgebungslichtsensor

4. Micro-USB-Anschluss

5. Akkuladeanzeige

6. Betriebsschalter

7. Lautstärke-Tasten (2)

8. Mikrofon

9. Micro-SIM-Kartensteckplatz

10. MicroSD-Kartensteckplatz

11. Windows-Taste

12. Kopfhöreranschluss

13. Kamera an der Rückseite

14. Lautsprecher

15. Service Tag-Etikett