

# VENUE 11i Pro


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida  
Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Sluit de netadapter aan en schakel de tablet in  
Connecter l'adaptateur secteur et allumer votre tablette  
Schließen Sie den Netzadapter an und schalten Sie Ihr Tablet ein  
Connettere l'alimentatore ed accendere il tablet  
Conecte el adaptador de alimentación y encienda su tableta

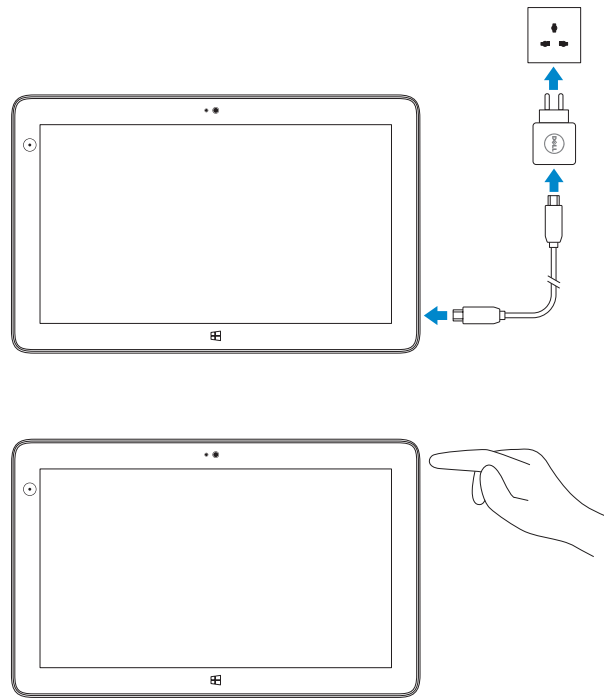


### 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows  
Windows-Setup fertigstellen | Terminare l'installazione di Windows  
Finalizar configuración de Windows

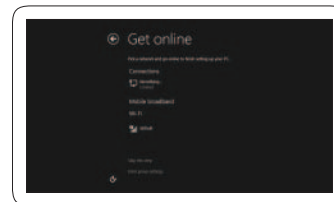

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her  
Connettere alla propria rete  
Conecte a la red

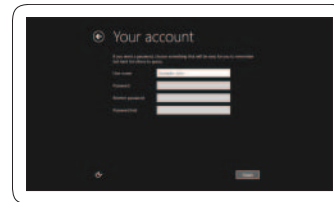

#### Sign in to your account or create a new account

Meld u aan bij uw account of maak een nieuwe account aan  
Ouvrez une session dans votre compte ou créez un compte  
Melden Sie sich an Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto  
Effettuare l'accesso al proprio account oppure creare un nuovo account  
Iniciar sesión en su cuenta o crear nueva cuenta

### 3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorer les ressources  
Ressourcen erkunden | Esplora risorse  
Explorar recursos



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces  
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti  
Ayuda y sugerencias



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell  
Mein Dell | My Dell  
Mi Dell



#### Register your tablet

Registreer uw tablet | Enregistrer votre tablette  
Registrieren Sie Ihr Tablet | Registrare il tablet  
Registre su tableta

### Connect to a network — optional

Maak verbinding met een netwerk — optioneel  
Se connecter à un réseau (facultatif)  
Mit einem Netzwerk verbinden — optional  
Connettere alla rete — facoltativo  
Conecte a la red, opcional



In the charms sidebar, tap **Settings**, tap the Wireless icon, select your network, and tap **Connect**.

Tik in de charmszijbalk op **Instellingen**, tik op het pictogram Draadloos, selecteer uw netwerk en tik op **Verbinden**.

Dans la barre Charms, tapez successivement sur **Paramètres**, et sur l'icône Sans fil, sélectionnez votre réseau et tapez sur **Se connecter**.

Tippen Sie in der Charms-Leiste auf, **Einstellungen**, tippen Sie auf das Wireless-Symbol, wählen Sie Ihr Netzwerk und tippen Sie auf **Verbinden**.

Sulla barra laterale dei pulsanti, toccare **Impostazioni**, toccare l'icona Wireless, selezionare la propria rete e toccare **Connetti**.

En la barra lateral de charms, toque suavemente **Configuración**, toque suavemente el icono de conexión inalámbrica (Wireless), seleccione su red, y toque suavemente **Conectar**.

**NOTE:** You may need to activate your network service before connecting.

**N.B.:** U moet de netwerkservice activeren voordat u verbinding maakt.

**REMARQUE:** Pour que vous puissiez vous connecter, votre service réseau doit avoir été activé.


**ANMERKUNG:** Sie müssen vor der Verbindung möglicherweise Ihren Netzwerkservice aktivieren.

**N.B.:** È possibile dover attivare il servizio di rete prima di potersi connettere.

**NOTA:** Quizá requiera activar su servicio de red antes de conectar.

### Insert microSD card — optional

Plaats de microSD-kaart — optioneel  
Insérer une carte microSD (facultatif)  
MicroSD-Karte einlegen — optional  
Inserire la scheda microSD — facoltativo  
Insertar tarjeta microSD, opcional

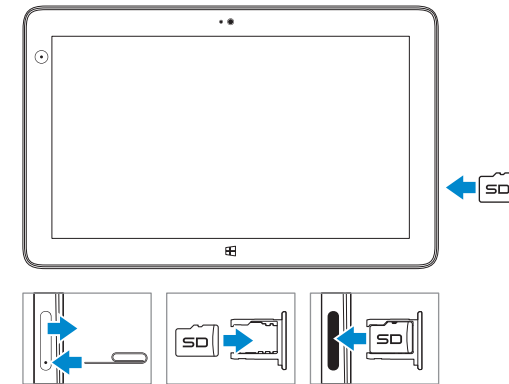

**NOTE:** For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**N.B.:** Raadpleeg voor instructies voor het plaatsen van een microsimkaart de *handeiding* op [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**REMARQUE:** Pour savoir comment installer une carte micro-SIM, reportez-vous au *Manuel du propriétaire* sur [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**ANMERKUNG:** Anweisungen zum Einlegen der Micro-SIM-Karte finden Sie im *Benutzerhandbuch* unter [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**N.B.:** Per istruzioni su come installare una scheda SIM micro, fare riferimento al *Manuale dell'utente* su [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**NOTA:** Para más instrucciones sobre cómo instalar una tarjeta micro-SIM, visite el *Manual del usuario* en [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produkt-Support und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

Soporte y manuales de producto

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontakt zu Dell | Contattare Dell

Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Richtlijnen und Sicherheitshinweise | Normative e sicurezza

Normativa y Seguridad

Regulatory model and type

Beschreven model en type

Modèle et type réglementaires

Muster-Modellnummer und Typ

Normativa modello e tipo

Modelo y tipo normativo

Tablet model

Tabletmodel | Modèle de la tablette

Tablet-Modell | Modello del tablet

Modelo de tableta

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:

T07G

Voltaje de entrada:

100 V CA–240 V CA

Corriente de entrada (máxima):

1,00 A–1,30 A

Frecuencia de entrada:

50 Hz–60 Hz

Corriente de salida:

1,2 A / 1,54 A

Voltaje de salida:

19,5 VCC

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni | Funciones

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

T07G  
T07G001

Venue 7130/7139

The diagram illustrates the features of the Dell Venue 7130/7139 tablet from three perspectives: front, back, and stylus. The front view shows the screen, front camera, microphones, power button, and speakers. The back view shows the rear camera, ambient light sensor, pen tip, and programmable buttons. The stylus view shows the tip and the base of the stylus. Numbered callouts 1 through 26 identify specific features on each view.

Stylus (optional)

Stylus (optioneel) | Stilet (en option) | Stift (optional) | Stile (opzionale)  
Lápiz táctil (opcional)

The image shows the optional Dell stylus. Callout 25 points to the tip of the stylus, and callout 26 points to the base of the stylus.

- cooling vents
- camera LED
- front camera
- microphones
- microphone
- power LED
- power button
- right speaker
- microphone
- Noble security lock slot
- memory card reader
- micro USB power connector
- mini HDMI connector
- rear camera

- ventilatieopeningen
- camera-LED
- voorkant camera
- microfoons
- microfoon
- stroom-LED
- aan/uit-knop
- rechterluidspreker
- microfoon
- Sleuf voor beveiligingsvergrendeling van Noble
- geheugenkaartlezer
- micro-USB-stroomconnector
- mini-HDMI-aansluiting

- security card reader (optional)
- finger print reader (optional)
- dock pins
- docking guide slot
- docking connector
- USB 3.0 connector
- left speaker
- volume button
- audio connector
- Ambient Light Sensor
- Pen Tip (replaceable)
- Programmable buttons

- camera achterzijde
- beveiligingskaartlezer (optioneel)
- vingerafdruklezer (optioneel)
- dockpennen
- sleuf voor dockinggeleider
- koppelingsconnector
- USB 3.0-aansluiting
- linkerluidspreker
- volume knop
- audio-aansluiting
- Omgevingslichtsensor
- Penpunt (vervangbaar)
- Programmeerbare knoppen

- grilles de refroidissement
- voyant de la caméra
- caméra avant
- microphones
- microphone
- voyant d'alimentation
- bouton d'alimentation
- haut-parleur droit
- microphone
- fente pour verrou de sécurité
- lecteur de carte mémoire
- port d'alimentation micro-USB
- connecteur mini HDMI
- caméra arrière

- belüftungsöffnungen
- kamera-LED
- vorderseite Kamera
- mikrofone
- mikrofon
- betriebsanzeige-LED
- betriebsschalter
- rechter Lautsprecher
- mikrofon
- Noble-Sicherheitsverschlussöffnung
- speicherkartenleser
- micro-USB-Stromversorgungsanschluss
- mini-HDMI-Anschluss
- kamera an der Rückseite

- lecteur de carte de sécurité (en option)
- lecteur d'empreintes digitales (en option)
- broches pour station d'accueil
- fentes de guidage pour station d'accueil
- connecteur de station d'accueil
- port USB 3.0
- haut-parleur gauche
- bouton de volume
- connecteur audio
- capteur de luminosité ambiante
- pointe de stylo (remplaçable)
- boutons programmables

- sicherheitskarten-Leser (optional)
- fingerabdruckleser (optional)
- docking-Pins
- docking-Führungsschlit
- docking-Anschluss
- USB 3.0-Anschluss
- linker Lautsprecher
- lautstärketaste
- audioanschluss
- Umgebungslichtsensor
- Stiftspitze (austauschbar)
- Programmierbare Testen

- prese d'aria di raffreddamento
- LED fotocamera
- fotocamera anteriore
- microfoni
- microfono
- LED alimentazione
- accensione
- altoparlante destro
- microfono
- slot blocco di sicurezza Noble
- lettore di schede di memoria
- connettore micro USB alimentazione
- connettore mini HDMI
- fotocamera posteriore

- rejilla de ventilación
- LED de la cámara
- cámara frontal
- micrófonos
- micrófono
- LED de encendido
- Botón de encendido
- altavoz derecho
- micrófono
- Ranura del bloqueo de seguridad
- lector de tarjeta de memoria
- micro USB/conector de alimentación
- conector mini HDMI
- cámara posterior

- lettore scheda sicurezza (opzionale)
- lettore di impronte digitali (opzionale)
- piedini di alloggiamento
- slot guida di inserimento
- connettore di inserimento
- connettore USB 3.0
- altoparlante sinistro
- pulsante volume
- connettore audio
- sensore di luminosità ambientale
- punta della penna (sostituibile)
- pulsanti programmabili

- lector de tarjeta de seguridad (opcional)
- lector de huellas dactilares (opcional)
- patas de puerto
- guía de ranura de acoplamiento
- conector de acoplamiento
- conector USB 3.0
- altavoz izquierdo
- botones de volumen
- conector de audio
- Sensor de Luz Ambiental
- Punta del lápiz (reemplazable)
- Botones programables

© 2013 Dell Inc.

Printed in China.

© 2013 Microsoft Corporation.

0DD11GA00

2013-08