

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Manuel de l'utilisateur



Toutes nos félicitations pour l'acquisition d'EasyPad 730 Satellite 3G !  
Merci beaucoup pour votre confiance et d'avoir choisi un produit EASYPIX !

Nous actualisons et améliorons Easy Page en permanence. Ainsi, des petites différences sont possibles entre la notice imprimée et votre EasyPad. Vous avez la possibilité de télécharger à tout moment la toute dernière version de votre EasyPad sur notre site Internet [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

**EASYPAD®**  
for Android™ 

**easypix®**  
Keep it real.

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Table des matières

Remarques concernant la sécurité	3
Aperçu de l'appareil	4
Description des touches	5
Réglage de la langue	6
Contrôle de l'énergie et charge de la batterie	7
Verrouillage d'écran	7
Connexion aux ordinateurs et transfert de données	7
Fonctions des touches sur l'interface utilisateur	8
Menu du programme	10
Configuration du système	13
1. Sans fil & réseaux	13
2. Paramètres pour les réseaux mobiles	15
3. Configuration BlueTooth	16
4. Réglages du son	17
5. Réglages de l'afficheur	17
6. Localisation & Sécurité	17
7. Applications	18
8. Comptes & synchro.	18
9. Protection des données	18
10. Mémoire	18
11. Langue & clavier	18
12. Date & Heure	19
13. Infos téléphone	19
Internet	20
Caractéristiques techniques	22

# EASYPAD<sup>®</sup> 730 SATELLITE 3G

## FRANÇAIS

Ce manuel utilisateur contient des remarques et des informations importantes concernant la sécurité sur l'utilisation correcte de l'appareil. Veuillez suivre attentivement les instructions du présent manuel.

**A** Tenir l'appareil à distance de lieux présentant des températures, une humidité élevées ou poussiéreux.

**B** Évitez en particulier de laisser l'appareil en été dans la voiture fenêtres fermées.

**C** Évitez les chocs et ne laissez pas tomber l'appareil car il risque d'être détérioré.

**D** – L'autonomie en veille peut varier en fonction des intempéries.

**E** Nous ne sommes pas responsables des pertes de données dues à des dommages aux produits, aux réparations ou autres raisons.

**F** N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Sinon, toute prétention à la garantie sera exclue.

**G** N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'essence pour nettoyer l'afficheur – utilisez seulement un chiffon sec.

# EASYPAD<sup>®</sup> 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Aperçu de l'appareil



- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Touche volume +/-                     | 10. Sortie casque               |
| 2. Touche marche/arrêt, réinitialisation | 11. Touche Accueil              |
| 3. Touche ESC                            | 12. Prise alimentation          |
| 4. Touche M                              | 13. Sortie HDMI .               |
| 5. Haut parleur                          | 14. Emplacement de carte SIM 3G |
| 6. Microphone                            |                                 |
| 7. Emplacement de carte MicroSD-/TF      |                                 |
| 8. Prise mini-USB                        |                                 |
| 9. Prise OTG                             |                                 |

# EASYPAD<sup>®</sup> 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## **Description des touches**

Touches de volume :

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume ici

Touche Power (marche/arrêt)

Maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 s pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Appuyez brièvement sur la touche pour activer ou désactiver le mode veille. Reset : Maintenez la touche enfoncée pendant environ 7 s pour remettre l'appareil en marche.

Touche ESC :

Pour retourner au menu précédent

Touche M :

Pour ouvrir le menu contextuel

Touche Home :

Pour retourner à l'interface utilisateur

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Réglage de la langue

L'EasyPad 730 est livré en anglais par défaut.

Pour modifier la langue, veuillez procéder comme suit :

- Touchez l'icône du menu du programme  à droite de l'écran
- Sélectionnez les réglages .
- Faites dérouler la liste jusqu'à la fin.
- Choisissez „Language & keyboard“
- Sélectionnez „Language & keyboard“
- Tapez sur votre langue préférée
- Appuyez sur la touche home pour retourner sur l'écran de démarrage.

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Contrôle de l'énergie et charge de la batterie

L'icône de charge  en haut de la barre d'état indique le niveau de charge de la batterie .

Si la charge est trop basse  l'appareil s'arrête automatiquement.

Si l'affichage signale une charge basse, utilisez le bloc d'alimentation pour charger l'appareil .

Le temps de charge est d'environ 4 heures. .

## Mise en veille de l'écran

Dès que l'appareil reste inutilisé pendant le temps défini ou si vous appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche, l'écran s'éteint automatiquement et l'écran est mis en veille.

L'écran se réactive en appuyant brièvement sur le bouton de mise en marche. Pour le déverrouillage, tirez sur le bouton de verrouillage dans la direction indiquée.

## Connexion avec des ordinateurs et transfert de données

L'EasyPad est équipé d'un port USB High Speed 2.0. Après avoir raccordé un ordinateur à l'appareil, l'icône apparaît dans l'affichage d'état .

Abaissez la barre d'état et tapez sur « Connexion USB » pour activer la mémoire USB. Depuis l'EasyPad, vous ne pouvez pas accéder à la carte micro SD/TF pendant l'utilisation pour le transfert de données.

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Fonctions des touches sur l'interface utilisateur :



Touche Accueil :

Pour retourner à l'écran de démarrage.



Touche menu :

Pour ouvrir le menu contextuel.



Touches de volume :

Pour augmenter ou réduire le volume.



Touche Retour :

Pour retourner au menu précédent / à la page précédente.



Touche menu du programme :

Pour visualiser les programmes et les applications.



Touche de changement de fenêtre :

L'appareil a 5 ordinateurs de bureau. Vous pouvez appuyer sur cette touche ou faire glisser votre doigt sur l'écran tactile sur le côté pour changer entre les différents bureaux.



Icône signal WIFI / WLAN



Icône de signal réseau mobile 3 G.

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS



Remarques concernant le système :

Faites descendre la barre d'état pour visualiser par exemple les notifications de nouveaux E-mails, l'état des cartes MicroSD/TF, documents téléchargés, état de la connexion USB et autres informations.



# EASYPAD<sup>®</sup> 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Menu du programme



ApkInstaller:

Programme d'installation et de désinstallation d'applications ne pouvant être téléchargées via l'Android Market.



Market :

Chargez les Apps (programmes) depuis l'Android-Market. Vous pouvez télécharger et installer des Apps, des jeux et d'autres applications. Beaucoup sont gratuits



Explorateur :

Ouvrez l'Explorateur pour accéder aux cartes Micro-SD/TF, les clés USB et autres supports mémoire. L'Explorateur est un gestionnaire pratique de documents et de tous les types de données.



Navigateur Internet.



Caméra 0.3M à l'avant,  
Caméra 2.0M à l'arrière,



E-Mail :

Programme pour consulter, éditer et envoyer des E-mails.



G-mail

Programme pour consulter, éditer et envoyer des E-mails par le compte Google.

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

## FRANÇAIS



Google Talk:

Programme pour chatter avec d'autres utilisateurs Google.



Google Maps:

Programme d'affichage de cartes routières ou d'images satellites  
- Planificateur d'itinéraire



YouTube:

Programme de visualisation de vidéos YouTube



Skype:

Programme pour chatter avec d'autres utilisateurs de Skype  
ou téléphoner via Internet.



Twitter:

Utilisation pour le microblogage - Permet l'affichage de journaux  
publics ou de créer soi-même son cybercarnet.



Facebook:

Programme d'utilisation du réseau social Facebook.



Calendrier :

Gestion des rendez-vous - peut être automatiquement synchronisé  
avec le compte Google.



Calculatrice

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

## FRANÇAIS



Horloge :

Affichage de l'heure et réglage des fonctions d'alarme.



Paramètres :

Modification des paramètres de base d'EasyPads



Enregistreur :

Fonction dictaphone



Lecteur de vidéos :

Affichage de vidéos sur l'écran ou sortie sur un téléviseur par une sortie HDMI.



Lecteur audio :

Programme pour lire des fichiers musicaux ou livres audio.



Galerie:

Gestion et affichage d'images et de vidéo – permet également la synchronisation d'albums Picasa.



Shelves:

Un programme pour lire et administrer les livres électroniques.



Raging Thunder: Jeu de course automobile

Krazy Kart Racing: Jeu de course automatique



Angry Birds Rio: Jeu d'adresse

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS





Fruit Ninja: Jeu d'adresse

## Configuration du système

Touchez l'icône paramètres  pour ouvrir le menu de configuration du système :

### 1. Sans fil & réseaux

Touchez "Sans fil & réseaux"

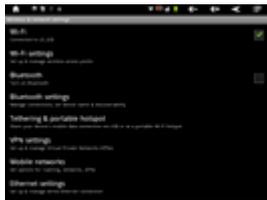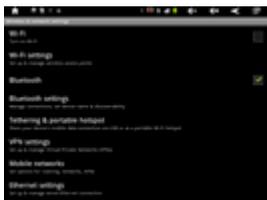


WLAN: Touchez  =>  pour activer la fonction WLAN. L'appareil recherche automatiquement les réseaux WLAN disponibles.

Paramètres WLAN : Sélectionnez ici votre réseau. Vous êtes invité à saisir le mot de passe WLAN :

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

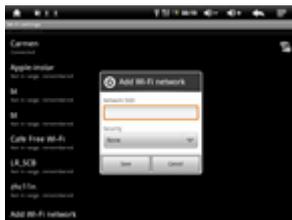

Paramètres WLAN /Wi-Fi étendus :


Touchez  dans le menu pour les paramètres WLAN / Wi-Fi, le menu Paramètres étendus s'ouvre. Dans le menu Paramètres étendus, vous pouvez visualiser l'état actuel, l'adresse IP et d'autres informations sur l'appareil.

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## 2. Paramètres pour les réseaux mobiles

**REMARQUE : Veuillez impérativement désactiver la demande de code de votre carte SIM avant de l'insérer dans l'EasyPad ! Veuillez arrêter l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.**

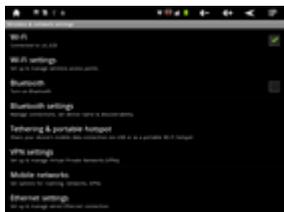



Si vous voulez utiliser un réseau mobile, vous devez éventuellement quitter la connexion en cours avec un réseau Wi-Fi car les réseaux WLAN sont préférés.

S'il n'y a aucune connexion avec un réseau mobile, veuillez tenir compte de cette icône: 

Touchez « Réseau mobiles » pour ouvrir le menu pour les paramètres. Sélectionnez « Données activées ». Si vous activez « Roaming de données », vous pouvez également utiliser des réseaux de données à l'étranger - - mais les frais peuvent être très élevés.

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

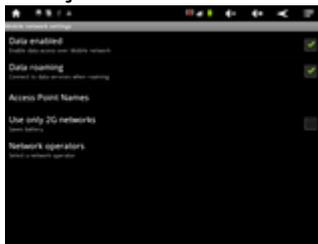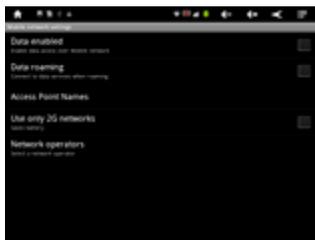

Veillez ensuite à l'icône réseau 3G :




Si la connexion des données ne s'établit pas automatiquement, veuillez contrôler les paramètres APN de votre opérateur sous "Points d'accès".

Vous pouvez ajouter un point d'accès via « Menu » , « Nouvel APN ». Veuillez demander à votre opérateur les paramètres à indiquer ici.

### 3. Configuration Bluetooth

Vous trouverez Bluetooth dans le menu Paramétrage sans fil et réseau comme indiqué dans les images suivantes.

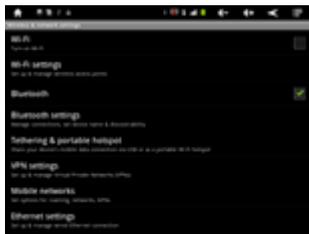

# EASYPAD<sup>®</sup> 730 SATELLITE 3G

## FRANÇAIS

Après l'activation de la fonction Bluetooth, l'EasyPad recherche automatiquement les appareils Bluetooth disponibles. Avant de pouvoir les utiliser, vous devez les connecter entre eux (Pairing). Sélectionnez à cet effet l'appareil à connecter et validez sur les deux appareils la commande de Pairing.

### **4. Réglages du son**

Les paramètres des tonalités contiennent le réglage du volume ainsi que le choix des tonalités d'avertissement, du son système, de la tonalité de signalisation des cartes micro-SD / TF et de l'USB.

### **5. Réglages de l'afficheur**

Contiennent la clarté, l'orientation automatique de l'écran (Accéléromètre), animations et le temps de mise en veille de l'écran (temporisation), possibilités de mise en veille de l'écran après : 15, 30 secondes, 1, 2 10 ou 30 minutes.

Si, par exemple, vous choisissez 30 secondes, l'écran s'éteint au bout de 30 secondes d'inutilisation et le verrouillage d'écran s'active. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour réactiver l'écran. Poussez le bouton de verrouillage vers le haut afin de supprimer le blocage de l'écran.

### **6. Localisation & Sécurité**

Vous pouvez activer la localisation automatique . De même, vous pouvez définir les mots de passe de sécurité pouvant empêcher que des personnes non autorisées accèdent à votre EasyPad.

### **7. Applications**

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

Vous pouvez gérer ici vos applications et déterminer si les « Apps » d'autres sources peuvent être installées en dehors d'Android-Market.

## **8. Comptes & synchro.**

Paramètres généraux de synchronisation

1. Données d'arrière-plan
2. Synchronisation automatique

Administration des comptes : Administration des comptes utilisateurs

## **9. Protection des données**

Sauvegarder mes données : Vous pouvez déterminer ici si les divers paramètres doivent être sauvegardés sur des serveurs Google.

Touchez « Retour au réglage usine » pour réinitialiser l'appareil. Tous les paramètres, les Apps que vous avez installées et les données présentes dans la mémoire interne sont supprimées.

## **10. Mémoire**

C'est ici que s'affiche la mémoire actuellement utilisée.

Touchez « Enlever la carte SD » pour retirer la carte Micro-SD/TF en cours de fonctionnement.

## **11. Langue et clavier**

Définissez la langue du système et la méthode de saisie.

## **12. Date et heure**

# EASYPAD<sup>®</sup> 730 SATELLITE 3G

## FRANÇAIS

Si votre réseau ne permet pas de réglage automatique de l'heure, vous pouvez définir manuellement l'heure, le fuseau horaire et la date après avoir désactivé le réglage automatique.

### **13. Infos téléphone**

Vous pouvez vérifier les valeurs internes comme la version du système d'exploitation, le niveau de charge, l'intensité du signal du réseau mobile etc.

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Fonctions principales

### Internet

Touchez l'icône  pour surfer sur Internet.

La page de démarrage par défaut est Google.

Touchez le champ de saisie pour afficher le clavier :



Touchez l'icône  après avoir saisi une adresse internet pour ouvrir le site web.

**Remarque :** Le clavier Android a quelques options de réglage telles que : Langue clavier, chiffres et icônes etc.

Le navigateur internet peut ouvrir simultanément quatre pages internet, touchez  et le menu s'affiche comme suit :



# EASYPAD<sup>®</sup> 730 SATELLITE 3G

## FRANÇAIS



Touchez "Nouvelle fenêtre" et un nouveau site internet s'affiche.



Vous trouvez sous ""Les plus visités" et "Déroulement » sous « Signet ».



Cliquez pour alterner entre les fenêtres ouvertes. Quatre fenêtres différentes sont possibles.



Touchez « Actualiser » pour actualiser la page internet actuelle.



Un pas en avant, l'inverse de l'icône Retour.



« Ajouter un signet », « Recherche de page », « Choisir un texte », « Informations de pages", « Info page », « transférer le lien", « téléchargement », « Paramètres »

# EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

## Caractéristiques techniques :

EasyPad 730 Satellite 3G	Tablette tactile 7" / 17,8cm
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Système d'exploitation	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	DDR3 « 512Mo »
Mémoire interne	4Go Flash NAND
Extension de mémoire	Micro SD/SDHC jusqu'à 32Go
Affichage	Ecran capacitif multipoint 4:3à effleurement
Résolution	800 x 600 Pixels
Accéléromètre	MMA8452Q
Bluetooth	BT 2.1+EDR
Caméras	Avant 0,3MP, arrière 2.0MP
Batterie	Batterie Li-ion 4250MAH, 5V, 2A rechargeable Li-ion
MIC	Oui
MP3	Oui
Module 3G	3G intégré (TD, WCDMA, EVDO), Fonctions Internet & Skype Phone
WiFi	802.11b/g, Bluetooth 2.0 .
ports E/S	1x DC In, 1x casque, 1x slot carte TF, 1x slot carte SIM, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG, 1x HDMI
Formats vidéo	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.1 / 10.2
Musique	MP3 / WMA / WAV / AAC, AAC+
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Le logiciel n'est pas installé sur l'appareil et doit être téléchargé par l'utilisateur.
Images	JPG, BMP, PNG etc.

# EASYPAD<sup>®</sup> 730 SATELLITE 3G

FRANÇAIS

**rk29sdk\_gpl\_kernel\_20110702**

**Copyright © Rockchips**

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

[http://www.easypix.eu/download\\_easypad.html](http://www.easypix.eu/download_easypad.html)

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: [support@easypix.eu](mailto:support@easypix.eu)