

EASYPAD[®] JUNIOR

Manuel utilisateur



<u>Bienvenue</u>	<u>3</u>
<u>Important</u>	<u>4</u>
<u>Touches et fonctions</u>	<u>5</u>
<u>I. Démarrage</u>	<u>6</u>
1.1 <i>Mise sous et hors tension</i>	
1.2 <i>Verrouiller / déverrouiller l'écran (mode veille)</i>	
<u>II. Votre écran d'accueil</u>	<u>7</u>
2.1 <i>Icônes sur l'écran d'accueil</i>	
2.2 <i>Opérations sur l'écran d'accueil</i>	
<u>III. Connexion réseau</u>	<u>9</u>
3.1 <i>Wifi</i>	
<u>IV. Navigation Internet</u>	<u>10</u>
4.1 <i>Navigation Internet</i>	
<u>V. Installer et gérer des apps</u>	<u>11</u>
5.1 <i>Installer et gérer des apps</i>	
5.2 <i>Bouton monstre</i>	
<u>VI. Fonctions multimédia</u>	<u>13</u>
6.1 <i>Musique</i>	
6.2 <i>Vidéo</i>	
6.3 <i>Galerie</i>	
6.4 <i>Appareil photo</i>	
6.5 <i>Lecteur d'e-books</i>	
<u>VII. Paramètres</u>	<u>16</u>
<u>VII. Batterie</u>	<u>17</u>
<u>Dépannage</u>	<u>18</u>
<u>Open Source Code</u>	<u>19</u>

Bienvenue

Merci d'avoir acheté notre produit MID (tablette PC).

Il simplifie la vie de votre entreprise (prise en charge de Word et d'Excel, envoi et réception d'e-mails...) et le divertissement (jeux en 3D, tchat entre amis, visionnage de films, lecture des livres électroniques.....).

Fonctionnant sur Android 2.3, avec un processeur 1,2 GHz et un écran tactile, il vous apporte une merveilleuse expérience utilisateur.

Avant de commencer, lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

Comme le logiciel de la tablette est souvent mis à jour, le manuel utilisateur peut ne pas couvrir tous les aspects des nouvelles technologies.

Important

- **La nouvelle batterie sera pleinement opérationnelle après 2 ou charges et décharges complètes.**
- **Utilisant les écouteurs à un volume trop élevé peut occasionner des dommages auditifs. Veuillez donc ajuster le volume du lecteur à un niveau modéré et équilibrer le temps d'utilisation.**
- **Ne déconnectez soudainement la tablette pendant un formatage ou un téléchargement, cela peut conduire à des erreurs de programme.**
- **Ne démontez pas la tablette vous-même et n'utilisez d'alcool, de diluant ou de benzène pour nettoyer sa surface.**
- **N'utilisez pas la tablette en conduisant ou en marchant.**
- **La tablette n'est pas résistante à l'eau et à l'humidité. Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement humide.**
- **Ne la laissez pas tomber ou heurter un la surface dure, cela pourrait endommager l'écran.**
- **Ne mettre pas le firmware à niveau par vous-même. Cela causerait des dommages à votre tablette.**

EASYPAD[®] JUNIOR

Touches et fonctions



1. Ecran TFT 7" résistant

Vous pouvez faire fonctionner l'écran avec votre doigt ou un stylet

2. Haut-parleur

3. Webcam

4. Bouton Menu

Remarque : Lorsque vous appuyez sur la touche Menu dans une application, les options de cette application s'affichent. Pour afficher les options du système Android, appuyez sur la touche Menu à partir de l'écran d'accueil.

5. Bouton Retour : Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent. Si le clavier est sur l'écran, appuyez pour fermer le clavier.

6/7. Touche Volume +/- : Appuyez pour augmenter / diminuer le volume.

8. Touche d'alimentation : Appuyez pour allumer ou éteindre votre tablette.

9. Prise casque

10. Trou d'épingle pour réinitialisation

Appuyez pour réinitialiser la tablette si elle se fige ou se comporte de façon erratique. (Utilisez un trombone ou d'autres petits objets pour appuyer légèrement sur cette touche.)

11. Port mini USB

12. Emplacement carte micro SD

13. Micro

14. Mini-USB

Remarque : Un adaptateur USB est nécessaire pour une clé USB, une molette de navigation, un clavier et une souris.

15. Prise d'alimentation (entrée CC)

I. Démarrage

1.1 Mise sous et hors tension

1.1.1 Allumer

Appuyez sur le bouton d'alimentation "⏻" situé sur le coin inférieur droit de la tablette pour allumer votre tablette. Un logo Penguin s'affiche, puis un logo Android, puis votre écran d'accueil. Faites glisser le curseur  vers le haut sur le coin inférieur droit de l'écran pour déverrouiller l'écran.



1.1.2 Eteindre

Lorsque la tablette est allumée, pour éteindre votre tablette, appuyez et maintenez la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que le dialogue "Options du périphérique" s'affiche, puis appuyez sur "Eteindre". Le message "Votre appareil va s'éteindre" s'affiche. Touchez "OK".


1.2 Verrouiller / déverrouiller l'écran (mode veille)6

Pour économiser la batterie, vous devriez mettre votre tablette en mode veille en éteignant l'écran LCD. Pour ce faire, appuyez sur la touche d'alimentation. Recommencer pour afficher l'écran de verrouillage.

1.3 Connexion à un PC par câble USB

Lorsque la tablette est reliée au PC avec un câble

USB, l'icône  s'affiche sur le côté gauche de la barre d'état. Appuyez sur "Activer le stockage USB" dans le dialogue Stockage USB de masse qui s'affiche. Touchez "OK".

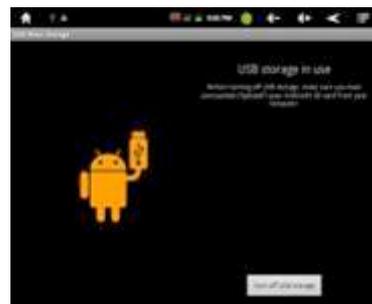

II. Votre écran d'accueil

2.1 Icônes sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez remplir l'espace avec tous les raccourcis, widgets et dossiers que vous souhaitez. Certaines icônes de raccourci préinstallées sont affichées en bas et un widget de recherche Google est positionné tout en haut.

Lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois, le panneau principal de l'écran d'accueil s'affiche. Ce panneau est généralement centré, vous pouvez accéder à d'autres panneaux de chaque côté de l'écran principal en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite

Votre barre d'état se situe en haut de l'écran d'accueil.



 - Accueil : touchez pour revenir à l'écran d'accueil

 - Retour : pour revenir au menu précédent

 - Menu : tactile pour afficher le sous-menu (sur certaines interfaces, il n'a pas forcément de sous-menu)

 - Vol- : touchez-le pour baisser le volume

 - Vol+ : touchez-le pour augmenter le volume

 - Panneau des applications : touchez-le pour afficher les applications

2.2 Opérations sur l'écran d'accueil

2.2.1 Ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil


Dans le panneau Applications, touchez et gardez le doigt sur une icône. L'icône passera en mode déplacement et s'affichera sur l'écran d'accueil.

2.2.2 Supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil

Sur l'écran principal, appuyez et restez appuyé sur l'icône indésirable jusqu'à ce qu'elle devienne mobile. Le  panneau se transforme en corbeille . Faites glisser l'élément à la corbeille et lachez-le quand il vire au rouge.

2.2.3 Ajouter des widgets à votre écran d'accueil

Pour ajouter un widget, appuyez et maintenez votre doigt ou un stylet sur n'importe quel espace ouvert de votre écran d'accueil, puis sélectionnez Widgets dans le menu contextuel qui s'ouvre. De là, sélectionnez l'un des widgets disponibles. Vous pouvez par exemple ajouter une horloge analogique, un calendrier, un cadre photo et d'autres gadgets utiles à votre écran d'accueil.

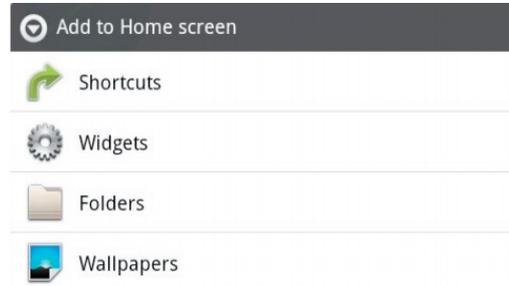

2.2.4 Comment définir un fonds d'écran

Pour ajouter un widget, appuyez et maintenez votre doigt ou le stylet sur n'importe quel espace ouvert sur votre écran d'accueil, puis sélectionnez Fonds d'écran à partir du menu contextuel qui s'ouvre. Dans le menu contextuel Sélectionnez le papier peint, sélectionnez un fond d'écran depuis la Galerie, les fonds d'écran dynamiques et les fonds d'écran.

2.2.5 Comment masquer la barre d'état

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez masquer votre barre d'état ou la faire réapparaître en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.

2.2.6 Retrouvez vos actions récentes

Appuyez dans relâcher  dans la barre d'état pour afficher vos actions récentes. Touchez pour continuer.

III. Connexion réseau

3.1 Wifi

Le wifi peut être uniquement utilisé quand il se connecte avec un point d'accès wifi domestiques ou public. Dans la rubrique Réseaux et sans fil, appuyez sur Paramètres Wifi. Assurez-vous que le Wifi et la notification réseau sont activés (cochés en vert). Après un moment, la liste des réseaux Wifi disponibles doit s'afficher. Si vous devez actualiser les réseaux disponibles, appuyez sur , puis appuyez sur Actualiser. Pour les points d'accès sécurisés, vous devez saisir de mot de passe ou toute autre forme de reconnaissance d'accès via un navigateur.

3.1.1 Allumer le wifi

Dans le panneau Applications, appuyez sur Paramètres → puis Sans fil et réseaux → L'option Wifi active la détection. Votre tablette donne la liste des réseaux détectés. Touchez un réseau pour connexion. Si nécessaire, saisissez le SSID du réseau, la sécurité, et le mot de passe du réseau sans fil, puis appuyez sur Connexion. Quand votre tablette est connectée au réseau, l'indicateur sans fil  s'affiche dans la barre d'état. Les barres indiquent la puissance de la connexion

3.1.2 Eteindre le wifi

Pour désactiver le Wifi, décochez la case Wifi de Réseaux et sans fil. Désactivez le Wifi lorsque vous ne l'utilisez pas, pour prolonger l'autonomie de votre batterie entre deux charges.

3.1.3 Ajouter un réseau Wifi

Les utilisateurs peuvent également ajouter un réseau Wifi dans la rubrique Paramètres Wifi. Dans Paramètres Wifi, appuyez sur Ajouter réseau Wifi. Saisissez le SSID (nom) du réseau. Si nécessaire, sélectionnez la sécurité ou d'autres détails de configuration réseau. Touchez Enregistrer.

3.1.4 Oublier un réseau Wi-Fi


Dans l'écran des paramètres Wifi, touchez le nom du réseau. Touchez Oublier dans le dialogue qui s'affiche.

Remarque : Les icônes d'état du réseau deviennent vertes  si un compte Google a été ajouté à votre tablette et si la tablette est connectée aux services Google pour la synchronisation de votre compte Gmail, des événements du calendrier, des contacts, pour sauvegarder vos réglages, et ainsi de suite.


IV. Navigation Internet

4.1 Navigation Internet

Avant d'utiliser votre navigateur, assurez-vous que Wifi ou Internet est connecté.

Sur l'écran principal, appuyez sur le champ de texte Google  ou sur l'icône  pour ouvrir votre navigateur.

Dans la barre d'adresse, touchez le champ texte pour faire apparaître le clavier Android et saisir des mots clés ou une URL.

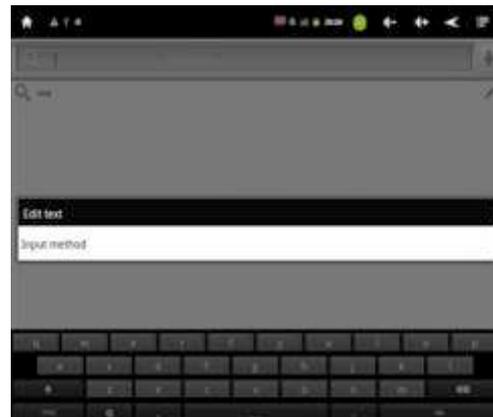

Appuyez sans relâcher sur le champ de texte pour modifier le texte ou la méthode de saisie. Pour obtenir un clavier spécifique qui s'adapte parfaitement à vos besoins, vous pouvez télécharger et installer le fichier .apk de ce clavier sur votre tablette.

Touchez  l'onglet pour voir un sous-menu.



Ouverture de 8 fenêtres simultanées

Android 2.3 prend également en charge Adobe Flash 10.3. Cela signifie que vous pouvez afficher des vidéos flash en ligne.



V. Installer et gérer des apps

5.1 Installer et gérer des apps

Si le Market est préchargé sur votre tablette , vous pouvez y rechercher et installer des applications après connexion à votre compte Google.

Ouvrez ApkInstaller  pour installer et gérer vos applications. Pour installer une application téléchargée ou copiée, suivez les étapes ci-dessous :

1. Touchez pour ouvrir APKInstaller → Installer → puis touchez Mémoire interne ou Carte SD. Les fichiers .apk disponibles sur la carte SD ou la mémoire interne s'affichent sur le côté droit. Touchez celui que vous souhaitez installer.




Remarque : Assurez-vous que le fichier .apk est compatible avec Android 2.3 et que l'extension est bien .apk, par exemple "air_attack_hd_1.apk".

Une boîte de dialogue "Installation bloquée" s'affiche comme ci-dessous après votre première tentative d'installation d'un fichier .apk :



Touchez Paramètres → Sources inconnues → OK → puis installez à nouveau l'.apk.

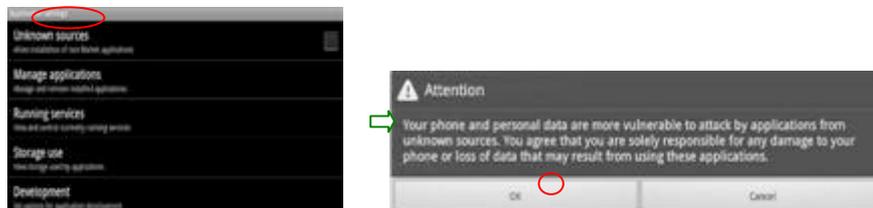

Dans certains cas, il peut n'y avoir aucune nouvelle icône dans le Panneau Applications après l'installation d'un fichier .apk. Il est possible que ce logiciel ne soit pas compatible avec votre système d'exploitation ou que le fichier .apk téléchargé soit corrompu, vous devrez télécharger une version complète.

Où gérer les applications ? Gérez les applications dans l'onglet ApkInstaller  pour ouvrir APKInstaller → puis touchez Gérer



et sélectionnez une application pour la démarrer, l'exporter ou la désinstaller.
Vous pouvez aussi aller dans Applications sous Paramètres pour gérer les applications.

5.2 Bouton Monstre

Le bouton Monstre vous permet d'accéder à de nombreuses applications sélectionnées et testées spécifiquement pour les enfants et les jeunes.

Vous y trouverez des applications éducatives, de planification des devoirs et des jeux sans violence, gratuits pour la plupart.

La sélection d'applications est constamment mise à jour.

Remarque : afin de télécharger les applications que vous allez utiliser l'Android Market. Votre avantage : vous serez automatiquement notifié de la disponibilité de mises à jour au téléchargement.


L'accès à l'Android Market nécessite un compte Google Mail, qui peut facilement être installé sur votre Easypad Junior.

Merci de vous conformer à l'accord de licence de l'Android Market et de Google Mail.

VI. Fonctions multimédia

6.1 Musique

Après le chargement de votre musique sur votre tablette, appuyez sur l'icône de musique  (qui se trouve par défaut sur votre écran d'accueil ou en ouvrant le panneau Applications). Vous pourrez trier par artiste, chanson, album, ou liste de lecture personnalisée. Touchez pour sélectionner. Le lecteur multimédia vous permet de lire aléatoirement, ignorer ou mettre en pause votre sélection en cours et affiche même les pochettes d'albums lorsqu'elles sont disponibles.

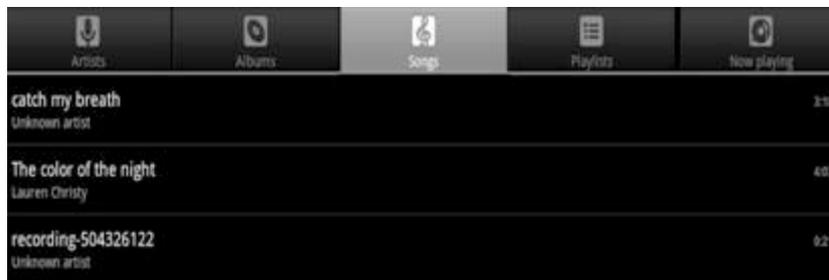


En mode lecture audio, appuyez sur  pour obtenir plus de fonctions :



6.2 Vidéo

6.2.1 Lecture de vidéos

Vous pouvez lire des vidéos stockées sur votre tablette ou sur une carte SD. Pour la lire, appuyez sur l'icône vidéo , puis sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire. Votre sélection devrait démarrer automatiquement. Faites Pause ou avancez votre vidéo via la barre d'outils située en bas de l'écran.

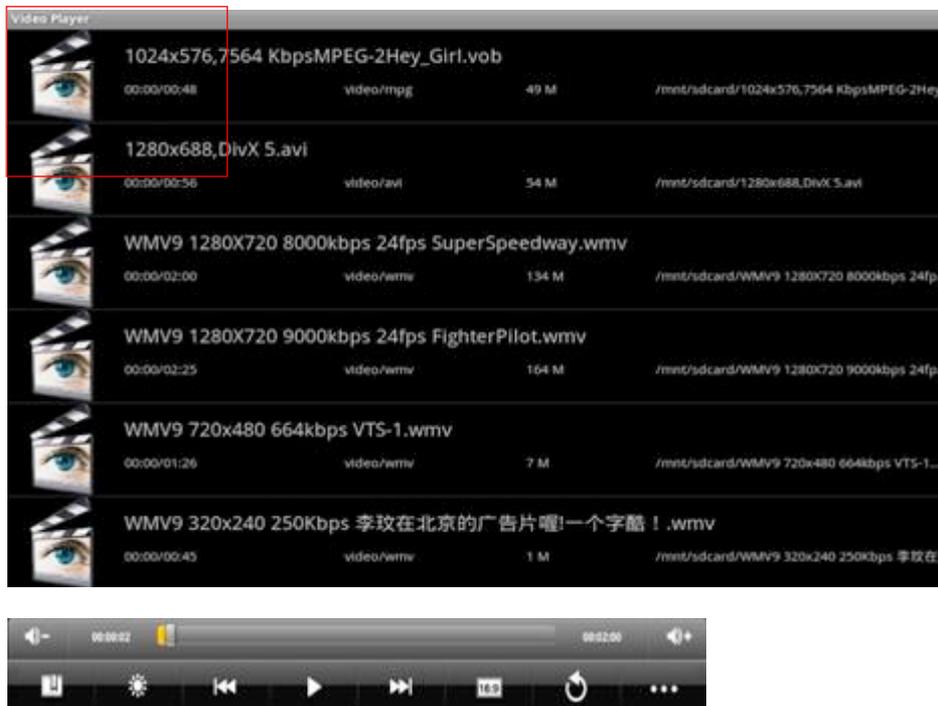

Avec le Wifi, vous pouvez aussi afficher les vidéos Flash en ligne.

6.3 Galerie

Vous pouvez afficher, montrer et même modifier vos photos numériques sur l'écran haute résolution de la tablette. Après le chargement de votre média, appuyez sur Galerie  sur votre écran d'accueil ou dans le panneau Applications. Appuyez sur la photo que vous souhaitez afficher. Pour faire défiler votre collection, appuyez sur gauche ou droite. En appuyant sur l'icône Menu, vous pouvez supprimer ou partager une image. Vous pouvez même définir des photos comme fond d'écran. Pour définir un fond d'écran, touchez Menu → Plus → Définir comme .

6.4 Appareil photo

Touchez l'  icône du panneau Applications pour l'ouvrir.

6.4.1 Prendre des photos

Vous tablette est fournie avec une webcam 0,3 MP intégrée.



Touchez et déplacer la boule sur l'icône Appareil photo

Touchez l'  onglet situé sur le coin inférieur droit à chaque fois pour prendre une photo.

Où visionner les photos ?

Vous pouvez visionner les photos que vous avez prises en touchant l'onglet  situé sur le coin supérieur droit. Ou vous pouvez rev

6.4.2 Enregistrer



Appuyez l'icône d'enregistrement pour enregistrer des vidéos .

Touchez  sur le coin inférieur droit pour commencer l'enregistrement, touchez à nouveau pour arrêter.

Les vidéos enregistrées peuvent être visualisées dans le Lecteur vidéo.

6.4.3 Eteindre l'appareil photo

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur l'icône Retour ou sur la touche ESC pour quitter l'interface de l'appareil.

6.5 Lecteur d'e-books

La tablette prend en charge de nombreux formats d'e-Books, comme PDF, APB, E-Pub, FB2....

Appuyez sur l'icône Étagère  du panneau Applications pour l'ouvrir. Appuyez sur la bibliothèque et sélectionnez un livre à lire.

VII. Paramètres

Dans le panneau Applications, appuyez sur l'icône Paramètres . Sur l'écran d'accueil, touchez Menu  pour aller dans Paramètres. L'interface Paramètres est affichée ci-dessous.



Vous pouvez y configurer les réseaux filaires et sans fi, le son, l'affichage, l'emplacement et la sécurité, les applications, les comptes et la synchronisation, la confidentialité, le stockage, la langue et le clavier, les commandes vocales, l'accessibilité, la date et l'heure et A propos du téléphone.

Par exemple, pour définir d'affichage :

dans Paramètres, appuyez sur Affichage pour régler la luminosité, l'accéléromètre, le système de localisation, l'animation et le délai de mise en veille de l'écran.

L'affichage est mis en veille par défaut après 1 minute. Si l'appareil reste inactif pendant cette période, l'écran s'éteint. Cependant, il est simplement en mode veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation gauche pour afficher l'écran de verrouillage.

VII. Batterie



Niveau de batterie très bas




Batterie pleine.



Chargement de la batterie

 indique que la batterie est pleine. Lorsque le niveau de la batterie devient trop faible, une invite s'affiche pour vous inciter à recharger votre tablette.

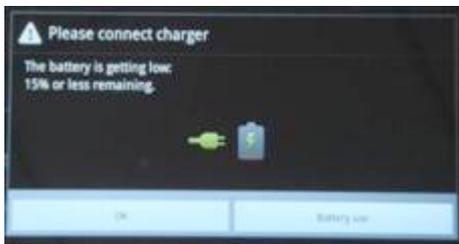

La tablette peut être rechargée avec un adaptateur DC quand elle est allumée ou éteinte. Un voyant rouge s'allumera dans le coin supérieur droit de l'écran pendant la charge. Il s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

Il s'affiche sur l'écran de verrouillage avant de faire glisser le curseur jusqu'en haut , l'indicateur de charge figure sur le coin supérieur gauche, comme indiqué ci-dessous.



Indication de 41% de charge

La tablette peut nécessiter jusqu'à 6 heures pour une pleine charge.

Astuces pour prolonger l'autonomie

1. Les applications qui streament de l'audio ou de la vidéo utilisent beaucoup de puissance.
2. Désactiver le positionnement par réseau sans fil. Vous pouvez le désactiver dans Paramètres →, Emplacement et sécurité → Utiliser les réseaux sans fil.
3. Désactivez le wifi si vous n'êtes pas à proximité d'un signal wifi pendant de longues périodes. Cela mobilise des ressources de la tablette.
4. Utilisez un délai de mise en veille très court pour l'écran. Vous pouvez modifier

cette options depuis Paramètres → Affichage → Veille de l'écran.

5. Réduisez la luminosité à un niveau confortable en utilisant un widget ou en allant dans Paramètres → Affichage → Luminosité.

6. Utiliser les widgets Internet à bon escient. Les widgets qui se connectent à Internet consomment plus d'énergie que les widgets qui ne le font pas.

Remarque : La tablette ne peut pas être chargée avec un câble USB lorsqu'elle est connectée à votre PC.

Dépannage

1. Impossible d'allumer la tablette

Vérifiez le niveau de puissance de la tablette, chargez-la avant de l'allumer. Si votre tablette ne peut toujours pas démarrer, vous pouvez la réinitialiser avant de l'allumer.

2. Aucun son ne sort des écouteurs

Vérifiez si le volume est réglé sur '0'. Si les écouteurs sont peut-être cassés, veuillez les remplacer.

3. Gros bruit

Vérifiez s'il ya de la poussière dans les écouteurs ou le haut-parleur. Vérifiez si le fichier n'est pas corrompu.

4. Tablette gelée, impossible à faire fonctionner

Utiliser une épingle pour réinitialiser et redémarrer votre tablette.

5. L'écran se comporte de manière incohérente ou ne répond pas

Pour le corriger, vous pouvez a) Aller dans Paramètres → Accessibilité → Calibrage de l'écran tactile pour le calibrer; b) Si le calibrage ne peut pas être effectué, vous pouvez garder le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 15 secondes pour forcer la fermeture de la tablette. L'étalonnage sera fait automatiquement au démarrage de votre tablette. c) Utilisez un souris USB pour effectuer l'étalonnage sur votre tablette.

6. Une application ne fonctionne pas

Elle n'est peut être pas compatible avec votre système d'exploitation, ou alors le fichier .apk que vous avez téléchargé est corrompu, vous devrez donc télécharger une version complète.



8. Comment supprimer un compte Google ?

Si un compte est ajouté, le compte est affiché dans Comptes et Synchronisation dans Paramètres, section dans laquelle vous pouvez également ajouter un autre compte. Pour supprimer un compte indésirable, allez dans Paramètres → Paramètres de confidentialité → Réinitialisation des données. Le stockage interne de votre tablette, les applications installées, etc. seront également supprimées, à l'exception des applications préinstallées et des données de votre mémoire flash. Soyez vigilant avant de réaliser cette opération.

Code open source :

http://www.easypix.info/download/easypad_junior/ep_junior_open_source.zip

Licence Publique Générale GNU :

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>



rk29sdk_gpl_kernel_20110702
Copyright © Rockchips

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

http://www.easypix.eu/download_easypad.html

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu