



Guía Rápida

First Steps

Kurzanleitung

Guida Rapida

Guide de première utilisation rapide

Guia de Introdução

Puede encontrar instrucciones detalladas completas en la web www.i-joy.es

Download full user manual in www.i-joy.es

Sie können vollständige und detaillierte Anweisungen auf dem Web zu finden www.i-joy.es

È possibile trovare le istruzioni complete sul web www.i-joy.es

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation complet en www.i-joy.es


Você pode baixar o manual do usuário completo em www.i-joy.es

1.Escritorio: esta es pantalla principal de su dispositivo. Desde aquí podrá acceder a las aplicaciones instaladas haciendo click en el botón central. Podrá arrastrar aquí accesos directos a sus aplicaciones o widgets con información meteorológica, email, o activadores de wifi, bluetooth, etc




Para regresar a esta pantalla en cualquier momento, puede pulsar la tecla HOME, situada abajo en el centro. Para regresar atrás en cualquier aplicación o menú debe pulsar la tecla ATRÁS. En las aplicaciones o menús, tendrá nuevas opciones disponibles pulsando la tecla MENU

2.Ajustes: Abra la lista de aplicaciones, y pulse en el icono de Ajustes. Aquí podrá configurar todos los aspectos de su terminal, wifi, bluetooth, sonidos, pantalla, GPS, Fecha y Hora, Idioma...

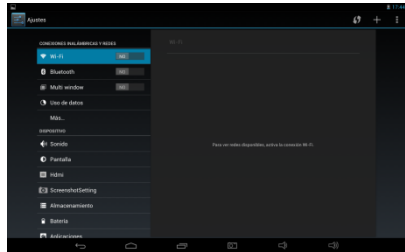


Para conectar con una red WIFI, pulse en la sección WIFI y en el activador de la esquina. El dispositivo encontrará las redes WIFI a su alcance, y podrá establecer la conexión con la suya. Puede activar y desactivar el WIFI desplegando la barra superior de notificaciones con el dedo hacia abajo. Ahí tiene controles rápidos para activar y desactivar wifi, bluetooth, GPS...

3.Aplicaciones: Para la instalación de aplicaciones necesita asociar una cuenta de Gmail con su dispositivo, para poder descargar desde Google Play. Las aplicaciones se instalarán en la memoria del teléfono, siendo este espacio limitado. Elimine las aplicaciones que no necesite para ahorrar espacio.

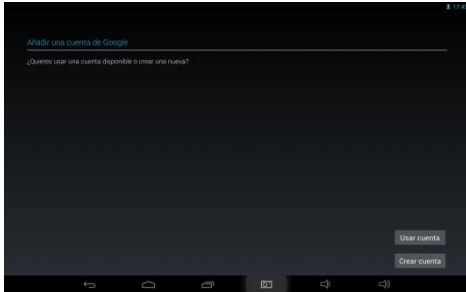

Tenga en cuenta que puede encontrar aplicaciones gratuitas o de pago, necesitando también la configuración de un método de pago para realizar las compras.

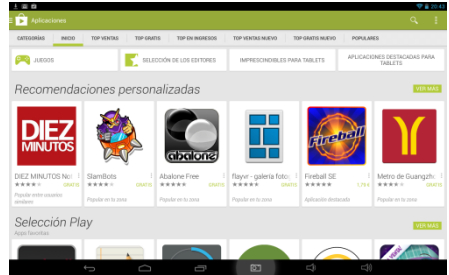

4.Cámara: para realizar fotografías o videos, debe pulsar en el icono de la cámara, pudiendo elegir entre la cámara trasera o la frontal. Puede realizar vídeos o tomar fotografías, configurando también distintos parámetros, como la calidad, el uso o no del flash, y otros parámetros.

Las fotografías y vídeos que tome pueden ser compartidas con otras aplicaciones o editadas, y pueden ser visualizadas usando la aplicación llamada Galería.



La ubicación por defecto es la memoria interna del teléfono. Puede configurar también que se guarden en la tarjeta micro SD si la tuviera insertada.

5.Conexión con el PC: puede conectar el terminal a su ordenador para transferir archivos al PC o al teléfono. Para ello conecte el teléfono con el cable USB suministrado al PC. En el teléfono aparecerá una pantalla solicitando la conexión USB. Pulse en Activar

almacenamiento USB y podrá acceder a las carpetas de su teléfono para copiar música, fotos, documentos, o cualquier archivo. Tenga en cuenta que el espacio disponible real del dispositivo es inferior al indicado en las especificaciones, ya que el sistema operativo Android ocupa parte de este espacio para los archivos de sistema.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador:

I-JOY EUROPE INTERNATIONAL SL

C/MARIO ROSO DE LUNA 31

28022 MADRID ESPAÑA

TEL +34915511787

CIF B86300548

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto al que hace referencia este manual, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva R y TTE 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999

Madrid a 11 de noviembre de 2013



Condiciones de garantía

1. Para que se pueda llevar a cabo la garantía, todos los productos deberá ser entregados a IJOY perfectamente empaquetados, preferiblemente en su paquete original, con todos los accesorios, manuales de usuario y drivers que el paquete original contuviera. De lo contrario, IJOY no se hará responsable de los daños que pudieran tener lugar durante el transporte.
2. Para que se pueda llevar a cabo la garantía será necesario tener una copia de prueba de compra, preferiblemente con una copia del ticket de compra original.
3. La reparación de los productos se llevará a cabo de acuerdo con el problema informado por el cliente; Por lo tanto es esencial que el cliente indique de forma clara y en la manera más específica posible en dónde reside el problema, para poder resolverlo en la manera correcta. En el caso en que no hubiera ningún problema con el producto podría aplicársele un cargo por transporte y diagnóstico.
4. El cliente deberá haber realizado una copia de seguridad de los datos ya que durante el proceso de reparación

existirá la posibilidad de que dichos datos puedan perderse o/y que sean borrados. En cualquier caso IJOY no asumirá ninguna responsabilidad debida a la pérdida de datos contenidos en discos duros, así como otros accesorios no originales, como pudieran ser baterías, tarjetas de memoria, CD's, DVD's, etc.

5. En el caso en que no hubiera posibilidad de reparar el producto, podrá ser sustituido por otro de características similares o superiores, considerando el estado en que el producto haya sido recibido, como pudieran ser por ejemplo marcas de uso, arañazos, etc. En cualquier caso el correcto funcionamiento del producto devuelto al cliente habrá sido totalmente comprobado.
6. La Garantía cubrirá solo errores causados por defectos de fabricación, y por tanto no cubrirá daños causados por un uso incorrecto, por modificaciones o daños causados por accidentes de cualquier tipo que haya tenido el cliente. La garantía no cubre: Accesorios, partes expuestas a un gasto normal y té. La garantía no será válida cuando el producto no haya sido utilizado con el propósito para el cual fue originalmente concebido.
7. En el caso de TFT, existen lo que son conocidos como *píxeles muertos o puntos brillantes* (debidos a la

complejidad del proceso de fabricación) , en dichos casos, existe un límite máximo permitido por la ley (ISO 13406/02) que permite que esto no sea considerado como defectuoso.

8. Las fuentes de alimentación o cargadores y las baterías tendrán una garantía limitada a seis meses siempre que se hayan utilizado dentro de las condiciones de funcionamiento establecidas para el correcto uso y no hayan sido expuestas a aumentos de la alimentación.
9. Será necesario que el equipo tenga un número de serie legible, que el sello de garantía no haya sido manipulado y esté en perfecto estado; que el equipo tenga todos los sellos originales en todos los componentes de manera que la garantía sea válida.
10. El periodo de garantía comienza en el momento de la compra del producto. La reparación o sustitución del producto no implicará una extensión del periodo de la garantía.
11. En el caso en que el producto no sea cubierto por la garantía, se hará un presupuesto que tendrá que ser aprobado por el cliente. En el caso que el presupuesto no sea aprobado por el cliente, el cliente deberá pagar por

los gastos incurridos en el transporte, manipulación y diagnóstico del producto.

12. Una vez que el producto haya sido reparado y después de notificar al cliente, dispondrá de un periodo de días laborables para recoger el producto. Después de este periodo de tiempo, se hará aplicable un cargo diario por almacenamiento que dependerá del volumen/tamaño del producto.

i-Joy

C/ Mario Roso de Luna, 31 · P.I. Fin de Semana · 28022-Madrid (Spain)

Tel. +34 902 55 55 60

E-mail: rma@i-joy.es (Tramitar garantía) | postventa@i-joy.es (Dudas Funcionamiento)

Web: www.i-joy.es



HOJA DE GARANTÍA

Estimado cliente,

Para la tramitación de garantía es imprescindible que nos envíe por Fax (91 433 65 67) o por e-mail (rma@ijoy-international.com) este formulario relleno junto a una copia del ticket de compra del producto. Recuerde leer atentamente nuestras condiciones de garantía.

Datos de contacto.

Nombre y Apellidos: _____

DNI o NIF: _____

Dirección: _____

Localidad: _____ Provincia: _____ Código Postal: _____

Teléfonos de contacto: _____

E-mail: _____

Información de producto.

Modelo de producto: _____

Referencia (si la incluyera): _____

EAN o código de barras: _____

Número de serie (S/N): _____

Especifique la incidencia de manera detallada, ya que se testeará lo descrito por Ud. devolviéndole el producto en caso de correcto funcionamiento, con el cargo correspondiente incluidos los gastos de recepción/envío:

i-Joy


C/ Mario Roso de Luna, 31 | P.I. Fin de Semana | 28022 - Madrid (Spain) | Telf.:91 551 17 87

1. Desktop: This is the main screen of your device. From here you can access the applications installed by clicking the center button. Here you can drag shortcuts to your apps or widgets with weather information, email, wifi, bluetooth, etc




To return to this screen at any time, you can press the HOME key, located down the center. To return back in any app or menu, press BACK. In the app or menus you, will have new options available by pressing MENU

2.Settings: Open the application list, and click the Settings icon. Here you can configure all aspects of your terminal: wifi, bluetooth, sounds, screen, GPS, Date and Time, Language...

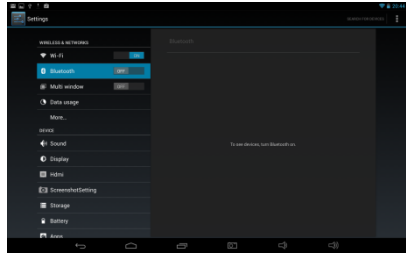


To connect to a wireless network, click the wireless section, and in the corner activator. The device will find wifi networks at your fingertips, and you can connect with You can turn on/off the WIFI by displaying the top bar notifications with your finger down. There you have quick controls to turn on/off the WIFI, bluetooth, GPS...

3.Apps: To install applications you need to associate a Gmail account with your device to download from Google Play. The applications are installed in phone memory, being this limited space. Delete unnecessary apps to save space.

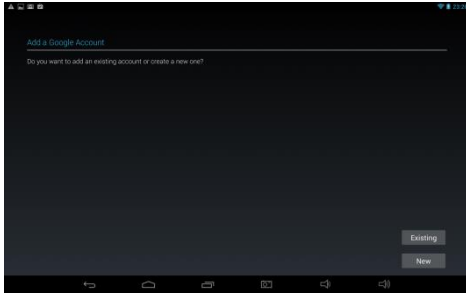

Note that you can find free and paid applications, settings also need a payment method for purchases.

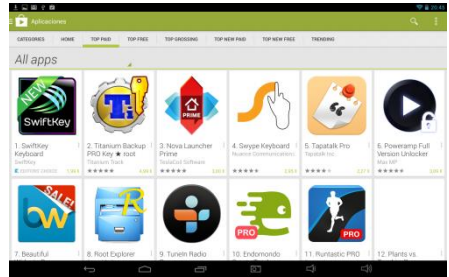

4.Camera: to take pictures or videos, you must tap the camera icon, choosing either the rear or front camera. You can make videos or take pictures, also setting different parameters such as quality, use flash or not, and other parameters.


The photos and videos you take can be shared with other applications or edited, and may be viewed using the application called Gallery.



The default location is the internal memory of the phone. You can also set to be saved on micro SD card if you have one inserted.

5. Computer connection: phone can be connected to your computer to transfer files to your PC or phone. To do this connect the phone with USB cable to PC. On the phone screen will appear requesting the USB connection. Tap Turn on USB storage and you can access the folders on your phone to copy music, photos, documents, or any file. Note that the actual device space is less than stated in the specifications, because the Android operating system occupies part of this space for files system.

indicado en las especificaciones, ya que el sistema operativo Android ocupa parte de este espacio para los archivos de sistema.

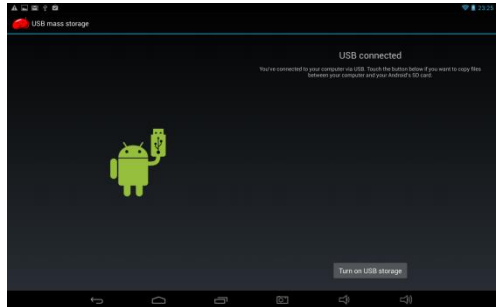

DECLARATION OF CONFORMITY

Name of supplier:

I-JOY EUROPE INTERNATIONAL, S.L.

B86300548

C/ MARIO ROSO DE LUNA, 31

28022 - MADRID

We declare, under our own exclusive responsibility, that the product to which this manual refers, is in compliance with the essential norms and standards of the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of March 09th 1999.

Madrid, 11th November 2013



Conditions of Guarantee

1. For the guarantee to be carried out, all products must be delivered to IJOY perfectly packed, preferably in its own original packing, with all accessories, user manuals and drivers that the packaging would originally contain. Otherwise, IJOY will not be held responsible for damages that might occur during transportation.
2. To be able to carry out the guarantee it will necessary to have a copy of the proof of purchase, preferably with a copy of the original bill.
3. The repair of the products will be carried out according to the problem reported by the client; therefore it is essential that the client indicates in a clear form and in the most specific way possible where the problem lies, to be able to solve it in the correct manner. In the case that there is not problem with the product a diagnosis and transportation charge can be applied.
4. The client must have carried out a security copy of the data as during the reparation process there exists the possibility that such data may be lost and/or erased. In any case IJOY will not be held responsible for the loss of data contained in hard drives, as well as any other non – original accessory, might there be batteries , memory cards, CD's DVD's, etc.
5. In the case that there is no possibility of repair of the product, it can be replaced by another one of similar or superior characteristics, taking into consideration the state in which the product is received, such as usage marks , scratches, etc. In any case the product returned to the customer will have been tested to be functioning correctly.
6. The Guarantee will only cover errors caused by deficiencies in manufacturing, and does not therefore cover damage caused by mis-use, modifications or damages caused by accidents of any nature of caused by the client. The guarantee does not cover: Accessories, pieces exposed to normal wear and tea. The Guarantee will not be valid when the product is not used for the purpose for which it was originally conceived.
7. In the case of TFT, there exists what are known as *dead pixels* or *bright dots* (due to the complexity of the manufacturing process), in such cases, there exists a

- maximum limit permitted by law (ISO 13406/02) that allows this not to be considered defective.
8. The power supplies or chargers and batteries will have a guarantee limited to six months as long as they used within the established operating conditions for the correct usage have not been exposed to power surges.
 9. It will be necessary that the equipment has a legible serial number, that the guarantee seal has not been manipulated and in perfect state; that the equipment has all original seals in all components so that the guarantee is valid.
 10. The guarantee period starts in the moment of first purchase of the product. The reparation or substitution of the product will not imply an extension of the guarantee period.
 11. In the case that the product is not covered by the guarantee, a budget will be drawn up which has to be approved by the client. In the case that the budget is not approved by the client, the client must pay for the cost incurred in the transportation, manipulation and diagnosis of the product.
 12. Once the product is repaired after notifying the client, the client will have a period of ten working days to pick up the product. After this period of time, a daily storage charge will be applicable depending on the volume of the product.

i-Joy

C/ Mario Roso de Luna, 31 · P.I. Fin de Semana · 28022-Madrid (Spain)

Tel. +34 902 55 55 60

E-mail: rma@i-joy.es (Under warranty) | postventa@i-joy.es (Technical doubts)


Web: www.i-joy.es

1. Desktop: Dies ist der Hauptbildschirm des Geräts. Von hier aus können die Anwendungen zugreifen, indem Sie auf die mittlere Taste installiert. Hier können Verknüpfungen zu Ihren Anwendungen oder Widgets ziehen mit Wetter, E-Mail oder Aktivatoren von wifi, bluetooth, usw.



Um zum pan-Rückkehr Größe jederzeit moment, können Sie die Taste HOME-Taste, befindet in der Mitte. Um wieder gresar zurück auf jeder Anwendung oder ein Menü sollte drücken Sie BACK. In Anwendungen oder Menüs, bekommen neue Optionen Drücken verfügbar MENU

2.Ajustes: Öffnen Sie die Liste der Anwendungen, und klicken Sie auf das Symbol Einstellungen. Hier können Sie alle Aspekte Ihrer Terminal, WiFi, Bluetooth, Sound, Bildschirm, GPS, Zeit-, Sprach ...

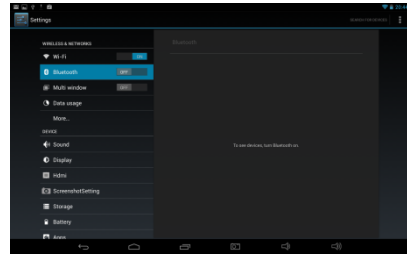


Um zu einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden, tippen Sie auf das wifi Abschnitt, und die Aktivierung der Ecke. Die Bestimmungen tive drahtlose Netzwerke finden ihre Umfang, und kann für die Ko-Verbindung aufnimmt. Sie können das WIFI die Anzeige der oberen Leiste Meldungen Finger nach unten. Es muss schnell Kontrollen wifi, bluetooth, GPS wechseln ..

3. Anwendungen:: Für die Installation von Anwendungen benötigen ein Google Mail-Konto mit Ihrem Gerät verknüpft, um von Google Play herunterladen. Die Anwendungen sind in Telefonspeicher installiert, wobei diese begrenzten Raum. Vermeiden Sie unnötige Anwendungen um Platz zu sparen.



Beachten Sie, dass Sie kostenlosen und kostenpflichtigen Apps finden, die Einstellungen müssen auch eine Methode der Zahlung für Einkäufe

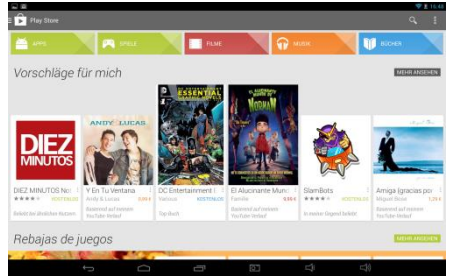

4.Kamera: Bilder oder Videos aufnehmen, müssen Sie tippen Sie auf das Kamera-Symbol, wählen Sie entweder die vordere oder hintere Kamera. Sie können Videos oder Fotos aufnehmen, auch die Einstellung verschiedener Parameter wie Qualität, Verwendung blinken oder nicht, und andere Parameter

Fotos und Videos
nehmen gemeinsam genutzt werden können


Das mit anderen Anwendungen oder bearbeitet und können visualisiert werden lized mit der Anwendung genannt Gallery.



Der Standardspeicherort ist internen Speicher opHandy. Sie können auch in die gespeichert werden Micro-SD-Karte, wenn Sie eine haben eingesetzt

5. PC-Verbindung: Sie können das Telefon mit Ihrem Computer verbinden, um Dateien auf Ihrem PC oder Handy übertragen. Um dies zu tun das Telefon mit dem USB-Kabel an den PC. Auf dem Handy-Bildschirm erscheint Anfordern der USB-Anschluss. Tippen Sie auf USB-Speicher und kann die Ordner auf Ihrem Telefon zugreifen, um Musik, Fotos, Dokumente, oder eine Kopie. gefallen

beachten Sie, dass der zur Verfügung stehende Raum eigentliche Gerät ist weniger als in den Ausschreibungsunterlagen, Betriebssystem als Androiden belegt einen Teil dieser Speicherplatz für Dateisystem.

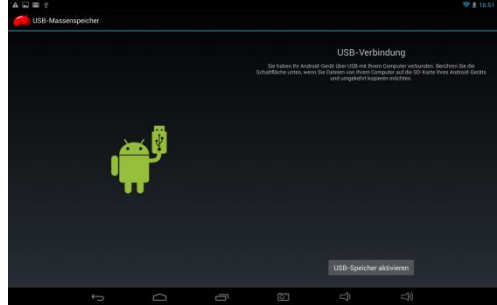

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name des Lieferanten:

I-JOY EUROPE INTERNATIONAL SL

C/MARIO ROSO DE LUNA 31

28022 MADRID ESPAÑA

TEL +34915511787

CIF B86300548

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt sich dieses Handbuch bezieht, Normen oder anderen normativen Dokumenten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der R & TTE-Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999

Madrid 11. November 2013



Garantiebestimmungen

1. Zur Bearbeitung der Gewährleistungsansprüche muss das jeweilige Produkt, vorzugsweise in seiner Originalverpackung, mit allem ursprünglichen Zubehör, Bedienungsanleitungen, Kabeln und Treibern an i-Joy EUROPE übergeben werden.
Andernfalls übernimmt i-Joy EUROPE keine Verantwortung für eventuelle Transportschäden.
2. Zur Bearbeitung der Gewährleistungsansprüche muss eine Kopie des Kaufbelegs vorgelegt werden.
3. Die Reparatur des Produkts wird gemäß des vom Kunden gemeldeten Problems vorgenommen. Bitte beschreiben Sie dieses so genau wie möglich, damit die geeigneten Maßnahmen zur Behebung desselben getroffen werden können.
Falls keine Störung oder Beschädigung festgestellt wird, können Diagnose- und Transportkosten in Rechnung gestellt werden.
4. Der Kunde sollte vor der Reparatur eine Sicherheitskopie aller Daten vornehmen, da diese während der Reparatur gelöscht werden könnten. i-Joy EUROPE übernimmt in keinem Fall die Haftung für den Verlust von Informationen auf Festplatten oder sonstigem nicht originale Zubehör wie Akkus, Speicherkarten, CDs, DVDs etc..
5. Falls eine Reparatur nicht möglich ist, wird das Produkt durch ein anderes mit ähnlichen oder besseren Eigenschaften ersetzt. Dabei wird der Zustand desselben beim Erhalt berücksichtigt.
6. Die Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf Mängel, die auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Unsachgemäßer Gebrauch und Veränderungen oder Beschädigungen, die durch Unfälle oder vom Kunden verursacht wurden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. EBENFALLS VON DER GEWÄHRLEISTUNG AUSGESCHLOSSEN: Zubehör und Teile, die einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind. Die Gewährleistung verfällt bei unsachgemäßer Nutzung und Bedienung.

7. Weist ein TFT-Flachbildschirm Pixelfehler auf, so genannte durchgebrannte oder fehlerhafte Pixel, wird gemäß der Richtlinie ISO 13406/2 entschieden, ab wann der Bildschirm als defekt gilt.
8. Netzteile, Ladegeräte und Akkus haben eine begrenzte Gewährleistungsdauer von 6 Monaten, solange sie gemäß den Bestimmungen verwendet werden und keiner unsachgemäßen Nutzung und Überspannung und/oder Überladung ausgesetzt sind.
9. Zur Bearbeitung der GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE müssen die Seriennummer des Geräts lesbar, das Garantiesiegel vollkommen intakt und die Etiketten aller Bestandteile des Geräts vorhanden sein.
10. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Produkts. Reparatur oder Ersatz des Produkts verlängern die Gewährleistungszeit nicht.
11. Sollte für das Produkt kein GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH bestehen, muss der

Kunde einem Kostenvoranschlag für die Reparatur zustimmen.

Akzeptiert der Kunde den Kostenvoranschlag nicht, werden ihm eventuelle Kosten für Diagnose, Bearbeitung und Transport in Rechnung gestellt.

12. Nach Beendigung der Reparatur und Benachrichtigung des Kunden hat dieser 10 Werktage Zeit, um das Gerät abzuholen.
Nach Ablauf dieses Zeitraums kann eine Tagesgebühr für die Lagerung, abhängig von der Produktgröße, berechnet werden.

C/ Mario Roso de Luna, 31 | P.I. Fin de Semana | 28022 - Madrid
(Spain) | Telf.: +34 91 551 17 87


rma@ijoy-international.com

1Escritorio: Questa è la schermata principale del dispositivo. Da qui è possibile accedere alle applicazioni installate facendo clic sul pulsante centrale. Qui è possibile trascinare i collegamenti alle tue applicazioni o widget con meteo, email, o attivatori di WiFi, Bluetooth, ecc




Per tornare al pandimensione, in qualsiasi momento, è possibile premere il tasto HOME, situato abajo in centro. Per rigresar indietro in qualsiasi applicazione o menu dovrebbe premere BACK. In applicazioni o menu, ottenere nuove opzioni disponibili premendo MENU

2. Impostazioni: aprite il menu Applicazioni e fare clic sull'icona Impostazioni. Qui è possibile configurare tutti gli aspetti del vostro terminale, wifi, bluetooth, audio, schermo, GPS, ora, lingua ...

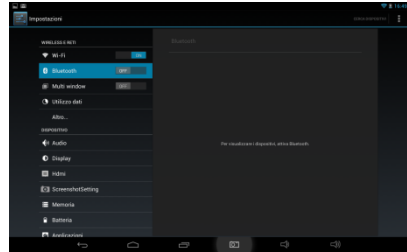


Per connettersi a una rete wireless, toccare la sezione wifi, e ilattivando l'angolo. Le disposizionireti wireless tivi trovano la loro campo di applicazione, e può stabilire co-connessione con essa. È possibile attivare il WIFI visualizzazione della barra superiore notifiche dito verso il basso. Ci deve comandi rapidi per alternare WiFi, Bluetooth, GPS .

3. Applicazioni: Per l'installazione di applicazioni hanno bisogno di un account Gmail associato con il dispositivo, per scaricare da Google Play. Le applicazioni sono installate nella memoria del telefono.

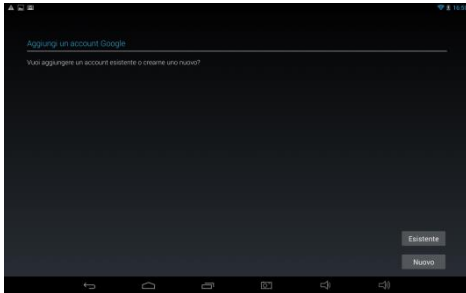

Notare che è possibile trovare applicazioni gratuite ea pagamento, le impostazioni anche bisogno di un metodo di pagamento per gli acquisti

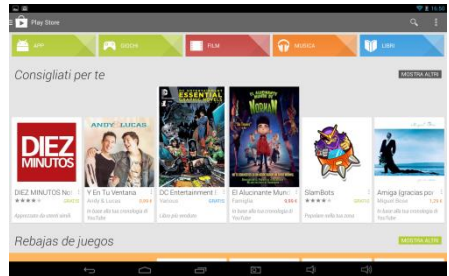

4.Cámara: per scattare foto o video, è necessario toccare l'icona della fotocamera, scegliendo la fotocamera anteriore o posteriore. È possibile fare video o scattare foto, impostare anche i parametri diversi, quali la qualità, l'uso del flash o no, e altri parametri.

Fotografie e video possono essere condivisi con altre applicazioni o modificati, e possono essere visualizzati utilizzando l'applicazione chiamata Gallery.



Il percorso predefinito è memoria interna telefono. È anche possibile impostare inoltre essere salvati nel micro SD card se si dispone di uno inserito.

5. Conexión con terminale PC. può essere collegato al computer per trasferire i file al PC o telefono. Per fare questo collegare il telefono con il cavo USB al PC. Sul display del telefono compare richiedente la

connessione USB. Toccare Attiva archivio USB e può accedere alle cartelle del telefono per copiare musica, foto, documenti, o qualsiasi. per favore notare che lo spazio disponibile dispositivo reale è inferiore indicati nel capitolato d'oneri, sistema operativo come Android occupa una parte di questo lo spazio per i file sistema.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Nome del fornitore:

I-JOY EUROPE INTERNATIONAL SL

C/MARIO ROSO DE LUNA 31

28022 MADRID ESPAÑA

TEL +34915511787

CIF B86300548

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto a cui questo manuale si riferisce, norme o altri documenti normativi in conformità con le disposizioni della Direttiva R & TTE 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999

Madrid 11 novembre 2013



Condizioni di garanzia

1. Per usufruire della garanzia, tutti i prodotti devono essere spediti a IJOY perfettamente imballati e preferibilmente nella loro confezione originale, con tutti gli accessori, il manuale d'uso, e i driver contenuti originariamente nella confezione . In caso contrario, IJOY non si riterrà responsabile per eventuali danni durante il trasporto.
2. Per usufruire della garanzia, sarà necessario avere una copia della prova di acquisto, preferibilmente assieme ad una copia della fattura originale.
3. Si provvederà alla riparazione dei prodotti in base al problema comunicato dal cliente; sarà quindi fondamentale che il cliente indichi in maniera chiara e più specifica possibile qual'è problema, così da poterlo risolvere in modo corretto. Nel caso in cui non sia rilevato alcun problema nel prodotto, potranno essere addebitati i costi di verifica e trasporto.
4. Il cliente dovrà conservare una copia di sicurezza dei dati, dal

momento che durante il processo di riparazione è possibile che questi vengano persi o cancellati. In ogni caso, IJOY non sarà responsabile per la perdita dei dati contenuti del disco rigido, come di ogni altro accessorio non originale, quali batterie, schede di memoria, CD, DVD e quant'altro.

5. Nel caso in cui non sia possibile riparare il prodotto, questo potrà essere sostituito con un altrosimile o di caratteristiche superiori, tenendo conto dello stato in cui sarà ricevuto il prodotto in quanto a segni di utilizzo e graffi. In ogni caso, sarà verificato il corretto funzionamento del prodotto da restituire al cliente.
6. La garanzia coprirà solo gli errori causati da difetti di fabbricazione, e non coprirà quindi danni causati dall'uso improprio, alterazioni o danni causati da incidenti di qualsiasi natura o dal cliente stesso. La garanzia non copre: gli accessori e i pezzi esposti alla normale usura del tempo. La garanzia non avrà validità se il prodotto è usato per scopi diversi da quelli per cui è stato realizzato.
7. Nel caso di un TFT, esiste il cosiddetto pixel morti e punti luminosi (dovuto alla complessità del processo di fabbricazione); in questi casi, esiste un limite massimo consentito dalla legge (ISO13406/02) entro il quale il prodotto non viene considerato difettoso.
8. Gli alimentatori o caricatori e le batterie avranno una garanzia limitata di 6 mesi, se utilizzati secondo le condizioni operative stabilite per un uso corretto e se non soggetti a variazioni di

- tensione.
9. Affinchè la garanzia sia valida è necessario che il dispositivo disponga di un numero seriale leggibile, che il sigillo di garanzia sia in perfetto stato e non sia stato manipolato, e che tutti i componenti del dispositivo abbiano i sigilli originali.
 10. Il periodo di garanzia ha validità a partire dal momento del primo acquisto del prodotto. La riparazione o la sostituzione del prodotto non comportano l'estensione del periodo di garanzia.
 11. Nel caso in cui il prodotto non sia coperto da garanzia, verrà stabilito un compenso che dovrà essere approvato dal cliente. Nel caso in cui il compenso non verrà approvato dal cliente, questi dovrà pagare le spese di trasporto, manipolazione e verifica del prodotto.
 12. Una volta informato il cliente dell'avvenuta riparazione del prodotto, questi avrà a disposizione 10 giorni lavorativi per ritirare il prodotto. Dopo questo periodo, potrà essere addebitato il costo giornaliero del deposito in base alle dimensioni del prodotto stesso.

C/ Mario Roso de Luna, 31 · P.I. Fin de Semana ·
28022-Madrid (Spain)

Tel. +34 902 55 55 60


E-mail: rma@i-joy.es (Under warranty) | postventa@i-joy.es
(Technical doubt)

1. Accueil: C'est l'écran principal de votre appareil. De là, vous pouvez accéder aux applications installées en cliquant sur le bouton central. Ici on peut faire glisser des raccourcis vers vos applications ou des widgets avec météo, e-mail, ou activateurs de WiFi, Bluetooth, etc



Pour revenir à l'écran à tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton HOME, situé dessus dans le centre.
Pour revenir à tout application ou le menu devrait appuyer sur BACK.
Dans les applications ou les menus, il y a de nouvelles options disponibles en appuyant sur MENU

2. Paramètres: Ouvrez la liste des applications, puis cliquez sur l'icône Paramètres. Ici vous pouvez configurer tous les aspects de votre terminal, wifi, bluetooth, son, écran, GPS, heure, langue ...

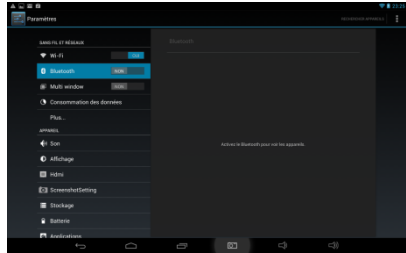


Pour se connecter à un réseau sans fil, touchez l'option wifi, et activez le bouton. L'appareil trouvera les réseaux sans fil disponibles et pourra établir connexion avec la vôtre.
Vous pouvez activer/désactiver le WIFI en affichant la barre supérieure des notifications vers le bas. Il y a des commandes pour régler le wifi, bluetooth, GPS ...

3. Applications: Pour l'installation d'applications vous avez besoin d'un compte Gmail associé à votre terminal, pour les télécharger depuis Google Play. Les applications sont installées dans la mémoire du téléphone, en étant un espace limité. Éliminer les applications pas nécessaires pour économiser l'espace



Notez que vous pouvez trouver des applications gratuites et payantes. Vous devrez également définir une méthode de paiement pour les achats.

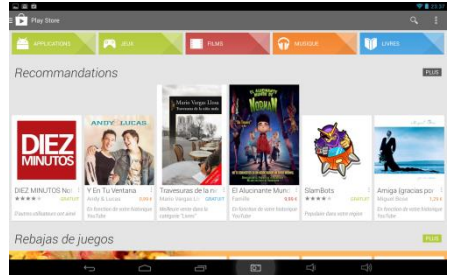

4. Appareil photo: pour prendre des photos ou des vidéos, vous devez appuyer sur l'icône de l'appareil photo, en choisissant soit la caméra avant ou arrière. Vous pouvez faire des vidéos ou prendre des photos, en réglant différents paramètres tels que la qualité, l'utilisation du flash ou non, et d'autres paramètres.

Les photographies et vidéos peuvent être partagées ou éditées avec d'applications, et peuvent être visualisées avec l'application appelé Gallery.



L'emplacement par défaut est la mémoire interne du téléphone. Vous pouvez définir de les enregistrer dans la carte MicroSD si vous avez inséré un

5. Connexion PC: Vous pouvez connecter le téléphone à votre ordinateur pour transférer des fichiers vers votre PC ou téléphone. Pour

le faire, connectez le téléphone avec le câble USB à l'ordinateur. Sur l'écran du téléphone s'affiche une demande pour la connexion USB. Appuyez sur Activer le stockage USB et vous pourriez accéder aux dossiers de votre téléphone pour copier de la musique, des photos, des documents ou autres fichiers.

S'il vous plaît noter que l'espace disponible dans le dispositif est inférieure au indiqué dans les caractéristiques, vu que le système d'exploitation Android occupe une partie de cette espace pour fichiers du système



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du Fournisseur:

I-JOY EUROPE INTERNATIONAL SL

C/MARIO ROSO DE LUNA 31

28022 MADRID ESPAÑA

TEL +34915511787

CIF B86300548

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel fait référence, normes ou autres documents normatifs en conformité avec les dispositions de la directive R & TTE 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 Mars 1999

Madrid Novembre 11, 2013



CONDITIONS DE GARANTIES

1. Pour que la garantie soit valable, tout produit doit être livré à I-JOY correctement emballé, préférablement dans son emballage d'origine, avec tous les accessoires, manuels d'instructions et gestionnaires de périphériques que l'emballage contenait à l'origine.
Dans le cas contraire, I-JOY ne saurait être tenu responsable d'éventuels dégâts occasionnés durant le transport.
2. Pour activer la garantie il est nécessaire de présenter une copie de la preuve d'achat.
3. La réparation des produits sera réalisée conformément aux problèmes rapportés par le client ; Ainsi il est essentiel que le client indique de manière claire et précise en quoi consiste le problème afin de pouvoir le traiter de manière adéquate. Au cas où aucune défaillance ne venait à être rencontrée, des frais de diagnostic et transport pourraient être appliqués.
4. Le client doit effectuer une copie de sauvegarde des données car il est possible que celles-ci soient perdues et/ou effacées au cours de la réparation. Dans tous les cas I-JOY ne saurait être tenu responsable pour la perte de données présentes sur des disques durs ou autre accessoire non-original tel que cartes mémoires, CDs, DVDs, batteries/piles, etc.
5. Dans le cas où il serait impossible de réparer le matériel, le produit sera remplacé par un autre aux caractéristiques similaires ou supérieures, en considérant l'état dans lequel l'appareil aura été livré.
6. La garantie prend en compte uniquement les défauts de fabrication, et ne prend donc pas en charge les dégâts subis pour mauvaise utilisation, modification ou dommages physiques provoqués par accident de quelque nature que se soit ou occasionnés par le client.
La garantie ne couvre pas les accessoires et pièces soumises à une usure naturelle.
La garantie n'est pas valide si le produit auquel elle se rapporte est soumis à une utilisation contre nature.

7. Dans le cas de défauts de points sur écrans TFT appelés « pixels morts ou lumineux », la norme ISO 13406/02 définit un nombre maximum de points pour déclarer l'écran comme défectueux. Par conséquent, cette norme sera suivie quant à considérer un appareil comme défectueux.
8. Les sources d'alimentation, chargeurs et batteries ont une garantie limitée à 6 mois et uniquement si ils ont été utilisés dans le respect des conditions établies à un usage correct et n'ont pas été soumis à une surtension et/ou surcharge.
9. Il est nécessaire que : le numéro de série de l'appareil y figure de manière lisible; que le sceau de garantie n'ait été manipulé et figure en parfait état; que l'appareil dispose de toutes les étiquettes figurant sur quelque de ses composants pour que la garantie soit valable.
10. La période de garantie débute à l'achat du produit. La réparation ou la substitution du produit ne saurait entraîner une extension de cette garantie.
11. Dans le cas où le produit ne soit plus sous garantie, un devis de réparation sera établi et devra être approuvé par le client. En cas de refus du devis, d'éventuels frais à la charge du client, liés au diagnostic, à la manipulation et au transport pourraient être appliqués.
12. Une fois la réparation du produit effectuée et le client informé de la fin des travaux, celui-ci dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour récupérer son appareil. Une fois cette période écoulée, des frais de stockage journaliers pourront être appliqués en fonction du volume occupé par le produit.

i-Joy


C/ Mario Roso de Luna, 31 | P.I. Fin de Semana | 28022 - Madrid (Spain) | Telf.:91 551 17 87

1. Tela Inicial: Esta é a tela principal do seu dispositivo. A partir daqui você pode acessar os aplicativos instalados, clicando no botão central. Aqui pode arrastar atalhos para seus aplicativos ou widgets com o clima, e-mail ou ativadores de WiFi, Bluetooth, etc




Para voltar a este tamanho em qualquer momento, você pode pressionar o botão HOME, localizada abaixo no centro. Para regressar de volta a qualquer aplicação ou o menu deveria pressione BACK. em aplicativos ou menus, obter novas opções disponível pressionando MENU

2. Ajustes: Abra a lista de aplicativos, e clique no ícone Settings. Aqui você pode configurar todos os aspectos de seu terminal, wifi, bluetooth, som, tela, GPS, hora, idioma

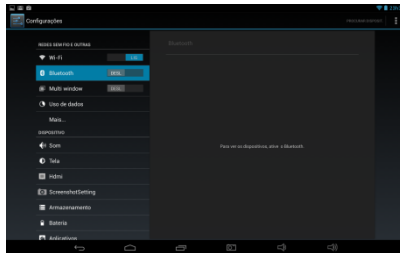


Para se conectar a uma rede sem fio, toque na seção wifi, eo ativando o canto. As disposições redes sem fio vas encontrar o seu alcance, podendo estabelecer co- conexão com ela.. Você pode ativar o Wi-Fi exibindo a barra superior notificações dedo para baixo Não tem controles rápidos para alternar wifi, bluetooth, GPS

3.Aplicaciones: Para instalar os aplicativos precisam associar uma conta do Gmail com o seu dispositivo para download a partir do Google Play. Os aplicativos são instalados na memória do telefone, sendo este um espaço limitado. Elimine aplicativos desnecessários para economizar espaço

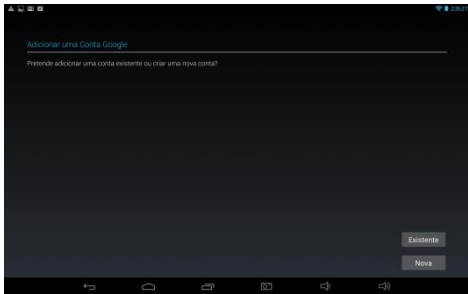

Note que você pode encontrar aplicações gratuitas e pagas, as definições também precisa de um método de pagamento para compras

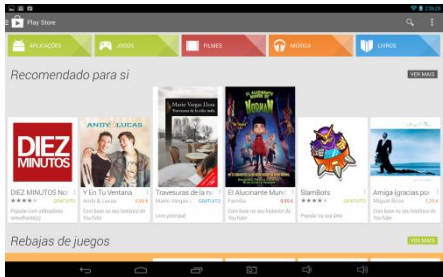

4. Câmera.Para tirar fotos ou vídeos, você deve tocar no ícone da câmera, podendo escolher entre a câmera frontal ou traseira. Você pode fazer vídeos ou tirar fotos, também de diferentes parâmetros, tais como a qualidade, a utilização do flash ou não, e outros parâmetros


Fotografias e vídeos tomados podem ser compartilhados com outras aplicações ou editados, e podem ser visualizados usando o aplicativo chamado Gallery.



O local padrão é memória interna do telefone. Você também pode definir também para salvar no cartão micro SD, se tiver um inserido.

5. Conexão com o PC: o terminal pode ser conectado ao computador para transferir arquivos para o seu PC ou telefone. Para fazer isso, conecte o telefone com o cabo USB ao PC. Na tela do telefone

aparece solicitando a conexão USB. Toque em Ligar armazenamento USB e pode acessar as pastas do seu telefone para copiar músicas, fotos, documentos ou qualquer. por favor, note que o espaço disponível no dispositivo é inferior ao indicado nas especificações, pois o sistema operacional como Android ocupa parte deste espaço para arquivos.

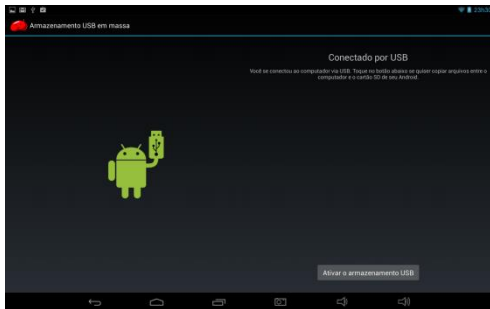

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do Fornecedor::

I-JOY EUROPE INTERNATIONAL SL

C/MARIO ROSO DE LUNA 31

28022 MADRID ESPAÑA

TEL +34915511787

CIF B86300548

Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto ao qual se refere este manual, as normas ou outros documentos normativos, de acordo com as disposições da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu R & TTE e do Conselho, de 9 de Março 1999

Madrid, 11 de novembro de 2013





CARTE DE GARANTIE

Cher client,

Pour gérer la garantie est impérative que nous envoyons par fax (+34 91 551 17 87) ou par e-mail (rma@i-joy-international.com) ce formulaire rempli accompagné d'une copie de la facture d'achat. N'oubliez pas de lire attentivement nos conditions de garantie.

Données de contact.

Nom et Prénom:	
N° carte d'identité ou NIF:	
Adresse:	
Ville:	Code Postal:
Téléphone de contact:	
Mail:	

Information de produit.

Modèle de produit:	
Référence (si disponible):	
EAN ou code à barres:	
Numéro de série (S/N):	

Précise en détail l'incidence. Le produit sera testé selon votre description. Si le produit à un bon fonctionnement, il sera renvoyée au client avec les frais de gestion, de réception et de expédition compris:

--