

## Précautions

Ce manuel contient des informations importantes concernant les mesures de sécurité et l'utilisation appropriée du produit.

Pour éviter les accidents, s'il vous plaît n'oubliez pas de lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit.

Conserver le produit à des températures élevées, de l'humidité ou de poussière.

Ne pas exposer le produit à des températures élevées, en particulier dans une fenêtre de véhicule fermé pendant l'été.

Évitez toute chute ou une forte collision du produit ou de fortes vibrations de l'écran TFT, car il peut causer des dommages ou affichage anormal de l'écran TFT.

S'il vous plaît choisir le volume approprié. Il n'est pas recommandé d'utiliser des écouteurs à un volume élevé. Si la sonnerie se produit dans l'oreille, s'il vous plaît baisser le volume ou cesser d'utiliser l'appareil.

S'il vous plaît responsable dans les circonstances suivantes:

A. L'icône de la batterie indique l'absence de pouvoir.

B. Le système s'arrête automatiquement et s'arrête immédiatement de nouveau après le redémarrage.

C. Le bouton d'exploitation ne répond pas.

D. L'icône rouge apparaît dans le coin inférieur droit de l'appareil.

Remarque: Ce produit ne peut pas être utilisé avec un chargeur non autorisé, sinon il risque de brûler le produit, qui n'est pas couvert par la garantie. Pour tout chargeur d'origine supplémentaire, s'il vous plaît contacter le service client.

Les cellules de batterie Li-ion de la batterie ne sont pas réparable par l'utilisateur.

Lorsque la batterie est faible, la Recommandation: utilisez l'adaptateur A / C mural fourni avec le produit.

S'il vous plaît utiliser le produit correctement en suivant les directives du manuel d'utilisation.

Ne démontez pas le produit. Ne pas utiliser d'alcool, diluant ou du benzène pour nettoyer la surface du produit.

Ne pas faire fonctionner appareil où l'utilisation d'appareils électroniques est interdite, comme dans les avions.

Pour éviter tout accident, veuillez ne pas utiliser le produit lorsque conduisant ou en marchant dans la rue.

Connexion USB est pour le transfert de données uniquement.


\* Comme le produit peut subir des modifications et améliorations, les spécifications du produit et le design sont sujettes à modification sans préavis.

REMARQUE: Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif.

## 1. L'écran d'accueil

### 1.1 Écran d'accueil

Après avoir allumé l'appareil, l'écran d'accueil verrouillé s'affiche.

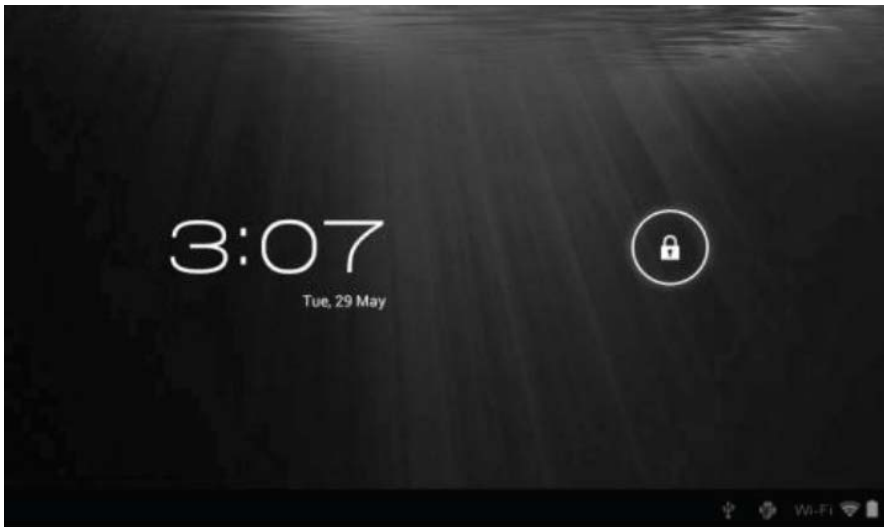

L'écran est verrouillé par défaut. Pour déverrouiller l'écran, faites  glisser vers  ou faites-le  glisser vers  d'entrer directement l'application appareil photo. Vous pouvez gérer les icônes des applications depuis l'écran d'accueil.

**ajouter des raccourcis d'application:** appui long sur une icône de l'application dans le menu de l'application et faites glisser l'icône de l'écran d'accueil pour ajouter comme raccourci.

- **Retirer les raccourcis d'application:** appui long sur une icône d'application dans l'écran d'accueil en haut de l'écran affiche un «X». Faites glisser l'icône de l'application vers le "X" jusqu'à ce qu'il devienne rouge, puis relâchez la cale pour supprimer le raccourci de l'application.

### 1.2 Fonds d'écran

Appuyez longuement sur l'écran tactile et l'option Fond d'écran apparaîtra.

- **Galerie:** Choisissez une image enregistrée dans votre galerie photo ou une image prise par la caméra de l'appareil pour l'utiliser comme arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Live Wallpapers:** Choisissez un graphique mobile de Live Wallpapers pour l'utiliser comme arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Fonds d'écran:** Choisissez une image à partir des images par défaut du système pour l'utiliser comme arrière-plan de l'écran d'accueil.

### 1.3 Barre d'état

La barre d'état se trouve dans le bas de l'écran.



Les icônes sur le côté gauche sont:

- Retour:  Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.
- Accueil:  Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil.
- Historique:  Touchez pour afficher les applications les plus récemment utilisés. Les icônes sur l'écran de droite signal Wi-Fi, l'état de la connexion Wi-Fi, batterie / pile chargingstatus, l'heure actuelle, USB et carte SD état de la connexion. Appuyez sur les icônes pour afficher la date et les informations de andother de temps.

#### 1.4 Utilisation de l'écran tactile


Le comprimé est équipé d'un "écran tactile 9. La section suivante décrit la zone de l'écran tactile principal, ainsi que des conseils sur la façon de l'utiliser correctement. Quelle que soit l'interface que vous êtes, vous pouvez revenir à l'écran

d'accueil directement en touchant l'icône  Accueil. Vous pouvez également appuyer sur l'icône  Historique pour afficher les applications récemment accédé. Dans différentes applications, vous pouvez revenir à la couche supérieure ou interface précédente en touchant l'icône  Retour.

Dans différentes applications, vous pouvez toucher l'icône Avancé pour afficher les options pertinentes disponibles dans le application.

#### 1.5 Menu d'application

Appuyez sur l'icône  de l'application pour afficher l'écran de menu de l'application.

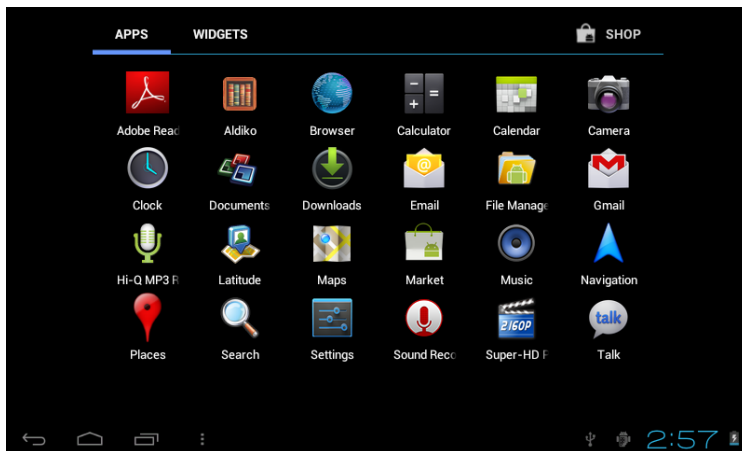

Dans l'interface du menu de l'application, il suffit de toucher l'icône d'une application pour ouvrir le application.

Dans les applications avec des capacités de navigation, comme l'Explorateur, musique, etc, vous pouvez faire glisser la barre de défilement vers le haut et vers le bas ou tapotez l'écran pour faire défiler la liste des fichiers.

Dans le navigateur ou le lecteur de PDF, le toucher et faire glisser la page pour défiler vers le haut / bas.

## 2. Réglages de base


Personnalisez applications, régler la date et l'heure du système, de configurer la connexion réseau, et modifier d'autres paramètres dans la page Paramètres. Pour ouvrir la page Les paramètres, effectuez l'UNE des actions Suivantes: Appuyez sur l'icône



de l'application, puis appuyez sur  Paramètres.

Appuyez sur les icônes de notification sur le côté droit de la barre d'état, puis appuyez


sur .

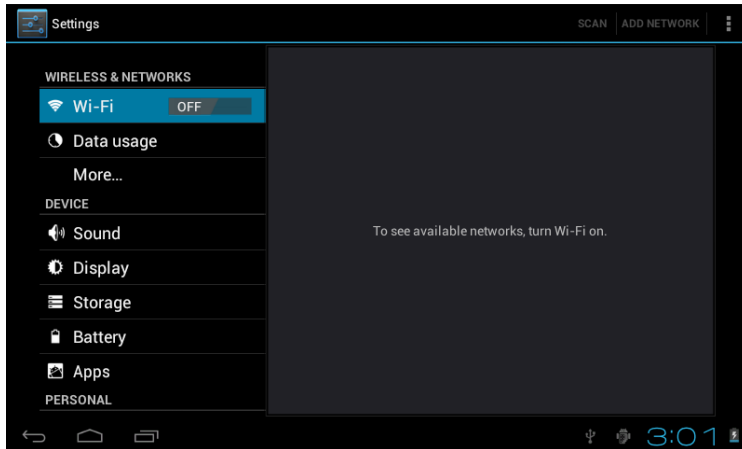

Appuyez sur un élément dans le menu du panneau de gauche pour afficher plus d'options de réglage sur le panneau droit.

### 2.1 Wi-Fi et réseau

Le menu Wi-Fi vous permet de gérer les paramètres Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil.

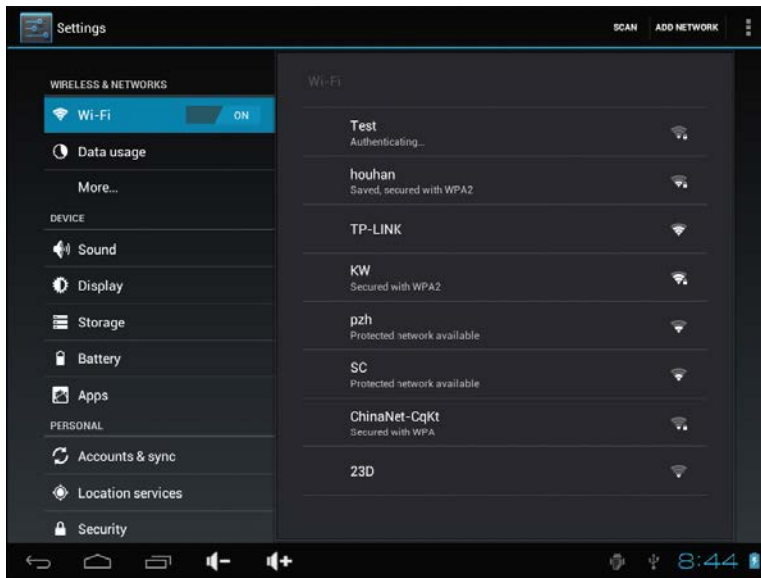

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi activé ou désactivé.

L'icône Wi-Fi affichage indique  Wi-Fi est désactivé.

L'icône Wi-Fi affichée indique  Wi-Fi est activé.


### Se connecter à un point d'accès

1. Allumez le Wi-Fi gratuite. L'appareil recherche les réseaux disponibles à portée et affichera le point d'accès recherché (AP) des noms sur le panneau droit.
2. Tapez le nom du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter. Si le point d'accès sélectionné est protégé par un mot de passe, l'appareil vous demandera le mot de passe. (Note: L'entrée du mot de passe n'est requis que lors de la connexion à l'AP pour la première fois)
3. Lorsque vous êtes invité, entrez le mot de passe pour vous connecter à l'AP.

### 4. Tapez sur Connect.

### Autres options Wi-Fi

Appuyez sur l'icône avancée dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher les options avancées et d'autres informations réseau.

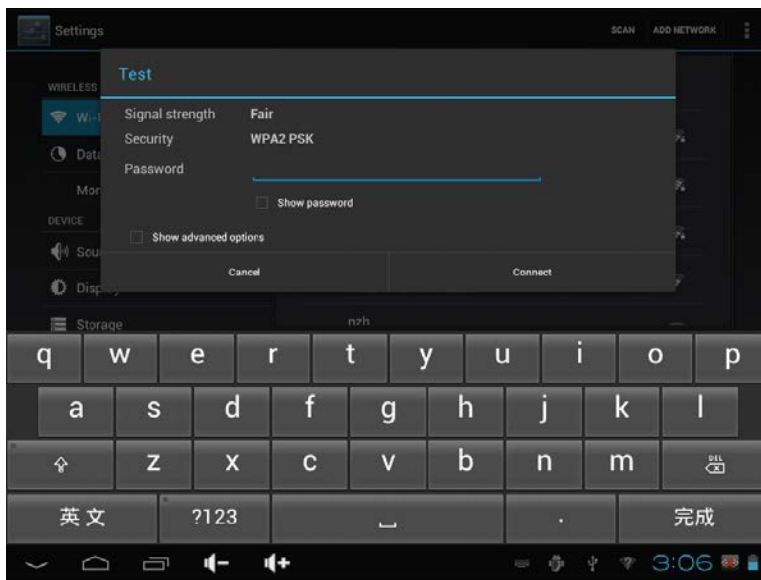


Lorsque l'option de notification de réseau est cochée, le système scanne automatiquement et affiche les réseaux disponibles dans la gamme. Si elle n'est pas cochée, vous devez appuyer sur SCAN pour rechercher manuellement les réseaux à proximité, puis appuyez sur Ajouter un réseau de le faire manuellement si.

\* Note: La tablette détecte les réseaux Wi-Fi qu'il a connecté auparavant. Une fois une connexion Wi-Fi est allumé et une connexion connue est détectée, l'appareil se connecte automatiquement à ce réseau.

## 2.2 Dispositif


### 2.2.1 sonore

Donnez le ton et les notifications sonores.

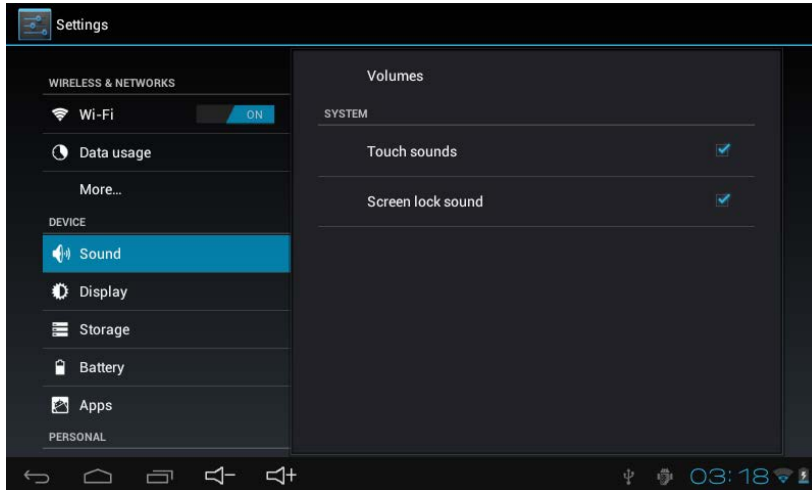

- **Volumes:** inclut les ajustements de volume de la musique, vidéo, jeux et autres supports, les notifications et réveil. Faites glisser le curseur pour régler le volume.
- **notification par défaut:** Réglez la sonnerie de notification par défaut.
- **sons Touch:** activer le son lorsque vous effectuez la sélection sur l'écran.
- **Le son de verrouillage de l'écran:** le son Activer lorsque vous déverrouillez ou verrouiller l'écran.


### 2.2.2 Affichage

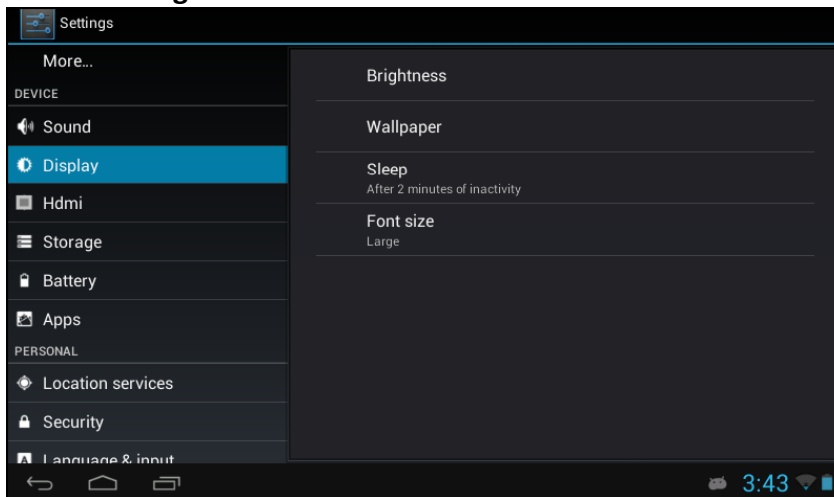

- **Luminosité:** permet de régler la luminosité de l'écran en faisant glisser le curseur à gauche ou à droite, puis cliquez sur OK. Vous pouvez également sélectionner le réglage automatique.
- **Fond d'écran:** changer le fond de l'écran d'accueil en trois (3) options. Reportez-vous à la section 1.2 d'écran pour plus de détails.
- **Rotation auto écran:** Lorsque vous faites pivoter la tablette, l'écran change de direction automatiquement.
- **veille:** ajuster la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.
- **Taille de la police:** Définissez la taille de la police système avec quatre options: Petit, Normal, Large, et énorme.

### 2.3 Personal

### 2.3.1 Comptes et synchronisation

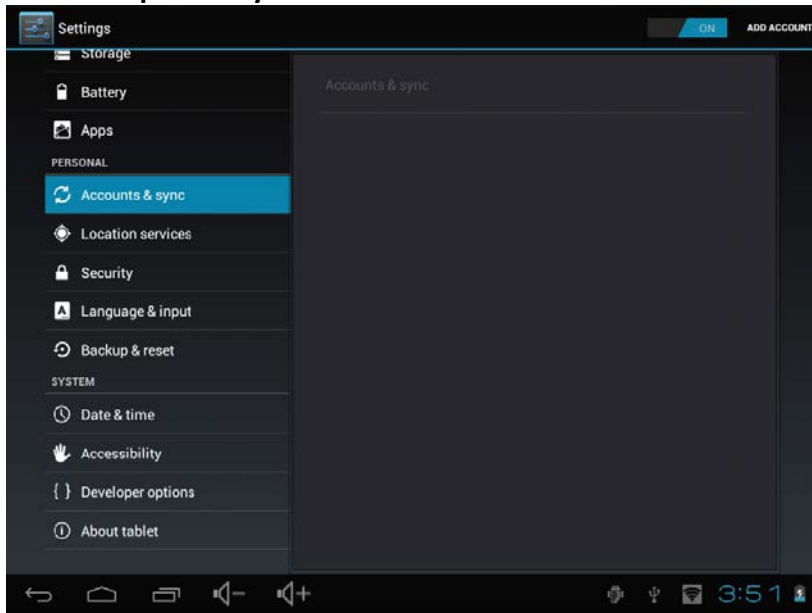


Lorsque l'appareil accède à des applications telles que le calendrier, il doit se connecter avec un ID de synchroniser les données sur votre compte des données sur votre tablette.

- **Synchronisation du compte:** Touchez le bouton Sync de compte pour activer ou désactiver la synchronisation de compte.
- **Ajouter un compte:** Touchez cette option pour ajouter un nouveau compte e-mail, si nécessaire.

### 2.3.2 Services de localisation

Définir votre position et permettre options interactives avec Google.

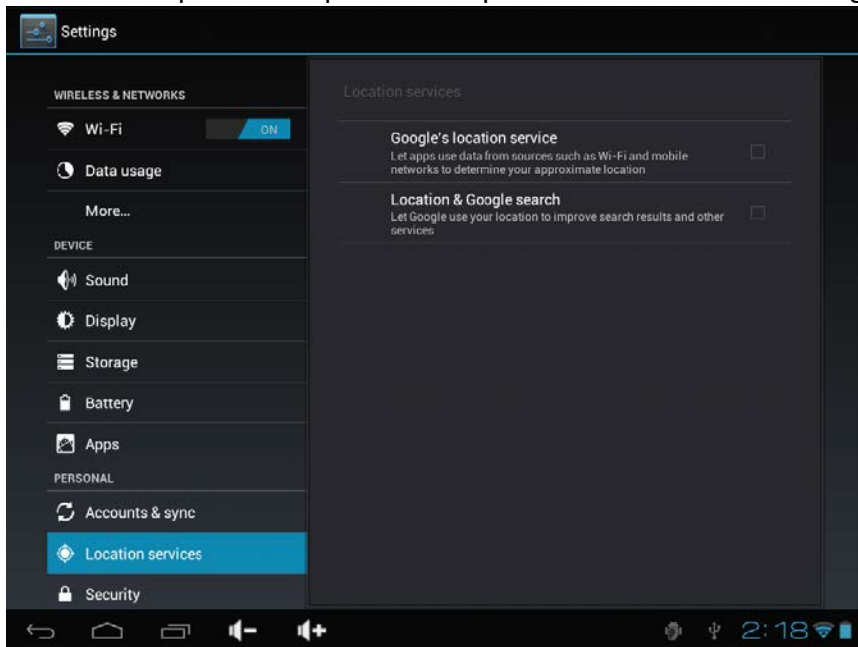


- Le service de localisation de Google: Quand elle est cochée, les applications utilisent les données de connexion Wi-Fi ou les réseaux mobiles afin de déterminer votre position approximative.

### 2.3.3 sécurité

Le menu Security vous permet de définir les options de sécurité de l'appareil.

- **Verrouillage de l'écran:** Sélectionnez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Infos Propriétaire:** Afficher les informations du propriétaire sur un écran verrouillé.
- **Chiffrer la tablette:** Chiffrer l'appareil avec un code PIN ou mot de passe.
- **Assurez mots de passe visible:** mot de passe caractères d'affichage que vous les tapez sur l'écran.
- **Les administrateurs du périphérique:** Afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.
- **Sources inconnues:** exécuter et installer les programmes d'application pas de marché de Google.

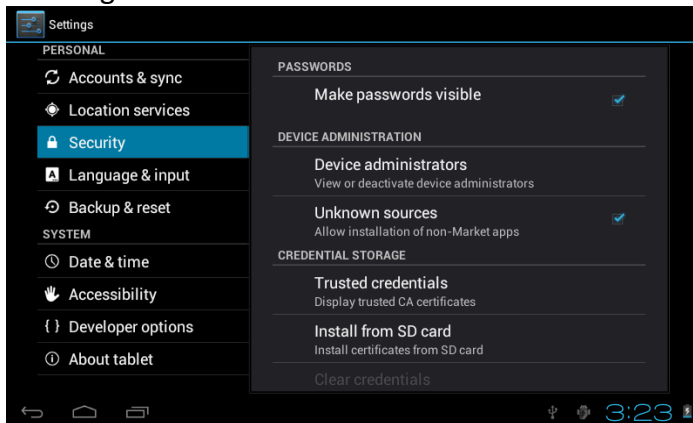

### Stockage des identifiants


Vérifier la légalité et la crédibilité du programme avec certains pouvoirs CA.

- **pouvoirs de confiance:** stocker les informations fiables utilisés par le système ou par l'utilisateur.
- **Installer depuis la carte SD:** Import confiance identification de la carte SD.
- **identification Effacer:** pour effacer tous les titres enregistrés par le système, généralement ne peuvent pas être sélectionnés par défaut.

### 2.3.4 Langue et mode de saisie

Ce menu vous permet de choisir la langue d'affichage du système et méthode de saisie.

- **Langue:** Choisissez la langue du système, avec 60 options.
- **Correction orthographique:** Basé sur la langue sélectionnée, le système aide à corriger les fautes d'orthographe.
- **Dictionnaire personnel:** mots personnalisés définis par l'utilisateur, null par défaut.

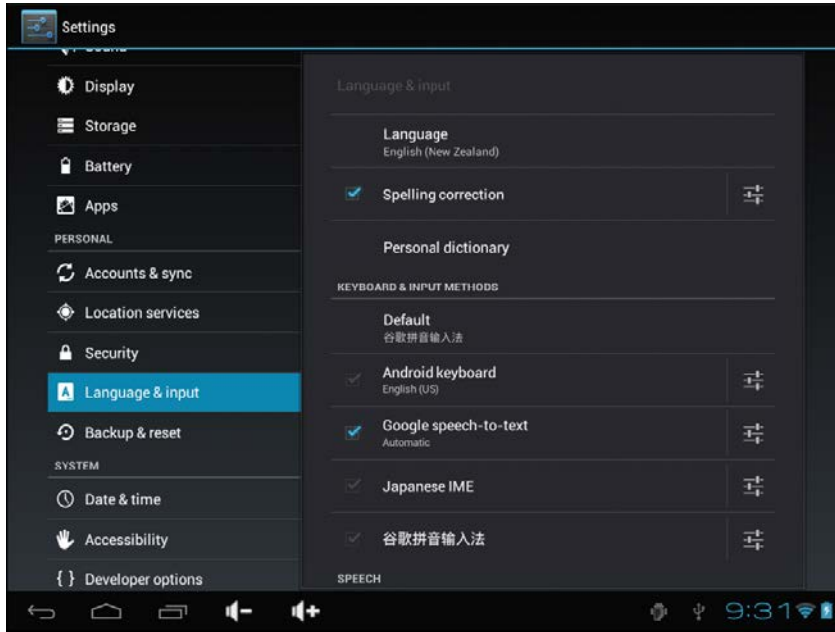

### Clavier et Méthodes de saisie

Choisissez de définir la méthode d'entrée du système.

- **Par défaut:** Sélectionnez la méthode d'entrée par défaut.
- **Clavier Android:** Appuyez sur l'icône Paramètres pour configurer les paramètres du clavier Android.
- **Google speech-to-text:** Automatique

### 2.3.5 Sauvegarde et réinitialisation


#### DONNEES PERSONNELLES

**Valeurs d'usine:** Effacer toutes les données dans la tablette PC et de revenir tous les paramètres d'usine par défaut.

### 2.4 Système

#### 2.4.1 Date et heure

Réglez la date, l'heure, le fuseau horaire et le format.

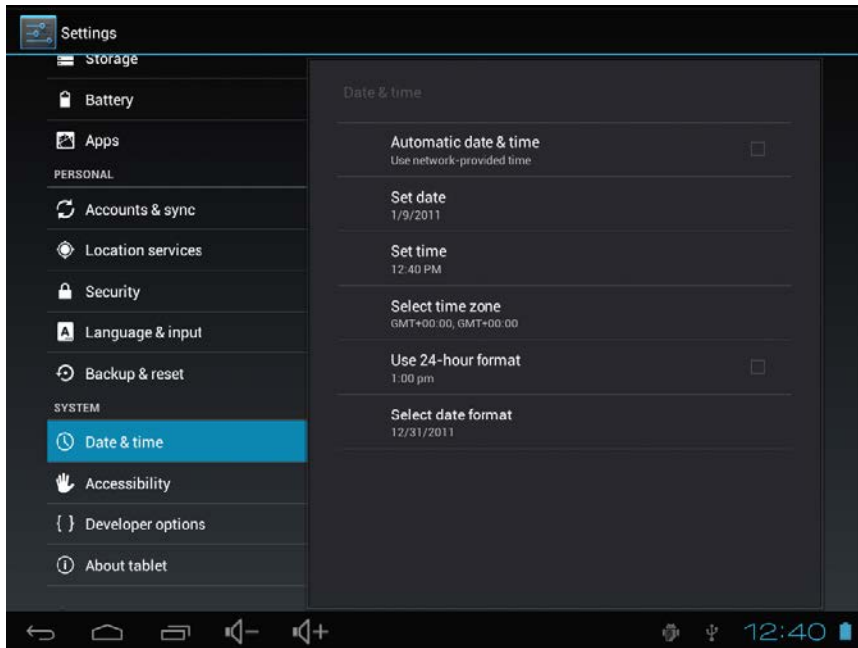


- **Automatique de la date et de l'heure:** Utilisez le temps sur le réseau, nécessite un accès Internet et redémarrage du système pour prendre effet.
- **Définir la date:** interface de réglage de la date d'accès et de fixer la date.
- **Régler l'heure:** interfaces de réglage de temps d'accès et de régler l'heure.
- **Sélectionner le fuseau horaire:** interface de réglage du fuseau horaire d'accès et de régler le fuseau horaire.
- **Utilisez le format 24 heures:** format d'affichage de consigne du temps.
- **Sélectionnez le format de date:** Affiche la date en sélectionnant le format de date différent.

#### 2.4.2 Accessibilité

##### SYSTÈME

- **Grand texte:** sélectionnez la taille de la police d'affichage du système.
- **Rotation auto écran:** permet de régler la direction de l'écran selon le G-sensor.
- **Parler des mots de passe:** Choisissez-à-dire des mots de passe verbalement lieu de les taper.

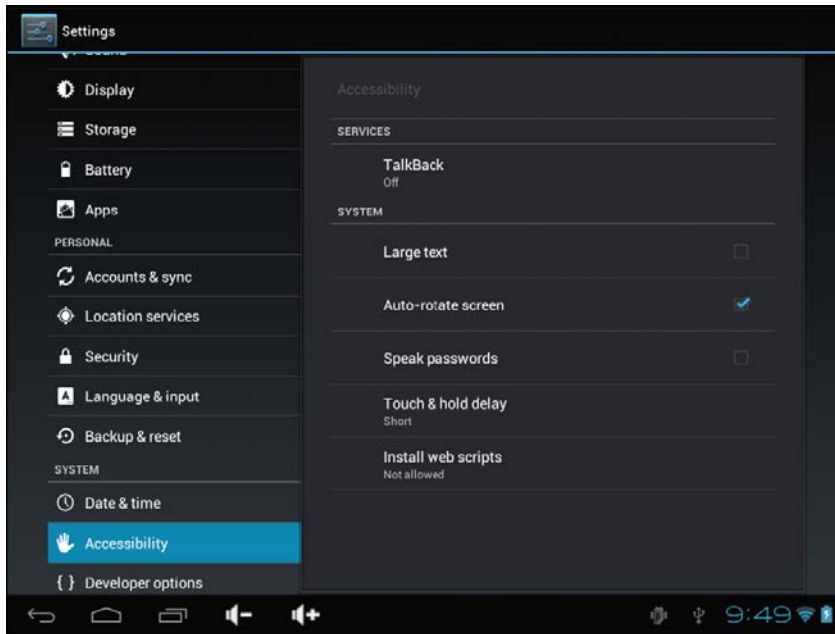


- **Automatique de la date et de l'heure:** Utilisez le temps sur le réseau, nécessite un accès Internet et redémarrage du système pour prendre effet.
- **Définir la date:** interface de réglage de la date d'accès et de fixer la date.
- **Régler l'heure:** interfaces de réglage de temps d'accès et de régler l'heure.
- **Sélectionner le fuseau horaire:** interface de réglage du fuseau horaire d'accès et de régler le fuseau horaire.
- **Utilisez le format 24 heures:** format d'affichage de consigne du temps.
- **Sélectionnez le format de date:** Affiche la date en sélectionnant le format de date différent.

#### 2.4.2 Accessibilité

##### SYSTÈME

- **Grand texte:** sélectionnez la taille de la police d'affichage du système.
- **Rotation auto écran:** permet de régler la direction de l'écran selon le G-sensor.
- **Parler des mots de passe:** Choisissez-à-dire des mots de passe verbalement lieu de les taper.
- **Appuyez de manière prolongée retarder:** Réglez la vitesse de réponse de l'écran tactile.
- **Installez les scripts Web:** Choisissez si oui ou non d'installer le script de Google pour l'affichage sur le web facilement.

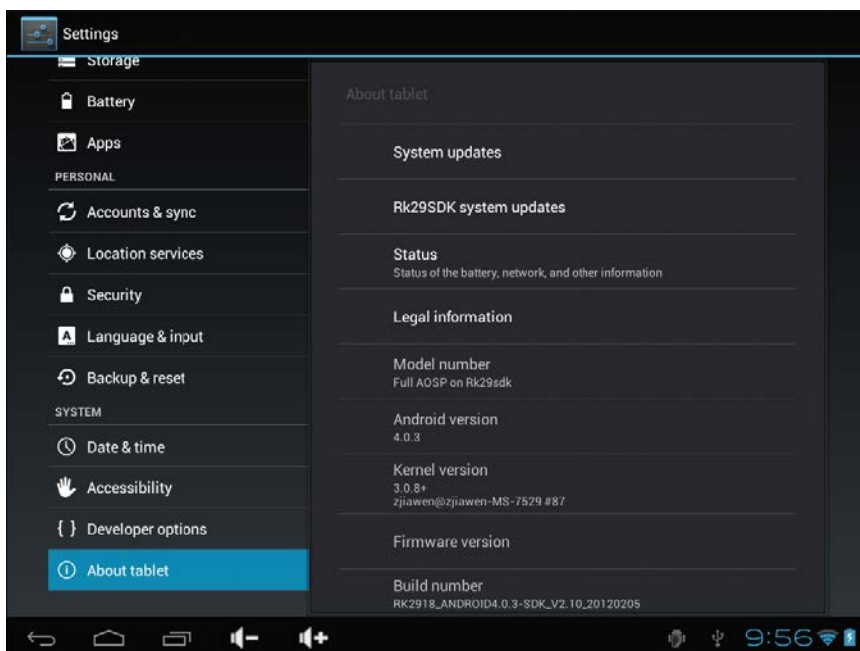

### Conditions de garantie

1. Pour que la garantie soit réalisée, tous les produits doivent être livrés à IJOY parfaitement emballé, de préférence dans son emballage d'origine, avec tous les accessoires, manuels d'utilisation et les pilotes que l'emballage pourrait contenir origine. Sinon, IJOY ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient survenir pendant le transport.
2. Pour être en mesure de réaliser la garantie, il sera nécessaire de disposer d'une copie de la preuve d'achat, de préférence avec une copie de la facture originale.
3. La réparation des produits sera effectuée selon le problème signalé par le client, il est donc essentiel que le client indique sous une forme claire et dans la manière la plus précise possible, où se trouve le problème, pour être en mesure de le résoudre dans la manière correcte. Dans le cas où il n'y a pas problème avec le produit des frais de diagnostic et de transport peut être appliquée.
4. Le client doit avoir effectué une copie de sécurité des données que pendant le processus de réparation, il existe la possibilité que ces données peuvent être perdues et / ou effacés. En tout cas IJOY ne sera pas tenu pour responsable de la perte des données contenues dans les disques durs, ainsi que de tout autre accessoire non original, pourrait-il y avoir batteries, cartes mémoire, DVD de CD, etc
5. Dans le cas où il n'existe aucune possibilité de réparation du produit, il peut être remplacé par un autre de caractéristiques similaires ou supérieures, en tenant compte de l'état dans lequel le produit est reçu, telles que les marques d'usage, rayures, etc En

tout état de Si le produit retourné au client aura été testée à fonctionner correctement.

6. La garantie ne couvre que les erreurs causées par des carences dans la fabrication, et ne couvre donc pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de modification ou de dommages causés par des accidents de toute nature causés par le client. La garantie ne couvre pas: les accessoires, pièces exposées à l'usure normale et le thé. La garantie ne sera pas valide si le produit n'est pas utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu à l'origine.

7. Dans le cas de TFT, il existe ce qu'on appelle des pixels morts ou lumineux (en raison de la complexité du processus de fabrication), dans de tels cas, il existe une limite maximale permise par la loi (ISO 13406/02) qui permet à ce pas être considérée comme un défaut.

8. Les blocs d'alimentation ou les chargeurs et les batteries auront une garantie limitée à six mois tant qu'ils utilisés dans les conditions d'exploitation établies pour le bon usage n'ont pas été exposés aux surtensions.

9. Il sera nécessaire que l'équipement a un numéro de série lisible, que le sceau de garantie n'a pas été manipulé et en parfait état; que l'équipement a tous les joints originaux de toutes les composantes de sorte que la garantie est valide.

10. La période de garantie commence au moment de l'achat initial du produit. La réparation ou le remplacement du produit ne constituent pas une prolongation de la période de garantie.

11. Dans le cas où le produit n'est pas couvert par la garantie, un budget sera élaboré, qui doit être approuvé par le client. Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le client, le client doit payer les frais engagés dans le transport, la manipulation et le diagnostic du produit.

12. Une fois que le produit est réparé après avoir avisé le client, le client disposera d'un délai de dix jours ouvrables pour ramasser le produit. Après cette période de temps, une charge de stockage quotidienne sera applicable en fonction du volume du produit.

i-Joy

C / Mario Roso de Luna, 31 • P.I. Fin de Semana • 28022-Madrid (Espagne)

Tél. +34 902 55 55 60

E-mail: [rma@i-joy.es](mailto:rma@i-joy.es) (sous garantie) | [postventa@i-joy.es](mailto:postventa@i-joy.es) (doutes techniques)

Web: [www.i-joy.es](http://www.i-joy.es)



**DECLARATION DE CONFORMITE R&TTR No. R-12091803**

Nom du Fournisseur: I-JOY EUROPE INTERNATIONAL, S.L  
C/ MARIO ROSO DE LUNA, 31  
28022 - MADRID, ESPAÑA  
TEL: +34 91 551 1787  
FAX: +34 91 329 2479  
B88300548

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Produit: Tablette  
Modèle d'originel: M901  
Modèle: T9w  
Marque: i-Joy  
Pays de fabrication: P R C

Auquel se refere cette declaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 9 mars 1999.



Fernando Robles / Administrador  
Madrid, a 25 de junio de 2013