


GUIDE

de démarrage rapide

Avant de commencer, veuillez consulter ce guide de démarrage rapide ou visitez <http://support.ingodevices.com> pour voir une vidéo avec les premiers pas

Interface Principale

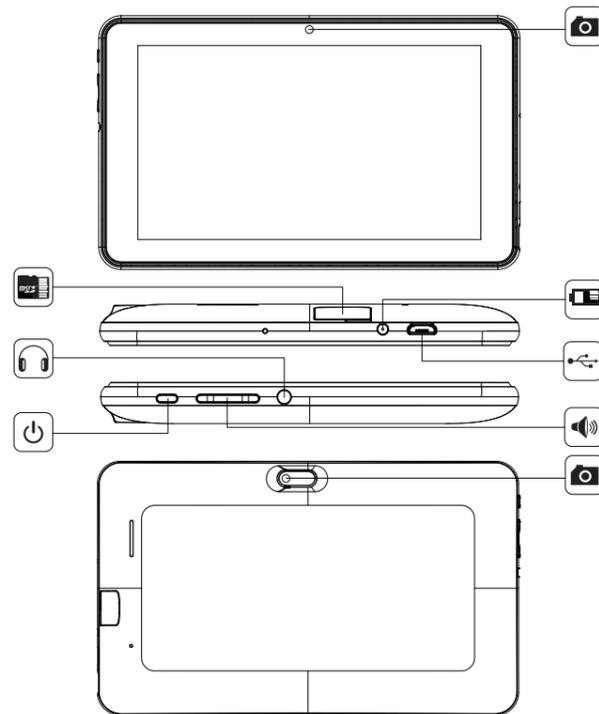

1

Configuration Initiale

Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant de commencer à utiliser votre tablette. Branchez le chargeur à la prise de courant et le connecteur de charge à la tablette. Le chargement complet de votre tablette s'effectue en quelques heures.

Lorsque vous démarrez votre tablette pour la première fois, vous serez invité à suivre la configuration initiale. Au cours de la configuration initiale, vous pourrez régler les paramètres suivants :

- Langue
- Heure et date
- Habilitier et configurer une connexion Wi-Fi.
- Configurer un compte pour le contrôle parental.
- Créer un compte pour enfant. Pour créer ce compte, vous devez configurer les paramètres suivants :
- Filtre d'applications : Choisissez les applications que peut utiliser votre enfant.
- Contenu en ligne : Déterminez la manière dont votre enfant peut avoir accès à l'Internet.
- Gestion de temps d'utilisation : Configurez la durée pendant laquelle votre enfant peut utiliser la tablette.

Langue

Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour les interfaces IngoKids et Android



2

Ecran de Bienvenue

Si vous ne souhaitez pas utiliser IngoKids, vous pouvez aller directement à l'interface native Android appuyant sur l'icône en haut à gauche. ATTENTION: Dans Android les contrôles parentaux ne fonctionneront pas. Pour revenir à la configuration des IngoKids vous suffit d'appuyer sur l'icône IngoKids disponible dans le menu apps



Configurer l'heure et la date

- Vous pouvez modifier les paramètres de temps (heure et date) par défaut qu'affiche votre tablette; - Assurez-vous que le fuseau horaire correspond bien à celui de votre région.



3

Configurer la connexion Wi-Fi

- La connexion Wi-Fi est désactivée par défaut. - Pour activer la connexion Wi-Fi, tapez sur le bouton de connexion. - Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affichera.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si ce réseau est protégé par un mot de passe, vous serez invité à saisir ce mot de passe (pensez à l'avoir sous la main) - Si aucun réseau Wi-Fi ne s'affiche, vérifiez que votre routeur soit correctement allumé et que la connexion W-Fi est habilitée. Tapez ensuite sur le bouton de balayage pour lancer une nouvelle recherche de réseaux Wi-Fi disponibles.



Configurer un compte parents

- Saisissez votre e-mail.
- Saisissez votre mot de passe : ce mot de passe vous servira à protéger l'Espace de gestion parentale de sorte que votre enfant ne puisse modifier aucun paramètre important.
- Saisissez votre nom.

NOTE: Cette adresse e-mail sera utilisée pour récupérer le mot de passe au cas où tu l'oublierais Assure-toi que cette adresse soit correcte et que tu que tu puisses y accéder



4

Créer un compte pour enfant

- Nom : Insérez le nom de votre enfant.
- Date de naissance : Insérez la date de naissance de votre enfant.
- Sexe : Sélectionnez le sexe de votre enfant.
- Choix : Sélectionnez l'avatar de votre enfant parmi des images pré-téléchargées.
- Photo : Prenez une photo et utilisez-la pour servir d'avatar à votre enfant.
- Mot de passe : Vous pouvez configurer ce paramètre si vous souhaitez protéger le compte de votre enfant. Cela est recommandé si la tablette est utilisée par plusieurs enfants ayant des paramètres différents.



5

Filtre d'applications

Le filtre d'applications vous permet de déterminer les applications auxquelles votre enfant peut avoir accès. Il s'agit d'un excellent moyen de vous assurer que la tablette est utilisée comme vous le prévoyez.

- Les applications qui se trouvent installées le sont par défaut, à notre gré.
- Tapez sur l'icône de l'application pour la sélectionner ou la désélectionner.
- Pour sauvegarder les modifications effectuées, tapez sur le bouton OK.



6

Contenu en ligne

Le contenu en ligne vous permet de déterminer la manière dont votre enfant peut se connecter à l'Internet.

- Accès libre : Aucune restriction n'est posée. Votre enfant peut avoir accès à n'importe quel site web.
- Accès à internet restreint : L'accès à internet est verrouillé. Lorsque votre enfant ouvre le navigateur, aucun site web n'est disponible.
- Navigation restreinte aux seuls sites web permis : L'enfant ne peut se rendre que sur les sites web qui figurent sur la liste des sites web permis.
- Tapez sur le bouton « Modifier les sites web permis » pour avoir accès à la liste et introduire les nouveaux sites web sur lesquels votre enfant peut se rendre.
- Pour ajouter un nouveau site web, vous devez taper sur le bouton « + ».




7

Gestion du temps d'utilisation

La gestion du temps d'utilisation vous permet de déterminer le mode et la durée d'utilisation de la tablette IngoKids par votre enfant.

- Contrôle de séance : Lorsqu'il est activé, il vous permet de déterminer la durée d'utilisation et les fois que votre enfant peut utiliser la tablette par jour.
- Contrôle de séance : Déterminez la durée maximale pendant laquelle la tablette peut être utilisée à chaque fois.
 - Repos : Déterminez la durée pendant laquelle votre enfant doit se reposer après chaque séance.
 - Séances par jour : Déterminez le nombre maximum de séances que votre enfant peut réaliser par jour. Par exemple : L'enfant peut utiliser la tablette 3 fois par jour à raison de 30 minutes par séance. Après 30 minutes, le compte de l'enfant est inaccessible pendant les 30 minutes suivantes correspondant au temps de repos. Vous devrez paramétrer les séances par jour à 3.
- Contrôle global : Lorsqu'il est activé, il vous permet de déterminer le moment auquel votre enfant pourra utiliser la tablette.
 - Heure de début d'utilisation : Saisissez l'heure de la journée à laquelle votre enfant peut commencer à utiliser la tablette. Avant cette heure, la tablette pourra s'allumer, mais votre enfant ne sera pas autorisé à accéder à son compte.
 - Heure de fin d'utilisation : Saisissez l'heure de la journée à laquelle votre enfant devra arrêter d'utiliser la tablette. Après cette heure, la tablette pourra s'allumer, mais votre enfant ne sera pas autorisé à accéder à son compte. Par exemple : L'enfant peut utiliser la tablette de 9 heures du matin (Heure de début) à 8 heures du soir (Heure de fin).

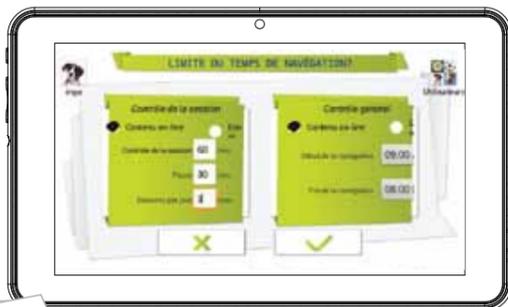

8

Espace Enfants

L'espace enfants est l'interface de l'enfant. Une fois la configuration est terminée, la tablette chargera l'écran d'accueil (expliqué dans la première image du présent guide). Lorsque l'enfant se connecte et qu'il tape sur son avatar, son espace enfants se charge.



9

Espace Parents

L'Espace parents est l'espace où les parents peuvent modifier les paramètres enfants, créer un nouveau compte pour enfant et télécharger des applications.



Mise à jour tablette

Cette tablette est configurée pour recevoir des mises à jour et améliorations par wifi. S'il vous plaît vérifier si vous avez la dernière version disponible allant dans Paramètres de la tablette et en appuyant sur le bouton Check for updates.



10

Modifier les paramètres enfants

Pour modifier les paramètres enfants, les parents doivent accéder à chaque fonction séparément (Filtre d'applications, Contenu en ligne et Gestion du temps d'utilisation).

- Le compte enfant qui est modifié s'affiche dans la partie supérieure droite (les parents doivent voir l'avatar et le nom du compte concerné).
- Si la tablette dispose de plus d'un compte enfant, le compte à modifier peut être sélectionné au coin supérieur droit de la tablette.



11

Créer un autre compte enfant

Pour créer un nouveau compte enfant, les parents doivent accéder aux paramètres du Compte Parents et taper sur le symbole « + ». Pour la suite, reportez-vous au point 5 de la configuration initiale (Créer un compte enfant)



Télécharger de nouvelles applications

Les applications Google Play et Ingo Market sont préinstallées sur la tablette IngoKids. Pour accéder à ces deux applications, les parents doivent se rendre à la rubrique Market de l'Espace Parents.

- Google Play : Le marché officiel des applications Android. Les parents doivent configurer un compte Google pour avoir accès à l'ensemble de ces applications.

- Ingo Market : Le marché officiel des applications Ingo pour enfants. Les parents pourront y trouver des applications personnalisées spécialement conçues pour les tablettes IngoKids, ainsi que des accessoires.

12

Assistance

La tablette dispose d'un manuel d'utilisation plus complet. Ce manuel est disponible dans le lecteur de livres numériques (Voir rubrique de l'Espace enfants). La tablette IngoKids dispose d'une rubrique d'aide dans laquelle vous pourrez trouver une réponse à la plupart de vos questions. Si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur notre site web <http://www.ingodevices.com> sur lequel vous pourrez trouver des tutoriels, des vidéos tutoriels et les réponses aux questions les plus fréquentes. Si vous avez besoin d'une aide plus poussée, une ligne d'aide est ouverte et consacrée à ce produit. Si vous avez besoin d'assistance ou de conseils, composez les numéros suivants :

UK 02035147021 FRANCE 0891 65 0101 SPAIN 902 023 951

Au moment de votre appel, veuillez vous munir de votre facture ou de votre ticket. Vous pouvez également nous contacter au travers de notre site web <http://www.ingodevices.com>

Avertissement

- Le matériel d'emballage ne fait pas partie intégrante du produit emballé. Lorsque vous déballez l'appareil, assurez-vous de ne laisser aucune partie de l'emballage à la portée des enfants.
- L'appareil n'est pas destiné à être démonté.
- Ne chargez la tablette IngoKids qu'avec le câble de charge fourni.
- Tenir l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Nettoyer l'écran au moyen d'un linge humide. Ne pas utiliser d'alcool, de sprays ou de produits de nettoyage susceptibles d'endommager l'écran.
- La tablette est conçue pour ne supporter que de légers impacts. Nous ne sommes pas en mesure de garantir une résistance à de gros impacts, à une utilisation abusive ou à une mauvaise utilisation de la tablette.
- L'adaptateur d'alimentation est le dispositif de déconnexion de l'appareil. La prise de courant doit être proche de l'appareil ainsi que d'accès facile.

13

Mise au rebut

- Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent de matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.
- La loi impose aux consommateurs de disposer de toutes les piles pour un recyclage écologique - et ce que les piles soient de contenance dangereuse ou upas*).
- Retour batteries gratuitement aux points de collecte publique dans votre communauté ou à des magasins vendant des batteries de la nature respective.
- Seul le retour complètement déchargé les batteries.
- *Marquer Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
- N'utilisez que des piles au mercure et sans cadmium.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du produit avant de la recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les batteries sont à insérer à la bonne polarité.
- Les batteries usagées doivent être enlevées u jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Respecter la polarité de la batterie.
- Les piles doivent être remplacées, sous la supervision d'un adulte.
- Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères!!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
- Eloignez les piles des enfants. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
- Batteries ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement.
- Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.
- Ingo Devices décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel.
- Dû à nos progrès continus, Ingo Devices se réserve le droit de modifier sans préavis les offres de produits, les spécifications et la compatibilité.



14



Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN
Ingo Devices UK Ltd.
St John's Innovation Centre
Cowley Road
Cambridge CB4 0WS
United Kingdom

After Sales Service

<http://support.ingodevices.com>

Spain: 902 023 951

UK: 0203 514 7021

France: 0891650101



/ingodevicescom



@ingodevices

www.ingodevices.com

15