

**lenovo**

# IdeaTab A2109A-F

Guide de l'utilisateur v1.0



Lisez attentivement les  
consignes de sécurité et les remarques importantes  
figurant dans le manuel fourni avant d'utiliser votre tablette.

1-1	Aspect
1-2	Boutons
1-3	Mise sous/hors tension de votre tablette IdeaTab
1-4	Activation/désactivation de l'affichage
1-5	Verrouillage/déverrouillage de l'écran
1-6	Conseils de navigation
1-7	Écran d'accueil
1-8	Commutation des écrans d'accueil
1-9	Barre d'état
1-10	Applications récentes
1-11	Gestion des applications
1-12	Saisie de texte

## 1-1 Aspect

Les images contenues dans ce document sont utilisées à titre de référence uniquement et peuvent différer selon votre tablette IdeaTab A2109A-F.

## 1-2 Boutons

### Bouton de mise sous tension

- Pour mettre votre tablette sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 3 secondes. Puis relâchez-le.
- Lorsque votre tablette IdeaTab est sous tension, appuyez sur ce bouton pour désactiver l'affichage. Lorsque l'affichage est désactivé, appuyez sur ce bouton pour l'activer.
- Si votre tablette IdeaTab est sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes, puis appuyez sur **OK** dans la fenêtre contextuelle **Éteindre** pour éteindre la tablette IdeaTab.
- Si cela est nécessaire, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 6 secondes pour forcer l'arrêt.

### Commandes de volume

- Appuyez sur le bouton Augmenter le volume ou sur le bouton Baisser le volume pour régler le volume.

### Verrouillage de Rotation d'Écran

- Faites glisser le commutateur vers le bas pour débloquer l'orientation de l'écran et permettre la rotation d'écran.
- Faites glisser le commutateur vers le haut pour bloquer l'orientation de l'écran et empêcher la rotation d'écran.

## 1-3 Mise sous/hors tension de votre tablette IdeaTab

### Mise sous tension de votre tablette IdeaTab

Maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pendant environ 3 secondes, puis relâchez-le. Le logo Lenovo et l'écran de démarrage s'affichent, ce qui indique que votre tablette IdeaTab est sous tension.

### Mise hors tension de votre tablette IdeaTab

Maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pendant environ 3 secondes. La fenêtre contextuelle **Éteindre** s'affiche. Appuyez sur **OK** pour éteindre votre tablette IdeaTab.

## 1-4 Activation/désactivation de l'affichage

### Activation de l'affichage

Lorsque l'affichage est désactivé, appuyez sur le bouton de mise sous tension de la tablette IdeaTab pour activer l'affichage. L'affichage de la tablette IdeaTab s'allume, ce qui indique qu'il est activé.

### Désactivation de l'affichage

Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette IdeaTab, appuyez sur le bouton de mise sous tension pour désactiver l'affichage. Votre tablette IdeaTab passe en mode veille pour économiser de l'énergie.

## 1-5 Verrouillage/déverrouillage de l'écran


### Verrouillage de l'écran

#### Verrouillage automatique

Vous pouvez définir le délai d'inactivité de l'écran en appuyant sur **Veille** dans la rubrique **Affichage** du menu



**Paramètres**. Si vous n'effectuez aucune opération au cours du délai défini, l'affichage est automatiquement désactivé et votre tablette IdeaTab est automatiquement verrouillée.

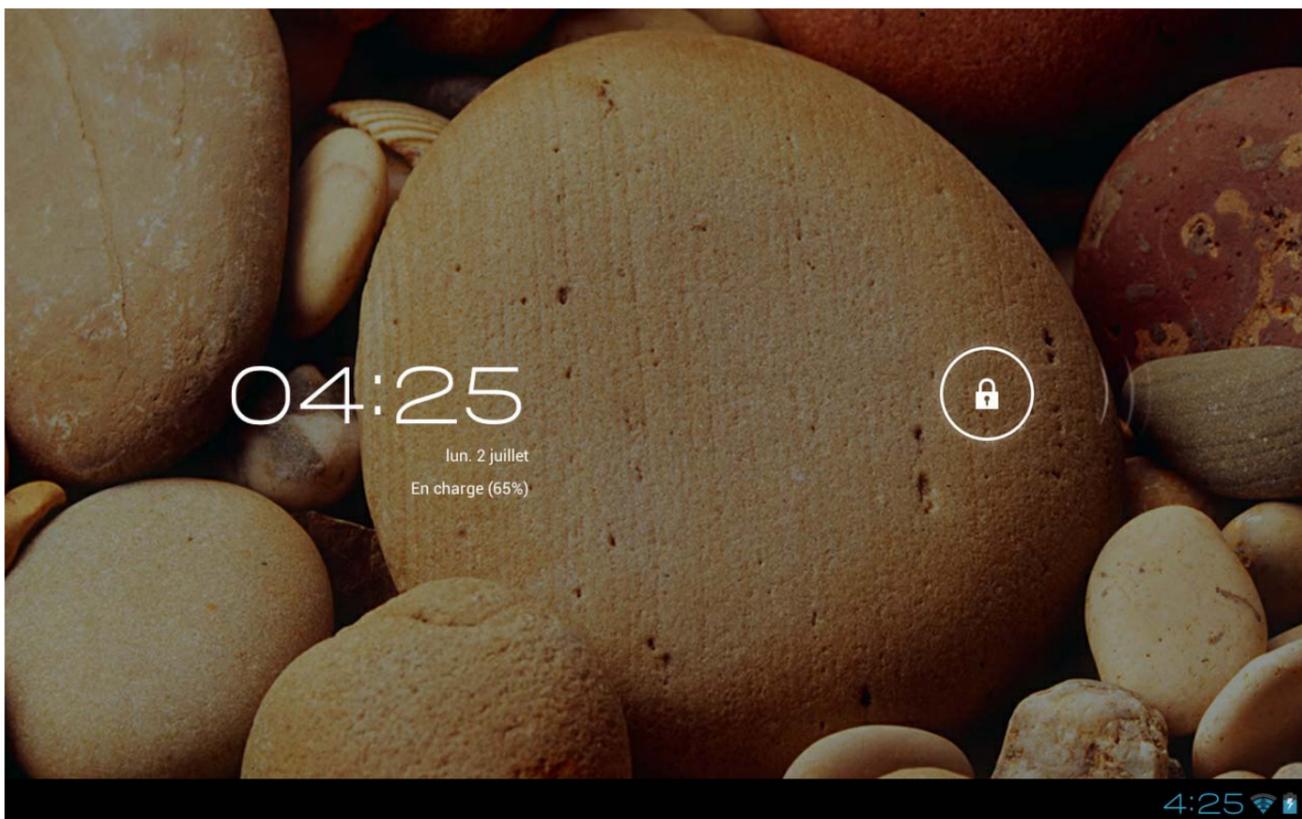


#### Verrouillage manuel

Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette IdeaTab, appuyez sur le bouton de mise sous tension pour désactiver l'affichage. Votre tablette IdeaTab est maintenant bloquée. Et vous entrez en mode veille.

### Déverrouillage de l'écran

En mode veille, appuyez sur le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pour activer l'écran. Appuyez ensuite sur l'icône de verrouillage et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser le curseur sur l'icône de déverrouillage, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

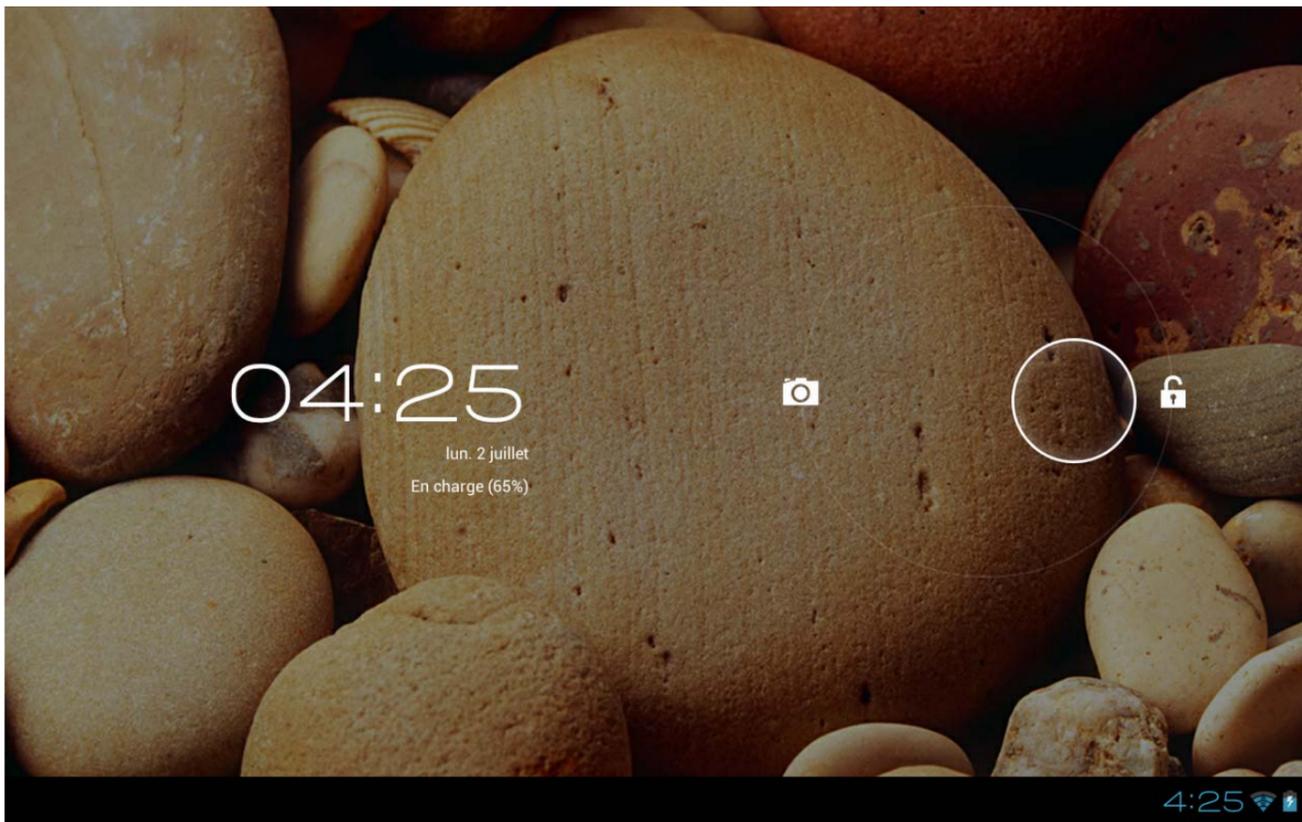


### Définition du schéma de verrouillage de l'écran

Vous pouvez définir le schéma de verrouillage de l'écran en appuyant sur **Schéma** sous **Verrouillage de l'écran** à la rubrique **Sécurité** du menu  **Paramètres** pour définir le schéma de verrouillage de l'écran. Une fois cette fonction activée, vous devez reproduire un schéma de déverrouillage personnalisé pour déverrouiller l'écran avant d'utiliser la tablette IdeaTab.

### 1-6 Conseils de navigation

- **Retour**  : revenir à l'écran précédent.
- **Accueil**  : revenir à l'écran d'accueil.
- **Applications récentes**  : afficher les applications utilisées récemment.
- **Menu des applications**  : afficher toutes les applications disponibles.

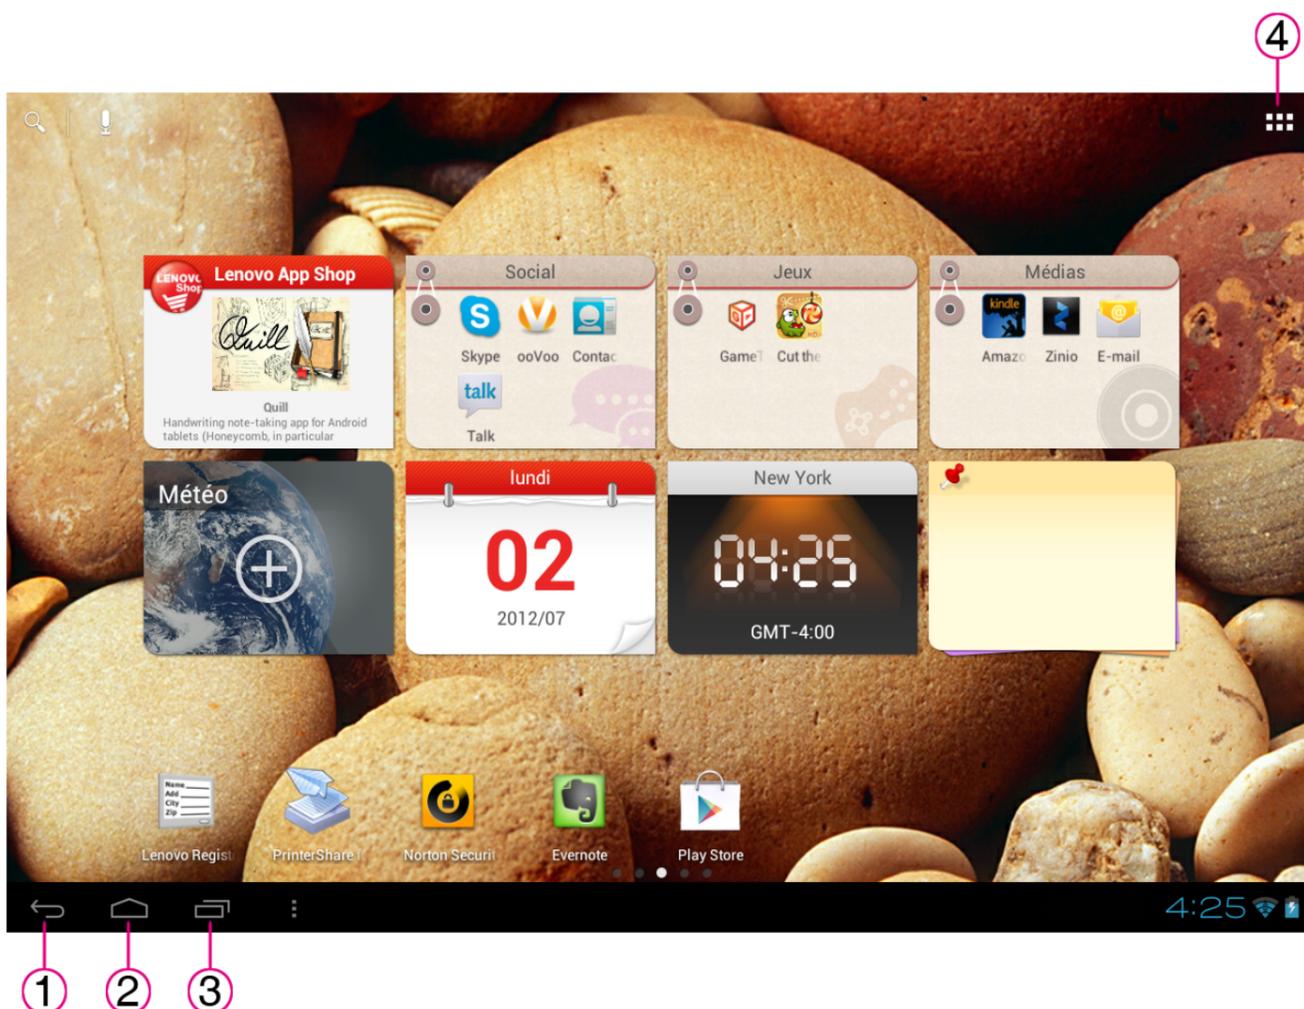

1 - Retour

2 - Accueil

3 - Applications récentes


4 - Menu Applications

## 1-7 Écran d'accueil

Ce bureau permet d'afficher et d'ouvrir rapidement les applications les plus fréquemment utilisées.

Vous pouvez ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil et modifier le fond d'écran.

- Pour ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez le doigt sur l'icône de l'application dans la liste des applications jusqu'à ce qu'elle s'ajoute sur l'écran d'accueil. Tout en maintenant le doigt appuyé, faites glisser l'icône n'importe où sur l'écran d'accueil pour la placer.
- Pour changer votre fond d'écran, appuyez et maintenez le doigt sur n'importe quel espace blanc de l'écran d'accueil. Appuyez sur **Wallpapers**. Choisissez un fond d'écran à partir de la fenêtre contextuelle et ensuite **set wallpaper**.

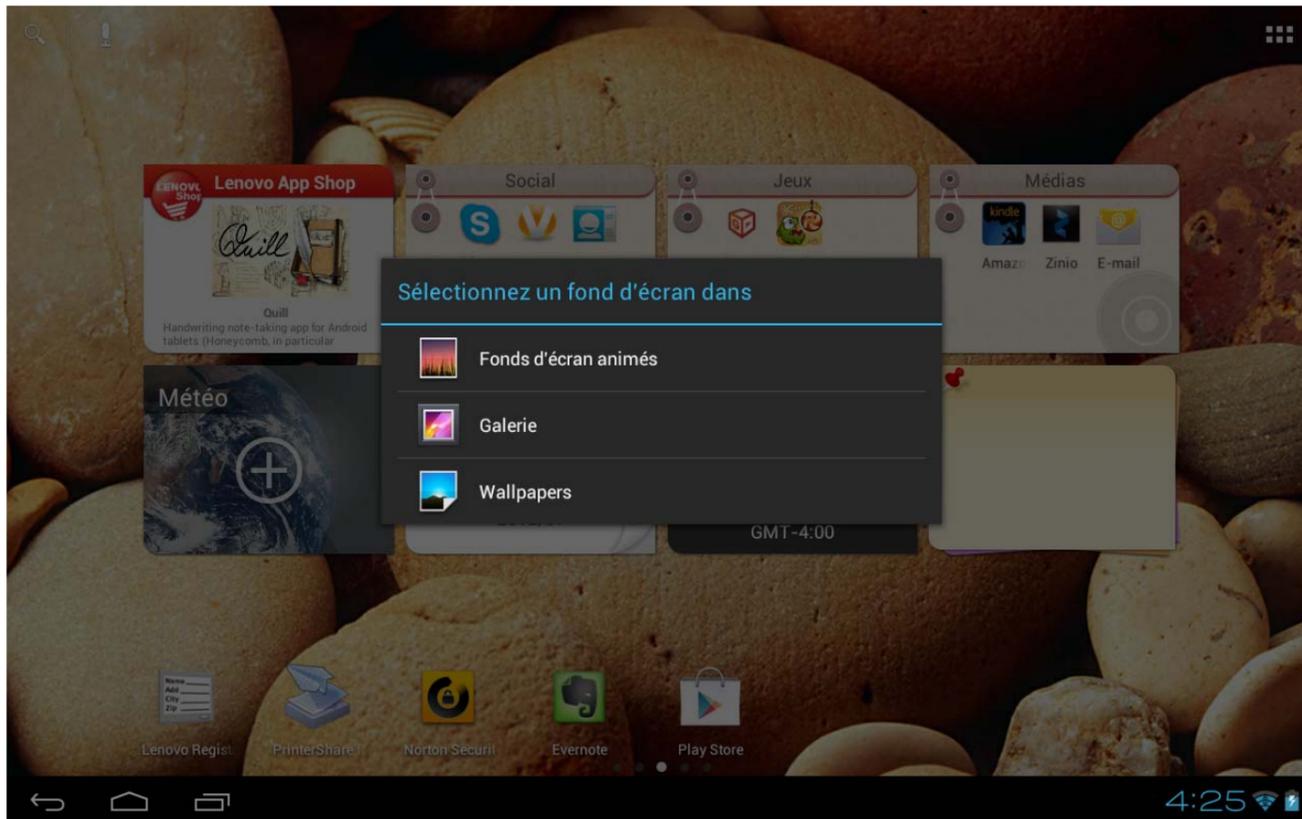

- Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez le doigt sur l'icône désirée jusqu'à ce qu'un **X** s'affiche. Ensuite, appuyez sur **X** pour le supprimer. Enfin, appuyez sur **quitter le mode d'édi** pour quitter.

## 1-8 Commutation des écrans d'accueil

Votre tablette IdeaTab dispose de plusieurs bureaux.

Pour parcourir les écrans, faites glisser votre doigt sur l'affichage. Vous pouvez déplacer les icônes d'un bureau à l'autre.

## 1-9 Barre d'état

Les messages du système s'affichent, le cas échéant, dans le coin inférieur droit de l'affichage.

La barre d'état affiche des informations sur les connexions et la réception Wi-Fi, les niveaux d'alimentation, les états de charge et autres notifications qui s'affichent dans la barre d'état.


Appuyez sur la barre d'état pour afficher le panneau de notification. Appuyez sur  pour ouvrir le panneau Réglages, qui contient les fonctions suivantes : bouton d'activation du mode Avion, raccourci vers les réglages Wi-Fi, bouton d'activation de l'auto-rotation de l'écran, commutateur pour une tension continue d'alimentation, bouton d'activation de réglage de la luminosité, bouton d'activation des notifications et raccourci vers le menu Paramètres.



## 1-10 Applications récentes

Votre tablette IdeaTab mémorise les applications que vous avez utilisées récemment.

Appuyez sur  pour afficher une liste des applications récemment utilisées. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.

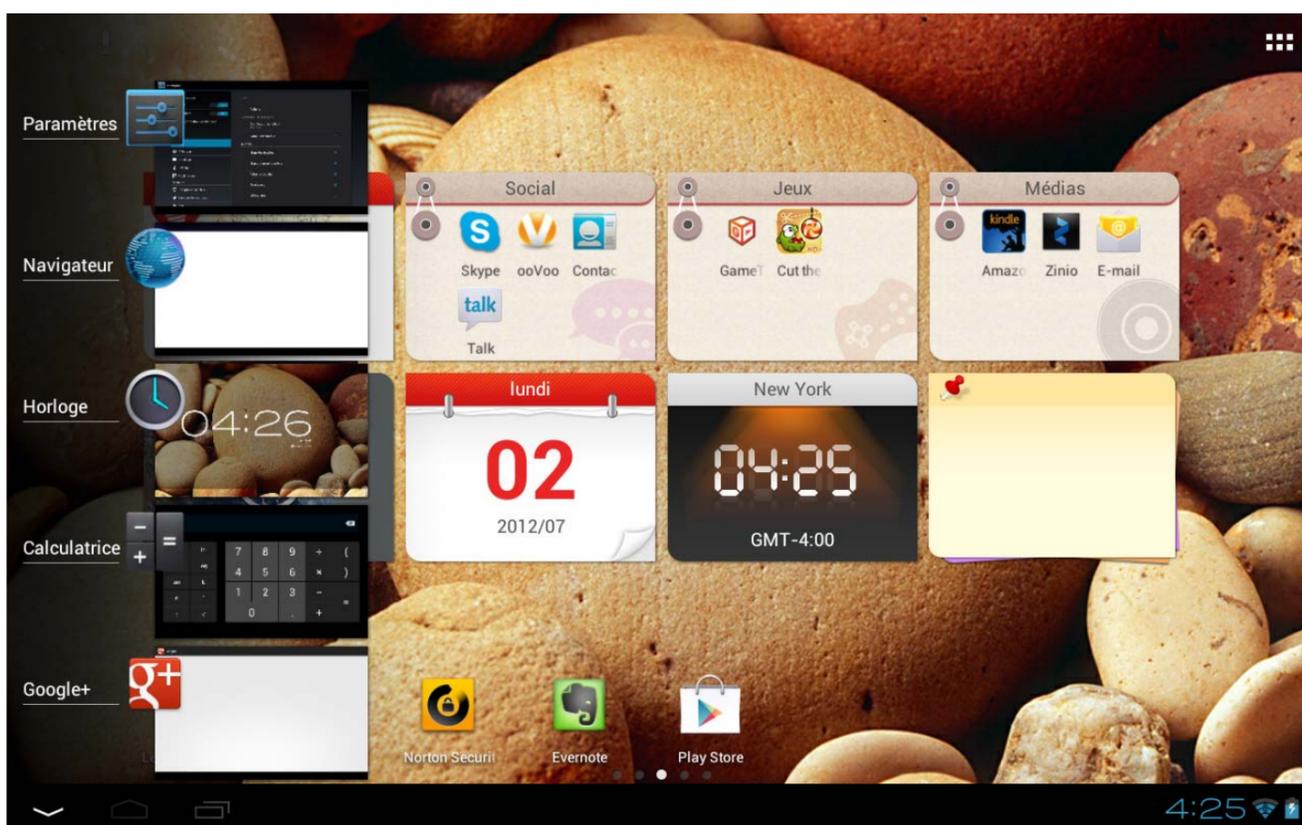

## 1-11 Gestion des applications

Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.

Appuyez sur **Applications** à la rubrique **APPAREIL** du menu  **Paramètres** pour gérer vos applications.

### Désinstallation

Appuyez sur **Applications** pour afficher la liste des applications téléchargées sous l'onglet **TÉLÉCHARGÉES**. Choisissez ensuite l'application, puis appuyez sur **Désinstaller** pour désinstaller l'application.

Pour **Définir Arrêt/Changer**, appuyez sur **EN COURS** ou **TOUTES**, et appuyez ensuite sur l'application et l'option désirées.



Vous pouvez saisir un texte facilement, même pour des lettres françaises et des symboles numériques, directement à partir du clavier virtuel sur l'écran tactile, comme lorsque vous ajoutez une information de contact dans l'application Contacts.

### Clavier virtuel



Appuyez sur la touche  située sur la barre inférieure gauche pour masquer le clavier virtuel. Appuyez sur la zone de saisie de texte pour afficher le clavier virtuel.

### Changement de la méthode de saisie

- Appuyez sur  /  pour passer des lettres aux chiffres.
- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Vous pouvez également appuyer sur la touche  et maintenir le doigt dessus jusqu'à ce que le verrouillage  des majuscules s'affiche. Appuyez à nouveau sur cette touche pour déverrouiller les majuscules.
- Pour saisir un symbole grisé, appuyez et maintenez le doigt sur la touche et faites glisser votre doigt jusqu'au symbole désiré dans la fenêtre contextuelle en bleu.
- En mode de saisie numérique, appuyez sur  pour saisir des symboles et des caractères spéciaux. Appuyez sur  pour revenir au mode de saisie numérique.

### Options de saisie

- Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Options de saisie**. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner les **Langues de saisie** ou les **Paramètres du clavier Android**.

## 2-1 Navigateur

Vous devez disposer d'une connexion réseau pour accéder à Internet depuis un navigateur. Si vous avez des difficultés à accéder au réseau, contactez directement votre opérateur ou votre fournisseur de services.

Le navigateur Web de votre tablette IdeaTab peut accéder à Internet via un réseau Wi-Fi ou 3G, pour un usage particulier et/ou professionnel.

Appuyez sur  **Navigateur** dans la liste des applications pour ouvrir le navigateur.

Le navigateur prend en charge les fonctions suivantes :

### Saisie d'adresses Web

Appuyez sur la barre d'adresses, puis saisissez une adresse Web à l'aide du clavier virtuel.

Appuyez sur  sur le clavier virtuel pour ouvrir la page Web.

### Fermeture du navigateur

Appuyez sur la touche  sur la barre inférieure gauche pour quitter le navigateur et revenir à l'écran d'accueil.

### Gestion des pages Web du navigateur

Appuyez sur  pour ouvrir le gestionnaire du navigateur, où vous pourrez gérer vos favoris, visualiser votre historique de navigation sur Internet et lire préalablement les pages web hors connexion qui ont été enregistrées.

#### **FAVORIS :**

Cette fonction permet d'afficher une liste de toutes les pages Web que vous avez ajoutées aux **FAVORIS**. Pour ajouter un favori, appuyez sur  afin d'ajouter la page Web en cours aux **FAVORIS**. Pour modifier un favori, appuyez sur le favori et maintenez le doigt dessus pour ouvrir une fenêtre contextuelle. Depuis la fenêtre contextuelle, vous pouvez choisir les options suivantes : Ouvrir, Ouvrir sous un nouvel onglet, Modifier le favori, Ajouter un raccourci à l'accueil, Partager un lien, Copier un lien URL, Supprimer un favori, et Définir en tant que page d'accueil.

#### **HISTORIQUE :**

Affiche une liste de toutes les pages web que vous avez visitées précédemment, classées par Aujourd'hui, Hier, 7 Derniers jours, et Les plus visitées.

#### **PAGES ENREGISTRÉES :**

Cette fonction permet d'afficher une liste de toutes les pages Web que vous avez enregistrées précédemment en vue de les consulter hors connexion.

### Navigation par onglets

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages web dans la même fenêtre. Appuyez sur  pour ouvrir un nouvel onglet. Pour passer à une autre page Web, il vous suffit d'appuyer sur son onglet. Appuyez sur  sur un onglet pour le fermer.

### Autres fonctions

**Actualiser** : appuyez sur  pour actualiser manuellement une page Web.

**Précédent/Suivant** : appuyez sur  ou  pour revenir à la page précédente ou passer à la page suivante.

**Sélectionner le texte** : sélectionnez le texte de la page en cours en vue de le copier, de le partager et de le rechercher sur le Web.


**Ajouter/modifier les favoris** : appuyez sur  pour ajouter la page en cours aux favoris. Appuyez sur  pour gérer vos favoris.

Les options disponibles sont les suivantes : Actualiser, Suivant, Nouvel onglet, Nouvel onglet navig. privée, Rechercher sur la page, Partager la page, Trouver la page, Demander le site du bureau, Enregistrer pour lire hors connexion, Page info et Paramètres.

**Zoom avant/zoom arrière des pages**: Votre IdeaTab ajuste automatiquement la page à la taille de l'écran. Toutefois, vous pouvez aussi faire un zoom avant/arrière de la page manuellement en pinçant ou en écartant deux doigts sur l'écran, en les rapprochant ou en les séparant( pour coïncider avec le zoom avant/arrière).

- 3-1 Calculatrice
- 3-2 Agenda
- 3-3 Appareil photo
- 3-4 Horloge
- 3-5 Contacts
- 3-6 Courrier électronique
- 3-7 Galerie
- 3-8 Play Musique

Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications. Appuyez sur  sur le coin supérieur droit de l'écran pour saisir le mode éditer. Appuyez et maintenez le doigt pour faire glisser l'icône désirée à un nouvel emplacement. Vous pouvez aussi déplacer l'icône vers la page précédente ou la page suivante en la faisant glisser vers le bord de l'écran et en maintenant le doigt appuyé pendant environ une seconde.

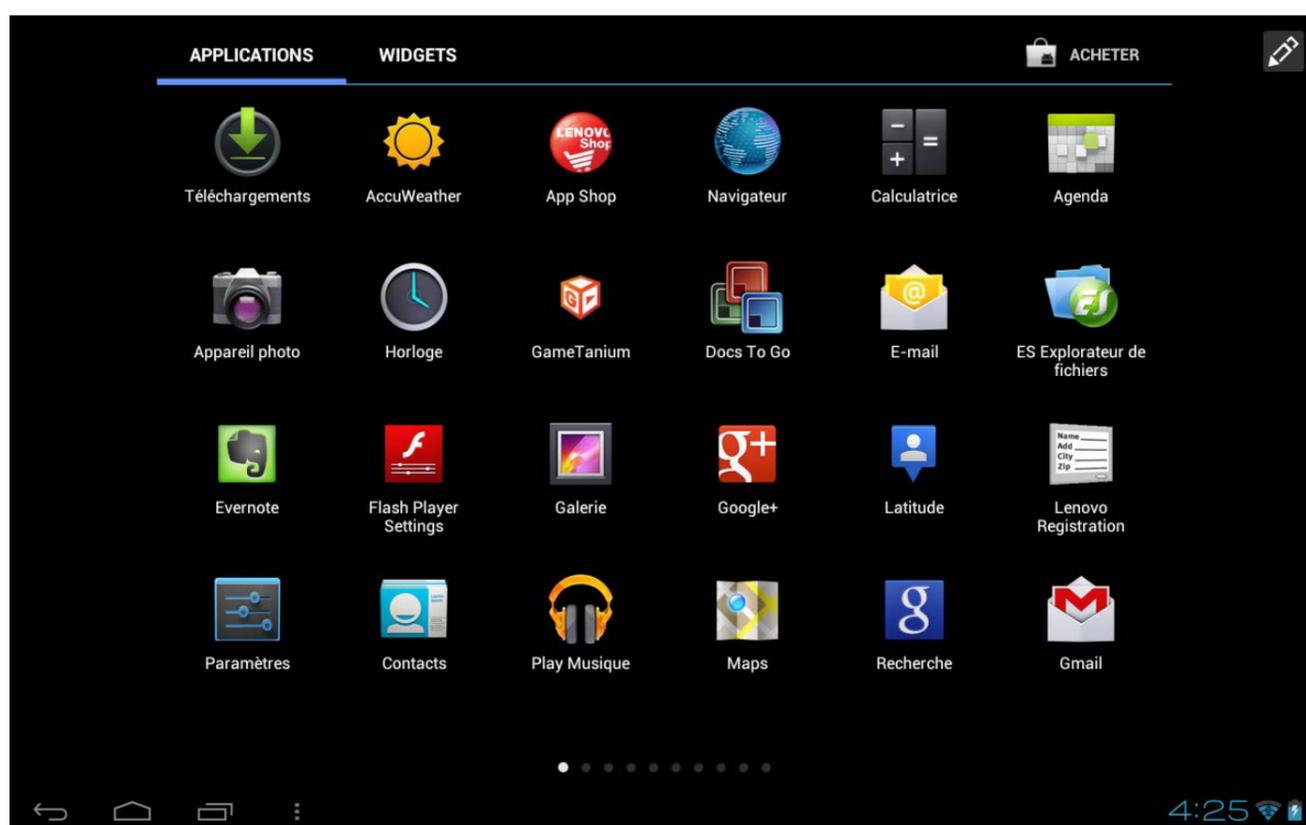

### 3-1 Calculatrice

Appuyez sur  **Calculatrice** dans la liste des applications pour ouvrir la calculatrice.

### 3-2 Agenda

Appuyez sur  **Agenda** dans la liste des applications pour ouvrir l'agenda.

#### Nouvel événement d'agenda

Appuyez sur  dans l'**Agenda** pour créer un nouvel événement. Pour créer un nouvel événement, vous pouvez également appuyer sur une heure et maintenir le doigt dessus en mode d'affichage Semaine ou Jour.

## Gestion des événements d'agenda

Vous pouvez commuter les modes d'affichage **JOUR**, **SEMAINE**, **MOIS** et **MON PLANNING** en appuyant sur l'onglet correspondant dans la partie supérieure de la page.

**Affichage Jour** : en mode d'affichage Jour, appuyez et maintenez le doigt appuyé sur un événement pour l'afficher, l'éditer ou le supprimer.

**Affichage Semaine** : en mode d'affichage Semaine, appuyez et maintenez le doigt appuyé sur un événement pour l'afficher, le modifier ou le supprimer.

**Affichage Mois** : pour gérer les événements de la Semaine à partir du mode Mois, appuyez sur une date en mode Mois.

**Affichage Mon planning** : appuyez pour afficher les événements de plusieurs dates.

**REMARQUE** : pour revenir facilement au jour, à la semaine ou au mois en cours à partir de n'importe quel mode d'affichage de l'**Agenda**, appuyez sur  **AUJOURD'HUI** en haut de la page.

## 3-3 Appareil photo

Appuyez sur  **Appareil photo** dans la liste des applications pour ouvrir l'appareil photo. Dans cette interface, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

### Commutation des caméras

Votre tablette IdeaTab dispose d'une caméra frontale et d'une caméra arrière. Dans l'interface photo/vidéo, appuyez sur  /  pour passer de la caméra frontale à la caméra arrière.

### Commutation des modes de caméra

Votre tablette IdeaTab dispose de trois modes de caméra. Dans l'interface de l'appareil photo, appuyez sur  ,  et  pour passer de la prise de photos à l'enregistrement vidéo et à la prise de vues panoramiques.

### Photos

#### Prise de photos

Dans l'interface photo, appuyez sur  pour prendre une photo. Faites glisser le curseur vers le signe + ou le signe - pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.

Appuyez sur  pour définir les propriétés de l'appareil photo.



Paramètres pour quitter l'appareil photo



Balance des blancs



Exposition



Mode de scène



Paramètres de l'appareil photo

#### Affichage de photos

Une image miniature de la dernière photo prise s'affiche dans le coin supérieur droit de l'interface de l'appareil photo. Appuyez sur cette miniature pour ouvrir la visionneuse de photos. Avec cette option vous pouvez aussi définir et afficher les photos sous forme de diaporamas.

#### Emplacement d'enregistrement des photos

Toutes les photos que vous prenez sont enregistrées dans l'application  **Galerie**. Appuyez sur  **Galerie** dans la liste des applications pour ouvrir la liste de toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher les photos par **Albums**, **Lieux**, **Heures**, **Contacts** ou **Tags**.

## Vidéos

### Enregistrement de vidéos

Appuyez sur  l'interface vidéo pour démarrer l'enregistrement. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez sur  pour définir les propriétés de l'appareil photo.



Paramètres pour quitter l'appareil photo



Balance des blancs



Effets



Image par image



Qualité de la vidéo



Paramètres de l'appareil photo

### Visionnage de vidéos

Une miniature de la dernière vidéo enregistrée s'affiche dans le coin supérieur droit de l'interface vidéo. Appuyez sur cette miniature pour ouvrir le lecteur vidéo.

## Prise de vues panoramiques

### Capture d'images panoramiques

Dans l'interface panoramique, appuyez sur  pour démarrer la prise de vue. Déplacez votre tablette IdeaTab lentement. Appuyez à nouveau sur  pour arrêter la prise de vue. La scène panoramique complète est enregistrée comme une seule photo.

### Affichage de photos

Une image miniature de la dernière photo prise s'affiche dans le coin supérieur droit de l'interface de l'appareil photo. Appuyez sur l'image pour ouvrir la visionneuse de photos. Avec cette option vous pouvez aussi définir et afficher des diaporamas.

### Emplacement d'enregistrement des photos

Tous les panoramiques que vous prenez sont enregistrés dans l'application  **Galerie**. Appuyez sur  **Galerie** dans la liste des applications pour ouvrir la liste de toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher les photos par **Albums**, **Lieux**, **Heures**, **Contacts** ou **Étiquettes**.

## 3-4 Horloge

Appuyez sur  **Horloge** dans la liste des applications pour ouvrir l'horloge.

Pour ajouter une alarme, appuyez sur  **Régler l'alarme**, puis sur **Ajouter alarme**. Après avoir réglé l'alarme, appuyez sur **OK** et ensuite sur **OK** et sélectionnez la case en regard de l'alarme pour activer l'alarme.

Pour réutiliser une alarme déjà réglée, cochez la case en regard de l'heure correspondante.

Lorsqu'une alarme retentit, appuyez sur **Quitter** pour la désactiver ou sur **Répéter** pour la retarder de dix minutes.

## 3-5 Contacts

Appuyez sur  **Contacts** dans la liste des applications.

### Ajouter un contact

Lorsque vous ajoutez un contact pour la première fois, appuyez sur **Créer un contact** dans l'interface **TOUS** pour ouvrir une interface d'édition du nouveau contact, tapez ensuite les informations pertinentes de ce contact. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé l'édition.

Pour ajouter un nouveau contact à la liste de contacts, appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle interface d'édition du nouveau contact.

### Éditer un contact

Choisissez le contact et appuyez sur  l'interface **TOUS** pour éditer les informations du contact.

## 3-6 Courrier électronique

Vous devez disposer d'une connexion réseau pour utiliser la messagerie de votre tablette IdeaTab. Si vous avez des difficultés à accéder au réseau, contactez directement votre opérateur ou votre fournisseur de services.

Appuyez sur  **E-mail** dans la liste des applications.

## 3-7 Galerie

Appuyez sur  **Galerie** pour ouvrir l'application Photo et afficher les photos enregistrées sur votre tablette IdeaTab. Sur la page d'accueil de l'application Photo, les photos s'affichent automatiquement dans le coin supérieur gauche en tant qu'**Albums**. Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage de vos photos selon les : **Albums**, **Lieux**, **Heures**, **Contacts** ou **Tags**.

## 3-8 Play Musique

Appuyez sur  **Play Musique** dans la liste des applications pour ouvrir l'application musique et ensuite, sélectionnez les pistes que vous voulez reproduire. Vous pouvez transférer de la musique vers ou depuis votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, fourni avec votre tablette IdeaTab.

Appuyez sur l'onglet dans la partie supérieure de la barre d'outils fixe de l'interface musique pour classer votre musique par : **Sélections récentes**, **Albums**, **Artistes**, **Titres**, **Playlists**, ou **Genres**.

### Commande du lecteur de musique

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons de volume de votre tablette IdeaTab.

 /  : Reproduire / Pause  
 /  : Précédent / Suivant  
 /  : Tout reproduire / Répéter la chanson en cours  
 /  : Activer / Désactiver la lecture aléatoire

Dans l'interface du lecteur de musique, appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais ouvrir d'autres applications, mais votre musique continue sa reproduction. Pour éteindre / changer de pistes

musicales, appuyez sur  de la barre d'état pour passer à l'interface de commande du Lecteur de musique.

- 4-1 Sans fil et Réseaux
- 4-2 Appareil
- 4-3 Personnel
- 4-4 Système

Appuyez ensuite sur  **Paramètres** pour ouvrir l'interface des Paramètres.

## 4-1 Sans fil et Réseaux

Ce menu inclut les réglages suivants : **Wi-Fi, Bluetooth, Consommation des données** et **Plus...** (**Mode Avion, VPN , Partage connexion Bluetooth par USB, Wi-Fi direct**).

### Wi-Fi

Ce réglage permet d'activer et de désactiver les connexions Wi-Fi.

#### Pour activer /désactiver la connexion Wi-Fi :

Dans l'application SANS FIL et RÉSEAUX, appuyez sur Wi-Fi et ensuite faites glisser le commutateur pour activer /désactiver la connexion Wi-Fi.

#### Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi :

Lorsque la connexion Wi-Fi est activée, votre tablette IdeaTab recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles et les affiche dans la liste des réseaux Wi-Fi.

L'icône d'état du réseau  indique que le réseau ne requiert aucun mot de passe et que vous pouvez vous y connecter directement. L'icône  indique néanmoins que le réseau est chiffré et que vous devez saisir un mot de passe avant de pouvoir y accéder.

Vous pouvez choisir le réseau de votre choix dans la liste. Une fois le réseau sélectionné, appuyez sur **Se connecter** pour vous connecter directement. Vous pouvez par ailleurs sélectionner **AJOUTER UN RÉSEAU** pour ajouter manuellement un réseau. Appuyez sur , puis sur **Options avancées** pour afficher les paramètres Wi-Fi avancés.

- **Notification de réseau** : lorsque cette option est activée, le système affiche une notification dès qu'un réseau ouvert est disponible.

### Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil avec un autre appareil compatible Bluetooth à l'aide de la technologie Bluetooth. Il peut s'agir, par exemple, d'un casque stéréo, d'un clavier, etc.

Étant donné qu'un périphérique compatible Bluetooth communique avec d'autres appareils par ondes radio, il n'est pas nécessaire que vous placiez votre tablette IdeaTab directement face à l'autre appareil. Vous devez simplement vous assurer que la distance entre les deux périphériques ne dépasse pas 10 mètres. Notez toutefois que certains obstacles, comme les murs ou d'autres appareils électroniques, peuvent interrompre la connexion Bluetooth.

Votre tablette IdeaTab prend en charge le protocole Bluetooth V3.0. Pour assurer le bon fonctionnement de votre tablette IdeaTab et du périphérique compatible Bluetooth associé, utilisez uniquement les accessoires compatibles avec votre tablette IdeaTab approuvés par Lenovo. Vérifiez également auprès du fabricant du périphérique que ce dernier est compatible avec votre tablette IdeaTab.

L'utilisation de la fonction Bluetooth peut, dans certains cas, être limitée. Consultez vos autorités locales ou votre fournisseur de services pour plus d'informations.

L'utilisation d'applications qui requièrent la technologie Bluetooth ou l'exécution de ces applications en arrière-plan consomme plus rapidement la batterie de votre tablette IdeaTab et réduit sa durée de vie utile. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans les paramètres Bluetooth : appuyez sur Bluetooth et ensuite faites glisser le commutateur pour activer / désactiver Bluetooth.

- **Notification de réseau** : une fois la fonction Bluetooth activée, votre tablette IdeaTab affiche automatiquement une liste des appareils compatibles Bluetooth détectés (c'est-à-dire recherche d'appareils).

## Consommation des données

Vous pouvez vérifier l'état d'utilisation des données correspondant à une période donnée.

## Plus...

**Mode Avion** : lorsque le mode Avion est activé, toutes les connexions sans fil de votre tablette IdeaTab sont désactivées.

**VPN** : ces paramètres permettent d'ajouter et de configurer divers types de réseaux privés virtuels (RPV).


**Partage connexion Bluetooth par USB**: Vous pouvez connecter votre appareil Android à votre ordinateur avec un câble USB pour partager la connexion Internet de votre appareil avec votre ordinateur.

**Wi-Fi Direct** : Démarre l'opération Wi-Fi Direct et éteint l'opération client/point Wi-Fi.

## 4-2 Appareil

### Son

Appuyez sur cette option pour accéder à l'interface de configuration du son. Les paramètres disponibles sont les suivants : **Volume**, **SONNERIE ET NOTIFICATIONS (Notification par défaut, Vibreur et sonnerie)** et **SYSTÈME (Son des touches, Son au verrouillage écran, Vibrer au toucher, Boot sound and SRS enable )**.

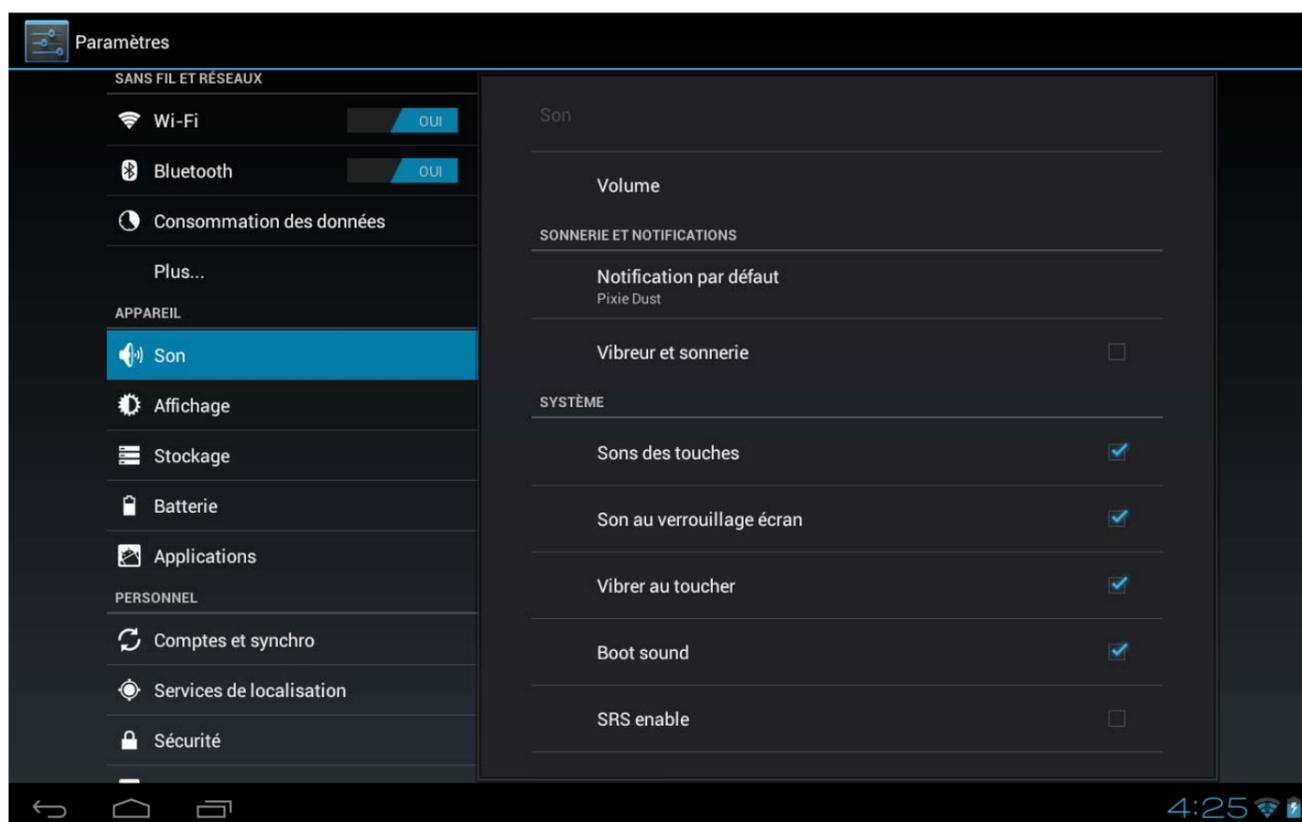

-  est une marque déposée des Laboratoires SRS, Inc. WOW HD technology est intégrée sous licence des Laboratoires SRS, Inc. WOW HD™ améliore considérablement la qualité de lecture de contenu audio, en offrant une expérience de divertissement 3D dynamique avec des basses profondes et riches et une clarté de fréquence élevée pour accentuer les détails.

## Affichage

Les paramètres d'affichage sont les suivants : **Luminosité**, **Fonds d'écran**, **Rotation auto écran**, **Veille**, **Taille de la police**.

**Luminosité** : vous pouvez régler manuellement la luminosité ou sélectionner le paramètre **Ajuster automatiquement la luminosité**, qui permet de régler automatiquement la luminosité de votre tablette IdeaTab en fonction de l'éclairage.

**Fond d'écran** : vous pouvez sélectionner les images enregistrées dans les dossiers **Galerie**, **Fonds d'écran animés** ou **wallpapers**.

**Veille** : cette option permet de définir le délai d'inactivité après lequel votre tablette IdeaTab passe automatiquement en mode d'économie d'énergie. Vous pouvez définir un délai de 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes.

**Taille de la police** : cette option permet de sélectionner la taille de la police du texte affiché à l'écran. Vous pouvez régler la taille de la police sur Normale, Grande ou Énorme.

## Stockage

Cette option permet d'afficher la capacité de la mémoire de stockage interne, la capacité de la mémoire de stockage SD et la capacité de la mémoire de stockage USB.

Méthode de calcul de la capacité nominale : 1 Go = 1 000 Mo = 1 000 000 Ko = 1 000 000 000 octets

Méthode de calcul du système d'exploitation : 1 Go = 1 024 Mo = 1 048 576 Ko = 1 073 741 824 octets

Étant donné que le système lui-même occupe de l'espace, l'espace disponible est inférieur à celui calculé.



## Batterie

Sélectionnez cette option pour vérifier les données d'utilisation de la batterie, de l'état d'alimentation et des historiques d'utilisation.

## Applications

Cette option vous permet de gérer facilement les applications sélectionnées.

Vous pouvez également filtrer les applications en cours d'exécution ou les applications fournies par des développeurs de logiciels tiers dans la liste des applications.

Après avoir sélectionné une application, vous pouvez ensuite afficher ses détails et les informations correspondantes. Vous pouvez en outre utiliser certaines fonctions, telles que **Forcer l'arrêt**, **Désactiver**, **Vider le cache** et **Effacer les données**.

## 4-3 Personnel

Ce menu inclut les paramètres suivants : **Comptes et synchro**, **Services de localisation**, **Sécurité**, **Langue et saisie** et **Sauvegarder et réinitialiser**.

### Comptes et synchro

Définissez ces options pour modifier les paramètres de synchronisation et gérer les comptes.

Les paramètres de synchronisation permettent de sélectionner les données d'arrière-plan et la synchronisation automatique. Activez le bouton situé dans la partie supérieure droite de l'affichage pour activer cette option.

Les paramètres de gestion de comptes permettent d'ajouter des comptes ou d'utiliser un compte existant. Vous pouvez vous connecter à un compte existant pour afficher les informations dans votre compte ou utiliser les services et applications avancés de votre tablette IdeaTab.

### Services de localisation

Avec cette option vous pouvez sélectionner de quelle manière votre tablette IdeaTab détermine sa localisation, y compris : en utilisant le service de localisation de Google, les satellites GPS ou Localisation et Recherche Google.

**Service de localisation** : Permet aux applications d'utiliser des données à partir de sources telles que le Wi-Fi pour déterminer votre localisation approximative.

**Satellites GPS** : vous pouvez préciser votre position à l'aide du GPS.

**Localisation et recherche** : améliore les résultats de vos recherches et d'autres services.


### Sécurité

Le module Sécurité inclut les options suivantes : **SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN**, **CHIFFREMENT**, **MOTS DE PASSE**, **GESTION DE L'APPAREIL** et **STOCKAGE DES IDENTIFIANTS**.

**SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN** : vous pouvez définir la méthode de verrouillage de l'écran et afficher les infos propriétaire sur l'écran de verrouillage.

- **Verrouillage de l'écran** : vous disposez de cinq méthodes pour déverrouiller l'écran : **Faire glisser**, **Schéma**, **Code PIN** et **Mot de passe**. Vous pouvez aussi désactiver le verrouillage de l'écran en sélectionnant **Aucun**.

Appuyez sur **Schéma**, puis utilisez votre doigt pour dessiner à l'écran un schéma de déverrouillage, comme indiqué ci-dessous. Une fois le schéma de déverrouillage défini, l'option **Faire apparaître le schéma** devient disponible.

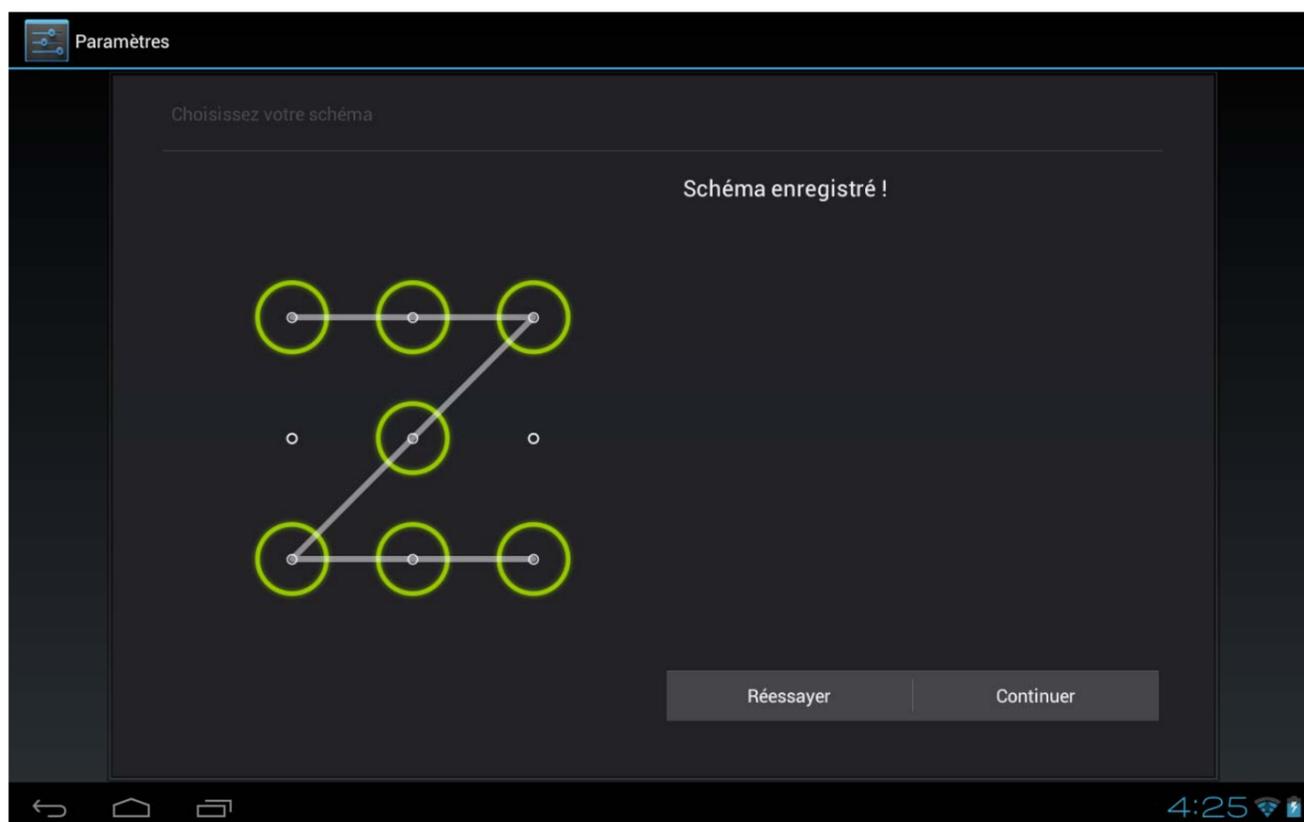

Après avoir défini et activé le schéma de déverrouillage, le clavier de déverrouillage s'affiche chaque fois que vous devez déverrouiller l'écran. Avec votre doigt, dessinez sur l'écran le schéma prédéfini. Une fois le schéma validé, l'écran est déverrouillé.

Appuyez sur **Code PIN** pour saisir le code PIN (4 chiffres minimum) que vous utiliserez pour déverrouiller l'écran.

Appuyez sur **Mot de passe** pour saisir un mot de passe alphanumérique (4 caractères minimum) que vous utiliserez pour déverrouiller l'écran.

- **Infos propriétaire** : vous pouvez saisir les informations propriétaire à afficher sur l'écran de verrouillage.

**CHIFFREMENT** : vous pouvez chiffrer vos comptes, paramètres, applications téléchargées et leurs données, fichiers multimédias et tout autre fichier. Une fois le chiffrement effectué, vous serez invité à saisir un code PIN numérique ou un mot de passe de déchiffrement chaque fois que vous mettez votre tablette IdeaTab sous tension.

**MOTS DE PASSE** : vous pouvez indiquer si le mot de passe défini doit être visible lors de la saisie. Si vous ne cochez pas cette case, le mot de passe s'affiche sous forme d'astérisques \*\*\*\* lorsque vous le saisissez afin d'assurer une protection optimale.

**GESTION DE L'APPAREIL** : Avec cette option, vous pouvez établir le(s) administrateur(s) de votre tablette IdeaTab ou autoriser l'installation d'applications non marchandes.

- **Administrateurs de l'appareil** : Affiche ou désactive les administrateurs.
- **Sources inconnues** : sélectionnez cette option pour autoriser l'installation d'applications non marchandes.

**STOCKAGE DES IDENTIFIANTS** : cette fonction permet à votre tablette IdeaTab d'accéder à des pages Web et à des réseaux locaux qui requièrent un certificat de sécurité spécifique ou un autre certificat le cas échéant.

- **Certificats de confiance** : sélectionnez cette option pour afficher tous les certificats d'autorité de certification de confiance.
- **Installer depuis la carte SD** : sélectionnez cette option pour installer les certificats depuis la carte SD.
- **Effacer les identifiants** : sélectionnez cette option pour supprimer tous les certificats actuellement enregistrés.

## Langue et saisie

**Langue** : sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour votre tablette IdeaTab.

**Correction orthographique** : vous pouvez activer ou désactiver la correction orthographique.

**Dictionnaire personnel** : Avec cette option, vous pouvez ajouter sur votre tablette IdeaTab de nouveaux mots ou de nouveaux termes pour les standardiser et les accepter en tant que tels.

**CLAVIER et MÉTHODES DE SAISIE** : Cette option vous permet de sélectionner et définir la méthode de saisie (y compris **Par défaut**, **Clavier Android**, **GO Keyboard**, **Saisie Google Vioce**).

**VOIX** : Cette option vous permet de définir les options de **Recherche vocale**, y compris : langue, Paramètres SafeSearch, et bloquer ou non les mots offensants. Cette option permet aussi de définir le moteur favori et les paramètres généraux pour la **Sortie de la synthèse vocale**.

**SOURIS/PAVÉ TACTILE** : Sélectionnez cette option pour régler la vitesse du pointeur d'un dispositif externe.

## Sauvegarder et réinitialiser

- **Sauvegarder mes données** : Cette option sauvegarde les données des applications, les mots de passe Wi-Fi, et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **DONNÉES PERSONNELLES** : Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données à caractère personnel sur la tablette.

## 4-4 Système

### Date et heure

Ces paramètres permettent de définir un certain nombre d'options liées à l'heure,

y compris : permettre les actualisations automatiques de la date et de l'heure et de la zone horaire grâce à un réseau (support réseau exigé), définir une date et une heure spécifiques, sélectionner une zone horaire manuellement et sélectionner le format d'affichage de l'heure et de la date.

### Accessibilité

**SERVICES** : Appuyez sur **TalkBack** et activez le commutateur pour autoriser votre tablette IdeaTab à vous fournir des informations vocales pour aider les utilisateurs aveugles et malvoyants.

**SYSTÈME** : Ces options comprennent les fonctions suivantes : définir une plus grande police de caractères d'affichage du texte, activer ou désactiver l'auto-rotation de l'écran, activer ou désactiver les mots de passe vocaux, définir la temporisation du maintien d'appui et sélectionner la possibilité d'installer des scripts web ou non.

### Options pour les développeurs

Uniquement disponible pour les développeurs, cette option permet de définir les options de développement d'une application donnée.

- **Débogage USB** : cette option active le mode de débogage lors d'une connexion via USB. Vous pouvez activer ou désactiver cette option.
- **ID appareil de développement** : vous pouvez vérifier l'ID de l'appareil de développement de votre tablette IdeaTab.
- **Rester activé** : en cochant cette case, cela déclenchera l'affichage d'illumination permanente pendant que la batterie se recharge. Vous pouvez activer ou désactiver cette option.
- **Positions fictives** : vous pouvez activer ou désactiver cette option.
- **M. de passe sauv. ordinateur** : il vous permet de sélectionner un mot de passe pour protéger les sauvegardes du bureau.

**INTERFACE UTILISATEUR :** Avec cette option vous pouvez définir plusieurs paramètres liés à l'interface de l'utilisateur.

**APPLICATIONS :** Avec cette option vous pouvez définir les paramètres liés aux applications.

#### À propos de la tablette

Cette option permet d'accéder aux paramètres suivants : **Mises à jour du système, État, Informations légales, Numéro du modèle, Version d'Android, Version du noyau, and Numéro de build.**

EU contact: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

**Pour les périphériques testés conformément à la norme EN 60950-1 : 2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, il est nécessaire de procéder à des tests audio dans le cadre de la norme EN50332.**

**Ce périphérique a été déclaré conforme aux exigences de niveau de pression sonore définies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 applicables. L'utilisation d'écouteurs ou d'un casque à volume élevé pendant une période de temps prolongée peut entraîner des pertes auditives.**



**Notification d'avertissement :**

**A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

[www.lenovo.com](http://www.lenovo.com)

***lenovo.***