

lenovo[®]



IdeaTab S2109A-F

Guide de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur


Chapitre 1: Démarrage	1
1.1 Votre appareil	1
Vue de face	1
Vue de dos	1
Vue de dessus	2
Vue latérale	2
1.2 Installation de la carte mémoire	2
1.3 Chargement de la batterie	3
1.4 Allumer ou éteindre l'appareil	3
1.5 Déverrouillage de l'écran	4
 Chapitre 2: Principes de base	 5
2.1 Écran d'accueil	5
Écran d'accueil étendu	5
Icônes de la barre d'état	6
Menu des raccourcis	7
Utilisation de gadgets	8
Applications	9
Configuration de fond d'écran	9
2.2 Réglage du volume	11
2.3 Configurer une connexion Wi-Fi	12
2.4 Contacts	15
Ajout de contacts	15
Importation de contacts	16
Sauvegarde de contacts	16
Contacts favoris	17
 Chapitre 3: Courriel	 18
3.1 Comptes de messagerie	18
Configurer un compte de messagerie Internet	18
Affichage des courriels	19
 Chapitre 4: Utilisation d'Internet	 20
4.1 Naviguer les pages Web	20
Gestion des pages Web	21
 Chapitre 5: Utilisation de Bluetooth	 22
5.1 Connexion à des appareils Bluetooth	22
 Chapitre 6: Applications Multimédia	 23
6.1 Photos et Vidéos	23
Prendre une photo	23
Enregistrement d'une vidéo	24
Réafficher une photo	24
Revisionner une vidéo	25
Configuration des réglages de la caméra	25

6.2 Affichage de photos et de vidéos	27
Affichage de photos.....	27
Lecture de vidéos.....	28
6.3 Utilisation du lecteur de musique.....	29
Écran de musique	29
 Chapitre 7: Applications	 30
7.1 Navigateur	30
7.2 Calculatrice	30
7.3 Calendrier.....	31
7.4 Horloge.....	31
7.5 Téléchargements.....	32
Gestion de fichiers.....	32
7.6 Navigateur de fichiers.....	33
Gestion des fichiers et des dossiers	33
7.7 Radio FM	34
7.8 Galerie	35
7.9 Lieux	35
7.10 Rechercher.....	36
Recherche d'information en entrant du texte	36
7.11 Paramètres.....	36
7.12 Note vocale	37
 Chapitre 8: Gérer votre appareil	 38
8.1 Réglages de l'appareil.....	38
SANS-FIL ET RÉSEAUX	38
APPAREIL	38
PERSONNEL	39
SYSTÈME	41
8.2 Modification des réglages de base.....	43
Réglages de la date et de l'heure.....	43
Réglages d'alarmes	44
Réglages d'affichage.....	44
Réglages de sonnerie	45
8.3 Utilisation sans-fil et réseaux.....	46
8.4 Protéger votre appareil	46
Réglages de protection par le verrouillage d'écran.....	46
8.5 Réinitialisation de l'appareil	46


Chapitre 1: Démarrage

1.1 Votre appareil

Vue de face

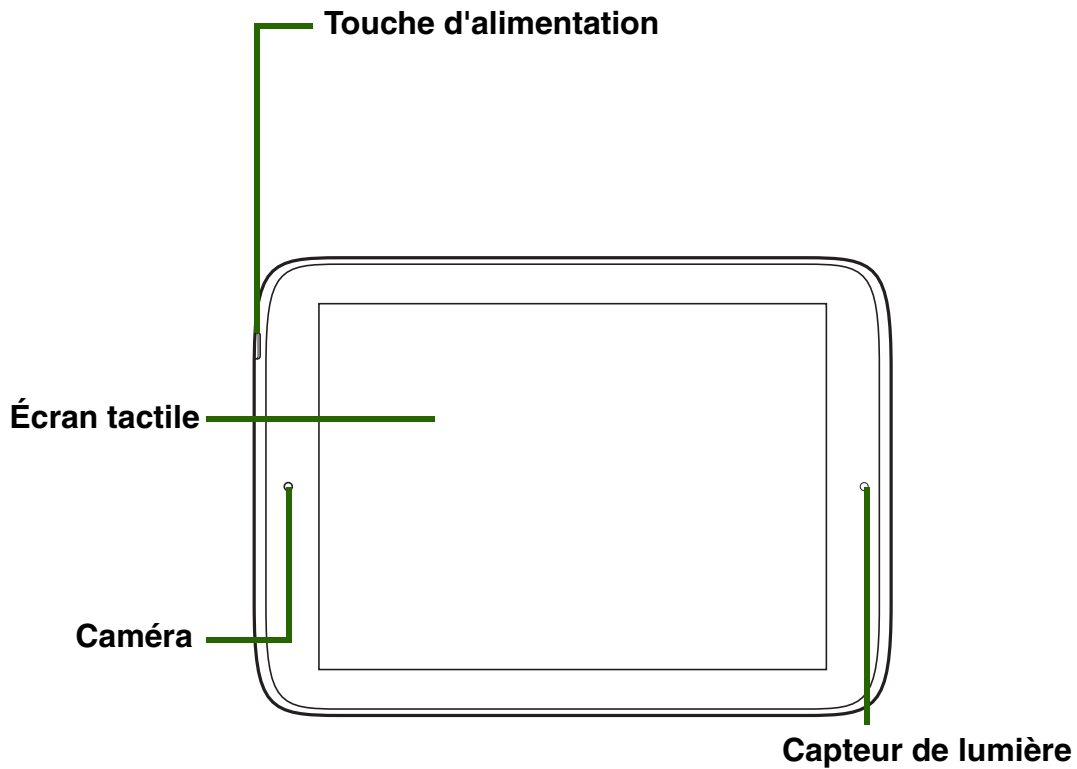

Vue de dos

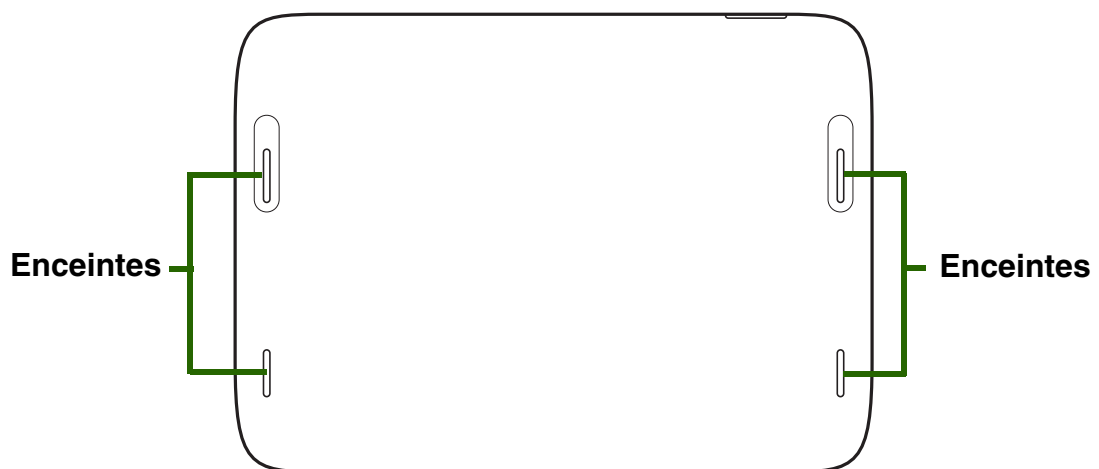


Vue de dessus

Touche De Volume +/-



Vue latérale

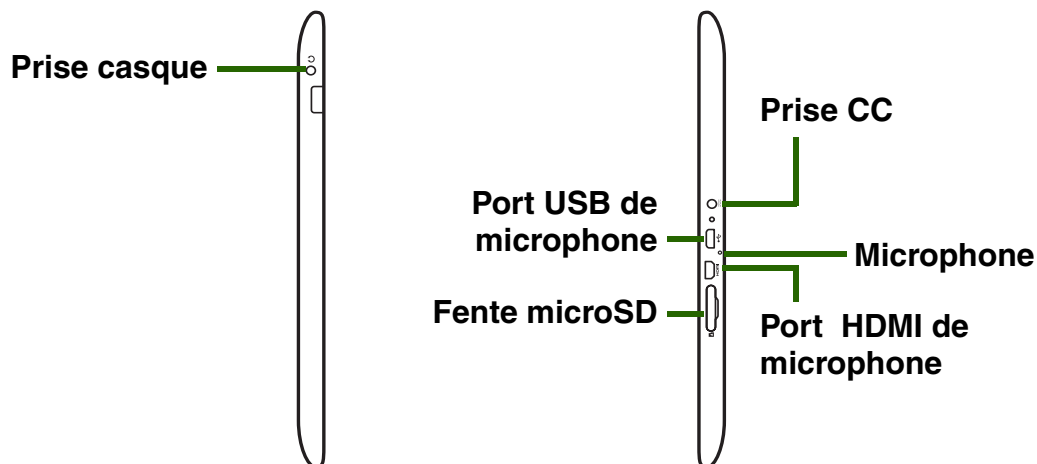


1.2 Installation de la carte mémoire

Vous avez besoin d'une carte microSD® pour stocker des photos, musiques, vidéos et autres données.

Pour installer la carte mémoire

1. Ouvrez le couvercle de la carte.
2. Insérez la carte microSD comme illustré. Assurez-vous que les contacts dorés sont orientés vers le bas.

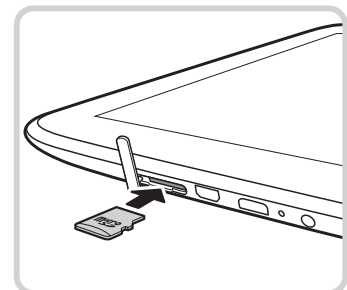

Pour retirer la carte mémoire

1. Ouvrez le couvercle de la carte.
2. Poussez pour éjecter la carte microSD de sa fente.

REMARQUE : Ne pas retirer la carte mémoire tant que l'appareil est allumé. Une suppression soudaine de la carte mémoire peut causer une perte de données ou rendre le système imprévisible.


1.3 Chargement de la batterie

La batterie n'est que partiellement chargée. Pour recharger complètement la batterie, il faut la charger pendant 5 heures.

Chargement de la batterie

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur à la prise CC de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise murale pour commencer à charger.

Quand la batterie est en charge et l'appareil est allumé, l'icône  s'affiche sur la barre d'état. Lorsque la batterie est complètement chargée et l'adaptateur secteur est retiré de l'appareil, l'icône  s'affiche sur la barre d'état.

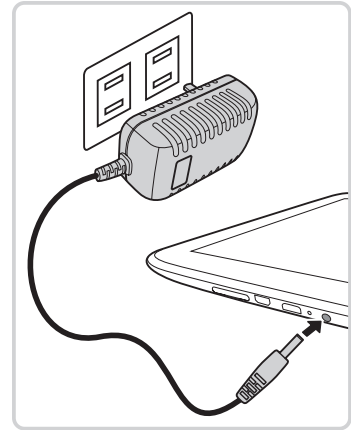

REMARQUE :

- La batterie peut également être chargée quand l'appareil est connecté à un ordinateur en utilisant le câble micro USB.
- Les utilisateurs doivent utiliser la connexion aux interfaces USB avec la version USB 2.0 ou supérieure.

1.4 Allumer ou éteindre l'appareil


Après avoir installé la carte mémoire et chargé la batterie, l'appareil est prêt à être allumé.

Pour allumer votre appareil

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d' **alimentation** jusqu'à ce que l'appareil vibre.

Pour éteindre votre appareil

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d' **alimentation** pendant 1 seconde.

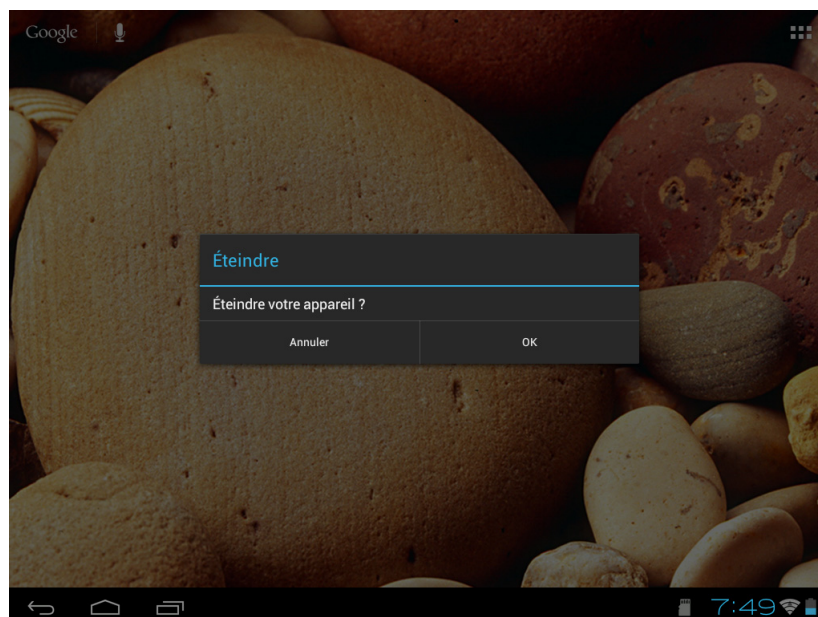

2. Une fenêtre contextuelle s'affiche alors, tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour mettre votre appareil en mode veille

Pour mettre votre appareil en mode veille, appuyez sur le bouton d'**alimentation**. Cela va éteindre l'affichage


Pour allumer l'affichage, appuyez à nouveau sur le bouton d'**alimentation**.

1.5 Déverrouillage de l'écran

Par défaut, l'écran se verrouille automatiquement après une période d'inactivité. Vous pouvez définir la durée du verrouillage d'écran, voir "Pour éteindre le rétroéclairage lorsque l'appareil est inactif" on page 44.

Pour déverrouiller l'écran

1. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour allumer l'écran du mode veille.
2. Faites glisser le cercle du milieu de (●) à  pour déverrouiller l'écran.

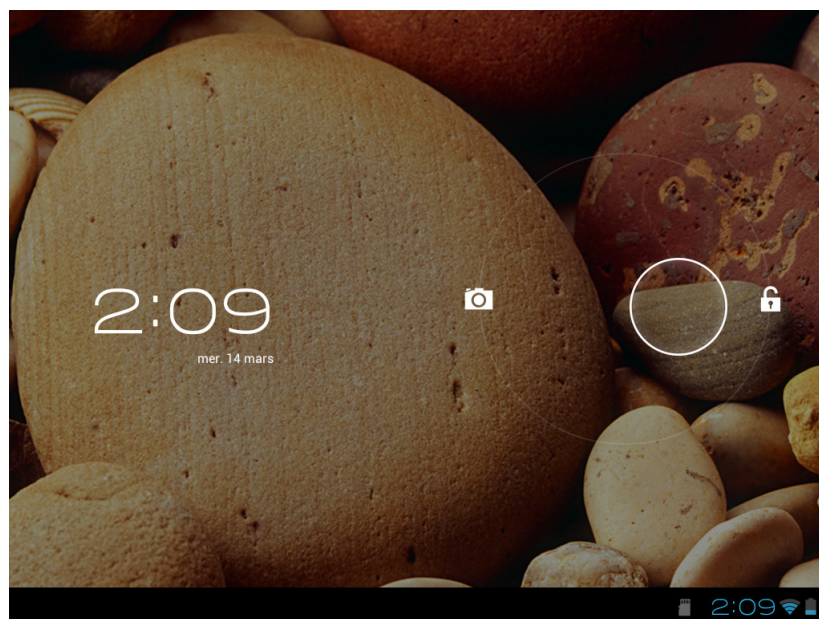


REMARQUE : Pour utiliser la fonction de caméra directement, faites glisser le cercle du milieu de (●) à .

Chapitre 2: Principes de base


2.1 Écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions communes et afficher les notifications de messages reçus, les états de la batterie et de la connexion.

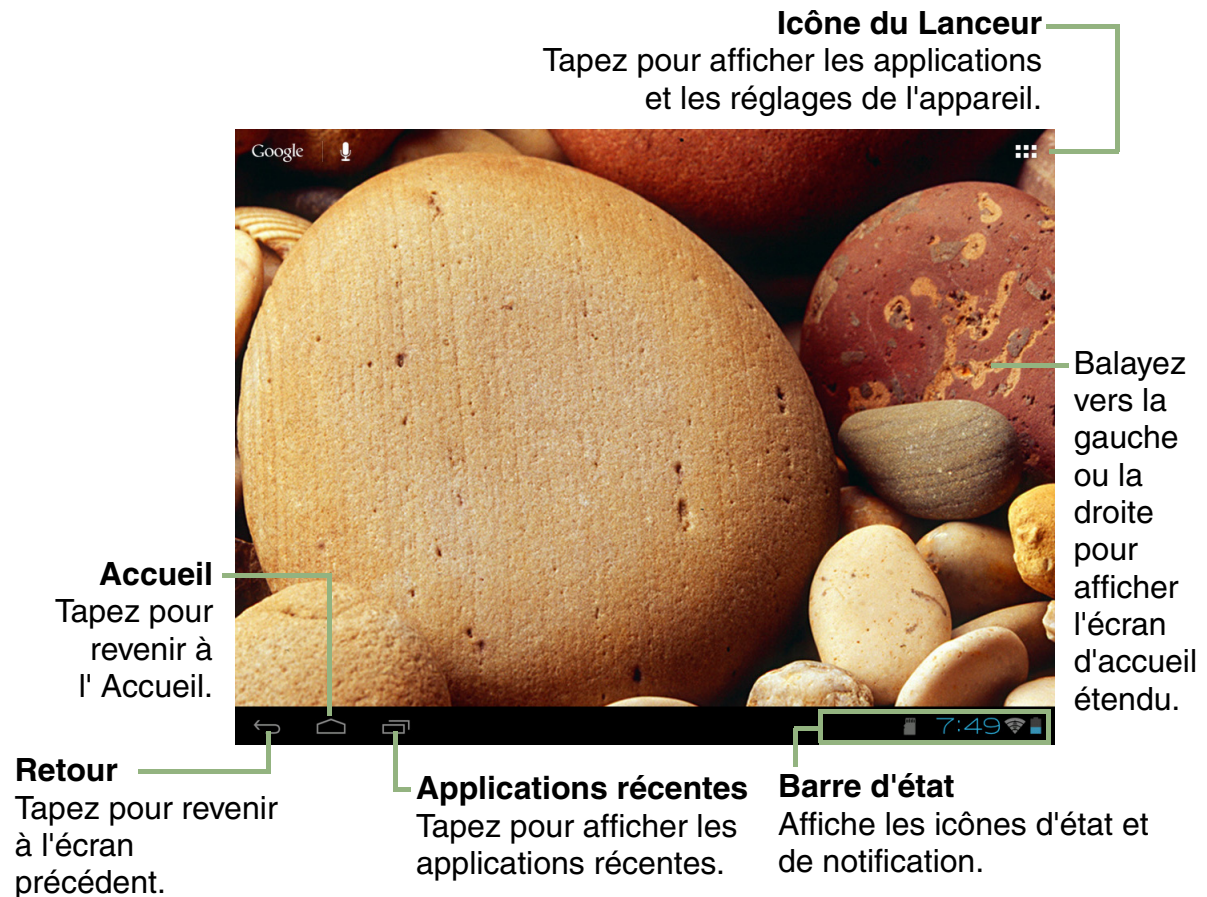

Écran d'accueil étendu


Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil. Les deux extensions vers la gauche et la droite de l'écran d'accueil fournissent plus d'espace pour les icônes, les gadgets, les raccourcis, et autres éléments.

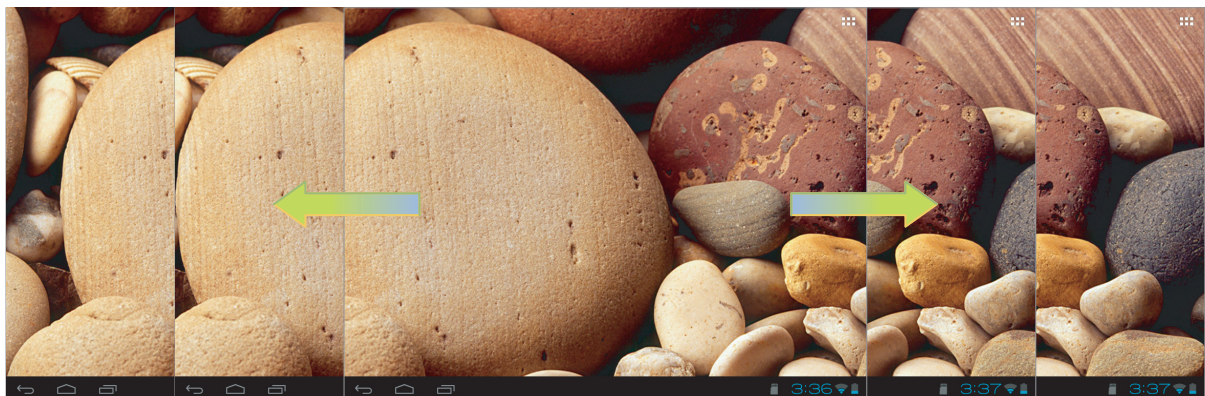

Icônes de la barre d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent différents types d'informations.


Les icônes de la barre d'état indiquent les informations suivantes :

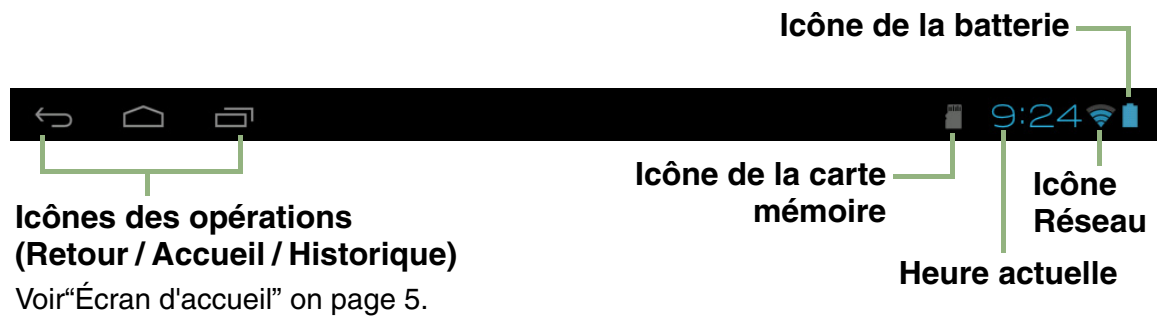

Icône	Description
	Batterie pleine
	Batterie faible
	Chargement de la batterie en cours
	Notification d'un nouveau courriel
	L'appareil est connecté à un PC via une connexion USB

Icône	Description
	Wi-Fi est connecté
	Connexion Bluetooth active
	Téléchargement d'un fichier en cours
	Casque connecté
	Radio FM activée

Tapez sur la barre d'état et défilez vers le haut pour afficher les notifications ou afficher les informations système facilement. Pour fermer la fenêtre, tapez sur .

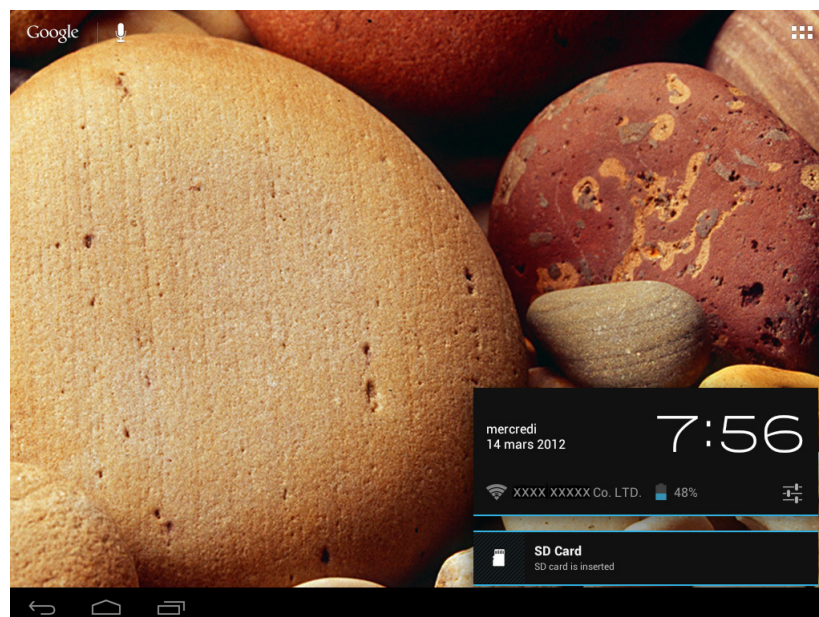


Menu des raccourcis

Le menu des raccourcis vous permet d'accéder facilement à une application depuis l'écran d'accueil. Pour ouvrir une application, tapez sur une icône.

Personnalisation du menu des raccourcis


Pour ajouter un raccourci :

1. Tapez sur .
2. Tapez sur **APPLICATIONS** pour afficher les applications.
3. Pour ajouter un élément, faites glisser l'icône de l'application vers l'écran d'accueil spécifique.

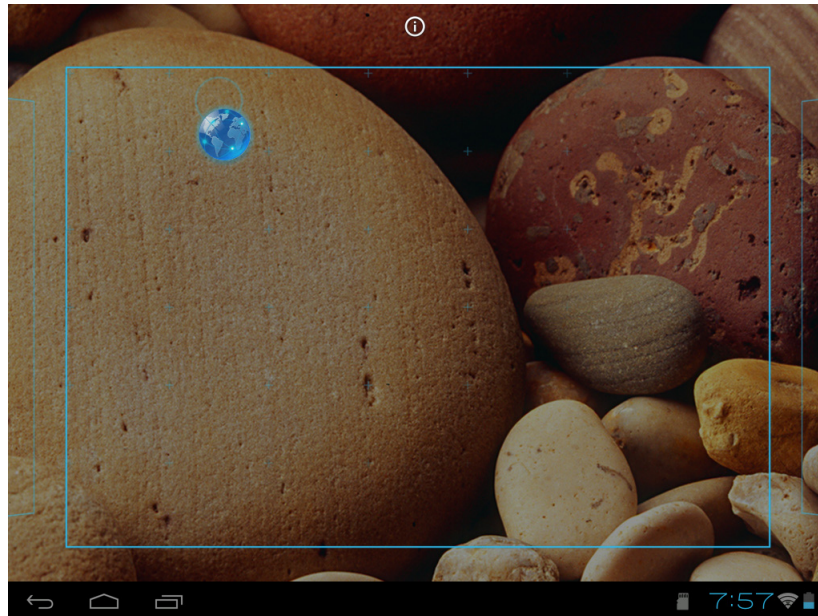

Pour supprimer le raccourci :

1. Tapez et maintenez enfoncée une icône d'une application.
2. Faites glisser l'icône de l'application  à supprimer. L'icône de l'application est supprimée de l'écran d'accueil.

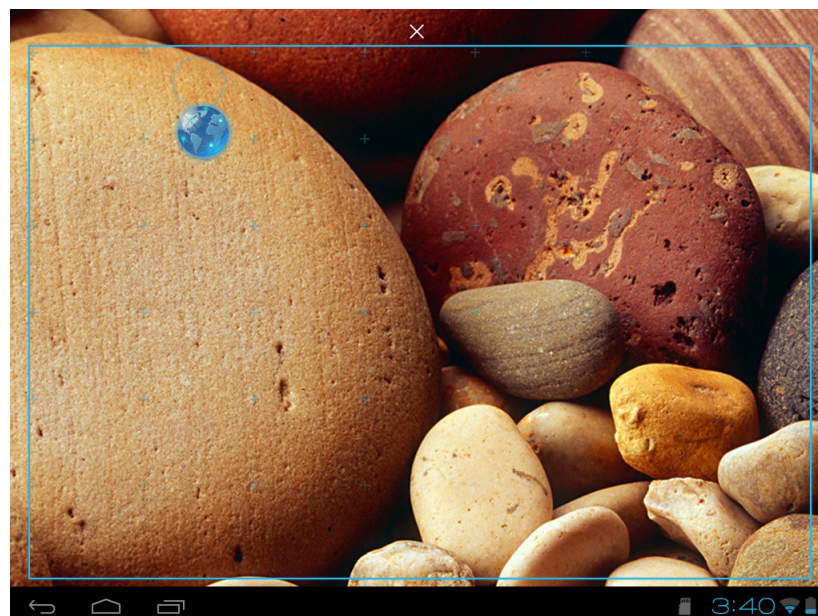


Utilisation de gadgets

Gagnez du temps avec les mises à jour en direct juste sur l'écran d'accueil et obtenez toutes vos mises à jour personnalisées en un seul emplacement.

Vous pouvez ajouter et personnaliser des gadgets sur l'écran d'accueil comme vous le souhaitez.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **WIDGETS** pour afficher les applications.
Tous les gadgets disponibles s'affiche.

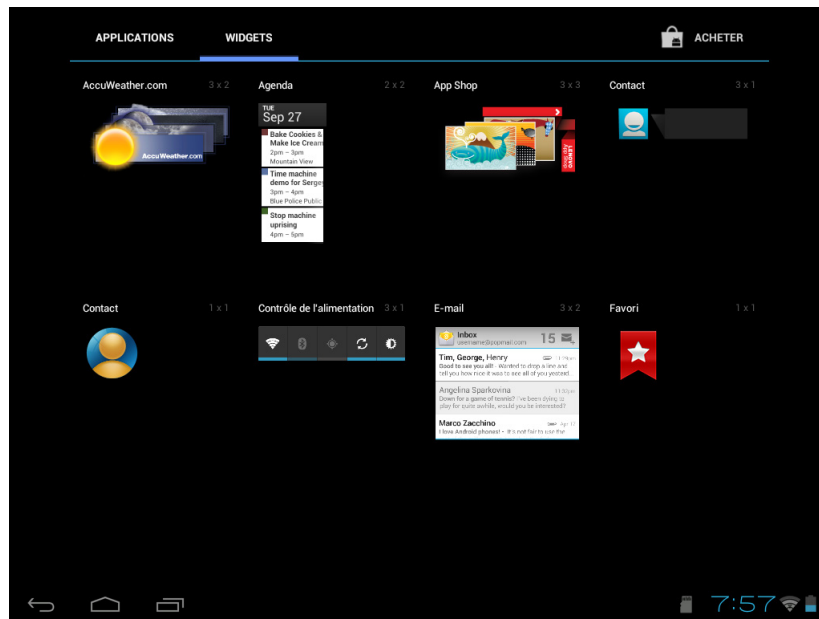

3. Pour ajouter un gadget, faites glisser l'icône du gadget à l'écran d'accueil spécifique.


Pour supprimer les gadgets :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez et maintenez enfoncé le gadget souhaité.
2. Glissez le gadget vers  pour le supprimer de l'écran d'accueil.

Applications

Tapez sur  pour afficher les réglages des applications et des appareils.

Tapez sur une
icône pour
accéder à
l'application.

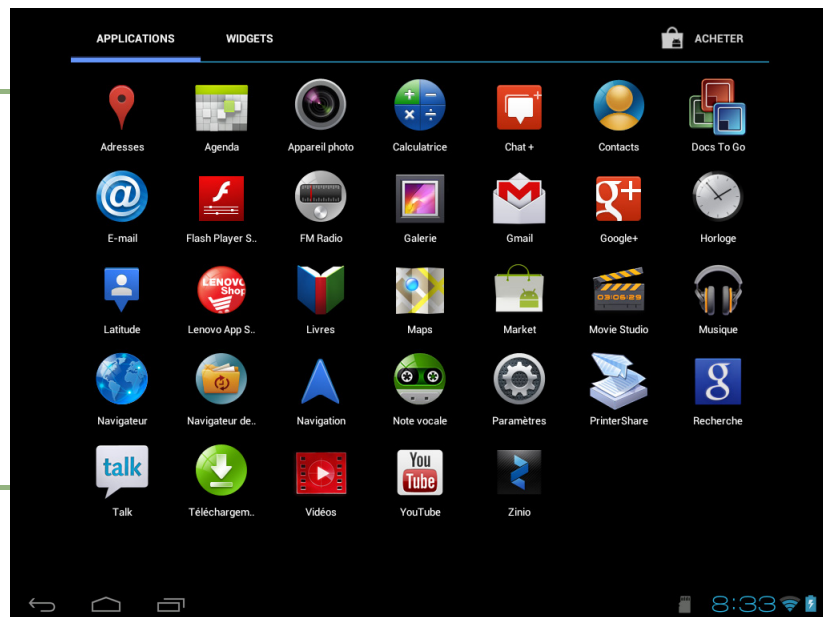


Configuration de fond d'écran

Vous pouvez personnaliser le fond d'écran de votre écran d'accueil avec un fond d'écran par défaut ou avec des photos prises avec votre appareil.


Configurer le fond d'écran depuis Ma Galerie

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez et maintenez enfoncé l'écran.
2. Tapez sur **Galerie**.

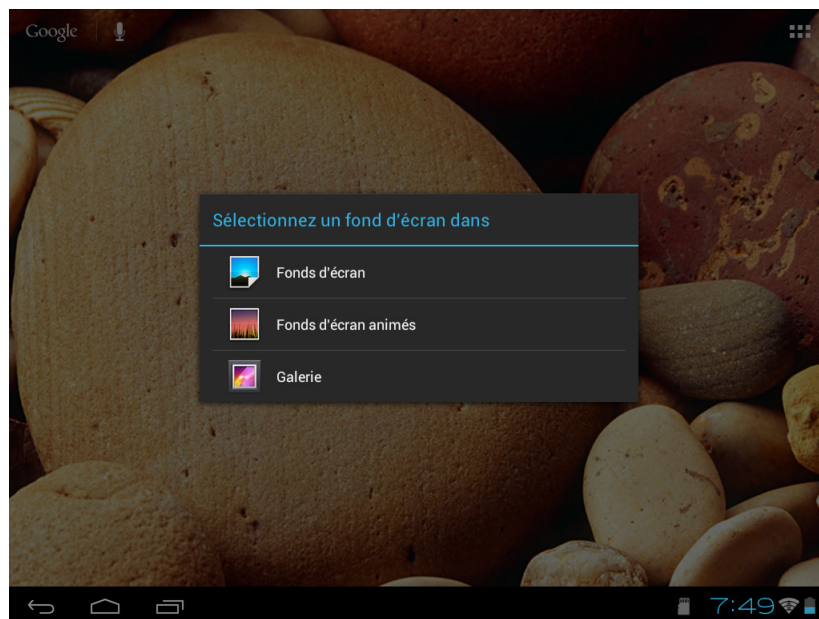


3. Parcourir les fichiers. Tapez pour sélectionner l'image que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran.

4. Faites glisser votre doigt pour sélectionner la zone de rognage.
5. Tapez sur **ROGNER** pour définir la photo rognée comme fond d'écran.

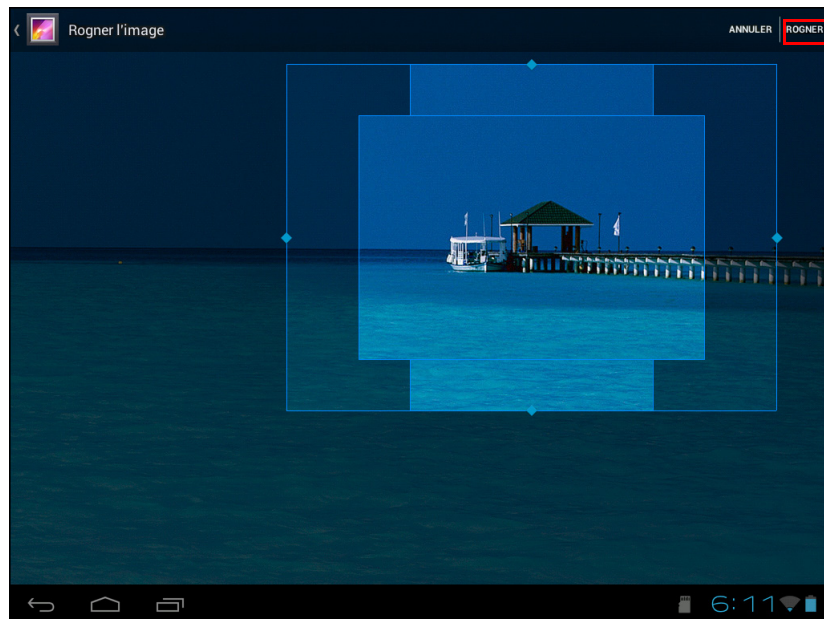

Configurer le fond d'écran depuis la Galerie de fonds d'écran live

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez et maintenez enfoncé l'écran.
2. Tapez sur **Fonds d'écran live**.

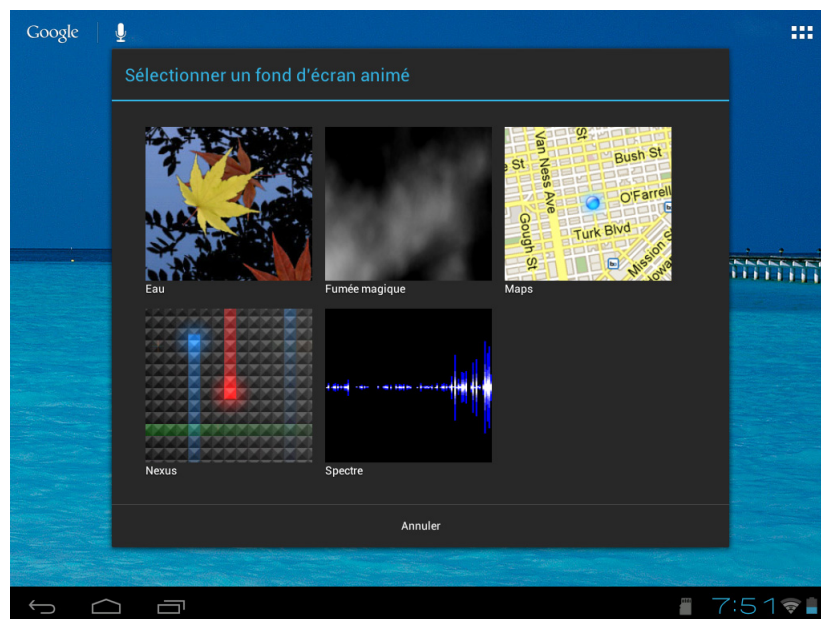

3. Tapez pour parcourir le fond d'écran live désiré.
4. Tapez sur **Configurer le fond d'écran** pour régler le fond d'écran désiré en direct à définir comme fond d'écran d'accueil.

Configurer le fond d'écran depuis la Galerie de fonds d'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez et maintenez enfoncé l'écran.
2. Tapez sur **Fonds d'écran**.
3. Parcourir les fonds d'écran disponibles.

4. Tapez sur **Configurer le fond d'écran** pour régler le fond d'écran désiré en tant que fond d'écran d'accueil.


2.2 Réglage du volume

Cet appareil dispose de trois types de volume qui peuvent être ajustés séparément :

- **Média volume:** Réglez le volume de la musique, des vidéos, des jeux et autres médias.
- **Volume de notification:** Réglez le volume pour les notifications.
- **Alarme volume:** Réglez le volume des alarmes.

Pour ajuster le volume

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans DEVICE (APPAREIL), tapez sur **Son** > **Volumes**.

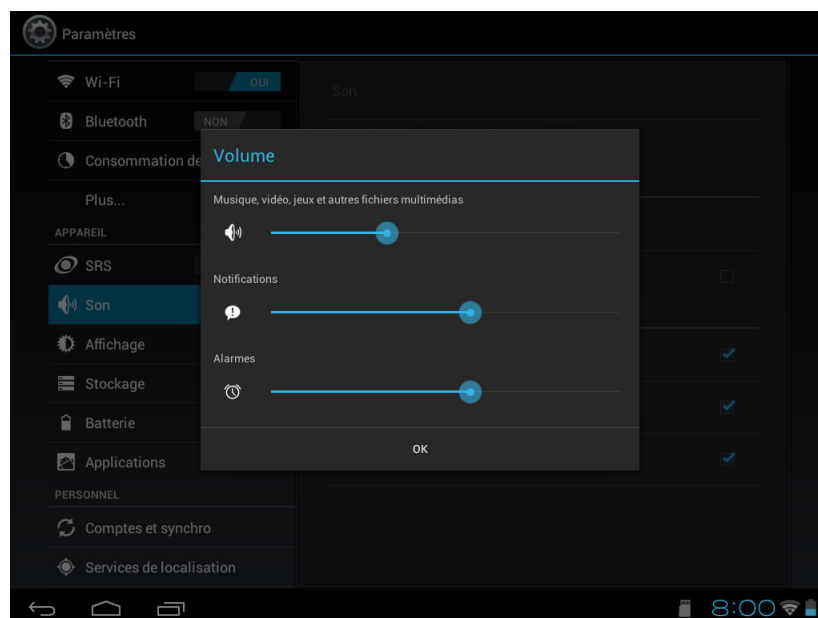


3. Pour régler le volume, faites glisser le curseur de volume respectif pour ajuster le volume.
4. Tapez sur **OK** pour enregistrer vos réglages.

2.3 Configurer une connexion Wi-Fi

Cet appareil ne prend en charge que les connexions Wi-Fi pour accéder à Internet. Vous devez vous connecter à un réseau sans fil avant de surfer sur Internet ou d'utiliser les applications connexes qui requièrent une connexion Internet.

Pour activer le Wi-Fi


1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans SANS-FIL ET RÉSEAUX, tapez sur **Wi-Fi** et réglez-le sur **OUI**.

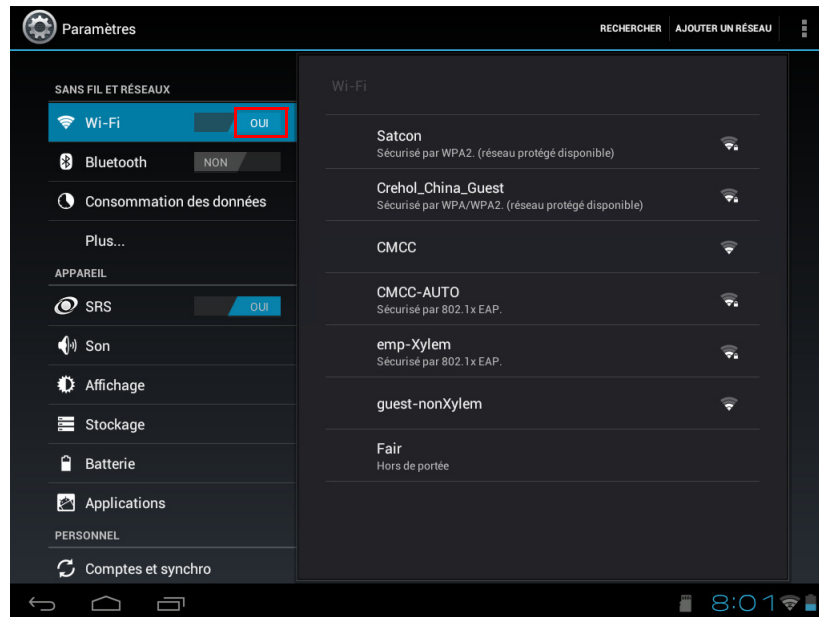

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi

1. Activer le Wi-Fi.
2. Les réseaux disponibles sont listés. Tapez sur un réseau pour se connecter à.
REMARQUE : Vous pouvez également taper sur **AJOUTER UN RÉSEAU** pour ajouter manuellement une connexion. Voir “Pour ajouter un réseau Wi-Fi” on page 13.
3. Si vous sélectionnez un réseau non sécurisé, la connexion est automatiquement établie. Sinon, passez à l'étape suivante.


4. Lors de la connexion à un réseau sécurisé, vous serez invité pour le mot de passe. Entrez le mot de passe, puis tapez sur **Se connecter**.

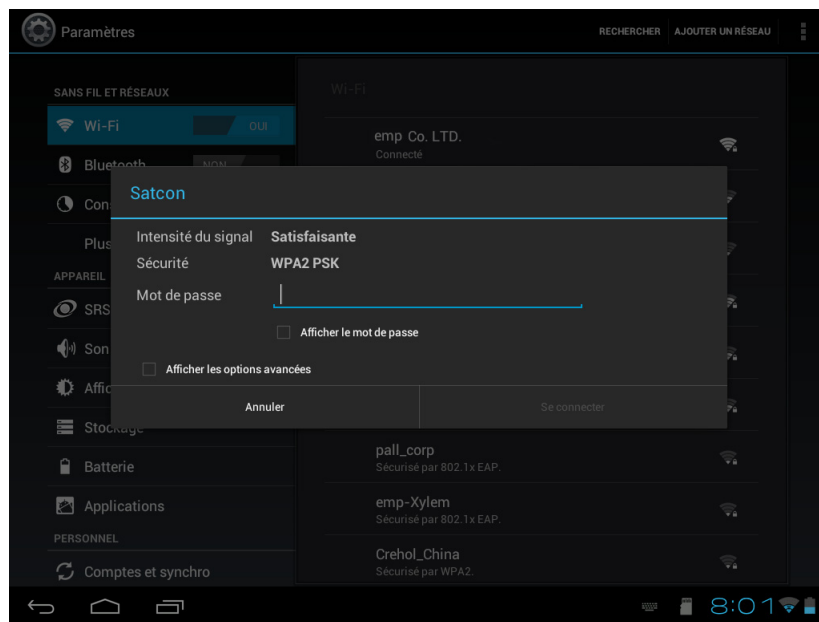

Lorsque Wi-Fi est connecté, l'  icône de connexion s'affiche sur la barre d'état.


Pour ajouter un réseau Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans réseaux Wi-Fi, tapez sur **AJOUTER UN RÉSEAU**. Une nouvelle fenêtre s'affiche.
3. Suivez les instructions à l'écran et entrez les informations nécessaires, puis tapez sur **Enregistrer** pour enregistrer les réglages.

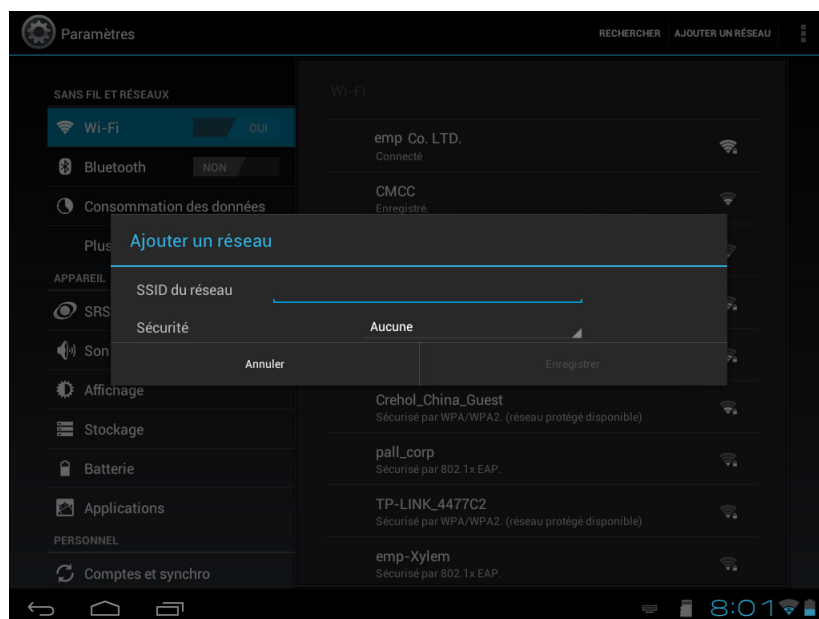

Pour afficher les réglages Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans réseaux Wi-Fi, tapez sur  > **Options avancées**.

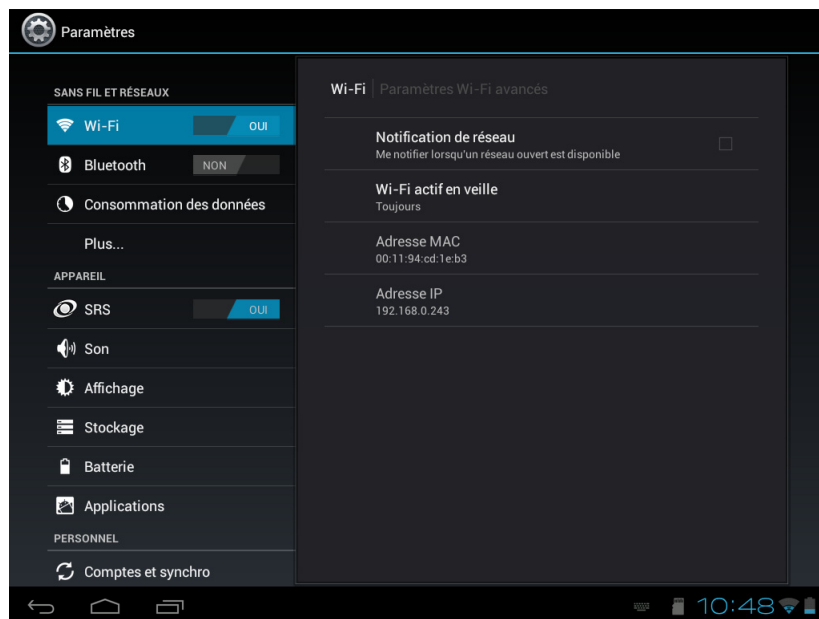

Les informations du réseau s'affichent sur l'écran.

2.4 Contacts


Contacts vous permet de stocker les noms de magasins, les numéros de téléphone, les adresses électroniques, et d'autres informations.. Vous pouvez également ajouter des contacts fréquemment utilisés pour la liste des favoris. Voir "Contacts favoris" on page 17.

Ajout de contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Contacts**.
2. Tapez sur  pour ajouter un contact.

REMARQUE : Si la liste de contacts est vide, tapez sur l'une des options suivantes :

- Créer un nouveau contact: pour enregistrer le contact à la mémoire de l'appareil.
 - Connectez-vous à un compte: pour récupérer les contacts stockés sur un compte d'entreprise ou autre compte.
 - Importer / exporter des contacts : pour importer / exporter des contacts à partir de / vers le stockage.
3. Entrez les coordonnées telles que le nom, le numéro de téléphone, courriels, l'adresse, etc.

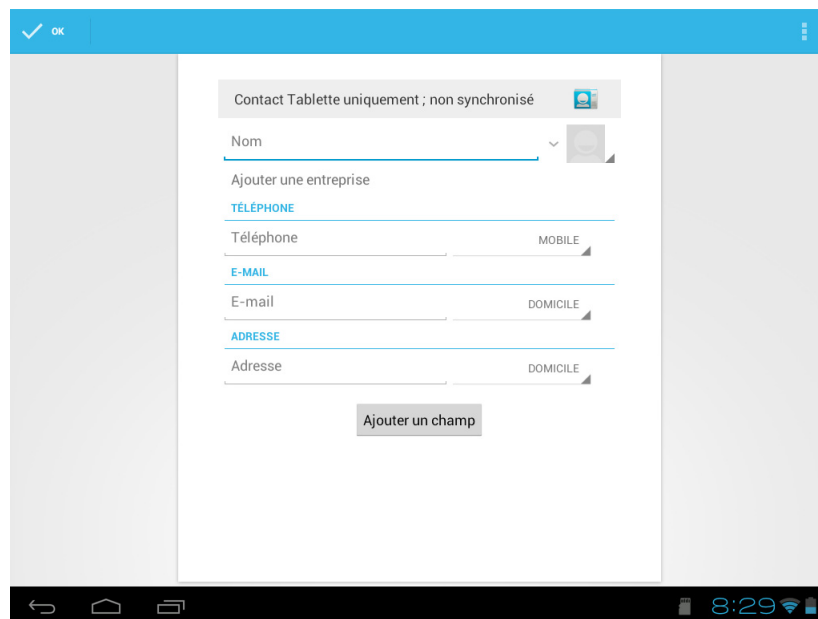


4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur  pour enregistrer le contact ou tapez sur  pour quitter sans enregistrer les modifications.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis la carte mémoire dans votre appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Contacts**.
2. Tapez sur  > **Importer / exporter**.
3. Sélectionnez **Importer depuis mémoire**.

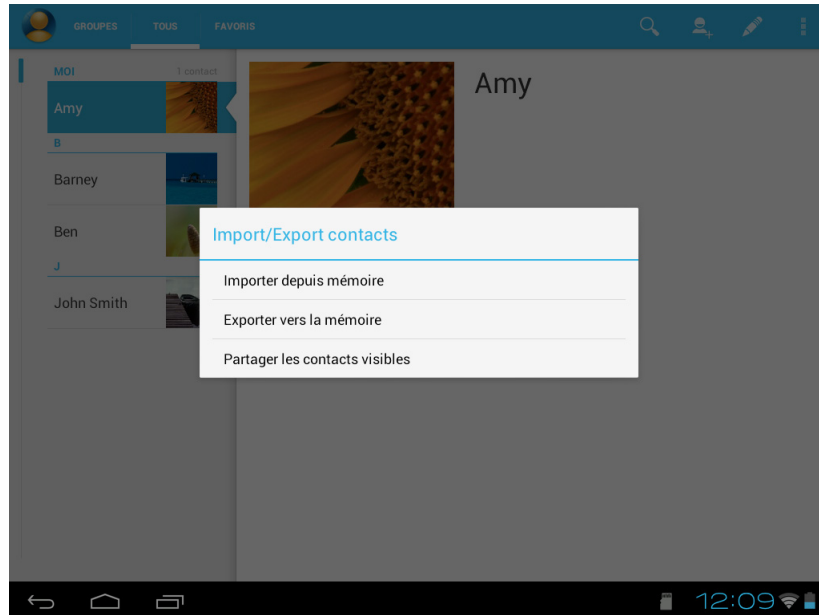


4. Sélectionnez les fichiers vCard à importer et tapez sur **OK**.

Sauvegarde de contacts

Vous pouvez copier des contacts sur la carte mémoire pour sauvegarder les coordonnées de vos contacts.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Contacts**.
2. Tapez sur  > **Importer / exporter** > **Exporter vers la mémoire**.
3. Un message d'avertissement s'affiche, tapez sur **OK** pour continuer. Tous les contacts sont copiés sur la carte mémoire.

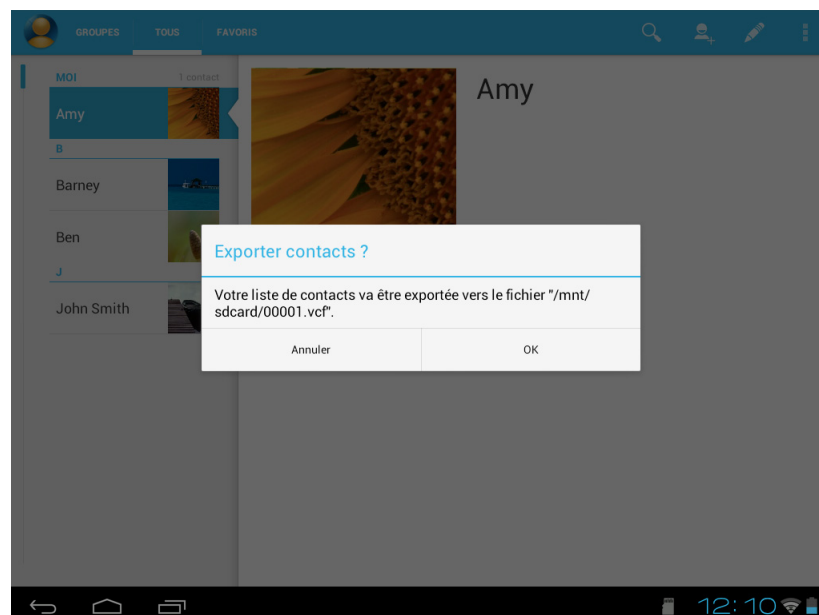


Contacts favoris

Ajouter les contacts les plus fréquemment appelés à la liste des **FAVORIS** pour vous aider à accéder rapidement et facilement des contacts.

Ajout à la liste des Favoris

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Contacts**.
2. Tapez sur l'onglet **TOUS** et sélectionnez un contact.
3. Tapez sur  et l'icône vire au bleu.

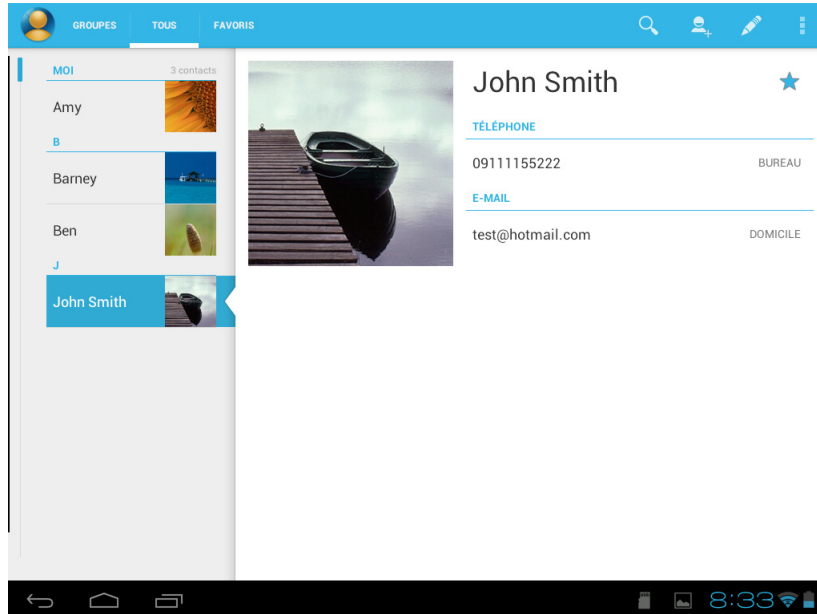

Le contact est maintenant affiché dans la liste des **FAVORIS**.

Supprimer de la liste des Favoris

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Contacts**.
2. Tapez sur l'onglet **TOUS** et sélectionnez un contact.
3. Tapez sur un contact et tapez sur .

Le contact est supprimé de la liste des **FAVORIS**.

Chapitre 3: Courriel


Utiliser le **Courriel** pour envoyer et recevoir des messages électroniques via vos comptes de messagerie Internet.

3.1 Comptes de messagerie

Votre appareil peut envoyer et recevoir des courriels comme vous le feriez avec un ordinateur. Votre appareil prend en charge les comptes de messagerie fournis par un fournisseur de services Internet (ISP) ou basés sur le Web, tels que Hotmail, Yahoo! Mail, etc.

Configurer un compte de messagerie Internet


1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **E-mail**.
2. Entrer votre **Adresse e-mail** et **Mot de passe**.

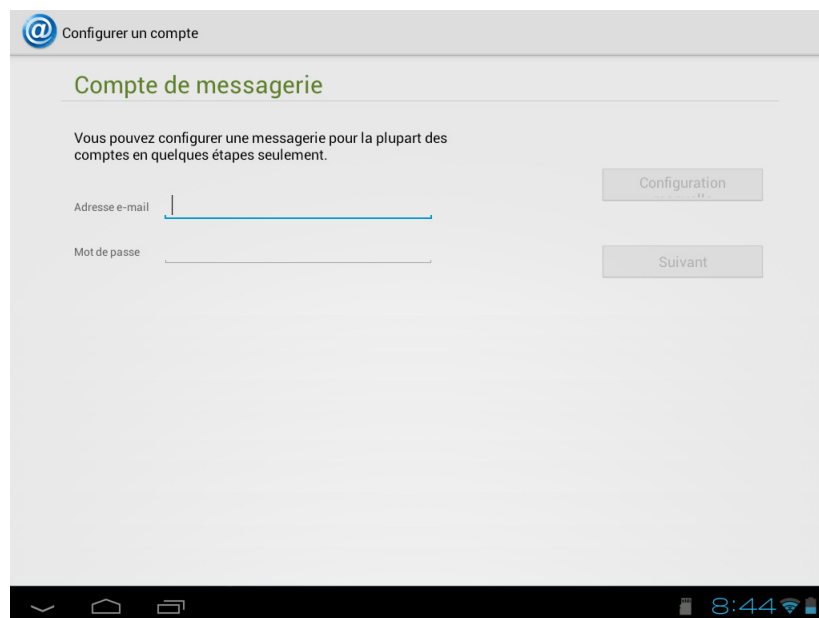

3. Tapez sur **Suivant**. L'appareil récupère automatiquement les paramètres de messagerie.
4. Configurer vos options de compte et tapez sur **Suivant**.
5. Entrer **Votre nom** et **Nom d'affichage du compte**.
REMARQUE : Le nom d'affichage du compte est le nom qui s'affiche sur les destinataires de vos courriels.
6. Tapez sur **Suivant**. Une fois que le compte créé est terminé, l'appareil récupère automatiquement vos courriels.
 - Pour ajouter un autre compte de messagerie, tapez sur  > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**.

Affichage des courriels

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **E-mail**.
2. Tapez sur la case de sélection de compte en haut à gauche de l'écran.

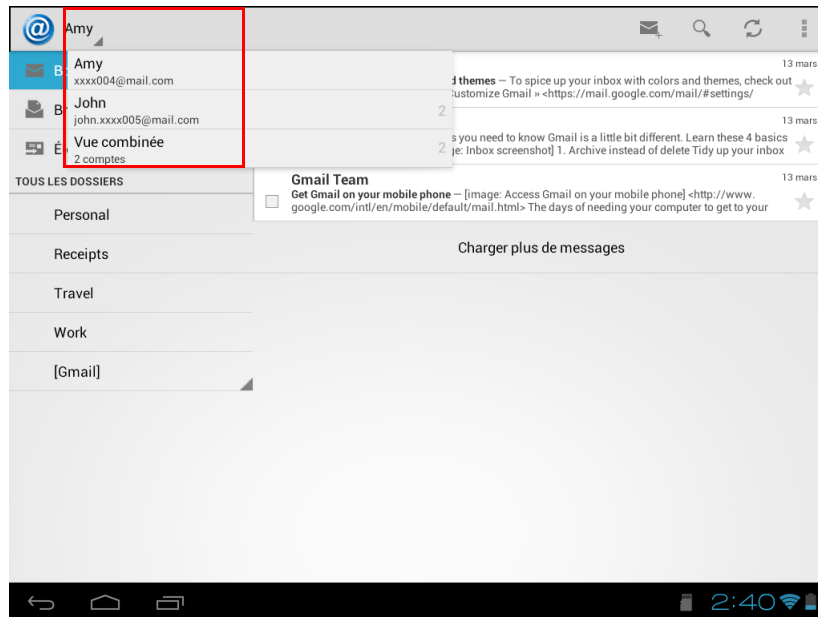


3. Tapez sur le compte que vous souhaitez accéder à partir des comptes de courriels disponibles.

Personnalisation des réglages de courriel

Configurer les réglages de message en utilisant le menu **Paramètres du compte**.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **E-mail**.
2. Tapez sur le compte auquel vous souhaitez accéder.
3. Tapez sur  > **Paramètres** pour ouvrir le menu de réglage des courriels.

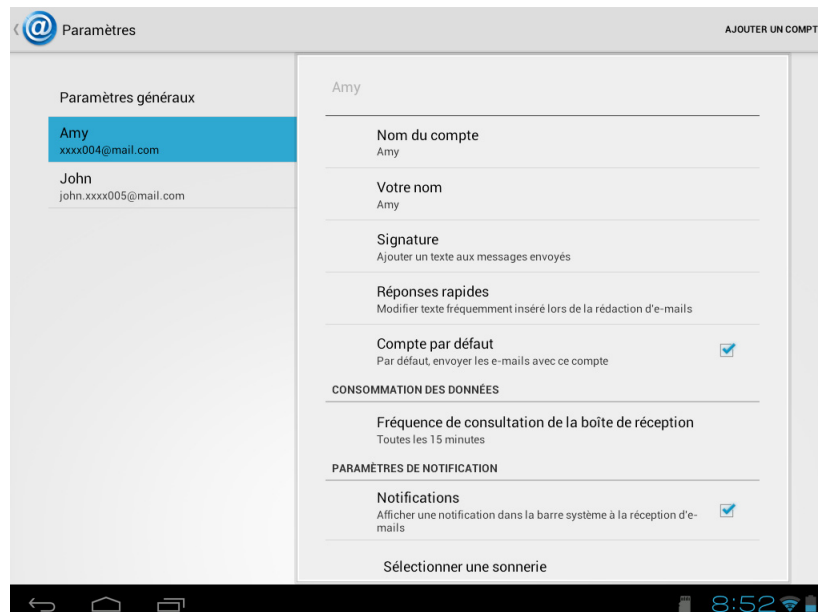


Chapitre 4: Utilisation d'Internet

4.1 Naviguer les pages Web

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Navigateur**.
2. Tapez sur la barre d'adresse.
3. Saisir l'URL. Lorsque vous tapez, une liste de suggestions d'URL s'affiche sur l'écran.
4. Tapez sur un élément dans la liste.

Barre d'adresse.

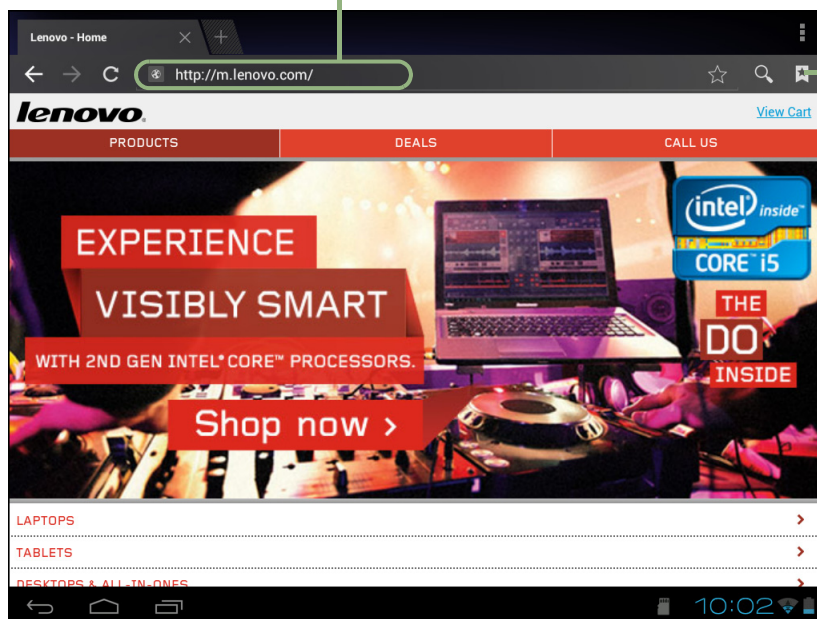

Tapez pour naviguer les signets, l'historique, et les pages sauvegardées.

Pour naviguer une page

Pour défiler vers le haut ou vers le bas, faites glisser votre doigt vers le bas ou vers le haut. Pour défiler vers la gauche ou la droite, du robinet et faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche.

Pour mettre en signet la page


1. Tapez sur .
2. Entrez le nom et modifier d'autres réglages par défaut (si nécessaire).
3. Tapez sur **OK** pour enregistrer vos réglages.

Pour définir la page d'accueil

1. Lors de l'affichage d'une page Web, tapez sur  > **Paramètres** > **Définir la page d'accueil**.
2. Sélectionnez la page que vous souhaitez définir comme page d'accueil.
 - Tapez sur **OK** pour enregistrer vos réglages.
 - Si **"Autre"** est sélectionné, entrez l'URL de la page que vous souhaitez définir comme page d'accueil.

Gestion des pages Web

Lors de l'affichage d'une page Web, tapez sur  pour configurer les réglages de votre navigateur :

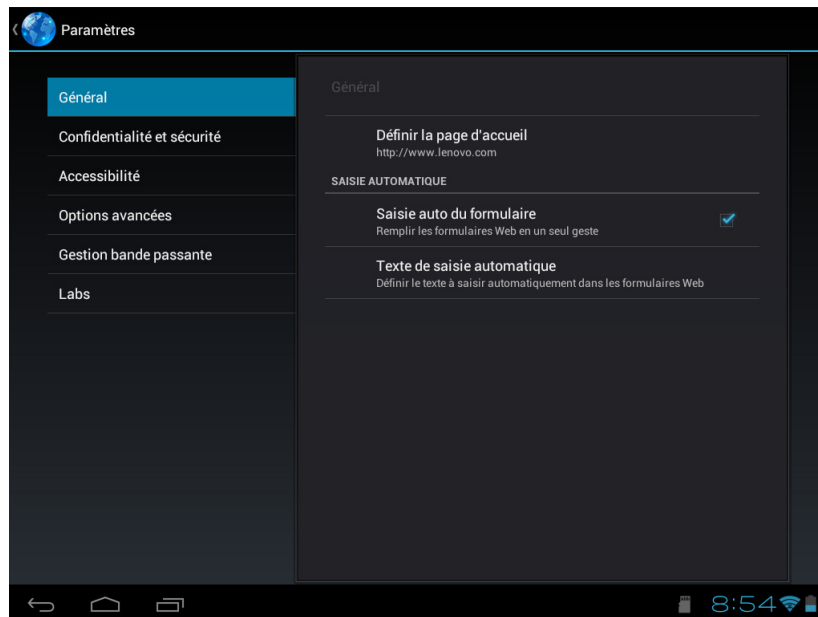


- **Général:** Sélectionnez cette option pour définir la page d'accueil, et de configurer les données de synchronisation et les réglages de remplissage automatique.
- **Confidentialité et sécurité:** Sélectionnez cette option pour configurer les réglages de confidentialité et de sécurité, y compris le cache, l'historique, les témoins, les données de formulaire, l'emplacement et le mot de passe.
- **Accessibilité:** Sélectionnez cette option pour configurer les réglages de la taille du texte, le zoom, et les rendus inversés à l'écran.
- **Options avancées:** Sélectionnez cette option pour définir le moteur de recherche, ouvrir en arrière-plan, activer JavaScript, activer les plugiciels, les réglages avancés pour chaque site Web, les réglages de contenu de la page, et de réinitialiser tous les réglages d'usine par défaut.
- **Gestion bande passante:** Sélectionnez cette option pour permettre au navigateur de précharger des résultats de recherche de confiance élevée dans l'arrière-plan et d'afficher des images sur les pages Web.
- **Labs:** Sélectionnez cette option pour définir le contrôle d'accès rapide.

Chapitre 5: Utilisation de Bluetooth

Pour activer Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans SANS-FIL ET RÉSEAUX, tapez sur **Bluetooth** et réglez-le sur **OUI**.

REMARQUE : Lorsque la fonction Bluetooth est activée, votre appareil détecte d'autres périphériques Bluetooth, mais votre appareil n'est pas visible aux autres.

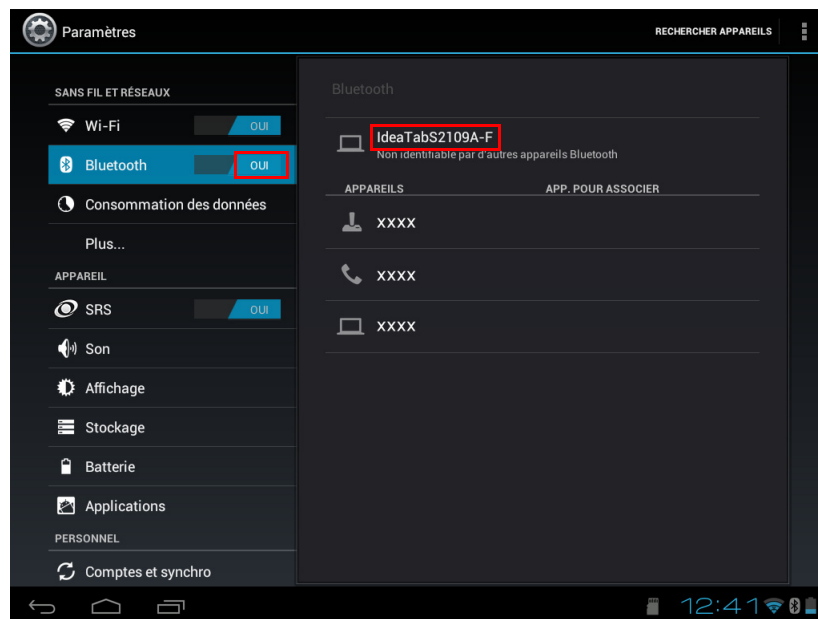

3. Pour rendre votre appareil visible pour les autres, tapez sur **IdeaTabS2109A-F** une fois pour le rendre visible aux autres appareils.

5.1 Connexion à des appareils Bluetooth

Une connexion à un périphérique Bluetooth est appelé un partenariat. Vous devez vous appairier et créer un partenariat avec un périphérique Bluetooth pour échanger des informations.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans SANS-FIL ET RÉSEAUX, tapez sur **Bluetooth** et réglez-le sur **OUI**.
3. Pour rechercher un nouveau périphérique, tapez sur **RECHERCHER APPAREILS**.
4. Tapez sur un appareil détecté.
5. Pour commencer l'appariement, saisissez le code **PIN** et tapez sur **OK**.

REMARQUE :

- Le code PIN de l'appareil doit être le même code PIN sur l'autre appareil Bluetooth.
- Sur certains appareils, tapez sur **Associer** pour commencer l'appariement.

6. Le nom de l'appareil Bluetooth apparié s'affiche.


REMARQUE : Une fois qu'un partenariat a été créé, pour se connecter à cet appareil il ne sera plus nécessaire d'entrer le code PIN.

Chapitre 6: Applications Multimédia

6.1 Photos et Vidéos


Cet appareil est équipé d'une caméra frontale pour prendre des photos et des vidéos.

Prendre une photo

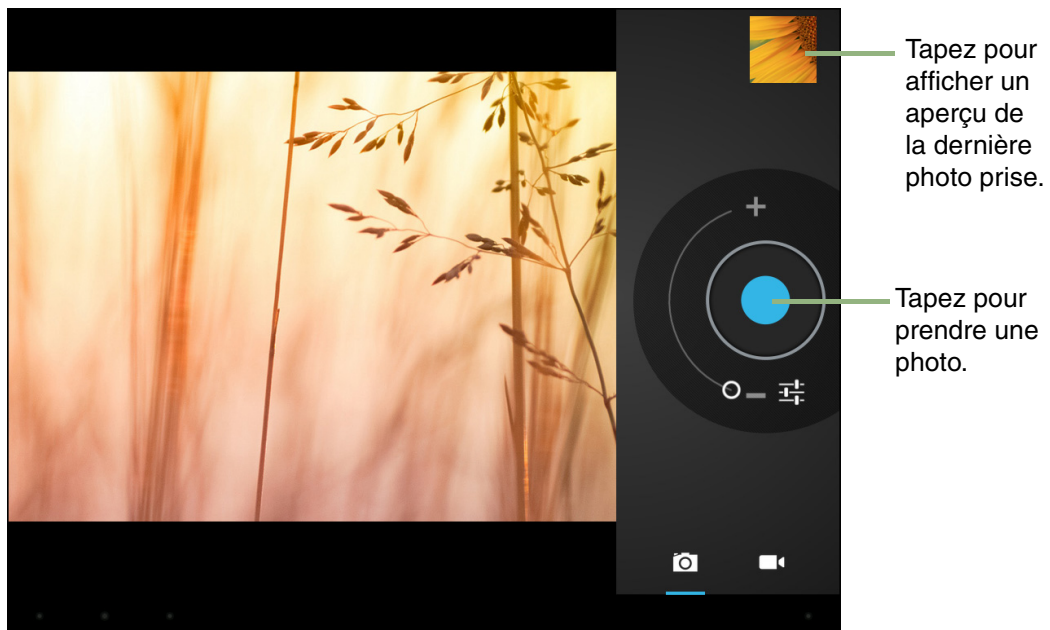

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Appareil photo**.
2. Visez le sujet avec l'appareil.
Faites glisser  vers  ou  pour effectuer un zoom avant / arrière sur le sujet.
3. Tapez sur  pour prendre la photo.
La dernière photo sera affichée en haut à droite de l'écran. Tapez sur la miniature pour l'afficher en plein écran.

Enregistrement d'une vidéo

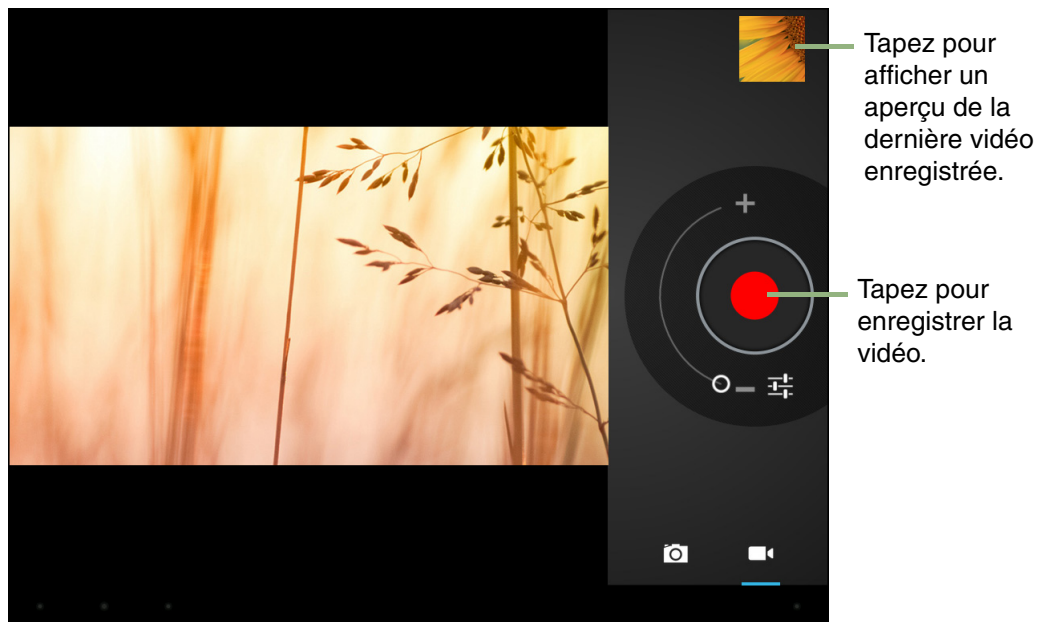


1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Appareil photo**.
2. Tapez sur  pour passer en mode caméscope.
3. Visez le sujet avec l'appareil.
4. Pour démarrer l'enregistrement, tapez sur .
Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .

Réafficher une photo

Après avoir pris une photo, tapez sur la fenêtre située au coin supérieur droit pour afficher un aperçu de la dernière photo prise sur l'écran.


- Pour partager la photo, tapez sur une demande de partage.
- Pour afficher d'autres photos dans la Galerie, tapez sur .
- Pour revenir au mode Caméra, tapez sur .

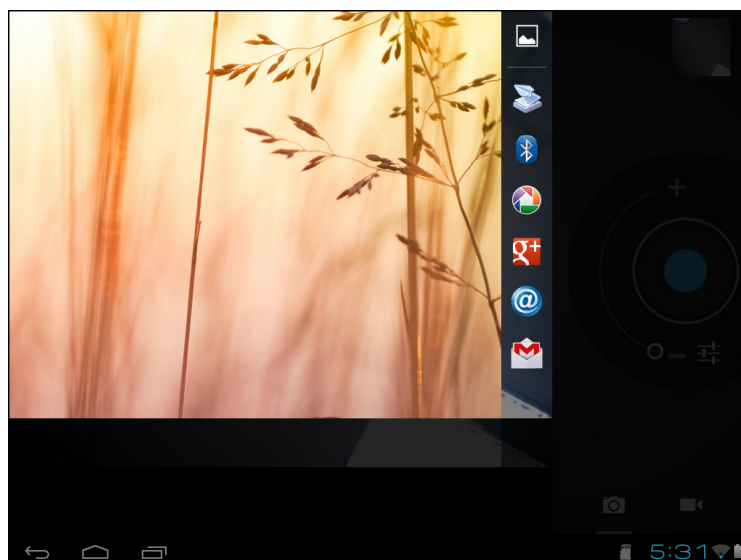

Revisionner une vidéo


Après l'enregistrement d'une vidéo, tapez sur la fenêtre située au coin supérieur droit pour un aperçu de la dernière vidéo enregistrée sur l'écran.

- Tapez sur  pour lire la vidéo.
- Pour partager la vidéo, tapez sur une demande de partage.
- Pour afficher d'autres vidéos dans la Galerie, tapez sur .
- Pour revenir au mode caméscope, tapez sur .

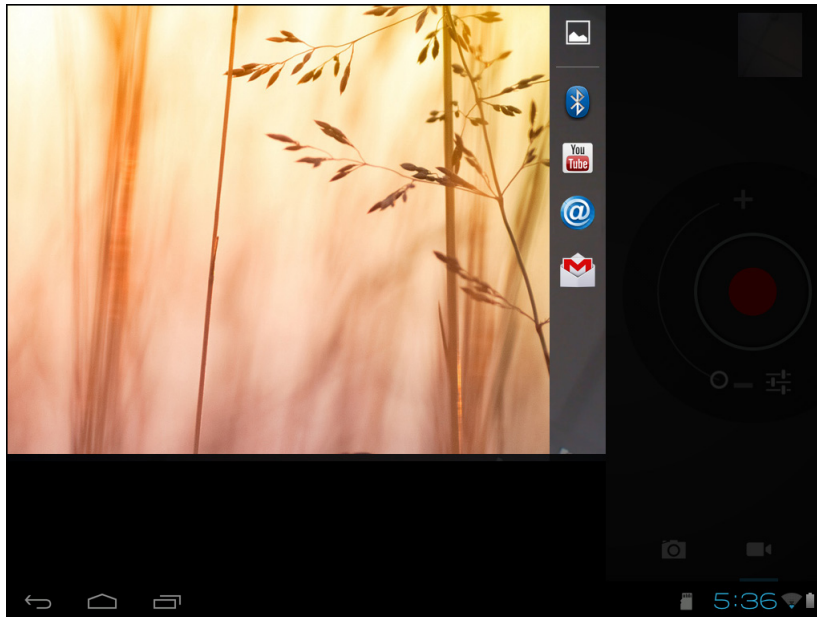

Configuration des réglages de la caméra

Tapez sur  pour accéder au menu de la caméra / caméscope. Tapez sur l'icône de l'élément de menu pour ouvrir le menu respectif et sélectionner le réglage désiré.

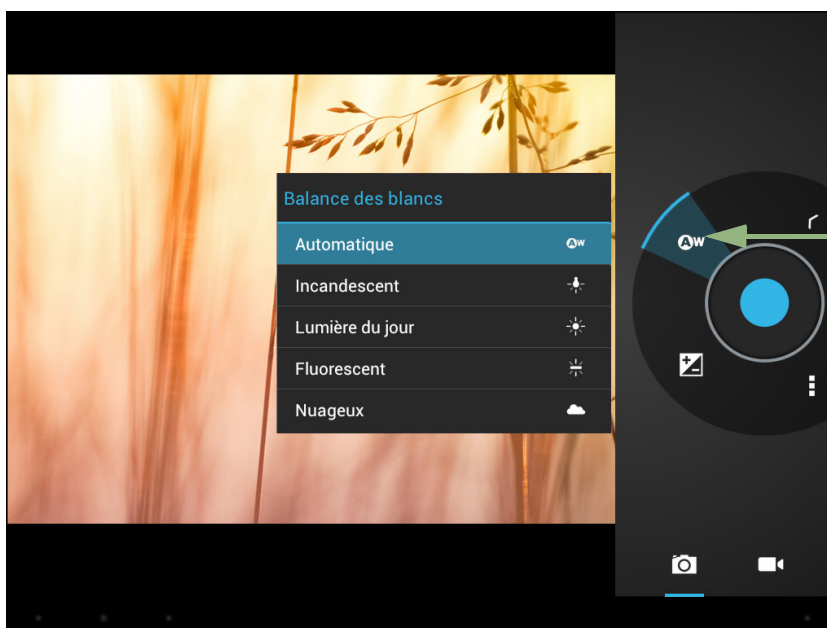

Tapez sur une option pour configurer les réglages de la caméra.

Tapez sur pour afficher et ajuster les réglages généraux de votre appareil photo :


Mode	Réglage	Options disponibles
Mode caméra	 (Balance des blancs)	Automatique, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent, Nuageux
	 (Exposition)	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
	 (Paramètres appareil photo)	Enregist. position (OUI, NON), Picture quality (Super fine, Fine, Normal), Shutter sound (OUI, NON), Taille d'image (1,3 M pixels, VGA, QVGA), Rétablir les paramètres par défaut (OK, Annuler)
Mode caméscope	 (Balance des blancs)	Automatique, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent, Nuageux
	 (Effet)	DRÔLES DE TÊTES (Compresser, Grands yeux, Grande bouche, Petite bouche, Gros nez, Petits yeux)
	 (Intervalle de temps)	Désactivé, 1 s, 1.5 s, 2 s, 2.5 s, 3 s, 5 s, 10 s
	 (Qualité vidéo)	HD (720p), SD (480p)
	 (Paramètres appareil photo)	Video duration (30 minutes, 10 minutes, 30 secondes), Enregist. position (OUI, NON), Rétablir les paramètres par défaut (OK, Annuler)

REMARQUE : Pour quitter le mode menu, tapez sur .


6.2 Affichage de photos et de vidéos

Affichage de photos

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Galerie**.
2. Tapez sur le dossier souhaité pour afficher les images sous forme de vignettes.

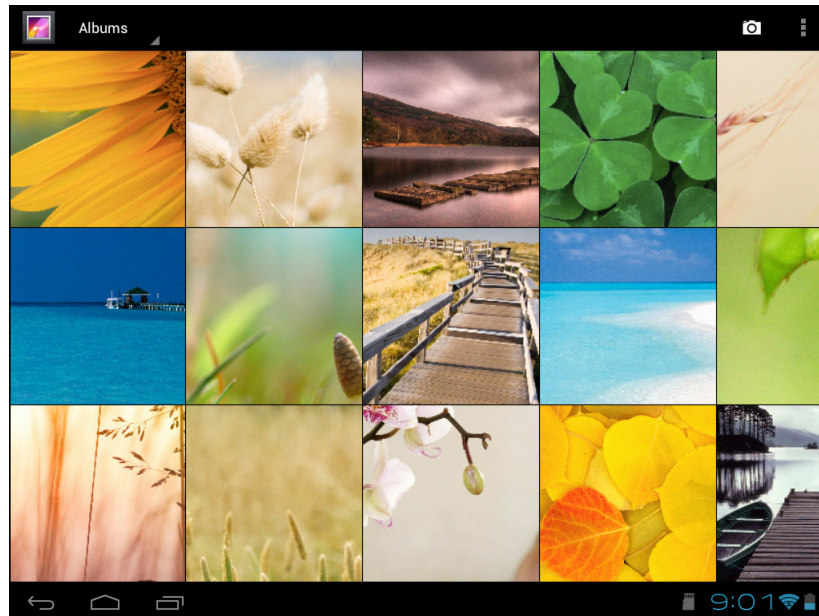


3. Tapez sur une image pour afficher.
4. Faites glisser votre doigt vers la gauche / droite pour afficher l'image précédente / suivante.

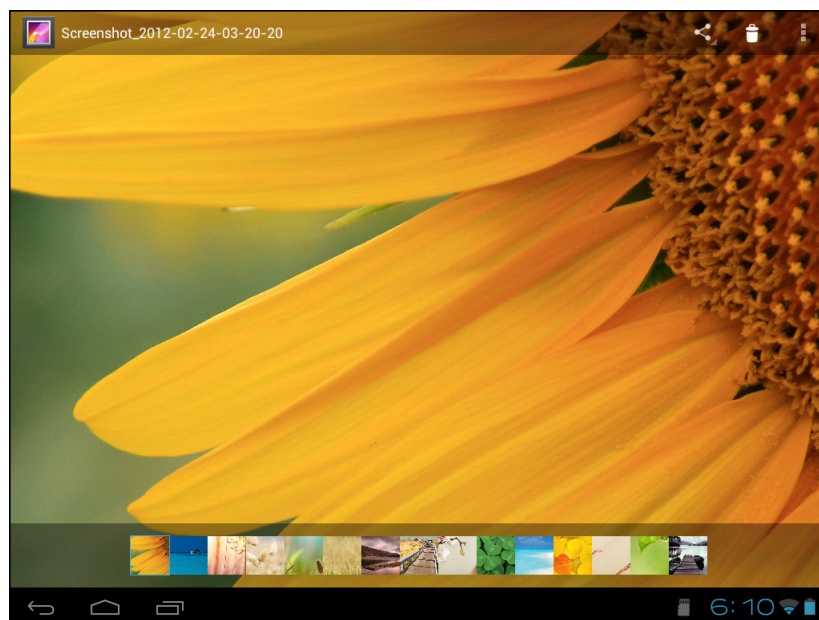

- Pour partager la photo, tapez sur , puis tapez sur une demande de partage.
- Pour supprimer la photo, tapez sur . Puis, tapez sur **Supprimer** pour confirmer la suppression du fichier.
- Pour modifier la photo, tapez sur  pour afficher plus d'options.

Lecture de vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Galerie**.
2. Tapez sur le dossier souhaité pour afficher les vidéos sous forme de vignettes.

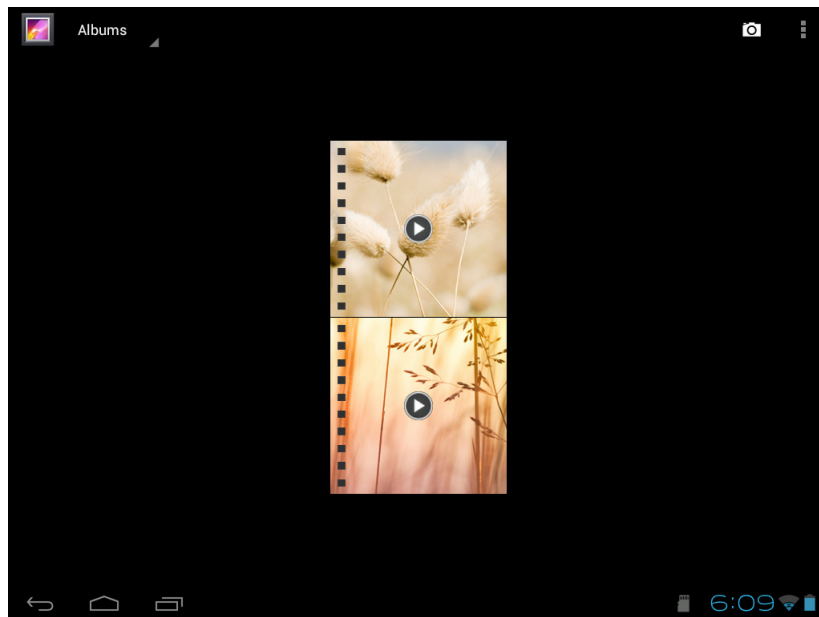


3. Tapez sur la vidéo pour la lecture.

6.3 Utilisation du lecteur de musique

Vous pouvez transférer de la musique à l'appareil depuis l'ordinateur. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Musique**.

Écran de musique

- **Écran de lecture** : Affiche la zone de lecture avec les commandes de lecture.

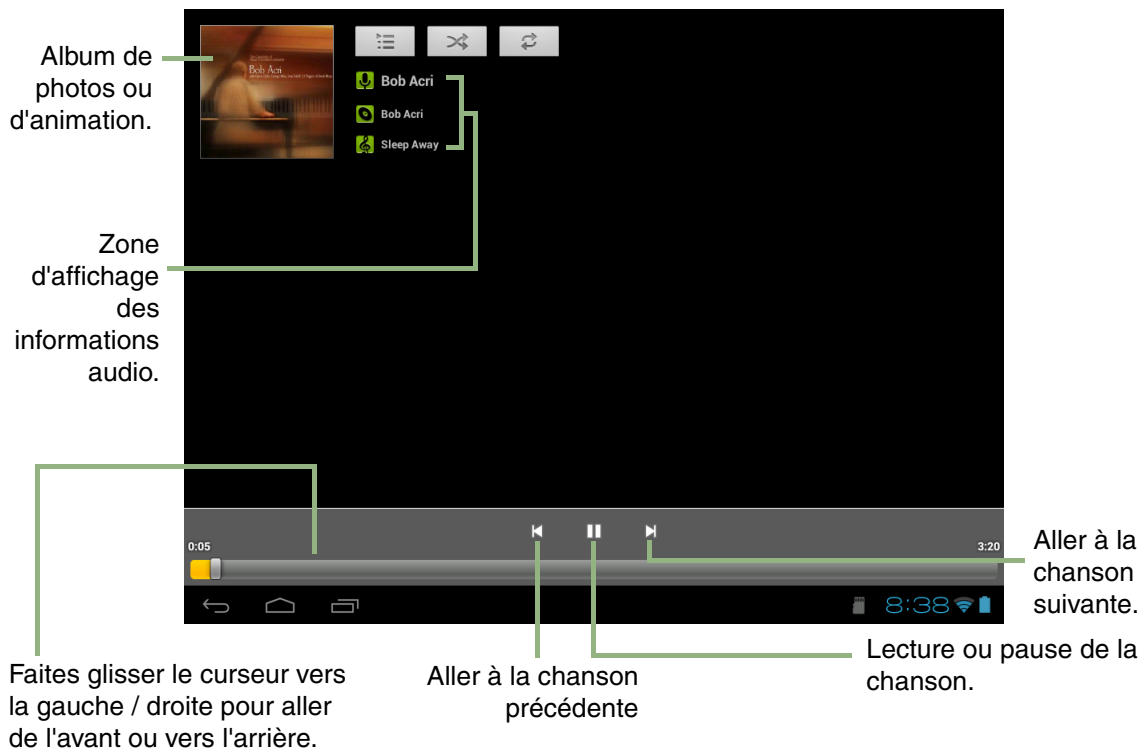

Chapitre 7: Applications

Votre appareil est livré avec les applications suivantes pré-installées.


7.1 Navigateur

Ouvrez le **Navigateur** pour afficher des pages Web. See “Naviguer les pages Web” on page 20.

7.2 Calculatrice

Avec la **Calculatrice**, vous pouvez effectuer des opérations arithmétiques de base sur votre appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Calculatrice**.
2. Utilisez le clavier de la calculatrice à l'écran pour effectuer un calcul arithmétique.

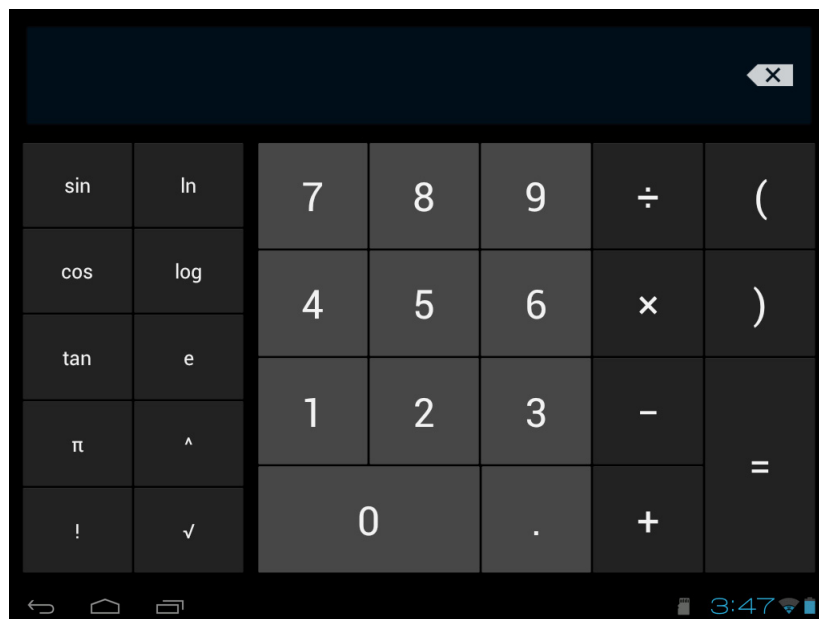


7.3 Calendrier

Le **Calendrier** vous permet de programmer des alarmes et de les faire sonner pour des rendez-vous, des réunions et d'autres événements. Les rendez-vous programmés pour la journée peuvent être affichés sur l'écran d'accueil.

Pour planifier un événement

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Calendrier**.
2. Tapez sur .

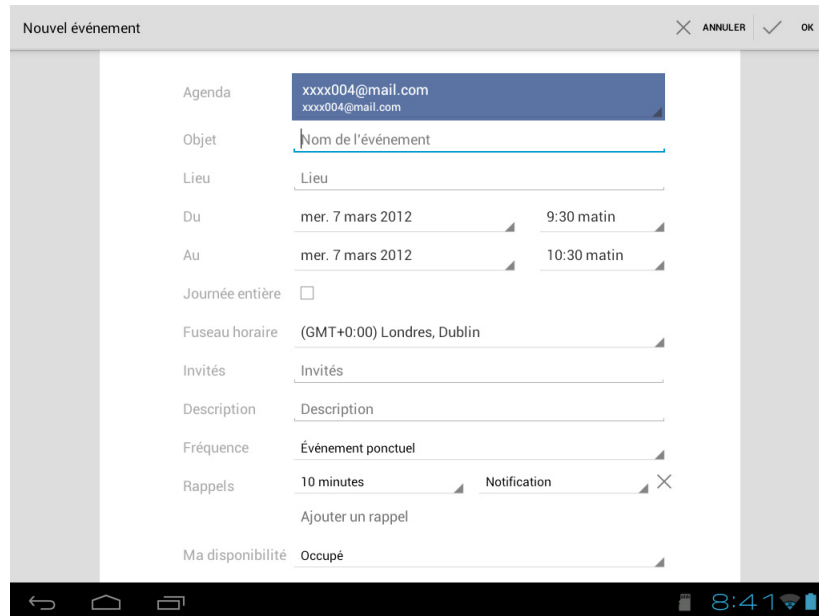

3. Entrez les détails de l'événement.
 4. Sélectionnez la date et l'heure dans les champs **Du** et **Au**.
REMARQUE : Pour un événement d'une journée, cocher **Journée entière**.
 5. Pour définir une répétition, sélectionnez la répétition dans la liste.
 6. Pour définir un rappel, sélectionnez l'heure dans la liste.
 7. Lorsque vous avez terminé, tapez sur .
- ASTUCE :** Dans l'écran **Calendrier**, tapez et maintenez un jour ou un intervalle de temps, puis déterminer un nouveau rendez-vous à la date ou heure sélectionnée.

7.4 Horloge


Pour régler les alarmes avec cet appareil. Voir "Réglages d'alarmes" on page 44.

7.5 Téléchargements

Utiliser **Téléchargements** pour afficher ou supprimer ce que vous avez téléchargé dans le navigateur.

REMARQUE : Les fichiers téléchargés sont stockés dans le dossier Téléchargements de votre carte mémoire.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Téléchargements**.
2. Tapez sur un élément à afficher.

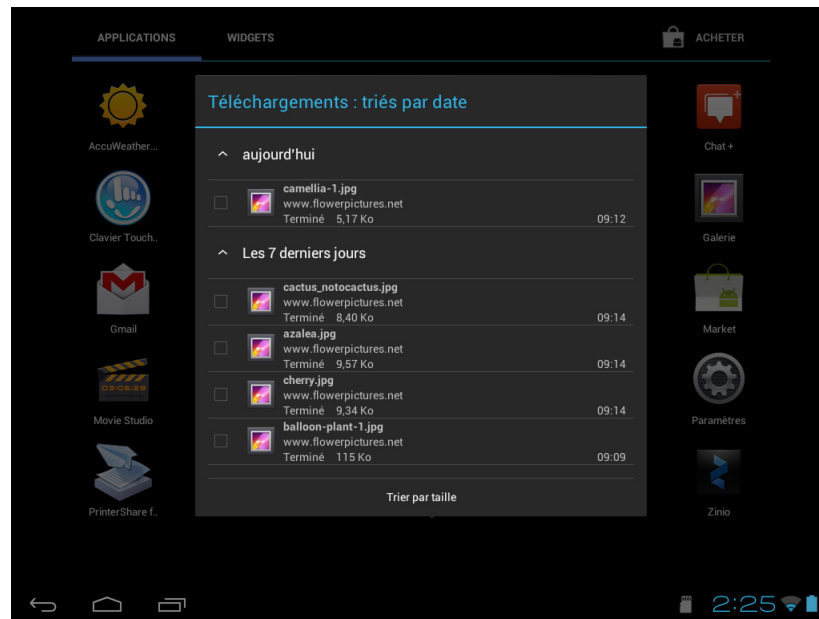

Gestion de fichiers


- Pour supprimer un fichier, tapez sur la case à cocher sur le côté gauche de l'image. Une coche bleue apparaît, tapez sur .
- Pour partager un fichier, tapez sur la case à cocher sur le côté gauche de l'image. Une coche bleue apparaît, tapez sur .
- Pour trier le fichier par la taille, tapez sur **Trier par taille**.
- Pour trier le fichier selon le temps, tapez sur **Trier par date**.
- Pour afficher les fichiers qui ont été téléchargés plus tôt, tapez sur les rubriques.

7.6 Navigateur de fichiers

Navigateur de fichiers vous permet de parcourir le contenu de votre appareil et de la carte mémoire.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Navigateur de fichiers**.
2. Tapez sur la liste de dossiers et tapez sur le dossier que vous voulez explorer.

Gestion des fichiers et des dossiers

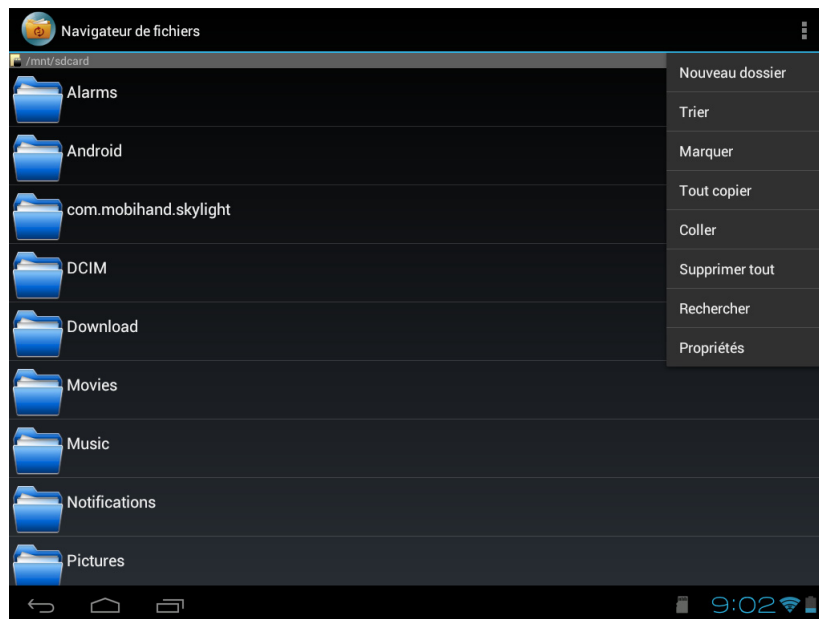

- Pour ouvrir un dossier ou un fichier, tapez sur le fichier ou le dossier.
- Pour déplacer, supprimer, renommer ou voir les détails d'un fichier ou d'un dossier, tapez et maintenez enfoncé pour afficher les options. Ensuite, tapez sur l'option désirée
- Pour copier, tapez et maintenez enfoncé un fichier ou un dossier, puis tapez sur **Copier**. Pour coller un fichier ou un dossier, tapez sur  > **Coller**.
- Pour créer un nouveau dossier, tapez sur  > **Nouveau dossier**.
- Pour trier les éléments, tapez sur  > **Trier**, ensuite tapez sur une option de tri.
- Pour marquer un fichier ou un dossier, tapez sur  > **Marquer**.
- Pour copier tous les fichiers et dossiers, tapez sur  > **Tout Copier**.
- Pour supprimer tous les fichiers et dossiers, tapez sur  > **Supprimer tout**.
- Pour rechercher un fichier, tapez sur  > **Rechercher**.

7.7 Radio FM

Radio FM vous permet d'écouter la radio FM.

REMARQUE : Vous devez connecter un casque ou des écouteurs pour utiliser cette fonction.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **FM Radio**.




2. Effectuez l'un de ce qui suit :

- Pour régler manuellement une fréquence, tapez sur la fréquence désirée.
- Pour syntoniser une autre station radio, tapez sur  ou .
- Pour afficher la liste des favoris, tapez sur .
- Pour ajouter la station de radio actuelle dans la liste de favoris, tapez sur , puis entrez le nom de la station et tapez sur **OK**.
- Pour régler la fréquence radio la station désirée, tapez sur . Entrez la fréquence radio et tapez sur **OK**.
- Pour activer le haut-parleur, tapez sur  > **Speaker on**.
- Pour couper le son, tapez sur  > **Mute**.
- Pour modifier d'autres réglages de radio, tapez sur  > **Settings**.
- Pour éteindre la radio, tapez sur .

7.8 Galerie

Vous pouvez visualiser vos images capturées et clips vidéo enregistrés, et les images téléchargés dans la **Galerie**.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Galerie**.
2. Tapez sur le dossier souhaité pour afficher des photos de la caméra ou des vidéos de la caméra.
3. Les images ou les vidéos sont affichées sous forme de vignettes.

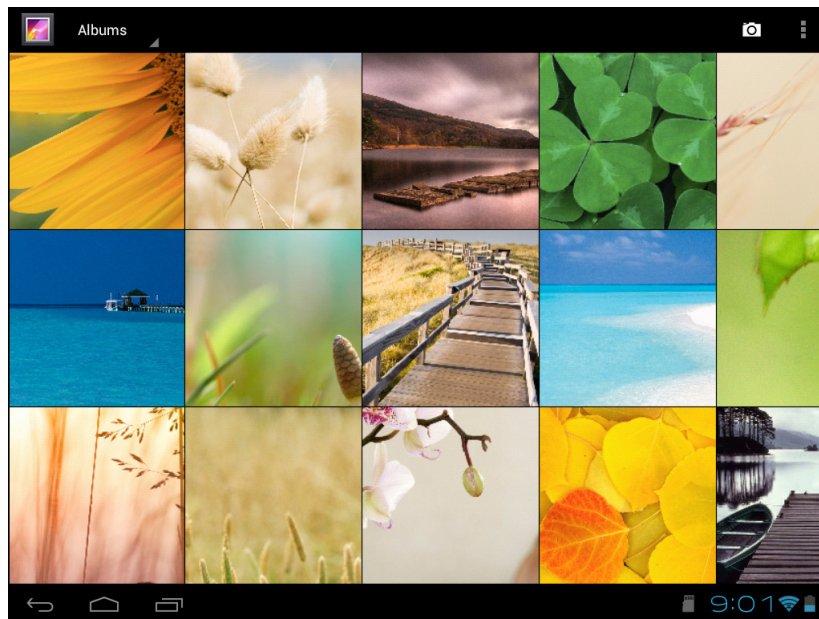

4. Pour afficher des photos ou des vidéos, voir. “Affichage de photos et de vidéos” on page 27.

7.9 Lieux

Lieux est une application de géolocalisation qui vous aide à trouver les lieux et les choses autour de vous. Les informations locales disponibles comprennent les restaurants, cafés, bars, attractions, divertissements, les stations-service, bureaux de poste, distributeurs automatiques de billets, hôtels, taxis, et plus encore. Cette application vous permet également de vous rendre là où vous allez avec des cartes et des guidages.


Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Lieux**.

7.10 Rechercher

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez rechercher des informations sur votre appareil et sur le Web avec **Rechercher** tout de suite.

Recherche d'information en entrant du texte

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Rechercher**.
2. Entrez le texte que vous cherchez dans la case de recherche.

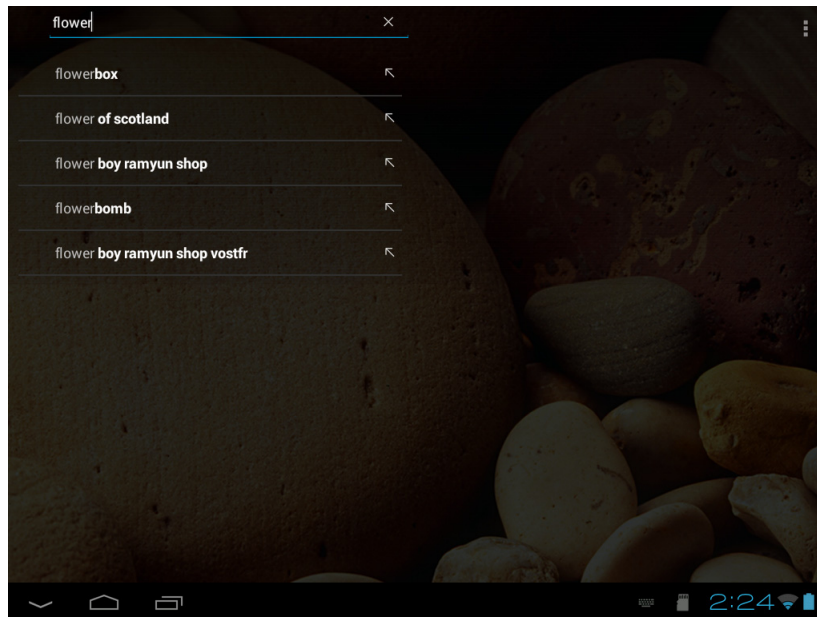

3. Tandis que vous tapez, les articles correspondants sur votre appareil et les suggestions de recherche sur le web sont ajoutés à la liste des résultats de la recherche préalablement choisie.
Tapez sur un élément de correspondance dans la liste.
4. Si ce que vous recherchez n'est pas dans la liste, tapez sur . Le navigateur s'ouvre et affiche les résultats d'une recherche sur le Web.

7.11 Paramètres

Dans le menu **Paramètres**, vous pouvez afficher et effectuer des ajustements pour les réglages sans-fil et réseau et les réglages généraux et de sécurité de votre appareil. See “Réglages de l'appareil” on page 38.

7.12 Note vocale

Utiliser une **Note vocale** pour enregistrer un mémo vocal.

Pour enregistrer une note vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Note vocale**.
2. L'écran d'enregistrement s'affiche.
3. Tapez sur  pour enregistrer votre voix.



4. Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .

Pour lire une note vocale

1. Tapez sur .
2. Une liste de notes vocales s'affiche.
3. Tapez sur la note vocale que vous souhaitez écouter.

Chapitre 8: Gérer votre appareil

8.1 Réglages de l'appareil

Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** pour afficher et régler les réglages de votre appareil. Le menu des réglages est classé en : **SANS-FIL ET RÉSEAUX**, **APPAREIL**, **PERSONNEL**, et **SYSTÈME**.

SANS-FIL ET RÉSEAUX

Application	Description
Wi-Fi	Gérer les connexions Wi-Fi, numériser et se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.
Réglages Bluetooth	Gérer les connexions Bluetooth, déterminer le nom de l'appareil et la détection de l'appareil.
Utilisation des données	Voir l'utilisation des données qui sont utilisées par les applications.
Mode avion	Désactive toutes les connexions sans fil.
VPN	Configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN).
Partager de connexion	Partager la connexion des données de votre tablette via USB ou Bluetooth.

APPAREIL

Article	Description	
SRS	Activer le système de son SRS TruMedia	
Son	Volume	Réglez le volume pour les médias, la notification, et les alarmes.
	Notification par défaut	Réglez votre sonnerie de notification par défaut.
	Vibrate	L'appareil vibre pour les nouvelles notifications.
	Sons des touches	Activer / désactiver le son lors de la sélection des éléments à l'écran.
	Son au verrouillage écran	Lire les sons lors du verrouillage ou déverrouillage de l'écran.
	Vibrer au toucher	Activer / désactiver les vibrations lors de la sélection des éléments à l'écran.

Article	Description	
Affichage	Luminosité	Régler la luminosité de l'écran.
	Fond d'écran	Personnaliser le fond d'écran de l'appareil.
	Rotation auto écran	Permutez l'orientation automatiquement lors de la rotation de l'appareil.
	Veille	Ajuster le décalage avant que l'écran s'éteint automatiquement.
	Taille de la police	Définissez la taille de la police.
Stockage	MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE	Afficher l'espace total, actuellement utilisé par les applications, et un périphérique de stockage restante.
	CARTE SD	Affiche le stockage total et disponible de la carte mémoire et démonter la carte SD pour retirer la carte en toute sécurité.
	MÉMOIRE DE STOCKAGE USB	Montez de stockage USB.
Batterie	Afficher l'utilisation de la batterie en cours d'exécution sur les applications et l'état de charge de la batterie.	
Applications	Afficher et contrôler les services téléchargés et en cours d'exécution.	

PERSONNEL

Application	Description	
Services de localisation	Service de localisation	Permet que la localisation soit déterminée par le Wi-Fi.
	Satellites GPS	Activer les satellites GPS.
	Localisation et recherche	Utiliser votre localisation pour améliorer les résultats de recherche et d'autres services.
Sécurité	Verrouillage de l'écran	Réglez l'écran de verrouillage en faisant glisser l'écran ou avec un motif, le code PIN ou mot de passe.
	Infos propriétaire	Afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage.
	Chiffrer la tablette	Requiert un code PIN ou mot de passe numérique pour déchiffrer votre tablette chaque fois que vous l'allumez.
	Faire apparaître les mots de passe	Afficher les mots de passe que vous tapez.
	Administrateurs de l'appareil	Afficher ou désactiver les administrateurs des appareils.

Application	Description	
Sécurité	Sources inconnues	Permettre l'installation d'applications non commerciales.
	Certificats de confiance	Afficher les certificats sécurisés de l'autorité de certification (CA).
	Installer depuis la carte SD	Installer les certificats chiffrés de la carte SD.
	Effacer les identifiants	Effacer le stockage d'identification de tous les contenus et réinitialiser son mot de passe.
Langue et saisie	Langue	Régler la langue d'affichage à l'écran de votre appareil.
	Correction orthographique	Activer / désactiver la fonction de vérification orthographique.
	Dictionnaire personnel	Ajouter ou modifier des mots d'utilisateur pré-réglés dans le dictionnaire.
	Par défaut	Définir la méthode de saisie par défaut du clavier.
	Saisie Google Voice	Configurer les réglages de la saisie vocale.
	Clavier Android	Configurer les réglages du clavier à l'écran.
	Recherche vocale	Configurer les réglages de recherche vocale.
	Sortie de la synthèse vocale	Définir les réglages vocaux à partir du texte
	Vitesse du pointeur	Configurer la vitesse du pointeur.
Sauvegarder et réinitialiser	Sauvegarder mes données	Sauvegarder les réglages actuels et les données des autres applications.
	Compte de sauvegarde	Sauvegarder les données du compte aux fins de débogage.
	Restaurer automatiquement	Restaurer automatiquement les réglages et autres données sauvegardés après la réinstallation d'une application.
	Restaurer valeurs d'usine	Supprimer toutes les données sur l'appareil et restaurer les réglages par défaut.

SYSTÈME

Application	Description	
Date et heure	Date/Heure automatique	Cocher pour utiliser le temps de réseau fourni.
	Définir la date	Régler la date.
	Définir l'heure	Régler l'heure
	Définir le fuseau horaire	Sélectionner le fuseau horaire de votre emplacement actuel.
	Utiliser le format 24 h	Régler l'horloge au format 24 heures.
	Choisir le format de date	Définir le format de date préféré.
Accessibilité	TalkBack	Activer / désactiver la fonction Talkback et personnaliser ses réglages.
	Grands caractères	Changer pour une taille de police plus grande.
	Rotation auto écran	Permutez l'orientation automatiquement lors de la rotation de l'appareil.
	Énoncer les mots de passe	Lire à haute voix les mots de passe que vous tapez.
	Délai de pression	Définir le délai jusqu'à ce qu'une touche est interprétée comme une touche et la maintenir enfoncée.
	Installer des scripts Web	Permettre aux applications d'installer des scripts qui rendent leur contenu Web plus accessible.
Options pour les développeurs	Débogage USB	Activer / désactiver le mode débogage quand un USB est connecté.
	ID appareil de développement	Afficher l'ID de l'appareil de développement
	Rester activé	Mettre l'écran à rester en veille pendant le chargement.
	Positions fictives	Autoriser l'emplacement factice.
	M. de passe sauv. ordinateur	Définir le mot de passe de sauvegarde du bureau.
	Mode Strict activé	L'écran clignote lorsque les applications ont des opérations longues sur le fil principal.
	Emplacement du curseur	L'écran se superpose pour afficher les données tactiles actuelles.


Application	Description	
Options pour les développeurs	Afficher élément sélectionné	Afficher le commentaire visuel pour les touches.
	Afficher mises à jour d'écran	L'écran en cours de mise à jour clignote.
	Afficher mém. CPU utilisée	L'écran se superpose pour afficher l'utilisation du processeur actuel.
	Forcer le rendu GPU	Utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.
	Échelle animation fenêtrise	Définir le rapport d'échelle de l'animation de la fenêtre.
	Échelle anim. transitions	Définir le rapport d'échelle de l'animation de transition.
	Ne pas conserver activités	Détruire toutes les activités dès que l'utilisateur quitte la laisse oisive.
	Limite processus arr.-plan	Régler la limite de processus en arrière-plan.
	Afficher tous les messages "L'application ne répond plus"	Afficher toutes les applications qui ne répondent pas aux applications d'arrière-plan.
À propos de la tablette	Mise à jour du système	Configurer les réglages de mise à jour du système et afficher l'état de la dernière vérification.
	État	Afficher l'état de la batterie, du réseau, et d'autres informations.
	User Guide	Voir le manuel de l'utilisateur du périphérique.
	Informations légales	Afficher les licences Open source et les informations légales.
	Numéro du modèle	Afficher le numéro du modèle de l'appareil.
	Version d'Android	Afficher la version Android
	Version du noyau	Voir la version du noyau.
	Numéro de build	Voir le numéro de la version

8.2 Modification des réglages de base

Réglages de la date et de l'heure

Pour régler automatiquement la date et l'heure

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans SYSTEME, tapez sur **Date et heure**.
3. Tapez sur **Date/Heure automatique** pour régler automatiquement la date et l'heure selon le réseau.

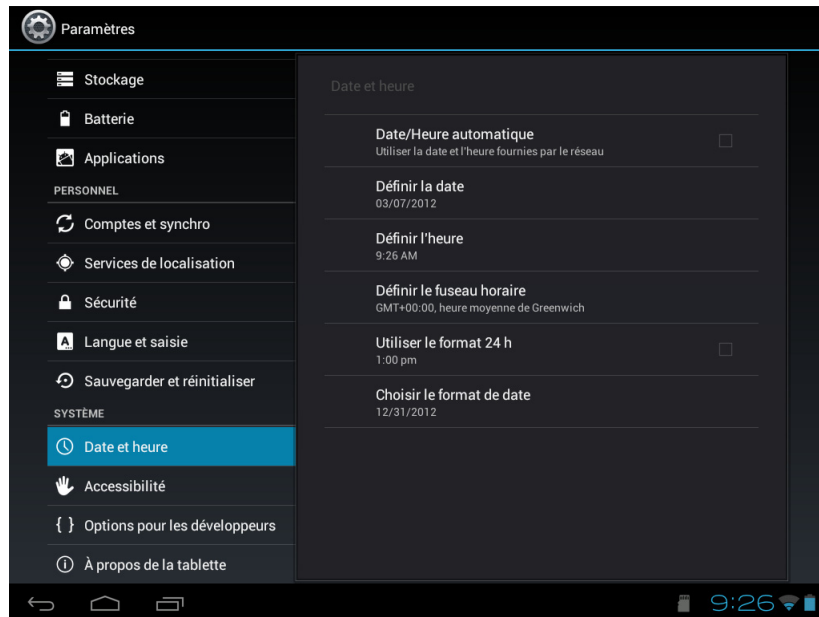

Pour régler manuellement la date et l'heure


1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans SYSTEME, tapez sur **Date et heure**.
3. Tapez sur **Définir la date** pour régler la date.
 - Pour ajuster la date, tapez sur le champ du mois, jour, or année, et tapez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer la valeur. Tapez sur **Définir** pour appliquer les valeurs.
 - Pour modifier le format de la date, tapez sur **Choisir le format de date**, sélectionnez le format de la date dans la liste.
4. Tapez sur **Définir le fuseau horaire** pour sélectionner le fuseau horaire dans la liste.
5. Tapez sur **Définir l'heure** pour régler l'heure.
 - Pour ajuster l'heure, tapez sur le champ heure, minute, seconde ou AM / PM , et tapez sur + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur. Tapez sur **Régler** pour appliquer les valeurs.
 - Pour utiliser un format de 24 heures, tapez sur **Utiliser le format 24 h**.

Réglages d'alarmes

Vous pouvez configurer des alarmes sur cet appareil.

Pour régler l'alarme

1. De l'écran d'accueil, tapez sur  > **Horloge**.
2. Tapez sur  **Régler l'alarme**.
3. Pour ajouter une alarme, tapez sur **Ajouter alarme**.
4. Tapez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure de l'alarme, puis tapez sur **Régler**.

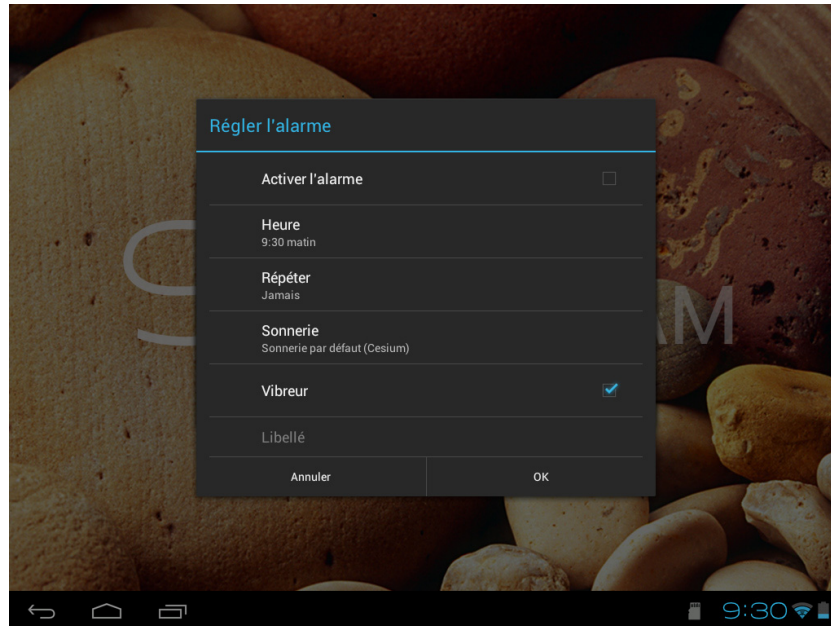

5. Pour régler le mode Répétition, tapez sur **Répéter**. Tapez sur une ou plusieurs options, puis tapez sur **OK**.
6. Pour régler la sonnerie, tapez sur **Sonnerie**. Tapez sur une option, puis tapez sur **OK**.
7. Pour vibrer quand l'alarme sonne, cochez **Vibreur**.
8. Pour ajouter une étiquette d'alarme, tapez sur **Libellé**.
9. Une fois tous les réglages terminés, tapez sur **OK**.

Réglages d'affichage

Les réglages d'affichage de cet appareil affectent le niveau de puissance de la batterie et d'appareils externes.

Pour éteindre le rétroéclairage lorsque l'appareil est inactif

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans DEVICE (APPAREIL), tapez sur **Affichage**.
3. Tapez sur **Veille**.
4. Sélectionner la durée souhaitée.
Votre réglage est enregistré automatiquement.

Pour régler la luminosité

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans DEVICE (APPAREIL), tapez sur **Affichage**.
3. Tapez sur **Luminosité**.
4. Faites glisser le curseur **Luminosité** pour ajuster les réglages de luminosité.
5. Tapez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Pour modifier l'orientation d'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans DEVICE (APPAREIL), tapez sur **Affichage**.
3. Tapez sur **Rotation auto écran** pour basculer automatiquement l'orientation de l'écran lors de la rotation de l'appareil.

Réglages de sonnerie

Vous pouvez attribuer une sonnerie par défaut à chaque fois qu'une nouvelle notification est reçue.

Pour modifier la sonnerie de notification

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages**.
2. Dans DEVICE (APPAREIL), tapez sur **Son**.
3. Tapez sur **Notification par défaut**.
4. Tapez sur la sonnerie préférée dans la liste.
5. Tapez sur **OK** pour confirmer.

8.3 Utilisation sans-fil et réseaux

Sans-fil et réseaux vous permet de gérer les réseaux Wi-Fi, Bluetooth, Partage de connexion, et les réseaux privés virtuels (VPN).

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans SANS-FIL ET RÉSEAUX, effectuez l'une des options suivantes (si nécessaire) :
 - Pour activer / désactiver ou configurer les réglages Wi-Fi, tapez sur **Wi-Fi**.
 - Pour activer / désactiver ou de configurer les réglages Bluetooth, tapez sur **Bluetooth**.
 - Pour activer / désactiver le mode Avion, tapez sur **Plus** > **Mode Avion**.
 - Pour configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN), tapez sur **Plus** > **VPN**.
 - Pour partager votre connexion de données d'appareil mobile via USB ou Bluetooth, tapez sur **Plus** > **Partage de connexion**.

8.4 Protéger votre appareil

Vous pouvez protéger votre appareil contre des utilisateurs non autorisés en exigeant le code PIN ou d'entrer un mot de passe.

Réglages de protection par le verrouillage d'écran

Vous pouvez augmenter la sécurité de votre appareil en créant un motif de déverrouillage d'écran (désactivé par défaut). Lorsqu'il est activé, vous devez tracer le motif de déverrouillage correct sur l'écran pour déverrouiller et regagner l'accès à l'appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans PERSONAL (PERSONNEL), tapez sur **Sécurité**.
3. Tapez sur **Verrouillage de l'écran**.
4. Tapez sur **Schéma** pour tracer le motif pour déverrouiller l'écran.
5. Suivre les instructions à l'écran pour tracer votre propre motif de déverrouillage personnel et tapez sur **Continuer**.
6. Revenez sur votre motif de déverrouillage à nouveau, et tapez sur **Confirmer**.

8.5 Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil à ses réglages d'usine.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
2. Dans PERSONNEL, tapez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Tapez sur **Restaurer valeurs d'usine**.
4. Tapez sur **Réinitialiser la tablette** pour réinitialiser.